

ドアポケットに入れてお使いください

2007年6月以降

## クイックユーザーガイド

# R1・R2

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に  
R1/R2 を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。  
初めてR1/R2 に触れられるときにぜひご一読ください。



クイックユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

Think. Feel. Drive.  SUBARU

## 室内装備 1

### フロントワイパーの作動

エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のときに使えます。

**MIST** レバーを上押ししている間、作動

**OFF** 停止

**INT** 間欠で作動

**LO** 低速で連続作動

**HI** 高速で連続作動

**PULL** レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液を噴射し、ワイパーが作動



### リヤワイパーの作動

エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のときに使えます。

**☐** ワイパーが作動中にウォッシャー液を噴射

**ON** 連続で作動

**OFF** 停止

**☐** ウォッシャー液が噴射し、手を放すと「OFF」に戻る

### スポーツモード

加速性を重視したモードに切り替わります。



### シフトロックの強制解除

バッテリー上がりなど **P** から操作できないときに使用します。シフトロック解除ボタン **A** を押したまま、シフトボタン **B** を押しながら **P** から操作します。



### ドアの施錠・解錠

#### ●電波式リモコンドアロック

**🔒** ボタンを押すと全てのドア（リアゲート含む）が施錠（非常点滅灯が1回点滅）

**🔓** ボタンを押すと全てのドア（リアゲート含む）が解錠（非常点滅灯が2回点滅）



#### ●キー（運転席のみ）

確実に差し込んで車の後側に回すと施錠され、前側に回すと解錠



### スマートキーレスシステム






スマートキーレスの電波が心臓ペースメーカーなど医療用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは取り扱い説明書2章をご覧ください。車から離れるときは、携帯機を車内に放置しないでください。



★一部車種のみ装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については  マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。


## ライティングスイッチ



-  消灯
-  車幅灯、尾灯、番号灯が点灯
-  上記●に加えてヘッドランプが点灯


- ・ヘッドランプの上下を切り替える  
レバーを前に押すと上向き、元に戻すと下向きになります。
- ・パッシング  
レバーを手前に引いている間、ヘッドランプが上向きになります。



## フォグランプスイッチ

ライティングスイッチが●または  のときに使えます。

-  消灯
-  フォグランプが点灯

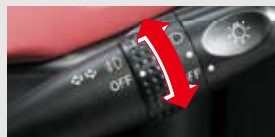

## 光軸調整ダイヤル

乗員や重量物積載等でヘッドランプの照らす高さが上向きの時に下げることができます。(通常はダイヤル0の位置で使用)



※ヘッドランプに HID が装着されている車には、自動光軸調整機構がついていますので、ダイヤルはありません。

## 燃料の補給

- ①運転席右下にあるフューエルリッドオープナーレバーを引き、フューエルリッドを開けます。
- ②フューエルキャップを左に回して開けます。
- ③燃料補給後は、フューエルキャップを「カチッ、カチッ」と2回以上音がして空回りするまで、右に回して閉めます。
- ④フューエルリッドをロックするまで手で押しつけて閉めます。



### ●給油口お知らせ表示

メーター内に給油口の方向を示すマークがあります。



### 使用燃料

無鉛レギュラーガソリン

## 室内装備 2

### エアコンを操作するとき

ダイヤル、レバー、スイッチを操作して設定できます。詳しくは取扱説明書 4 章をご覧ください。

#### ●吹き出し口切替



マニュアルエアコン

オートエアコン

- 上半身
- 上半身と足元
- 足元
- 足元と窓ガラスの曇り
- 窓ガラスの曇り

#### ●風量調整




マニュアルエアコン

オートエアコン

エアコン、ヒーターの風量を切り替えます。1~4 でファンが作動します。**AUTO**: 温度を調整すると風量を自動制御します。

#### ●温度調整

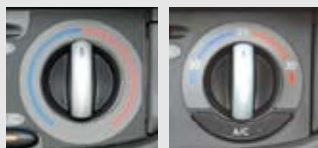

マニュアルエアコン

オートエアコン

送風温度を調整します。温度を上げるときは右(赤)へ、温度を下げるときは左(青)へ回します。

#### ●エアコンスイッチ



マニュアルエアコン

オートエアコン

ファンが作動中、エアコンスイッチを押すごとに「ON / OFF」が切り替わります。ON のときはスイッチのランプが点灯。

#### ●内外気切替



**外気導入**  
通常はこの位置で使用

**内気循環**  
外気が汚れているときや早く冷暖房したいときに使用

### ミラーの調整

#### ●ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できるように調整します。



#### ●ドアミラー

選択スイッチ **L/R** を押し、調整スイッチ **MIRROR** で後方が充分確認できるように調整します。



#### ●電動格納

スイッチ **M** を押すとミラーが格納され、もう一度押すと元に戻ります。

### リヤウインドウの曇りをとるとき

リヤウインドウデフォッガースイッチを押すごとに「ON / OFF」が切り替わります。「ON」のときはメーター内の表示灯が点灯します。



### チャイルドロック

レバーを「LOCK」側にして、リヤドアを車内から開けられないようにします。



★一部車種のみ装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については  マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## シートの調整・機能


### ●前後位置の調整(前席)

前席下部のレバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。




### ●リクライニング調整(前席)

シートのドア側レバーを完全に引き上げた状態で背当て角度を調整します。

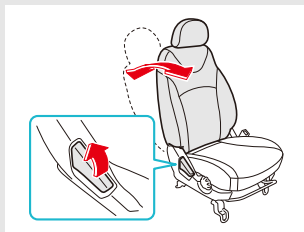

### ●高さの調整(運転席のみ)

シートクッションを下げるときは、ダイヤルを前側に回します。シートクッションを上げるときは、ダイヤルを後側に回します。

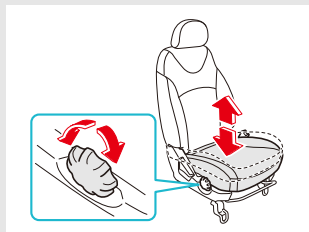

### ●折りたたみ機能 (助手席)

背当てが最前傾のロック位置のときに前方に折りたたむ機能です。駐車中に小物を置くことができます。




### ●ウォークイン機能 (助手席・R1のみ)

後席への乗り降りをしやすくする機能です。助手席の背あてを倒すと自動的にシート全体が前に移動します。




### ●折りたたみ機能 (後席・R1のみ)

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。

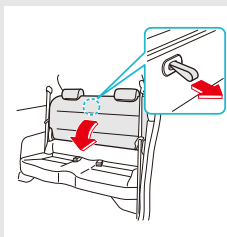

### ●リクライニング機能 (後席・R2のみ)


リヤシートの背当ての上にあるレバーを上方に引き、背当ての角度を調整します。

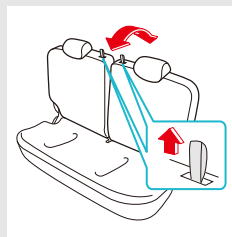


## パワーウィンドウの操作


### ●運転席ウィンドウスイッチ

開けるときは押し、閉めるときは引き上げます。強く操作すると自動作動します。

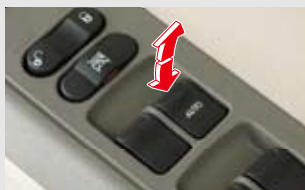

### ●ロックスイッチ

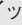ロックスイッチ  を押すと助手席と後席のウィンドウは開閉できなくなります。

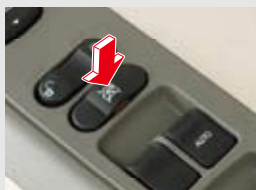


### ●助手席、後席ウィンドウスイッチ

開けるときは押し、閉めるときは引き上げます。




## 表示灯・警告灯

### <タイプA>

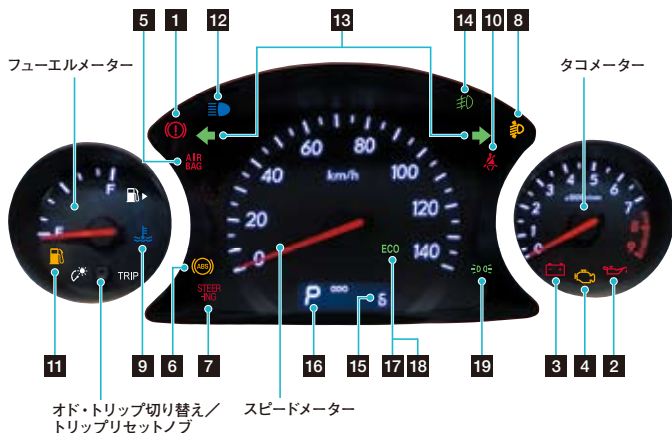

オド・トリップ切り替え/  
トリップリセットノブ

### <タイプB>

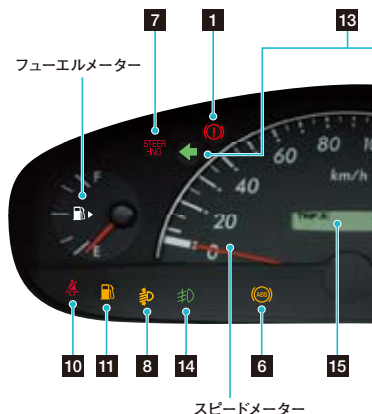

スピードメーター

## 1 ブレーキ警告灯



**正常:** エンジン回転中駐車ブレーキをかけたとき、点灯し、駐車ブレーキを解除すると消灯。  
**異常:** 駐車ブレーキを解除しても点灯しているとき。

## 6 ABS警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約2秒間点灯し、その後消灯。  
**異常:** エンジンスイッチを「ON」にしても点灯しない場合や、約2秒後も点灯したままのとき。

## 2 オイルプレッシャー警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、点灯し、エンジン始動後消灯。  
**異常:** エンジン回転中に点灯したとき。

## 7 ステアリング制御警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約2秒間点灯し、その後消灯。  
**異常:** エンジンスイッチを「ON」にしても点灯しない場合や、約2秒後も点灯したままのとき。

## 3 チャージ警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、点灯し、エンジン始動後消灯。  
**異常:** エンジン回転中に点灯したとき。

## 8 オートヘッドランプレベラー警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約3秒間点灯し、その後消灯。  
**異常:** エンジンスイッチを「ON」にしても点灯しない場合や、約3秒後も点灯したままのとき。

## 4 エンジン警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、点灯し、エンジン始動後消灯。  
**異常:** エンジン回転中に点灯したとき。

## 9 水温表示灯/水温警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約1秒間赤色に点灯し、その後消灯。エンジン冷却水がある一定の水温に達するまでは青色に点灯。  
**異常:** 上記以外で赤色点灯したとき。

## 5 SRSエアバッグ警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約6秒間点灯し、その後消灯。  
**異常:** エンジンスイッチを「ON」にしても点灯しない場合や、約6秒後も点灯したままのとき。


## 10 シートベルト警告灯



**正常:** エンジンスイッチ「ON」のとき、運転者がシートベルトをしていないと、点灯、シートベルトを装着すると消灯。

★一部車種のみ装着されている機能もあります。グレードによりメーターのデザインが一部異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

〈タイプC〉

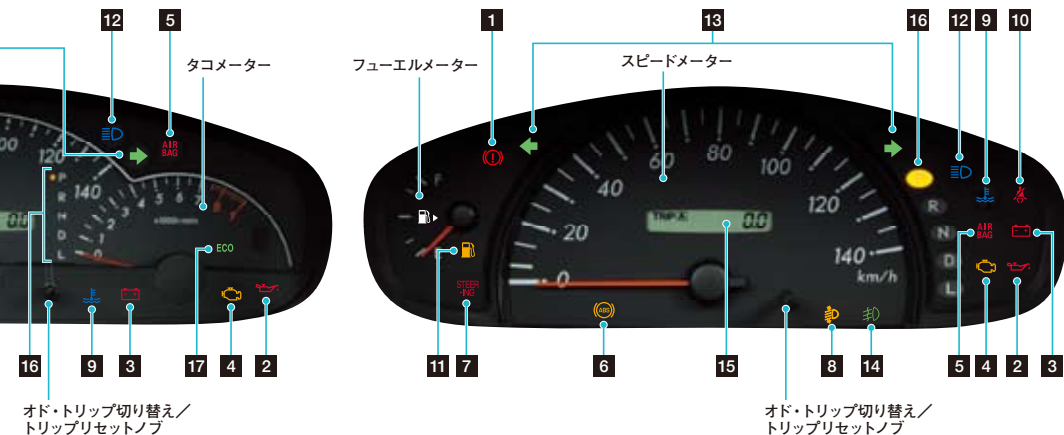

## 11 燃料残量警告灯



燃料残量が約5ℓ以下になると点灯。

## 16 セレクトポジション表示灯 (i-CVT)

エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、セレクトレバーの位置又はギア位置を表示。

## 12 ハイビーム/パッシング表示灯



ヘッドランプが上向きになると点灯。

## 17 info-ECOモード表示灯



燃費の良い走行状態のときに点灯。(急なアクセル操作や奥まで踏み込んだときに消灯)

## 13 方向指示器表示灯



正常：矢印の方向へ方向指示器が点滅、ハザードが点滅しているときは左右同時に点滅。  
異常：点滅が異常に早いとき。

## 18 SPORTモード表示灯



スポーツモードを選択したとき点灯。(P1参照)

## 14 フロントフォグランプ表示灯



フロントフォグランプが点灯しているとき点灯。

## 19 ライティングスイッチ表示灯



ライティングスイッチが ● または ≡D のとき点灯。

## 15 オドメーター・トリップメーター

積算距離または区間距離 (A・B) を切り替えて表示。

異常時に点灯します。点灯した場合は、取扱説明書を確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。


点灯した場合は、正しい使用方法に従って対応してください。エンジン始動直後は自己診断中のため数秒間点灯するものがあります。

走行時に各装置の状態を示します。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

点検方法についてはメンテナンスノート 4章をお読みください。

## ■エンジンルーム内 ※下記の項目の量を点検してください。

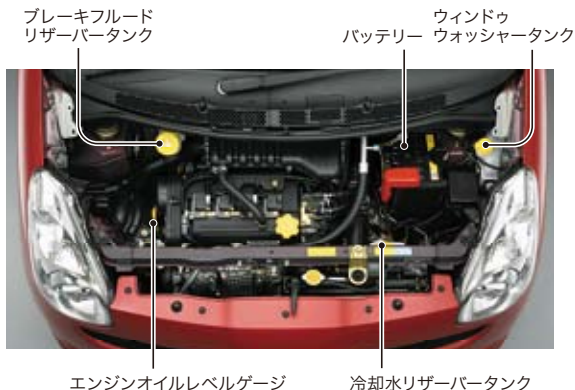

## ■車のまわり

- タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗
- 灯火装置・方向指示器の汚れ、損傷・作動

## ■運転席に座って

- 駐車ブレーキ機構の引きしる
- エンジンのかかり具合、異音
- ブレーキペダルの踏みしる
- ウィンドウウォッシャーの噴射状態
- ワイパーの払拭状態

## ■走行して

- ブレーキのきき具合
- エンジンの低速および加速状態
- 運行において異常が認められた箇所

## 困った時のQ&A

### Q リモコンキーでドアが開かない

**A** 車の周囲約 1m 以内でも操作できない場合はリモコンキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバル販売店にご相談ください。

### Q リモコンキーでドアを解錠しても自動で施錠してしまう

**A** リモコンキーで解錠してから、ドア・リヤゲートを開けないまま約 30 秒経つと自動で施錠します。

### Q ハンドルがロックされている

**A** ハンドルを軽く左右に回しながらキーを「Acc」 「ON」の位置へ回してください。ハンドルロックが解除されます。

### Q キースイッチが回らない

- A**
- ハンドルロックされているとキースイッチが回しづらことがあります。ハンドルロックを解除するために、ハンドルを軽く左右に回しながらキーを操作してください。
  - セレクトレバーが [P] の位置以外にあると、キーは「LOCK」位置に回せません。セレクトレバーを [P] の位置にしてから操作してください。

●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。

#### SUBARU お客様センター

SUBARUコール0120-052215

受付時間：9:00～17:00（平日）

土日祝は9:00～12:00、13:00～17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタログ、販売店、転居お手続他）

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00～13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

#### 富士重工業株式会社

#### スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2（スバルビル）

●スバル最新情報をインターネットで。

[www.subaru.co.jp](http://www.subaru.co.jp)

## お問い合わせは