

# TABLE OF CONTENTS

## 目次

1	運転する前に	運転するまでに必要となる操作、ご注意が説明してあります。
2	運転するときに	走行、停止の方法や安全運転の方法が説明してあります。
3	室内装備の使い方	室内装備を快適にご使用いただくための説明がしてあります。
4	お手入れのしかた	お車のお手入れ、メンテナンスに関する方法が説明してあります。
5	トラブルが起きたら	故障やパンクしたときなど、万一のときの対処に関する説明がしてあります。
6	車両仕様	お車の仕様やカスタマイズ機能に関する情報が記載してあります。
	さくいん	本書に記載されている情報を五十音順などの方法で探すことができます。

**1 運転する前に**

1-1. キーの取扱い  
 キー ..... 36

1-2. ドア・トランクの開閉のしかた、ロックのしかた  
 キーレスアクセス& プッシュスタート ..... 39  
 電波式リモコン ..... 51  
 ドア ..... 55  
 トランク ..... 59

1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた  
 フロントシート ..... 65  
 リヤシート ..... 70  
 ヘッドレスト ..... 72  
 シートベルト ..... 74  
 ハンドル ..... 81  
 ルームミラー ..... 82  
 ドアミラー ..... 83

1-4. ドアガラスの開け方、閉め方  
 パワーウインドウ ..... 86

1-5. 給油のしかた  
 フューエルリッド (燃料給油口) の開け方 ..... 90

1-6. セキュリティシステム  
 イモビライザー (盗難防止用エンジン始動ロックシステム) ..... 94  
 盗難警報装置 ..... 96

1-7. 安全に  
 お使いいただくために  
 正しい運転姿勢 ..... 100  
 SRS エアバッグシステム ..... 102  
 チャイルドシート ..... 119  
 チャイルドシートの取り付け ..... 128

## 2 運転するときに

### 2-1. 運転のしかた

運転にあたって .....	142
プッシュエンジンスイッチ (キーレスアクセス& プッシュスタート 装着車) .....	155
エンジン (イグニッション) スイッチ (キーレスアクセス& プッシュスタート 装着車以外) .....	164
オートマチック トランスミッション .....	167
マニュアル トランスミッション .....	176
方向指示レバー .....	179
駐車ブレーキ .....	181
ホーンスイッチ .....	182

### 2-2. メーターの見方

計器類 .....	183
表示灯/警告灯 .....	188
マルチインフォメーション ディスプレイ (モノクロ) .....	194
マルチインフォメーション ディスプレイ (カラー) .....	202

### 2-3. ランプのつけ方・ フロントワイパーの 使い方

ライティングスイッチ .....	216
フォグランプスイッチ .....	221
フロントワイパー & ウォッシャースイッチ .....	222

### 2-4. その他の走行装置の使い方

クルーズコントロール .....	225
運転を補助する装置 .....	229
ヒルスタートアシスト .....	237

### 2-5. 様々な状況での運転

荷物を積むときの注意 .....	242
寒冷時の運転 .....	244

1

2

3

4

5

6

**3 室内装備の使い方**

**3-1. エアコンと**  
 デフォグガーの使い方  
 マニュアルエアコン ..... 250  
 フルオートエアコン ..... 257  
 リヤウインドゥ  
 デフォグガー &  
 ヒーテッドドアミラー  
 (曇り取り) ..... 265

**3-2. 室内灯のつけ方**  
 室内灯一覧 ..... 267  
 ・ルームランプ ..... 268

**3-3. 収納装備の使い方**  
 収納装備一覧 ..... 269  
 ・グローブボックス ..... 270  
 ・ボトルホルダー ..... 271  
 ・カップホルダー／  
 フロントセンター  
 コンソール ..... 272

**3-4. その他の室内装備の使い方**  
 サンバイザー ..... 274  
 バニティミラー ..... 275  
 時計 ..... 276  
 電源ソケット ..... 277  
 ステアリングスイッチ ..... 279  
 シートヒーター ..... 280  
 フロアマット ..... 282  
 トランク内装備 ..... 284

**4 お手入れのしかた**

**4-1. お手入れのしかた**  
 外装の手入れ ..... 288  
 内装の手入れ ..... 293  
 アルカンターラ®の  
 手入れ ..... 296  
 タイヤについて ..... 298  
 タイヤ空気圧について ..... 303

**4-2. 簡単な点検・部品交換**  
 ボンネット ..... 305  
 タイヤの交換 ..... 308  
 電球 (バルブ) の交換 ..... 316  
 ヒューズの点検、交換 ..... 328  
 キーの電池交換 ..... 334  
 ウォッシュャー液の補給 ..... 339  
 エアコンフィルターの  
 交換 ..... 341



## 5 トラブルが起きたら

### 5-1. まず初めに

故障したときは.....	346
非常点滅表示灯 (ハザードランプ) .....	348
発炎筒 .....	349
けん引について .....	351
フューエルポンプシャット オフシステム .....	356

### 5-2. 緊急時の対処法

警告灯がついたときは .....	357
警告メッセージが 表示されたときは .....	361
パンクしたときは .....	378
エンジンが かからないときは .....	391
キーをなくしたときは .....	394
アクセスキーが 正常に働かないときは.....	395
バッテリーが 上がったときは .....	399
オーバーヒートした ときは.....	403
スタックしたときは .....	406

## 6 車両仕様

### 6-1. 仕様一覧

メンテナンスデータ (油脂類の容量と 銘柄など) .....	410
--------------------------------------	-----

### 6-2. カスタマイズ機能


ユーザーカスタマイズ 機能一覧 .....	417
--------------------------	-----


## さくいん

略語一覧 .....	422
------------	-----

五十音順さくいん .....	423
----------------	-----

症状別さくいん .....	435
---------------	-----

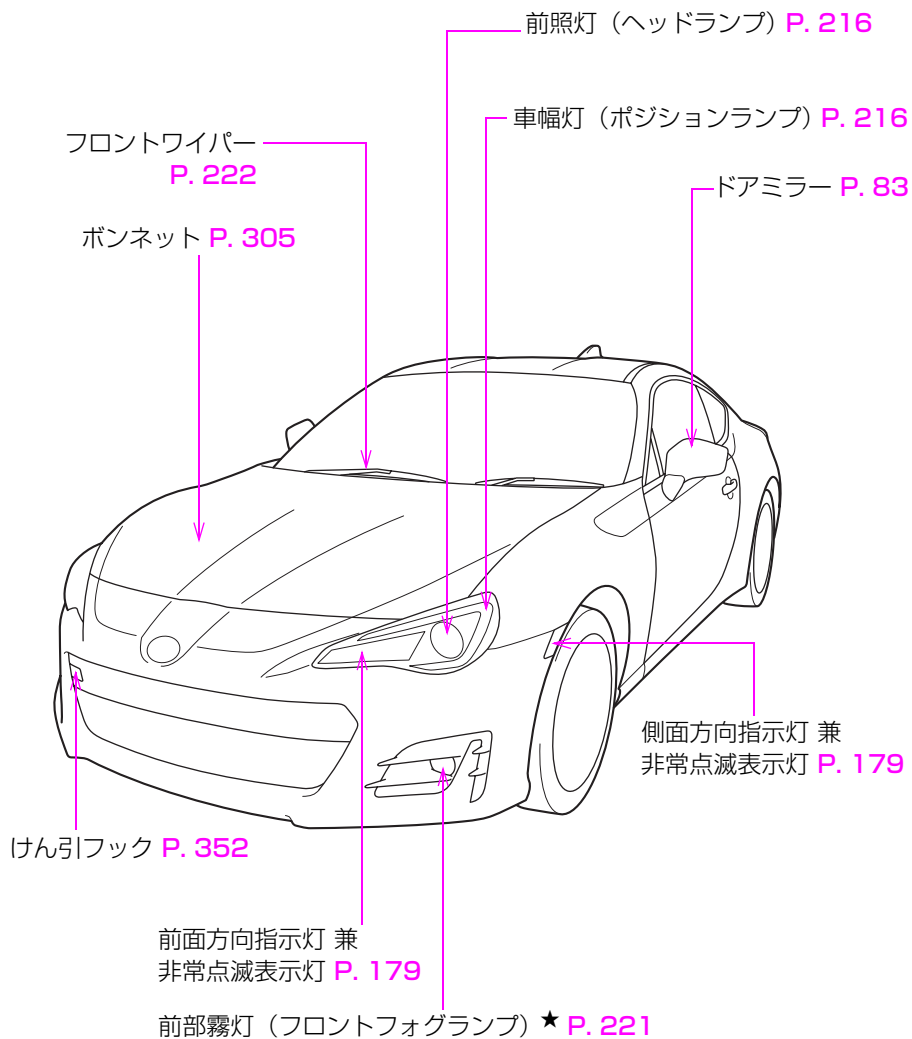

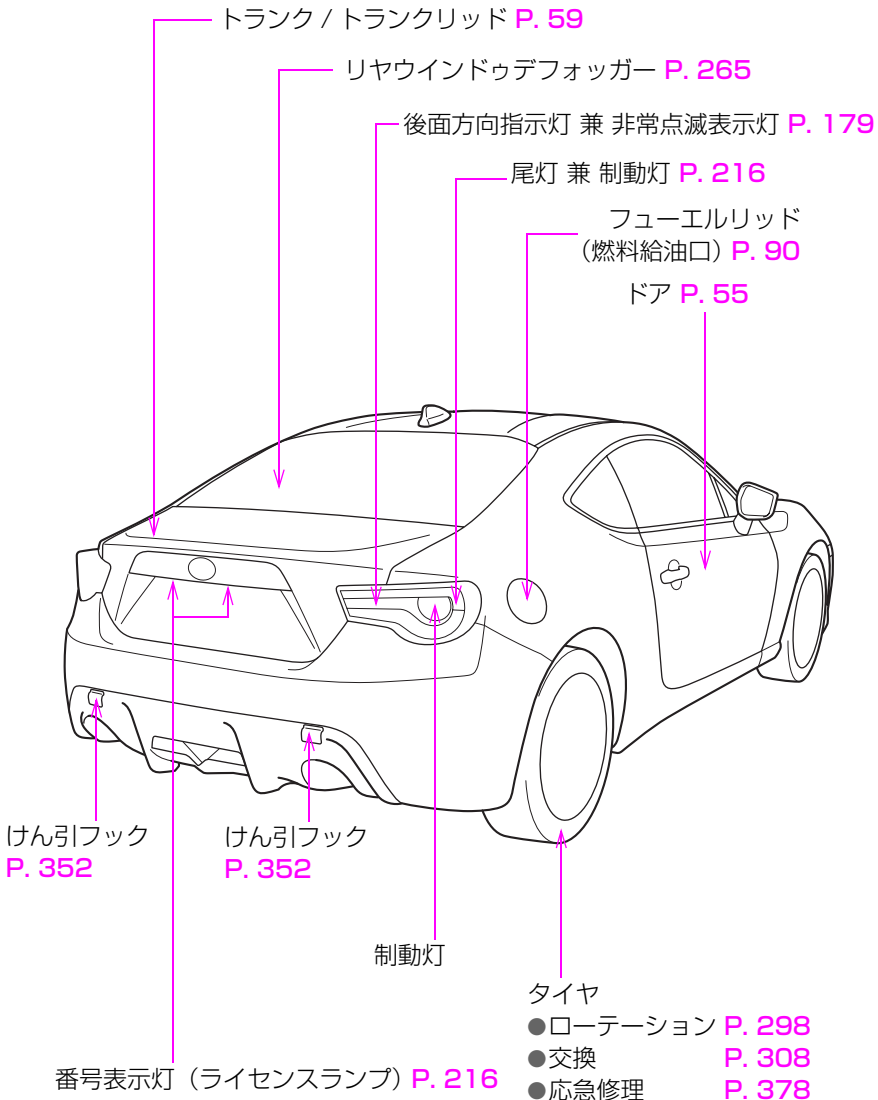

★：仕様により異なる装備やオプション装備

運転席 SRS エアバッグ P. 102


助手席 SRS エアバッグ P. 102

ヘッドレスト P. 72

SRS カーテンエアバッグ  
P. 102

シートベルト P. 74

テザーアンカー  
P. 128

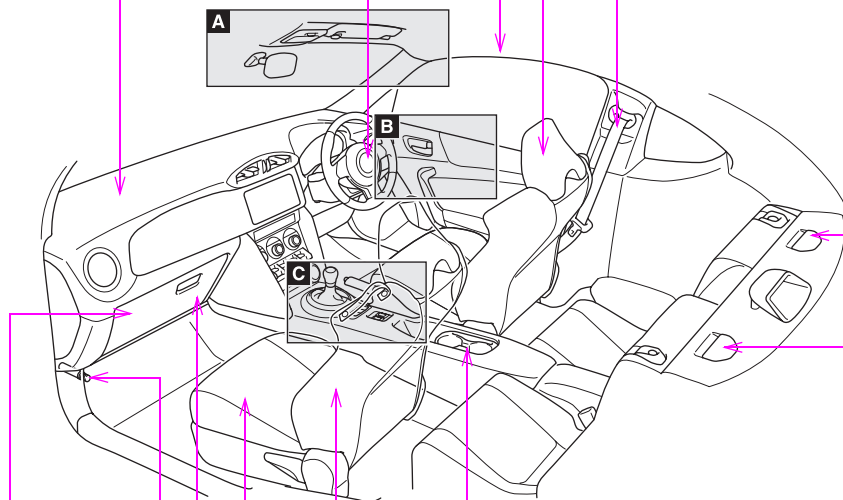

電源ソケット★  
P. 277

発炎筒 P. 349

グローブボックス  
P. 270

フロントシート P. 65

CTHPIAW193F

カップホルダー★ P. 272  
フロントセンターコンソール P. 272


SRS サイドエアバッグ P. 102

**A**

助手席に前向き、後ろ向きを問わずチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。事故などで助手席 SRS エアバッグがふくらんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。(→ P. 139)



ルームランプ P. 268

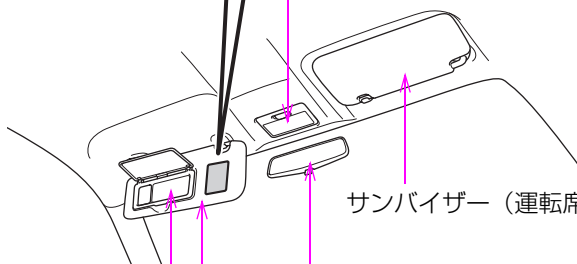

サンバイザー (運転席) ★ P. 274

CTHP1AW120


ルームミラー P. 82

サンバイザー (助手席) ★ P. 274


バニティミラー ★ P. 275

★：仕様により異なる装備やオプション装備


**B**

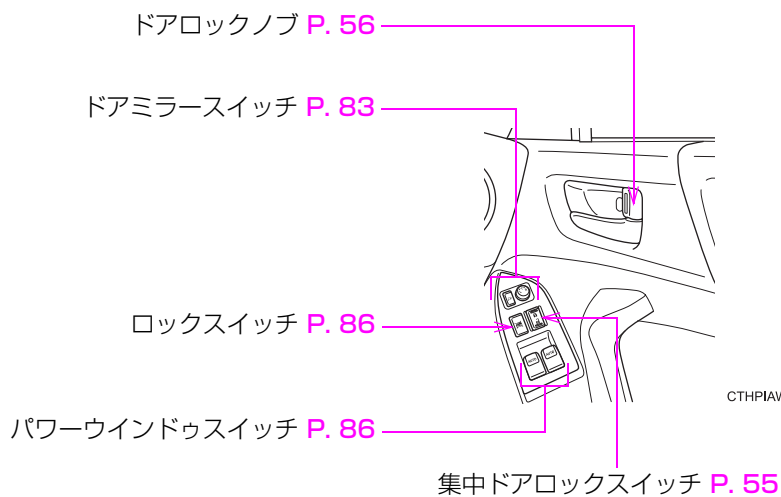

C

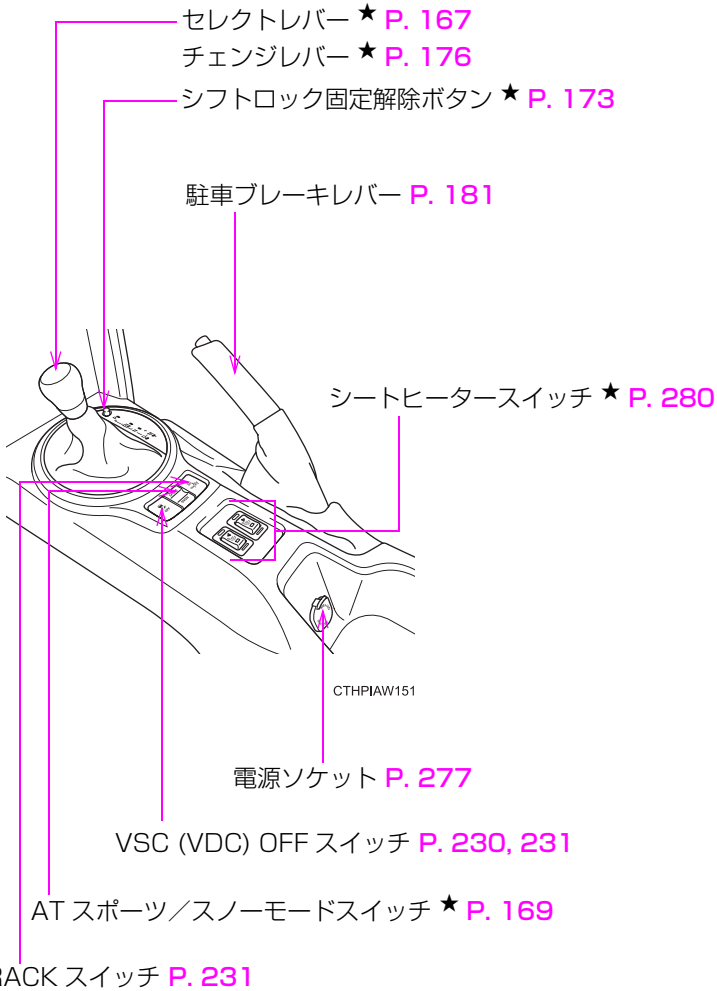

★：仕様により異なる装備やオプション装備

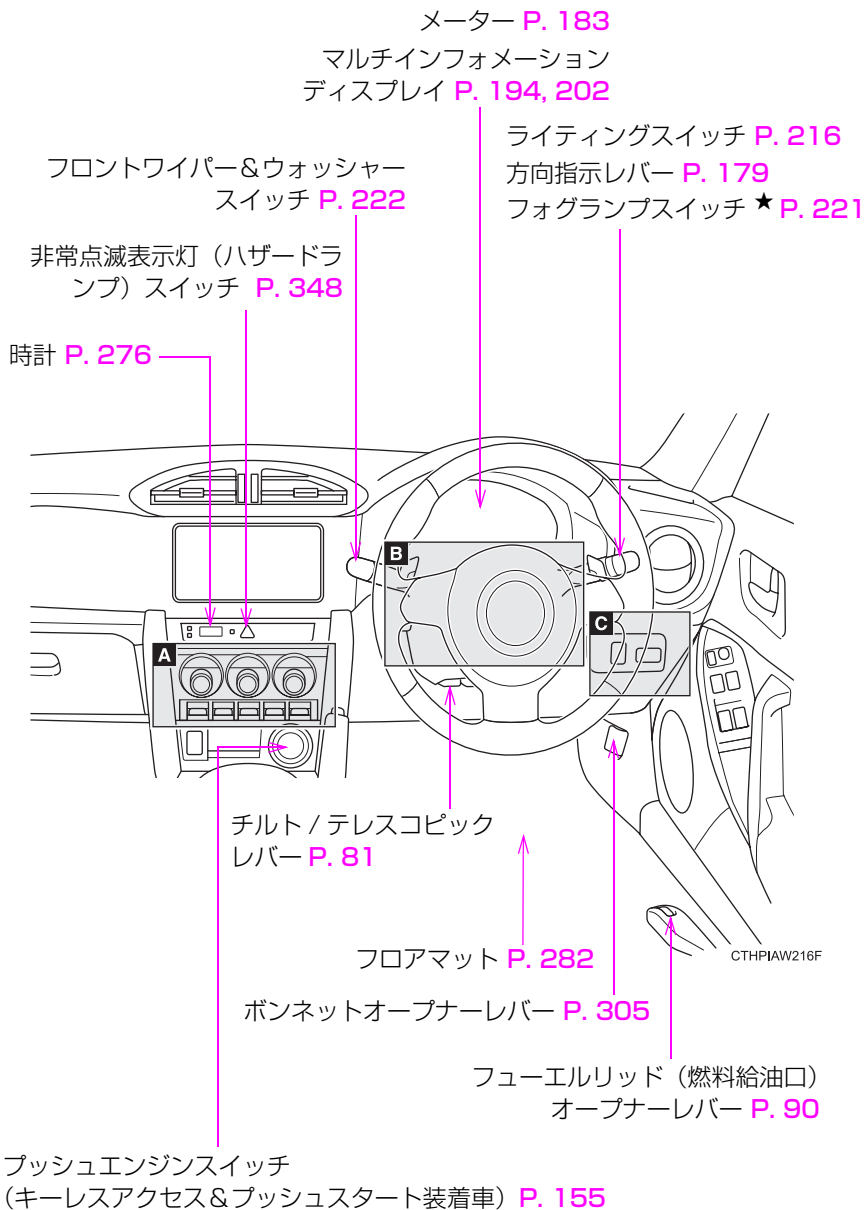




**A**

### マニュアルエアコン

リヤウインドウ  
デフォグガースイッチ **P. 265**

エアコン **P. 250**

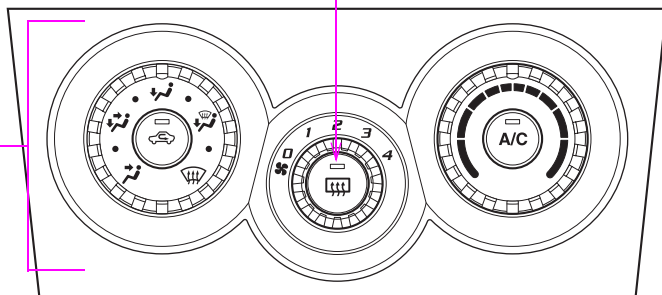


CTHPIAW016

### フルオートエアコン

リヤウインドウ  
デフォグガースイッチ **P. 265**


エアコン **P. 257**

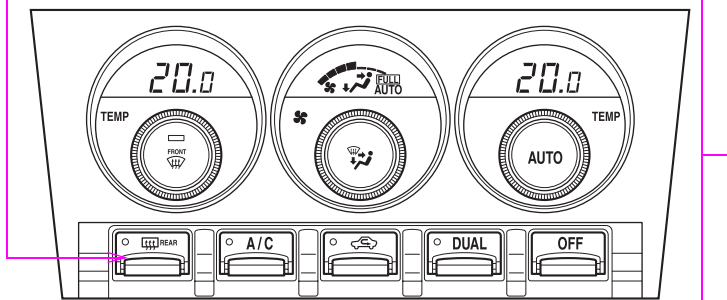

CTHPIAW161

★：仕様により異なる装備やオプション装備


## B

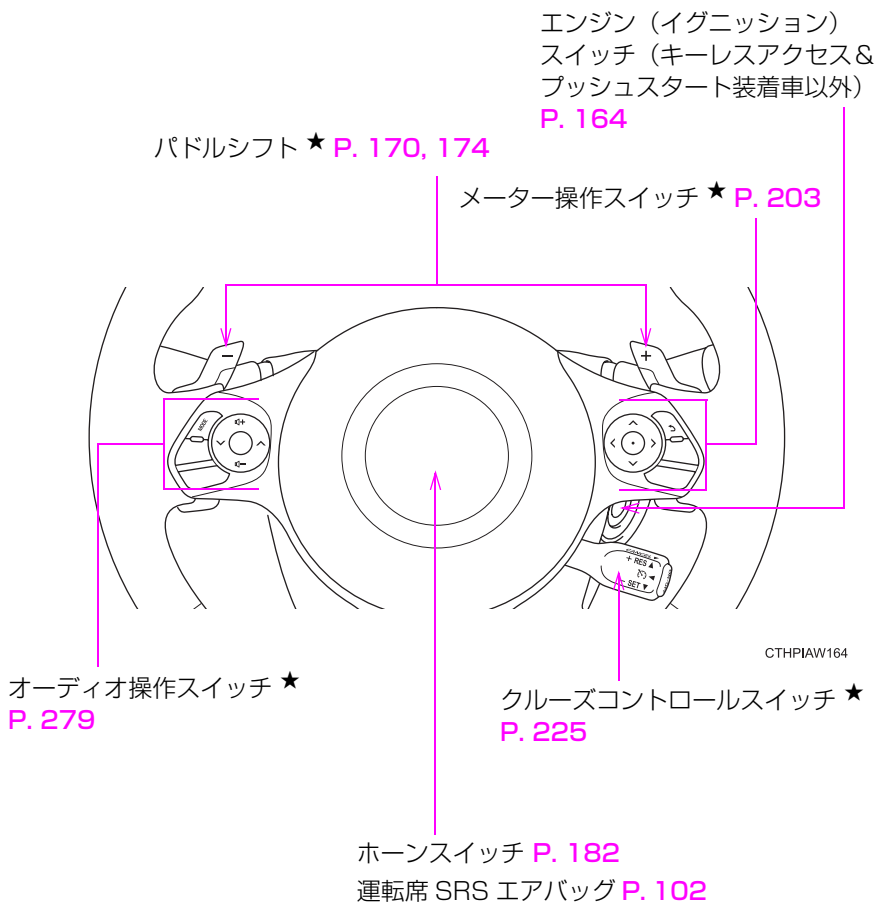

C

トランクオープナー P. 59

イルミネーションコントロールダイヤル  
P. 185

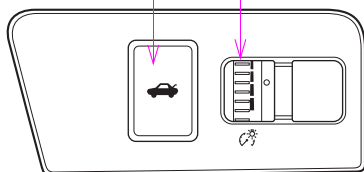

CTHPIAW017F

★：仕様により異なる装備やオプション装備

# 本書の中の表示について

## 警告、注意、知識について

### 警告

ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命の危険または、重大な傷害につながるおそれがあります。お客様自身と周囲の人々への危険を避けたり減少させたりするため必ずお読みください。

### 注意

ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備品の故障や破損につながるおそれや、正しい性能を確保できない場合があります。

### 知識


機能の説明や操作方法の説明以外で知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なことを説明しています。

## イラスト内の表示について





### セーフティシンボル

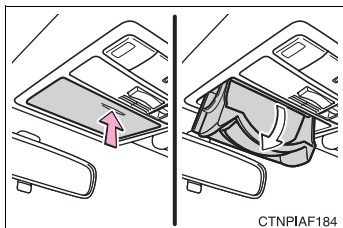“してはいけません” “このようにしないでください” “このようなことを起こさないでください” という意味を表しています。



### 操作を示す矢印

-  スイッチなどの操作（押す、回すなど）を示しています。
-  操作後の作動（ふたが開くなど）を示しています。

# 知っておいていただきたいこと

## 本書の内容について

本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。

そのため、お客様のお車にはない装備の説明が記載されている場合があります。また、車の仕様変更により、内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承ください。

スバル販売店で取り付けられた装備（ディーラーオプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。

イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様のお車の装備や色と一致しない場合があります。

## 不正改造について

- スバルが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、不正改造になることがあります。
- 車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない部品を装着すると、故障の原因となったり、事故をおこし、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ハンドルの改造は絶対にしないでください。ハンドルには SRS エアバッグが内蔵されているため、不適切に扱うと、正常に作動しなくなったり、誤ってふくらみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 次の場合はスバル販売店にご相談ください。
  - ・ タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットの交換。  
異なる種類や指定以外のものを使用すると、走行に悪影響をおよぼしたり、不正改造になることがあります。
  - ・ 電装品などの取り付け、取りはずし。  
電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や車両火災など事故につながるおそれがあり危険です。
- フロントウインドウガラス、および運転席・助手席のドアガラスに着色フィルム（含む透明フィルム）などを貼りつけないでください。視界を妨げるばかりでなく、不正改造につながるおそれがあります。

## RF 送信機の取り付けについて

RF 送信機は、次のような電子システムに影響を与える可能性がありますので、取り付けないでください。

- 燃料噴射システム
- クルーズコントロールシステム★
- ABS（アンチロックブレーキシステム）
- SRS エアバッグシステム
- プリテンショナー付シートベルト
- キーレスアクセス&プッシュスタート★

## 運転についてのご注意

他の車や歩行者など、周囲の状況に常に注意を払い、安全運転を心がけてください。

酒気帯び運転は絶対しないでください。お酒を飲むと注意力と判断力がにぶり、思いがけない事故を引き起こすおそれがあります。また、眠気をもよおす薬を飲んだときも運転を控えてください。

運転中に携帯電話を使用したり、装置の調整などをしないでください。周囲の状況などへの注意が不十分になり、大変危険です。ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。

## 故障診断コネクターなどへの電装品取り付けについて

車の故障診断コネクターには、点検整備用の故障診断装置のみが接続できます。故障診断装置以外の機器を接続すると、車両システムに悪影響をおよぼしたり、バッテリーが上がるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。特定機器以外の接続に起因する不具合については、メーカー保証の対象にはなりません。

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## イベントデータレコーダー

お車には、イベントデータレコーダー（EDR）が装備されています。EDRは、一定の衝突や衝突に近い状態（SRSエアバッグの作動および路上障害物との接触など）が発生した時に車両システムの作動状況に関するデータを記録します。EDRは車両の動きや安全システムに関するデータを短時間記録するように作られています。ただし、衝突の程度と形態によっては、データが記録されない場合があります。

EDRは次のようなデータを記録します。

- ・ 車両の各システムの作動状況
- ・ アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況
- ・ 車速

これらのデータは、衝突や傷害が発生した状況を把握するのに役立ちます。

注意：EDRは衝突が発生したときにデータを記録します。通常走行時にはデータは記録されません。また、個人情報（例：氏名・性別・年齢・衝突場所）は記録されません。ただし、事故調査の際に法執行機関などの第三者が、通常の手続きとして収集した個人を特定できる種類のデータとEDRデータを組み合わせて使用することがあります。EDRで記録されたデータを読み出すには、特別な装置を車両またはEDRへ接続する必要があります。スバルにくわえ、法執行機関などの特別な装置を所有する第三者が車両またはEDRに接続した場合でも情報を読み出すことができます。

### ● EDRデータの情報開示

次の場合を除き、スバルはEDRで記録されたデータを第三者へ開示することはありません。

- ・ お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- ・ 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- ・ スバルが訴訟で使用する場合

ただし、スバルは

- ・ データを車両安全性能の研究に使用することがあります。
- ・ 使用者・車両が特定されないデータを調査目的で第三者に開示することがあります。

※ここでのいうスバルは、株式会社SUBARUを意味しています。

## 保証および点検について

保証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載していますので、併せてお読みください。

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施してください。（法律で義務づけられています。）

### ■盗難警報装置★について

初期設定は非作動になっています。

キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコン）以外でドアまたはトランクが開けられたときに警報（ホーン音と非常点滅表示灯〔ハザードランプ〕の点滅）で周囲に異常を知らせる装置です。

また、次のように警報が作動する場合、または作動しない場合がありますので取り扱いには十分注意してお使いください。

- メカニカルキーによる施錠、車内からのキーを使わない施錠では盗難警報装置は監視状態（警報が作動可能な状態）になりません。
- 盗難警報装置が監視状態（警報が作動可能な状態）のとき、メカニカルキーで解錠した場合、車内からキーを使わずに解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開けてしまうと警報が作動します。(→P. 96)

### ■正しい運転姿勢について

走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調整し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な位置に調整してください。(→P. 100)

### ■シートベルトは全員正しく着用して

- 走行する前に必ずシートベルトを正しく着用し、走行中はシートベルトを外さないでください。
- 乗員は全員、シートベルトを着用してください。後席でも必ずシートベルトを着用してください。
- SRSエアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

★：仕様により異なる装備やオプション装備



## ■クリーブ現象について（オートマチック車）

- エンジンがかかっているとき、P または N 以外でアクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き出す現象を、クリーブ現象といいます。
- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などは、自動的にエンジン回転数が上がるため（アイドルアップ）、クリーブ現象が強くなる場合がありますので、ブレーキペダルを確実に踏んでください。  
必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。

## ■キックダウンについて（オートマチック車）

- 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤに切り替わります。これを「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするときに使用します。
- マニュアルモードを選択しているときは、キックダウンは行われません。キックダウンを行う必要のあるときは、D に戻してください。
- パドルシフト★を操作し一時的なマニュアルモード走行に切りかわった状態でキックダウンを行う場合、時間がかかることがあります。（→P. 174）

## ■クラッチ・スタートシステムについて（マニュアル車）

マニュアル車にはエンジン始動時の誤操作防止機構（クラッチ・スタートシステム）が装備されています。  
クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとエンジンがかかりません。

## ■エンジブレーキについて

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーンに入らないようにしてください。

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## ■シフトダウンについて

- マニュアル車では5→4、4→3、3→2、2→1のように低速ギヤへ変速することをいいます。
- オートマチック車ではセレクトレバーをDの位置からマニュアルゲートに動かし、パドルシフト★の側レバーを手前に引くか、セレクトレバーを側（ダウン側）に操作することで、低速ギヤへ変速することをいいます。
- シフトダウンによるエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

## ■適切なエンジン回転数について

- 新車の慣らし運転中(1,000kmまで)は4,000rpm以下で運転してください。
- 慣らし運転後はタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーン未満で運転してください。

## ■雪道走行するときには

### オートマチック車

走行モードをスノーモードにしてください。(→P. 169, 244)

### マニュアル車

発進するときは、2速ギヤの使用をお奨めします。(→P. 176, 244)

## ■タイヤチェーンについて

タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備品です。

## ■SRSエアバッグシステムについて

全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチが“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチがイグニッションONモード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）のときのみ作動可能になります。

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## 警告

### ■ お子さまを乗せるときは

お子さまを車の中に残したままにしないでください。車内が高温になって熱射病や脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

また、お子さまが車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、ライター・発炎筒などでやけどしたり、運転装置を動かして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

お車にお子さまを乗せる場合は、お子さまの安全を確保するための注意事項やチャイルドシートの取り付け方などをまとめた「チャイルドシートの取り付け」(→P. 128)をお読みください。

### ■ タイヤ空気圧の点検について


タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられています。タイヤ空気圧は空気圧ゲージを使用して、ドライブの前や、定期的(最低月1回程度)に点検・調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると、走行不安定やバースト(破裂)を招き、思わぬ事故につながるおそれがあります。(→P. 303)

### ■ バッテリーの液量の点検について


バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はとどき点検し、少ないときは上限(UPPER LEVEL)まで補充してください。点検方法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

## 警告

### ■ 運転席の足元はすっきりと

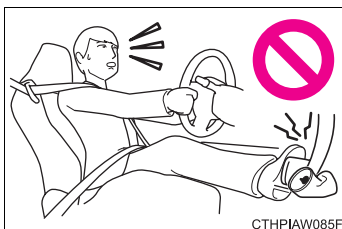

● 足元のまわりにあき缶などの物を放置しないでください。ブレーキペダルの下に物が挟まってブレーキ操作ができなくなることがあります。

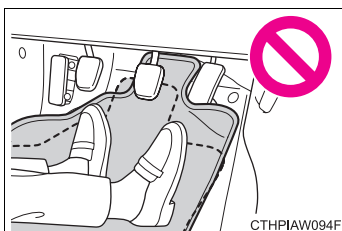


● フロアマットは車に合ったものを正しく敷いてすれないように固定クリップなどで固定してください。また、フロアマットを2枚以上重ねて使用しないでください。フロアマットがずれてアクセルペダルやブレーキペダルに引っかかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ■ サンドルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思うように踏み込めず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



### ■ ルーフについて

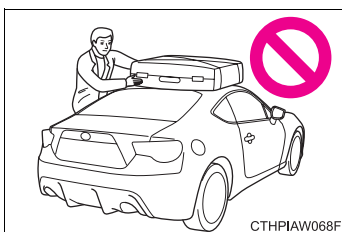

ルーフに荷物を積まないでください。荷物が落下して重大な事故につながったり、車体が損傷したりするおそれがあります。

## 警告

### ■ インストルメントパネルの上やスイッチの近くに物を置かないで

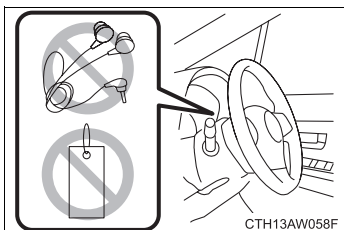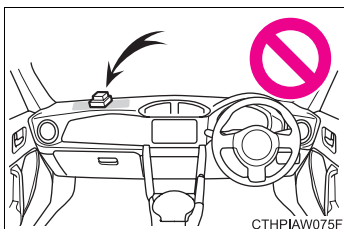

- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、場合によっては故障や加熱・火災の原因になります。
- SRS エアバッグが作動したときの衝撃で物が飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ハンドルやその周辺に物を置いたり、ひもやケーブルなどを引っかけたりしないでください。スイッチの誤操作を引き起こす原因になるおそれがあるだけでなく、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

### ■ 危険物の持ち込みはやめて

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー缶、ガスライターなどは、炎天下で車内が高温になったとき、火災の原因になるおそれがあります。また、万一事故が起きたときにも危険です。

### ■ 排気ガスの換気に気をつけて

閉めきった車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。車内外に排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

### ■ 車の周囲に気をつけて

- お子さまや障害物など、車のまわりの安全を十分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガスの熱により火災になるおそれがあります。

## 警告

### ■ こんなとき、スバル販売店で点検を受けて


次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

- いつもと違う音やにおいや振動がするとき
- ハンドル操作に異常を感じたとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- 地面に油の漏れたあとが残っているとき
- 各警告灯が点灯・点滅したままのとき

### ■ セレクトレバーの操作は確実に（オートマチック車）

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏みながら操作をしてください。
- エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないとPから動かないようになっています。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進防止のため、後退した後はセレクトレバーをすみやかにRからPまたはNにする習慣をつけてください。

### ■ セレクトレバー位置は目で確認（オートマチック車）

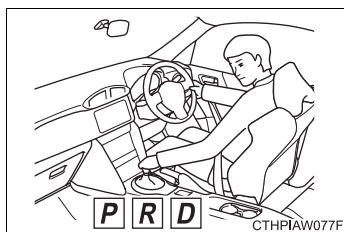

エンジンをかけるときは P、前進するときは D、後退するときは R の位置にあることを目で確認してください。

### ■ 走行中はセレクトレバーをNにしないで（オートマチック車）

エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 警告

### ■ タイヤ交換のときは

4 輪のうち 1 輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や不安定な走行状態になり、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。タイヤの交換を行う場合は、次の事項をお守りください。

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。

- 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。（→P. 414）

### ■ 走行中異常があったら

- 走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）してもあわてずにハンドルを確実に握り、急ブレーキを踏まずに徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。やけどの危険がありますので排気管には触れないように注意してください。損傷や異常がある場合は、スバル販売店に連絡してください。


**警告**

■ **キーホルダーや他のキーに対する注意（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）**

- キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たりキーを回してしまうおそれがありますので、注意してください。  
大型のキーホルダーはキーに付けしないでください。てこの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- キーホルダーや他のキーを多数付けしないでください。また、重い物をキーに付けしないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。



- キーグリップにキーホルダーやアクセサリがかさなっているとき

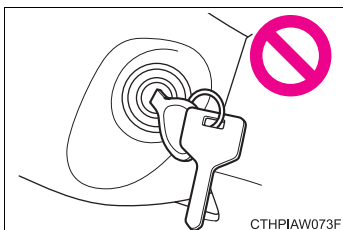


- キーグリップに他のキーがかさなっているとき



## 警告

### ■ 横風が吹いているときは

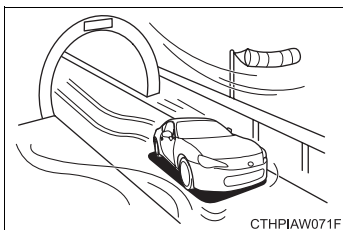

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転してください。

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に握っていても不意の突風で車の進路が乱され、事故の原因になるおそれがあります。

### ■ 高速道路に入る前には

- 高速道路に入る前には、燃料を十分に給油してください。高速道路上での燃料切れは危険です。
- タイヤ空気圧を確認してください。空気圧不足の状態では高速走行するとタイヤがバースト（破裂）するおそれがあり大変危険です。

### ■ 駐・停車するときには

燃えやすい物の近くに車を止めないでください。車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすい物があるときは、30cm 以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながるおそれがあります。

### ■ いきなりドアを開けないで

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認してください。後ろから車、オートバイ、自転車などがきている場合があり思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ■ 車を移動するときは

エンジンをかけてください。坂道などで、エンジンをかけなくても車を動かせる場合でも、必ずエンジンをかけて移動してください。エンジンをかけずに移動すると、ブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 警告

### ■ ボンネットを開けるときは

ボンネットを開ける場合は、V ベルト（補機ベルト）や冷却ファンにご注意ください。エンジンの温度が高い状態では、エンジンが停止していてもエンジンスイッチを“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にすると、エンジンルーム内の冷却ファンが作動することがあります。

回転している冷却ファンに触れるとけがをするおそれがあります。

### ■ 燃料給油時には必ず次のことをお守りください

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- 燃料給油時は火気厳禁です。  
タバコなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して火災を引き起こすおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。
- 燃料の取り扱いは屋外で行ってください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電気除去を行ってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火する場合があります、やけどするおそれがあります。
- フューエルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。  
キャップをゆるめたときに、“シュー”という音がしたときは、その音が止まってからゆっくり開けてください。急に開けると給油口より燃料の吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。
- フューエルリッド、フューエルキャップを開けるなど、給油操作は必ず一人で行ってください。給油口に他の人を近づけないでください。
- 給油するときは給油口に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。  
ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃料がこぼれる場合があります。
- 給油中は、車内のシートに戻らないでください（座ることで帯電することがあります）。

 **警告**


- 給油は、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。
  - その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
  - 燃料給油後は、フューエルキャップを“カチッ”と音がするまで右に回し、確実に締まっていることを確認してください。キャップが確実に締まっていないと走行中に燃料が漏れ、火災になるおそれがあります。
  - 車に合ったスバル純正のフューエルキャップ以外は使用しないでください。純正品を使わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
  - 給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。塗装面を侵すおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。
- **給油時に気化した燃料を吸いこまないように注意してください**

燃料の成分には有害な物質を含んでいるものもあります。気化した燃料を吸いこまないよう、ご注意ください。

## 警告

### ■点検整備をするときは

- スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えています。お客様が安心してお車にお乗り頂くためにも、点検整備はお近くのスバル販売店にご用命ください。
- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検を行うときは、エンジン高温部、回転しているブリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに十分ご注意ください。思わぬけがをすることがあります。また、ベルトカバーに触れないでください。手がすべるなど、思わぬけがをすることがあります。(→P. 305)

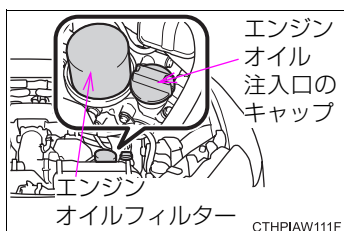

- エンジン始動中または停止後は、エンジンオイルフィルターが高温になっています。エンジンが完全に冷えるまで、エンジンオイルフィルターには触れないでください。
- エンジンオイル注入口のキャップを脱着するときは、オイルフィルターに触れないよう十分注意してください。手や指を挟んだりやけどをすることがあります。思わぬけがをすることがあります。

### ■電装品、無線機を取り付けるときには

次の場合、電子制御系統に異常が起きたり、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 取り付け、取り扱いを誤る
- 容量の異なるヒューズを使用する
- スバル純正以外の部品を使用する

詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## 注意

### ■ ハンドル操作について

ハンドルをいっぱいに戻した状態を長く続けしないでください。ハンドル操作力が重くなることがあります。車庫入れなどでハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいまで回した状態を長く続けた場合は、ハンドル操作が徐々に重くなる場合があります。

これはコンピューターやモーターが過熱することを防止するためにシステムの作動を制限している現象で、異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がるため、通常の操作力に戻りますが、システムが過熱する使い方を繰り返すと、故障の原因となります。

### ■ 車が完全に止まらないうちに P に入れないで（オートマチック車）

トランスミッションの損傷の原因になります。

### ■ 運転する前は

エンジンルーム内や車両の下に、小動物（猫やねずみなど）がいないことを確認してください。エンジン始動時に、小動物が巻き込まれてファンやベルトが損傷するおそれがあります。

### ■ 燃料給油時の注意


必ず指定燃料をご使用ください。

- 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使うと触媒を劣化させません。
- 給油時に指定されている燃料であることを確認してください。
- 無鉛プレミアムガソリン（無鉛ハイオク）を使用してください。無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、エンジン性能を十分発揮できないこともあります。また、ノッキングが起こりやすくなり、始動性も悪くなる場合があります。
- 指定以外の燃料（粗悪なガソリン、軽油、アルコール系燃料<sup>\*</sup>など）やガソリン添加剤を使用すると、エンジンの始動性が悪くなり、ノッキングが発生し、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品が損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

<sup>\*</sup> アルコールが主成分の高濃度アルコール含有燃料。日本工業規格（JIS）や「揮発油の品質の確保に関する法律」が定めたガソリン規格に適合している ETBE や E3 などのバイオガソリンは使用できます。

## 注意

### ■ 洗車やワックスがけをするときは

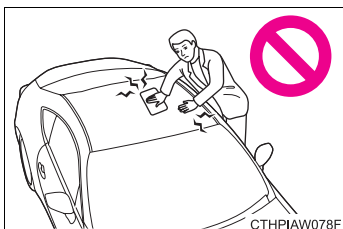


洗車やワックスがけを行う場合は、車体の一点に強い力がかからないように注意してください。

力のかけ具合や場所によっては、車体がへこむおそれがあります。

### ■ 車体下部の損傷を防止するために

次のような場合には、バンパーやマフラーなど車体下部を損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

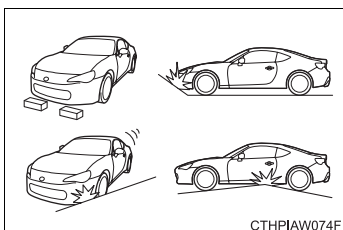

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ（穴）のある個所の通過

### ■ 純正部品について

マフラー、エアクリーナーエレメント、オイル、冷却水、オイルフィルター、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合や、故障の原因になることがあります。

例えば、マフラー、エアクリーナーエレメントやオイルフィルターの変更はエンジンの損傷を招くおそれがあります。スバル純正部品は、スバル車に合うよう厳しい検査を実施して作られています。

詳しくは「メンテナンスノート」をご覧ください。

## 運転する前に


# 1

- 1-1. キーの取扱い
  - キー ..... 36
- 1-2. ドア・トランクの  
開閉のしかた、  
ロックのしかた
  - キーレスアクセス&  
プッシュスタート ..... 39
  - 電波式リモコン ..... 51
  - ドア ..... 55
  - トランク ..... 59
- 1-3. シート、ハンドル、  
ミラーの調整のしかた
  - フロントシート ..... 65
  - リヤシート ..... 70
  - ヘッドレスト ..... 72
  - シートベルト ..... 74
  - ハンドル ..... 81
  - ルームミラー ..... 82
  - ドアミラー ..... 83
- 1-4. ドアガラスの開け方、  
閉め方
  - パワーウィンドウ ..... 86
- 1-5. 給油のしかた
  - フューエルリッド  
(燃料給油口) の開け方 ..... 90
- 1-6. セキュリティシステム
  - イモビライザー  
(盗難防止用エンジン  
始動ロックシステム) ..... 94
  - 盗難警報装置 ..... 96
- 1-7. 安全に  
お使いいただくために
  - 正しい運転姿勢 ..... 100
  - SRS
    - エアバッグシステム ..... 102
  - チャイルドシート ..... 119
  - チャイルドシートの  
取り付け ..... 128

# キー


お客様へ次のキーをお渡しします。

## キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

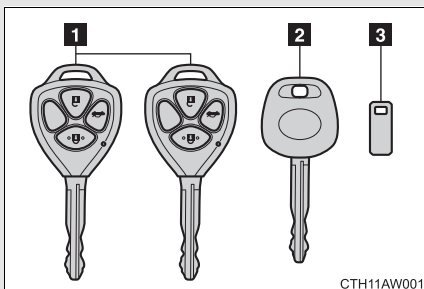

- 1 リモコンキー 2 本（電波式リモコンあり）  
電波式リモコンの作動（→P. 51）
- 2 キー（電波式リモコンなし）
- 3 キーナンバープレート


## キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

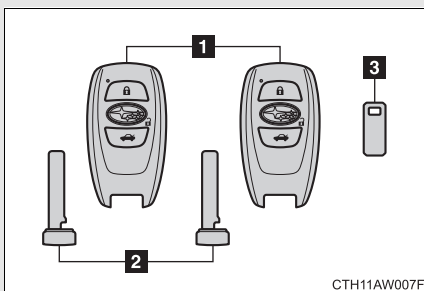

- 1 アクセスキー 2 本  
・ キーレスアクセス&プッシュスタートの作動（→P. 39）  
・ 電波式リモコンの作動（→P. 51）
- 2 メカニカルキー（アクセスキーに収納）
- 3 キーナンバープレート



## メカニカルキーを使うには（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）

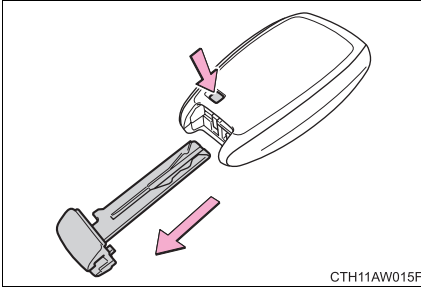

メカニカルキーを取り出すには、固定解除ボタンを押してキーを取り出す

使用後はもとにもどし、アクセスキーと一緒に携帯してください。アクセスキーの電池が切れたときやキーレスアクセス&プッシュスタートが正常に作動しないとき、メカニカルキーが必要になります。（→P. 395）

### 知識

#### ■キーナンバープレート

車の中以外の安全な場所に保管してください。万一、キー（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはメカニカルキー（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）を紛失した場合、スバル販売店でキーナンバーと残りのキーから新しいキーが作製できます。（→P. 36）

#### ■航空機に乗るときは

航空機にキーを持ち込む場合は、航空機内でキーのスイッチを押さないでください。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にスイッチが押されないように保管してください。スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。

 **注意**

■ **キーの故障を防ぐために**

次のことをお守りください。

- 落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしない
- ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対に放置しないでください。
- めらしたり超音波洗浄器などで洗ったりしない
- キーに金属製または磁気を帯びた製品を取り付けたり、近付けたりしない
- 分解しない
- キー表面にシールなどを貼らない
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：テレビやオーディオ、電磁調理器などの磁気を帯びた製品や、低周波治療器などの電気医療機器の近くに置かない

■ **アクセスキーについて（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）**

アクセスキーは電波法の認証に適合しています。必ず次のことをお守り下さい。

- 電池交換時以外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
- 必ず日本国内でご使用ください。

■ **キーを携帯するときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）**

電源を入れた状態の電化製品とは 10cm 以上離して携帯してください。10cm 以内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合があります。

■ **キーレスアクセス&プッシュスタートの故障等で販売店に車両を持っていくときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）**


車両に付属しているすべてのアクセスキーをお持ちください。

■ **キーを紛失したときは**

キーを紛失した状態で放置すると、盗難の危険性が極めて高くなります。車両に付属している残りのキーをすべてお持ちのうえ、ただちにスバル販売店にご相談ください。

## 1-2. ドア・トランクの開閉のしかた、ロックのしかた キーレスアクセス&プッシュスタート★


アクセスキーをポケットなどに携帯していると、次の操作が行えます。  
(必ず運転者が携帯してください)

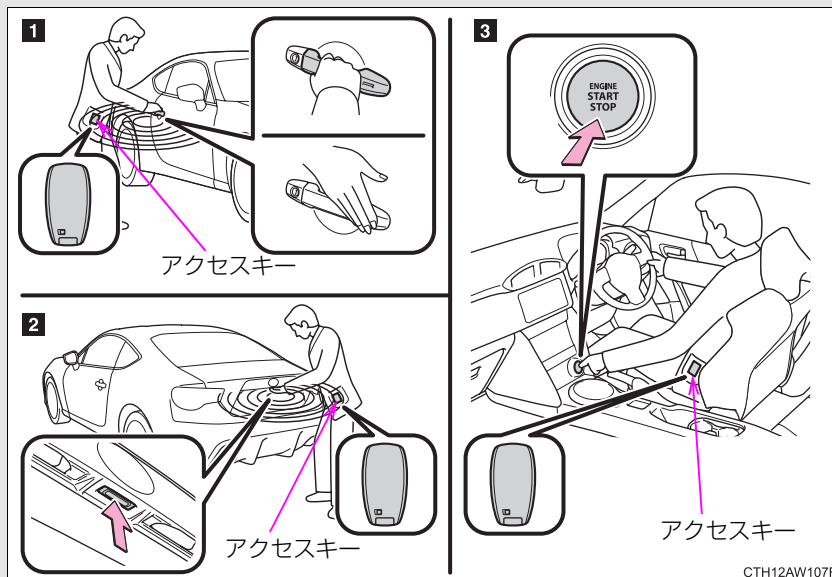

- 1 ドアを解錠・施錠する (→P. 40)
- 2 トランクを解錠する (→P. 40)
- 3 エンジンを始動する (→P. 155)

★: 仕様により異なる装備やオプション装備


## ドアの解錠・施錠

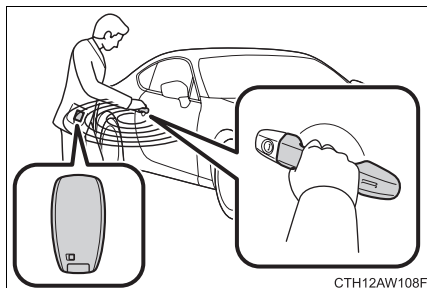

ドアハンドルを握って解錠する

ドアハンドル裏面のセンサー部に確実にふれてください。


施錠操作後約 3 秒間は解錠できません。

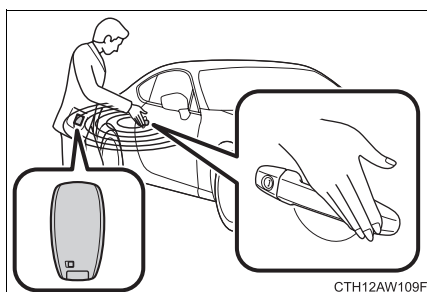

ドアハンドル表面のロックセンサー部（ドアハンドルのくぼみ部）にふれ施錠する

必ず施錠されたことを確認してください。


## トランクの解錠

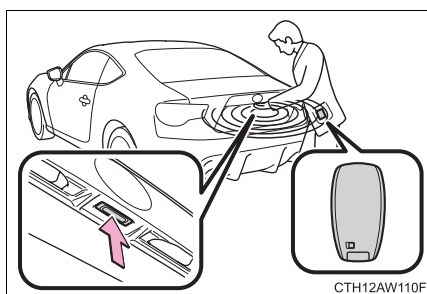

トランクオープナーリクエストスイッチを押して解錠する


## アンテナの位置と作動範囲

### ■ アンテナの位置

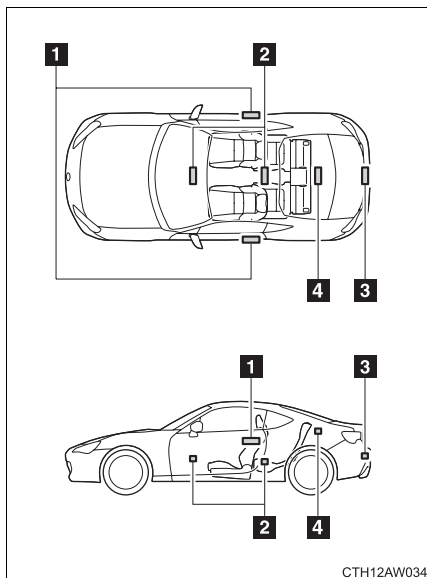

- 1 車外アンテナ
- 2 車内アンテナ
- 3 トランク外アンテナ
- 4 トランク内アンテナ

## ■ 作動範囲（アクセスキーの検知エリア）

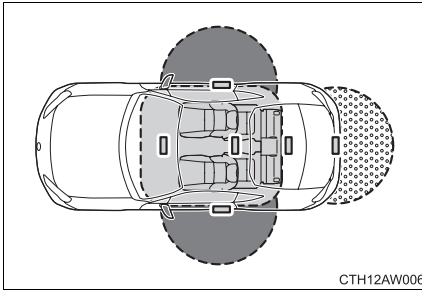

● : ドアの施錠・解錠時  
ドアハンドルから周囲約 40-80cm 以内でアクセスキーを携帯している場合に作動します。(アクセスキーを検知しているドアハンドルのみ作動します。)

● : トランクの解錠時  
トランクオープナースイッチから周囲約40-80cm以内でアクセスキーを携帯している場合に作動します。


● : エンジン始動時またはプッシュエンジンスイッチのモード切りかえ時  
車内でアクセスキーを携帯している場合に作動します。

## 知識

### ■ 作動の合図

ブザーと非常点滅表示灯（ハザードランプ）でドアの作動を知らせます。（施錠は1回、解錠は2回）

### ■ 施錠できないときは

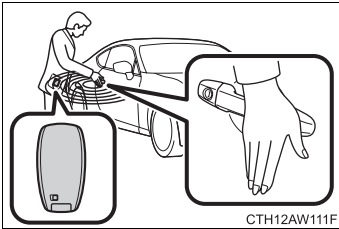

ドアハンドル表面のロックセンサー部に指でふれても施錠できないときは、手のひらでロックセンサー部にふれてください。

### ■ ブザーと警告表示について

誤動作などによる予期せぬ事故や盗難を防ぐため、車内や車外で警告音が鳴ったり、メッセージが表示されることがあります。メッセージが表示された場合は、状況に応じて適切に対処してください。（→P. 363, 367）

ブザーのみが鳴る場合の状況と対処方法は次のようになります。

ブザー	状況	対処方法
車外から“ピー”と5秒間鳴る	どちらかのドアが開いている状態でキーレスアクセス&プッシュスタート、もしくは、電波式リモコンで施錠しようとした	全ドアを閉めたあと、再度施錠する
車内から“ピーピー”と鳴り続ける	運転席ドアが開いている状態でプッシュエンジンスイッチをアクセサリモードにした（プッシュエンジンスイッチがアクセサリモードのとき運転席が開いた）	プッシュエンジンスイッチをOFFにしたあと、運転席ドアを閉める

### ■ 解錠操作のセキュリティ機能

解錠操作後、約 30 秒以内にドアを開けなかったときは盗難防止のため、自動的に施錠されます。(セキュリティ機能で施錠されたとき、アクセスキーの位置によって室内の作動範囲内にアクセスキーがあると検知されると、再度解錠されることがあります。)

### ■ 節電機能

長期駐車時にアクセスキーの電池と車両のバッテリー上がりを防止するため、節電機能が働きます。

- 次の状況では、キーレスアクセス&プッシュスタートによる解錠に時間がかかる場合があります。
  - ・ 車の外約 2m 以内にアクセスキーを 10 分以上放置した
  - ・ 5 日間以上キーレスアクセス&プッシュスタートを使用しなかった
- 14 日間以上キーレスアクセス&プッシュスタートを使用しなかった場合、運転席以外での解錠ができなくなります。この場合は、運転席のドアハンドルを握る、もしくは、電波式リモコン、メカニカルキーで解錠<sup>※</sup>してください。

<sup>※</sup> 盗難警報装置が設定された状態で、メカニカルキーによる解錠を行うと、盗難警報装置が作動します。

(盗難警報装置を解除・作動を停止するには：→ P. 96)



## ■機能が正常に働かないおそれのある状況

キーレスアクセス&プッシュスタートは微弱な電波を使用しています。次のような場合はアクセスキーと車両間の通信をさまたげ、キーレスアクセス&プッシュスタートや電波式リモコン、イモビライザーシステムが正常に作動しない場合があります。(対処方法：→P. 395)

- アクセスキーの電池が消耗しているとき
- 近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- アクセスキーが、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
  - ・ アルミ箔などの金属の貼られたカード
  - ・ アルミ箔を使用したタバコの箱
  - ・ 金属製の財布やかばん
  - ・ 小銭
  - ・ カイロ
  - ・ CD や DVD などのメディア
- 近くで他の電波式リモコンを使用しているとき
- アクセスキーを、次のような電波を発信する製品と同時に携帯しているとき
  - ・ 無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器
  - ・ 他の車のアクセスキーや電波式リモコン
  - ・ パソコンや携帯情報端末（PDA など）
  - ・ デジタルオーディオプレーヤー
  - ・ ポータブルゲーム機器
- リヤガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき
- 充電器など電子機器の近くにアクセスキーを置いたとき
- 純正用品以外の部品を取りつけたとき

### ■ご留意いただきたいこと

- アクセスキーが作動範囲内（検知エリア内）にあっても、次のような場合は正しく作動しないことがあります。
  - ・ ドアの施錠・解錠時にアクセスキーがドアガラスやドアハンドルに近付きすぎる、または地面の近くや高い場所にある場合
  - ・ トランクの解錠時にアクセスキーが地面の近くや高い場所にある、またはリヤバンパー中央に近付きすぎた場合
  - ・ エンジン始動時またはプッシュエンジンスイッチの切りかえ時に、アクセスキーがインストルメントパネルやフロア上・リヤシート後方のパッケージトレイ上・ドアポケット・セレクトレバー前の小物入れ・またはグローブボックス内などに置かれていた場合
- インストルメントパネル上面・ドアポケット付近にアクセスキーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては車外アンテナに検知されて車外からのドアロックが可能になる場合があります、アクセスキーが車内に閉じ込められるおそれがあるため注意してください。
- アクセスキーが作動範囲内にあれば、アクセスキーを携帯している人以外でも施錠・解錠できます。
- 車外でもドアガラスに近い位置にアクセスキーがあるときは、エンジンの始動が可能になる場合があります。
- アクセスキーが作動範囲内にある場合、洗車や大雨などでドアハンドルに大量の水がかかると、ドアが解錠することがあります。（ドアの開閉操作がなければ約 30 秒後に自動的に施錠されます）
- 手袋を着用していると、ドアハンドルを握っても解錠されない場合があります。
- 車両に近い位置にアクセスキーがあるときに電波式リモコンなどで施錠を行うと、キーレスアクセス&プッシュスタートによる解錠ができなくなることがあります。（電波式リモコンを使って解錠すると復帰します）
- 車外アンテナの作動範囲内への急な接近やドアハンドル操作では、解錠されない場合があります。その場合は、ドアハンドルを一度もとの位置にもどし、解錠されたことを確認してからドアハンドルを引いてください。

### ■施錠時の留意事項

- 手袋を着けてロックセンサーにふれた場合、施錠が遅れたり、施錠されなかったりすることがあります。その場合、手袋をはずしてロックセンサーにふれてください。
- ロック操作は、連続で2回まで有効で、3回目以降はロック動作しません。
- キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠／解錠動作をくり返すことがあります。その場合はアクセスキーを車両から2 m 以上離れた場所に保管して（アクセスキーの盗難に注意してください）、洗車などをしてください。
- 車内にキーがあるときに、洗車機で洗車するなどして水をドアハンドルにかけた場合、車外のブザーが鳴ることがあります。その場合は全ドアを施錠すれば警報はとまります。
- ロックセンサーの表面に氷や雪、泥が付着した場合、センサーが反応しない場合があります。反応しない場合は表面に付着した氷や雪、泥を取り除いて再度操作してください。

### ■ 解錠時の留意事項

- 急なドアハンドル操作や、車外アンテナの作動範囲内へ急に入ってドアハンドルを操作したときは、解錠されない場合があります。その場合は、ドアハンドルを一度もとの位置にもどし、解錠されたことを確認してからドアハンドルを引いてください。
- 手袋を着けてドアハンドルを握った場合は、解錠が遅れたり、解錠されなかったりすることがあります。その場合、手袋をはずしてドアハンドル裏面のセンサー部にふれてください。
- キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠／解錠動作をくり返すことがあります。その場合はアクセスキーを車両から 2 m 以上離れた場所に保管して（アクセスキーの盗難に注意してください）、洗車などをしてください。
- 作動範囲内に他のアクセスキーがあるときは、ドアハンドルを握ってから解錠するまでの時間が少し長くなる場合があります。
- 字光式ナンバープレートを装着した場合、器具の形状によってはトランクオープナーリクエストスイッチの操作が出来なくなることがあります。

### ■ 長期間運転しないときは

- 盗難防止のため、アクセスキーを車から 2 m 以上離しておいてください。
- あらかじめキーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることができます。（→P. 417）

### ■ 盗難警報装置★について

キーレスアクセス&プッシュスタートで施錠すると盗難警報装置が設定されます。（→P. 96）

初期設定は非作動になっています。

### ■ システムを正しく作動させるために

アクセスキーを必ず携帯した上で作動させてください。また、車外から操作する場合はアクセスキーを車両に近付けすぎないようにしてください。

作動時のアクセスキーの位置や持ち方によっては、アクセスキーが正しく検知されず、システムが正しく作動しないことがあります。（誤って警報が作動したり、キー閉じ込み防止機能が働かないこともあります）

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## ■キーレスアクセス&プッシュスタートが正常に作動しないときは

- ドアの施錠・解錠、トランクの解錠：→P. 395
- エンジン始動：→P. 396

## ■電池の消耗について

- 電池の標準的な寿命は 1 ～ 2 年です。
- 電池残量が少なくなると、エンジンを停止した際に車内からブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。(→P. 367)
- アクセスキーは常に電波を受信しているため、使用していないあいだでも電池が消耗します。  
電池の急激な消耗を防ぐため、次の場所にアクセスキーを放置・保管しないでください。
  - ・ 車室内（インストルメントパネルの上、小物入れ、シートの上など）または荷室内
  - ・ 車両周辺 2m 以内（車庫での保管など）次のような状態になったときは、電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。
  - ・ キーレスアクセス&プッシュスタートや電波式リモコンが作動しない
  - ・ 作動範囲が狭くなった
  - ・ アクセスキーの LED が点灯しない
- 電池の著しい消耗を防ぐため、次のような電波や磁気が発生する電化製品の近くにアクセスキーを置かないでください。
  - ・ TV
  - ・ パソコン
  - ・ 携帯電話やコードレス電話機、および充電器
  - ・ 電気スタンド
  - ・ 電磁調理器

■ 電池が切れたときは

→P. 334

■ 販売店で設定可能な機能

キーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることができます。

(カスタマイズ一覧 →P. 417)

■ カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたときは

● ドアの施錠・解錠、トランクの解錠：電波式リモコン、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠、トランクの解錠ができます。

(→P. 51, 395)

● エンジンの始動・プッシュエンジンスイッチのモード切り替え：

→P. 396

● エンジンの停止：→P. 157

 **警告**

■ 電波がおよぼす影響についての警告

● 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器を装着されている方は、室内アンテナ・車外アンテナ(→P. 41) から約 22 cm 以内に近付かないようにしてください。電波により植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。


● 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認ください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

キーレスアクセス&プッシュスタートを非作動にすることもできます。詳しくはスバル販売店にお問い合わせください。

## 1-2. ドア・トランクの開閉のしかた、ロックのしかた 電波式リモコン


ドアを施錠・解錠できます。

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

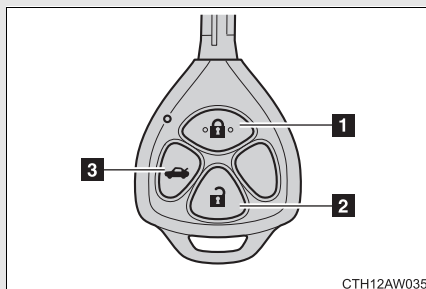

- 1** 全ドアを施錠する  
必ず施錠されたことを確認してください。
- 2** 全ドアを解錠する
- 3** トランクを解錠する  
(押し続ける)

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

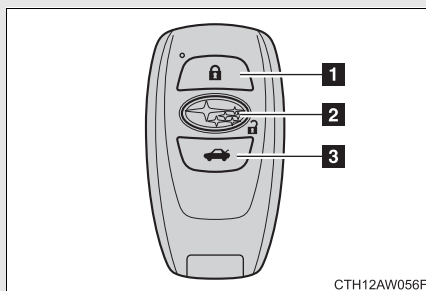

- 1** 全ドアを施錠する  
必ず施錠されたことを確認してください。
- 2** 全ドアを解錠する
- 3** トランクを解錠する  
(押し続ける)

---

 知識

---

■ 作動の合図

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

非常点滅表示灯（ハザードランプ）でドアの作動を知らせます。（施錠は 1 回、解錠は 2 回）

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

ドア：ブザーと非常点滅表示灯（ハザードランプ）で知らせます。（施錠は 1 回、解錠は 2 回）

トランク：ブザーで知らせます。（ワイヤレスでの開操作時のみ）

■ 半ドア警告ブザー（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）

ドアが完全に閉まっていない状態でドアを施錠しようとする時、ブザーが鳴ります。ドアを完全に閉めてから、もう一度施錠してください。

■ 解錠操作のセキュリティ機能

解錠操作後、約 30 秒以内にドアを開けなかったときは、盗難防止のため自動的に施錠されます。

■ 盗難警報装置★について

電波式リモコンで施錠すると盗難警報装置が設定されます。（→P. 96）  
初期設定は非作動になっています。

★：仕様により異なる装備やオプション装備



**■機能が正常に働かないおそれのある状況****キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

次のような場合、電波式リモコンが正常に働かないおそれがあります。

- リモコンキーの電池が消耗しているとき
- 近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- 無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器を携帯しているとき
- リモコンキーが金属製のものに接したり、覆われたりしているとき
- 近くで他の電波式リモコンを使用しているとき
- リヤガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

→P. 45

**■電波式リモコンが正常に作動しないときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）**

ドアの施錠・解錠、トランクの解錠：→P. 395

**■電池の消耗について****キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

電波式リモコンが作動しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電池が弱ったら新しい電池に交換してください。（→P. 334）

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

→P. 49

**■電池が切れたときは**

→P. 334

■ **キー登録本数の確認について**

車両に登録されたキーの本数を確認することができます。詳しくはスバル販売店へご相談ください。

■ **販売店で設定可能な機能（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）**

電波式リモコン使用時の作動合図などの変更ができます。

（カスタマイズ一覧 →P. 417）

## 1-2. ドア・トランクの開閉のしかた、ロックのしかた ドア

キーレスアクセス&プッシュスタートや電波式リモコン・キー・集中ドアロックスイッチを使って施錠・解錠できます。

### ■ キーレスアクセス&プッシュスタート★

→P. 40


### ■ 電波式リモコン

→P. 51

### ■ キー

キーを操作すると、ドアが次のように作動します。

#### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

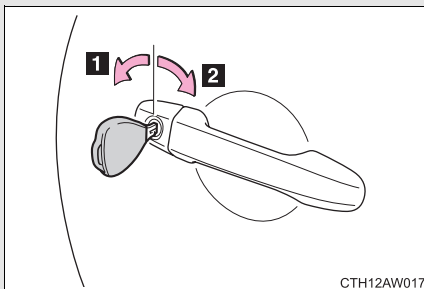


1 運転席ドアを解錠する

2 運転席ドアを施錠する

#### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

メカニカルキーを使ってドアを施錠・解錠できます。(→P. 395)

### ■ 集中ドアロックスイッチ

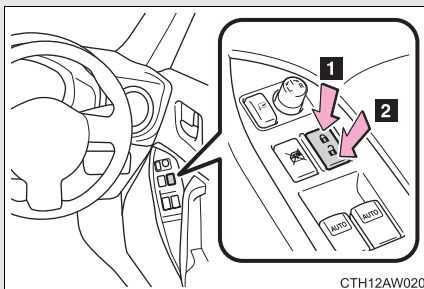


1 全ドア施錠

2 全ドア解錠

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## ■ ドアロックノブ

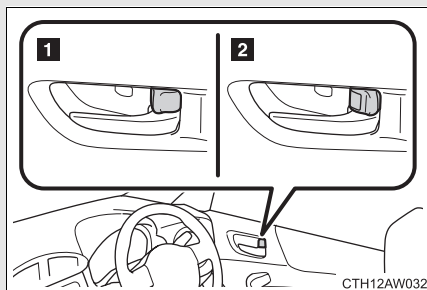

1 施錠

2 解錠

### キーを使わずに外側から施錠するときは

手順 1 ドアロックノブを施錠側にする

手順 2 ドアハンドルを引いたままドアを閉める

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

車内にアクセスキーが放置されているときは施錠されません。

キーが正しく検知されずに施錠される場合があります。

 知識**■ ドア連動ドアガラス開閉機能**

ドアを開閉しやすくするために、ドアガラス全閉時はドアの開閉に連動して、ドアガラスが少し開閉します。

ただし、バッテリーが上がったり、はずれているときは開閉しません。  
(→P. 402)

**■ カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたときは (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車)**

電波式リモコン、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。  
(→P. 51, 395)

**■ ドアの施錠・解錠について**

乗車中の施錠・解錠については次のような特徴がありますので、状況に合わせて選択してください。

- 施錠している場合は、お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防いだり、停車時に車外からの不意の侵入者を防ぎます。また、シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なくなります。
- 解錠している場合は、万一の事故のとき車外からの救援活動が受けやすくなります。

 **警告**

■ **事故を防ぐために**

運転中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、不意にドアが開き、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

● シートベルトを必ず使用する

● すべてのドアを確実に閉める

● 走行中はドア内側のドアハンドルを引かない

ドアが開き車外に放り出されたりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


■ **ドアを開閉するとき**

傾斜地、ドアと壁などのあいだが狭い場所、強風など、周囲の状況を確認し、予期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してドアを開閉してください。

## 1-2. ドア・トランクの開閉のしかた、ロックのしかた トランク

トランクオープナーやキーレスアクセス&プッシュスタート・電波式リモコン・キーを使って開けることができます。


### ■ 車内からトランクを開けるには

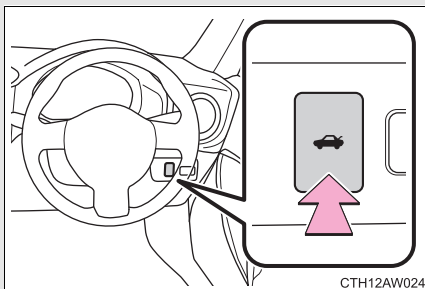

トランクオープナースイッチを長押しして、トランクのロックを解除する

### ■ 車外からトランクを開けるには

キー（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）

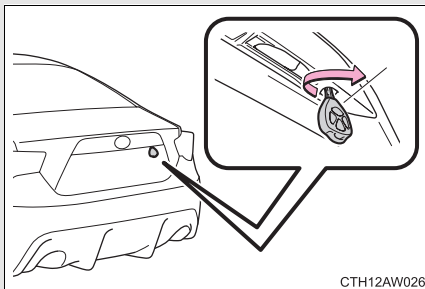

トランクのロックを解除する

キーレスアクセス&プッシュスタート★

→P. 40

電波式リモコン

→P. 51

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

---

 知識

---

■ **トランクルームランプ★**

トランクを開けたとき、トランクルームランプが点灯します。

■ **トランク内キー閉じ込み防止機能について（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）**

- すべてのドアが施錠されている場合、トランク内にアクセスキーを置いたままトランクを閉めると、ブザーが鳴ります。この場合はキーレスアクセス&プッシュスタート機能で開けることができます。
- すべてのドアが施錠されている状態で、予備のキーをトランクに入れたときも、キー閉じ込み防止機能が働き、トランクを開けることができます。盗難防止のため、車から離れるときは必ずすべてのアクセスキーを携帯してください。
- すべてのドアが施錠されている状態でトランク内にアクセスキーを置いていても、アクセスキーが置かれた場所や、周囲の電波状況によっては、トランク内のアクセスキーを検知できないことがあります。この場合は、キー閉じ込み防止機能が働かず、トランクを閉めたときに施錠されてしまいます。トランクを閉めるときには、必ずアクセスキーの所在を確認してください。
- ドアがひとつでも解錠されている場合は、キー閉じ込み防止機能は働きません。この場合は、車内のトランクオープナーでトランクを開けてください。

■ **メカニカルキーについて（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）**

トランクはメカニカルキーを使用して開けることもできます。（→P. 395）

★：仕様により異なる装備やオプション装備



 **警告****■ 走行中の警告**

- 走行中はトランクを閉じてください。  
開けたまま走行すると、トランクリッドが車外のものに当たったり荷物が投げ出されたりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。  
また、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害や死亡につながるおそれがあり危険です。走行する前に必ずトランクが閉まっていることを確認してください。
- 走行前にトランクが完全に閉まっていることを確認してください。トランクが完全に閉まっていないと、走行中にトランクが突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- トランク内には絶対に人を乗せないでください。急ブレーキ、急旋回をかけたときや衝突したときなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

**■ お子さまをのせているときは**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

- トランクの中でお子さまを遊ばせないでください。  
誤って閉じ込められた場合、熱射病や窒息などを引き起こすおそれがあります。
- お子さまにはトランクの開閉操作をさせないでください。  
不意にトランクリッドが作動したり、閉めるときに手、頭、首などを挟んだりするおそれがあります。


**警告**

■ トランクの使用にあたって

次のことを必ずお守りください。


お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

- トランクを開ける前に、トランクリッド上の雪や氷などの重量物を取り除いてください。開いたあとに重みでトランクリッドが落下するおそれがあります。
- トランクを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
- 人がいるときは、安全を確認し動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- 強風時の開閉には十分注意してください。  
トランクリッドが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。

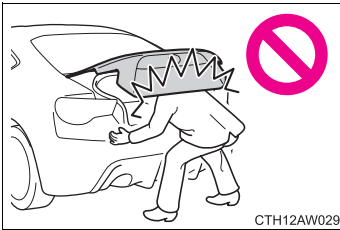

- 半開状態で使用すると、トランクリッドが落ちて重大な傷害を受けるおそれがあります。とくに傾斜地では、平坦な場所よりもトランクの開閉がしにくく、急にトランクが開いたり閉じたりするおそれがあります。必ずトランクが全開で静止していることを確認して使用してください。

## 警告

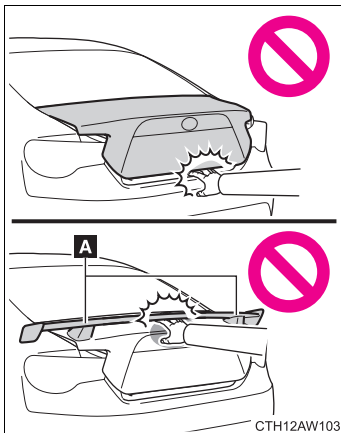

● トランクを閉めるときは、次のことをお守りください。

- ・ トランクリッドで指などを挟まないよう十分注意する

### リヤスポイラー装着車以外


- ・ 必ず外からトランクリッド上面を軽く押し閉める

### リヤスポイラー装着車

- ・ リヤスポイラーとトランクリッドの間に手を入れて閉めない
- ・ リヤスポイラーの **A** 部を軽く押し閉める

● トランクリッドにスバル純正品以外のアクセサリ用品を取り付けしないでください。トランクリッドの重量が重くなると、開いたあとに落ちるおそれがあります。

## ■ ガスステーについて

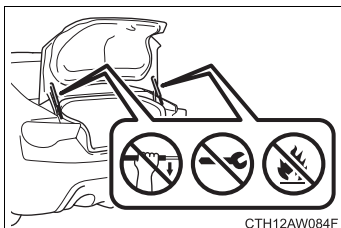

- ステーに手をかけない
- ステーを分解しない
- ステーを火の中に入れてない




## 注意

### ■ ガスステーについて

トランクにはトランクを支えるためのガスステーが取り付けられています。ガスステーの損傷や作動不良を防ぐため、次のことをお守りください。

- ビニール片・ステッカー・粘着材などの異物をステーのロッド部（棒部）に付着させない
- ロッド部を軍手などでふれない
- トランクにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けない
- ステーに手をかけたり、横方向に力をかけたりしない

# 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた フロントシート

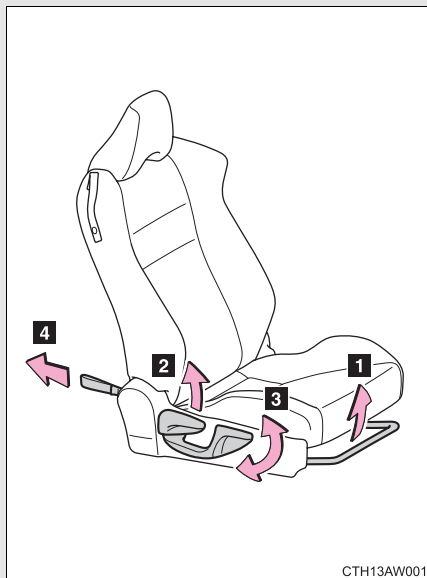

- 1 スライド調整
- 2 リクライニング調整
- 3 シート全体の上下調整（運転席のみ）
- 4 シートバックの前倒し★

1

運転する前に

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## リヤシートへの乗り降り


リヤシートへ乗り降りするには、リクライニング調整レバーかストラップを操作します。

### ■ 乗り降りする前に

シートベルトガイドからシートベルトをはずしてください。(→P. 75)


### ■ 乗るとき

#### 運転席側★

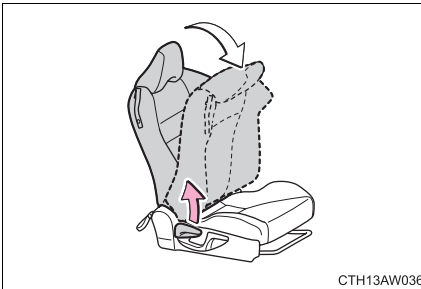

リクライニング調整レバーを引く  
背もたれが前倒しされます。

#### 助手席側

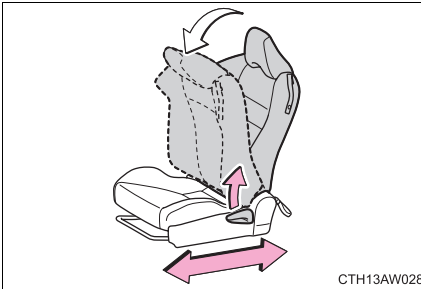


リクライニング調整レバーを引く  
背もたれが前倒しされます。  
お車によっては、シートを前後に移動  
させることができます。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## ■ 降りるとき


### 運転席側★

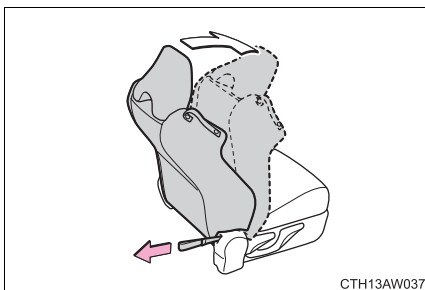

ストラップを引く

背もたれが前倒しされます。

### 助手席側

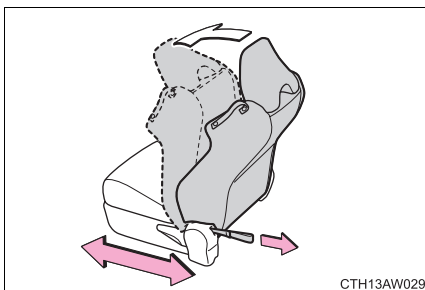

ストラップを引く

背もたれが前倒しされます。

お車によっては、シートを前後に移動させることができます。

## ■ 乗り降りしたあとは

背もたれを起こし、シートを固定させてください。

助手席のみ：お車によっては、背もたれを起こした位置でシートの前後位置が固定されます。

## □ 知識

### ■ シートダストカバーについて

納車時のシートダストカバー（シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー）は必ず取り外してから使用してください。

★：仕様により異なる装備やオプション装備

 **警告**

■ **シート調整について**

- 背もたれは必要以上に倒さないでください。  
必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受けたり肩ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- シートを調整したあとは、シートを軽くゆさぶり「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたりシートベルトの機能が十分に働かないことがあります。
- シートが乗員に当たらないように注意してください。  
とくにシートをうしろに下げるときは、リヤシートの乗員の足を挟んだりしないように注意してください。
- 背もたれをもどすときは、背もたれを押さえながらリクライニング調整を行ってください。
- シートベルトガイドを使用、もしくは引っ張ってフロントシートを倒したり調整したりしないでください。

■ **走行中は**

絶対にリクライニング調整レバーやストラップを操作しないでください。  
思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ **リヤシートへの乗り降りについて**

- リヤシートへ乗り降りするときは、可動部や結合部に手や足などを挟まないように注意してください。
- リヤシートへ乗り降りするときは、シートレールにつまづいて転倒しないよう注意してください。
- リヤシートへ乗り降りしたあとは、必ずフロントシートを固定させてください。

■ **リヤシートからのフロントシート操作について**

フロントシートに乗員がいるときは操作をしないでください。




 **注意****■ フロントシートへの乗り降りについて**

乗り降りするときに身体が座面のサイドサポート部にあたり、シートに擦り傷がつくことがあります。

## 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた リヤシート

リヤシートは折りたたむことができます。

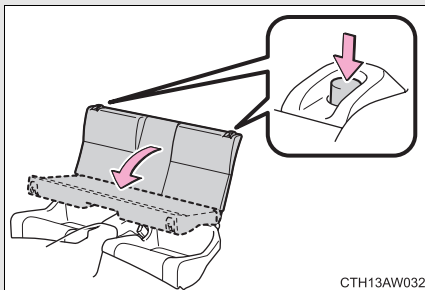

左右両方のボタンを押してロックを解除し、背もたれを前方に倒す

ロックが確実に解除されるまで、ボタンを下に押し込んでください。

もどすときは、背もたれを起こして固定します。

### 知識

#### ■ シートダストカバーについて

納車時のシートダストカバー（シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー）は必ず取り外してから使用してください。

### 警告

#### ■ 背もたれを前倒しするときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- 走行中に前倒しをしない
- 平坦な場所で駐車ブレーキを確実にかけ、オートマチック車ではセレクトレバーをPに、マニュアル車ではチェンジレバーをニュートラルにする
- 倒した背もたれの上やトランクに人を乗せて走行しない
- お子さまがトランクに入らないよう注意する

## ⚠ 警告

### ■ 背もたれをもとの位置にもどしたあとは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

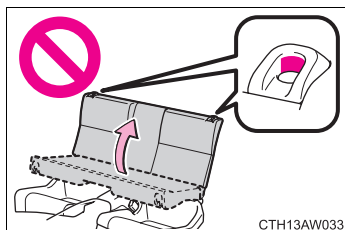


CTH13AW033

- シートを前後に軽くゆさぶり、確実に固定する

シートが確実に固定されていないときは、ボタンの奥に赤色が見えます。赤色が見えていないことを確認してください。

- シートベルトを挟み込まないようにする


### ■ リヤシートベルトを使用する前には

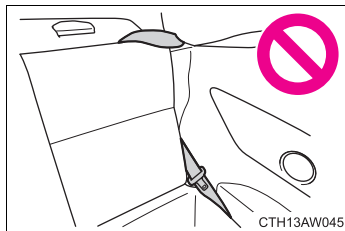

CTH13AW045

シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれ固定フックに回り込んでいないか必ず確認してください。シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれ固定フックに回り込んでいるとシートベルトが着用できない、または衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

## 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた ヘッドレスト

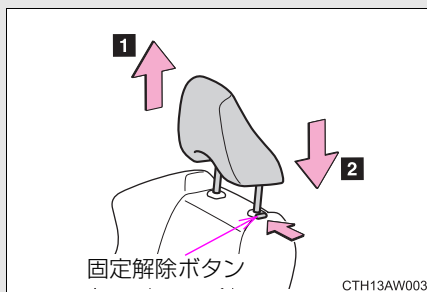


1 上げる

2 下げる

下げるときは、固定解除ボタンを押しながら操作します。


### 知識

#### ■ヘッドレストを取りはずすときは

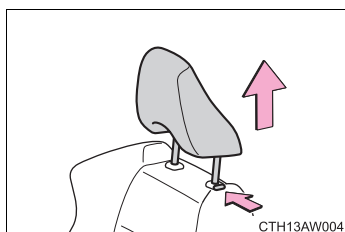

固定解除ボタンを押しながら取りはずします。


#### ■ヘッドレストを取り付けるときは

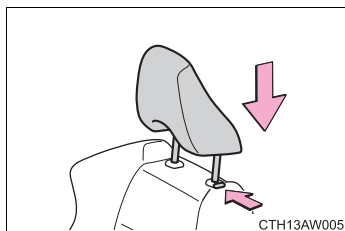

ヘッドレストを取り付け穴に合わせて、ロック位置まで押し下げてください。

さらに下げるときは、解除ボタンを押しながら操作してください。

## ■ヘッドレストの高さについて

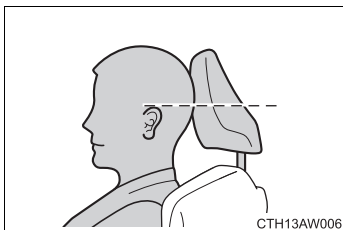

必ずヘッドレストの中心が両耳のいちばん上のあたりになるよう調整してください。

### ⚠ 警告

#### ■ヘッドレストについて

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- ヘッドレストは、それぞれのシート専用のものを使用する
- ヘッドレストを正しい位置に調整する
- ヘッドレストを調整したあとは、ヘッドレストを押し下げて固定されていることを確認する
- ヘッドレストをはずしたまま走行しない

## 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた シートベルト

走行する前にすべての乗員は必ずシートベルトを正しく着用し、走行中はシートベルトを外さないでください。


6歳未満のお子さまは、チャイルドシートの着用が法律で義務付けられていますので、必ずチャイルドシートを使用してください。

### ■ 正しく着用するには

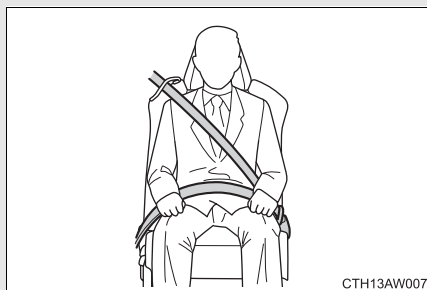

- 肩ベルトを肩に十分かける  
首にかかったり、肩からはずれないようにしてください。
- 腰ベルトを必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる
- 背もたれを調整し、上体を起こし、深く腰かけて座る
- ねじれ、たるみが無いようにする

### ■ 着用のしかた、外すとき

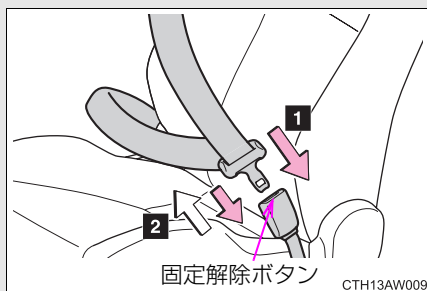


#### 1 固定

“カチッ”と音がするまで差し込みます。

#### 2 解除

固定解除ボタンを押します。  
ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないか確認します。


## シートベルトガイド

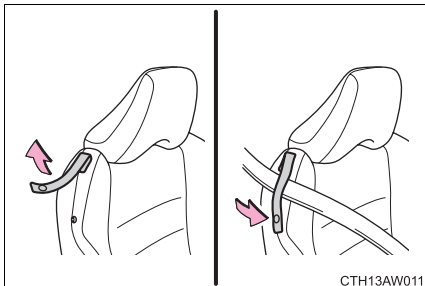

フロントシートのシートベルトをガイドに通しておく、シートベルトが引き出しやすくなります。

リヤシートへ乗り降りするときは、シートベルトガイドからシートベルトをはずします。

## プリテンショナー付シートベルト（フロントシートのみ）

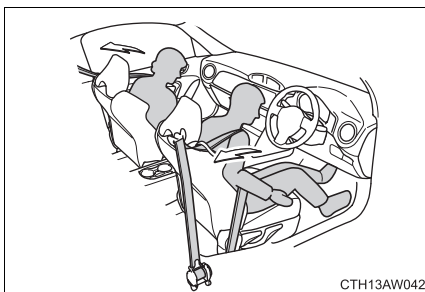

前方から強い衝撃を受けたとき、シートベルトを引き込むことで適切な乗員拘束効果を確認します。

前方からの衝撃が弱いときや、横や後ろからの衝撃のときは作動しない場合があります。

---

 **知識**

---

■ **シートベルトロックの解除方法**

急停止や衝撃があったときベルトがロック（ELR 機構）されます。急に体を前に倒したり、シートベルトをすばやく引き出してもロックする場合があります。一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ゆっくり動かせば、ベルトを引き出すことができます。

■ **お子さまのシートベルトの使い方**

- シートベルトが正しい位置で着用できない場合は、必ずお子さまの体に合ったチャイルドシートを使用してください。（→P. 128）
- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。

■ **プリテンショナー付シートベルトについて**

- SRS エアバッグと同時に作動します。
- シートベルトを着用していない場合でも作動します。
- 一度しか作動しません。玉突き衝突などで連続して衝撃を受けた場合でも、一度作動したあとは、その後の衝突では作動しません。
- 作動したあとは、必ず運転席と助手席とも同時にスバル販売店で交換してください。



**警告**

急ブレーキや事故の際のけがを避けるため、次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**■シートベルトの着用について**


シートベルトは大人用に設計されています。

6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。

- 全員がシートベルトもしくはチャイルドシートを着用する
- シートベルトを正しく着用する
- シートベルトのタングプレートを正しいバックルに確実に装着する
- シートベルトは一組につき一人で使用する
  - ・ お子さまでも一組のベルトを複数の人で使用しない
  - ・ お子さまを膝の上ののせてシートベルトを着用しないでください
- お子さまは後席に座らせてシートベルトもしくはチャイルドシートを着用させる
- 背もたれは必要以上に倒さない  
上体を起こし、シートに深く座る
- 肩ベルトを腕の下に通して着用しない
- 腰ベルトはできるだけ低い位置に密着させ着用する

**警告**

■ 妊娠中の女性の場合

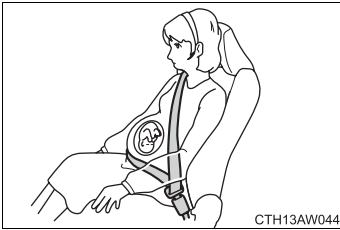

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。(→P. 74)

妊娠中のかたも、通常の着用のしかたと同じように、腰ベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにお腹のふくらみの下に着用してください。また、肩ベルトは確実に肩を通し、お腹のふくらみを避けて胸部にかかるように着用してください。

ベルトを正しく着用していないと、衝突したときなどに、母体だけでなく胎児までが重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 疾患のある方の場合

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。

■ お子さまをのせるときは

お子さまをシートベルトであそばせないでください。万一ベルトが首に巻きついた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

誤ってそのような状態になってしまい、バックルも外せない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。

 **警告****■ シートベルトについて**

- プリテンショナー付シートベルトが作動すると SRS エアバッグ／プリテンショナー警告灯が点灯します。その場合はシートベルトを再使用することができないため、必ずスバル販売店で交換してください。
- シートベルトの効果を十分に発揮させるために、必ず次のことをお守りください。
  - ・ シートを正しい位置に調整する
  - ・ シートベルトを正しく着用する
  - ・ シートベルトを正しい位置に調整する
- 次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。
  - ・ シートベルトを取りはずすとき
  - ・ シートベルトを破棄するとき
  - ・ 廃車するとき

**■ シートベルトの損傷・故障について**


- ベルトやタングプレート・バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しないようにしてください。
- シートベルトが損傷したときは、シートベルトを修理するまでシートは使用しないでください。
- シートベルトを交換するときは、スバル純正部品を使用してください。
- タングプレートがバックルに確実に挿し込まれているか、シートベルトがねじれていないかを確認してください。うまく挿し込めない場合はただちにスバル販売店に連絡してください。
- もし重大な事故にあったときは、明らかな損傷が見られない場合でも、シート、シートベルトを交換してください。
- シートベルトの取り付け・取りはずし・分解・廃棄などは、スバル販売店以外でしないでください。  
シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。  
不適切に扱うと、正常に作動しなくなり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**警告**

■シートベルトガイドについて

- ベルトがねじれたり、ひっかかったりしたままで使用しないでください。
- 使用・不使用に関わらず、確実にボタンを留めてください。
- ぶらさがったり、無理に引っばったりしないでください。

■リヤシートベルトを使用する前には

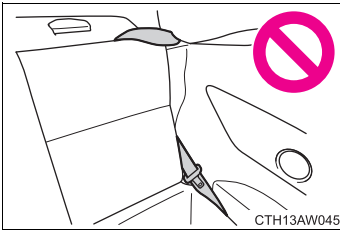


シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれ固定フックに回り込んでいないか必ず確認してください。シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれ固定フックに回り込んでいるとシートベルトが着用できない、または衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

# 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた ハンドル

ハンドル位置を運転しやすいように調整できます。


手順 1

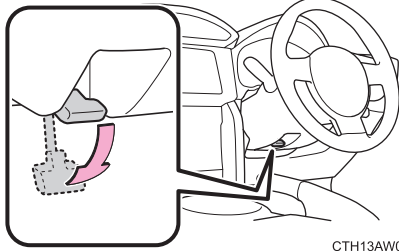

CTH13AW054

ハンドルを持ち、レバーを下げる

手順 2

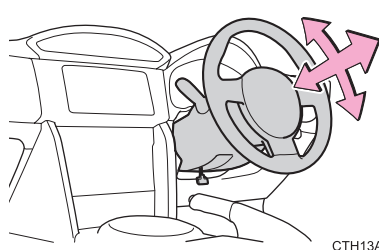

CTH13AW055

ハンドルを上下・前後に動かし、適切な位置にする

位置が決定したら、レバーを上げてハンドルを固定してください。

## 警告


### ■ 走行中の警告

走行中はハンドル位置の調整をしないでください。  
運転を誤り、死亡や重大な傷害につながるような事故になるおそれがあります。

### ■ ハンドル位置を調整したあとは

ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。  
固定が不十分だと、ハンドルの位置が突然かわり、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### ■ 走行前の確認

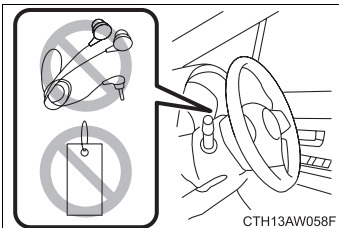


CTH13AW058F

ハンドルやその周辺に物を置いたり、ひもやケーブルなどを引っ掛けたりしないでください。スイッチの誤操作を引き起こす原因になるおそれがあるだけでなく、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

## 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた ルームミラー

座った姿勢に合わせて、後方を十分に確認できるようにミラーの位置を調整することができます。


### 上下調整のしかた

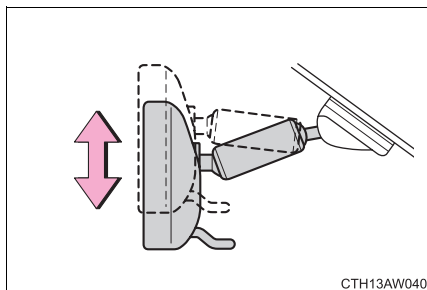

ルームミラー本体を持って、上下方向に調整する

### 防眩機能

レバーを操作することで、後続車のヘッドランプによる反射光を減少させます。

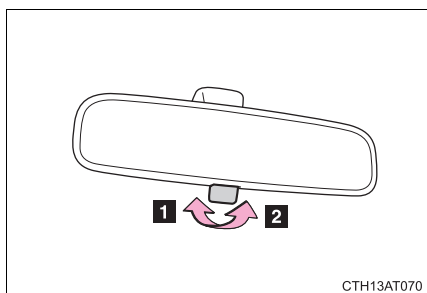

1 通常使用時

2 防眩時

### 警告


#### ■ 運転中の警告

運転中はミラーの調整をしないでください。

運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


# 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた ドアミラー

スイッチで鏡面の角度調整をします。

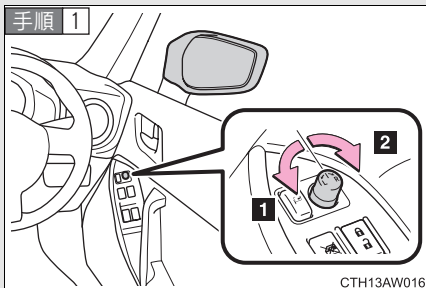

ミラーを選ぶ


- 1 左
- 2 右

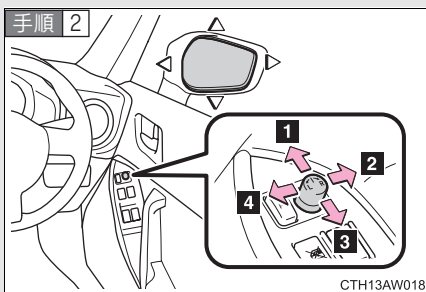

スイッチを操作してミラーを上  
下左右方向に調整する

- 1 上
- 2 右
- 3 下
- 4 左

## ドアミラーを格納するときは

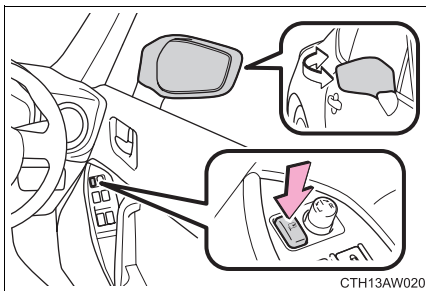

ボタンを押してドアミラーを格納  
する。

もう一度押すと、もとの位置に戻ま  
す。

---

 知識

---

■ 作動条件

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

エンジンスイッチが“ACC”または“ON”のとき

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

プッシュエンジンスイッチがアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードのとき

■ ドアミラーを手動で格納・復帰したときは

- エンジンスイッチを“LOCK”から“ACC”または“ON”（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車以外）、またはプッシュエンジンスイッチを OFF からアクセサリーモードまたはイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にした場合、ドアミラーが動き出すことがあります。
- ドアミラーを通常位置よりも前方に倒した場合、エンジンスイッチを“LOCK”から“ACC”または“ON”（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車以外）、またはプッシュエンジンスイッチを OFF からアクセサリーモードまたはイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にしたときに、ドアミラーが更に前方に倒れることがあります。ドアミラースイッチを押して格納・復帰の操作を行ってください。
- 格納状態から手動で通常位置に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。ドアミラーがグラグラするときは、ドアミラースイッチを押して格納・復帰の操作を行ってください。
- 寒冷時は、作動の途中で止まることがあります。ドアミラーを手で数回動かし、もう一度ドアミラースイッチを押してください。
- ドアミラースイッチを連続して押して格納・復帰を行うと作動しなくなることがありますが異常ではありません。しばらく待ってから作動させてください。

■ ミラーが曇ったときは（ヒータードアミラー装着車）

リヤウインドウデフォグガーを作動させると、ヒータードアミラーが同時に作動し、曇りを取ることができます。（→P. 265）



 **警告****■ 走行しているときは**

走行中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ミラーの調整をしない
- ドアミラーを格納したまま走らない  
走行前に必ず、運転席側および助手席側のミラーをもとの位置にもどして、正しく調整する

**■ ミラーが動いているときは**

手をふれないでください。

手を挟んでけがや、ミラーの故障などの原因になるおそれがあります。

**■ ヒーテッドドアミラー★が作動しているときは**


鏡面が熱くなるのでふれないでください。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## 1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 パワーウィンドウ

スイッチでドアガラスを開閉できます。


スイッチを操作すると、ドアガラスを次のように動かします。

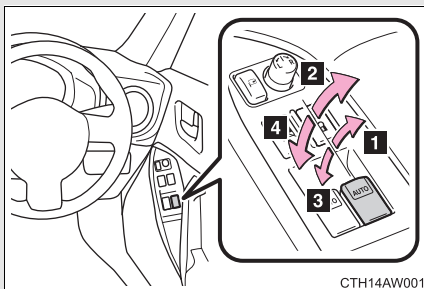

- 1 閉める
- 2 自動全閉\*
- 3 開ける
- 4 自動全開\*

\*途中で停止するときは、スイッチを反対側へ操作します。

### ロックスイッチ

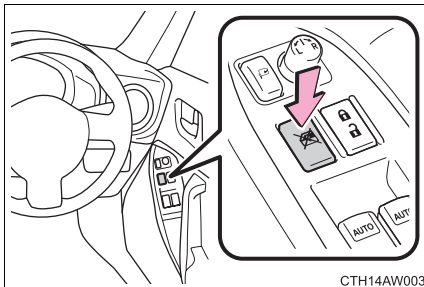

スイッチを押すと、助手席のドアガラスが作動不可になります。

お子さまが誤ってドアガラスを開閉することを防止できます。

---

 知識

---

## ■ 作動条件

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

エンジンスイッチが“ON” のとき

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

## ■ エンジン OFF 後の作動

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

エンジンスイッチを“ACC” または“LOCK” にしたあとでも、約 45 秒間はドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

プッシュエンジンスイッチをアクセサリモードまたは OFF にしたあとでも、約 45 秒間ドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。

## ■ ウインドウ反転機能

ドアガラスを閉めているときに、ドアガラスに異物が挟まると、作動が停止し、少し開きます。

### ■ パワーウィンドゥを閉めることができないときは

ウィンドゥ反転機能が異常に作動してしまい、ドアガラスを閉めることができないときは、ドアを閉め、閉めることができないドアのパワーウィンドゥスイッチで、次の操作を行ってください。

**手順 1** キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

車を停止し、エンジンスイッチを“ON”にする

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

車を停止し、プッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モードにする

**手順 2** 2 回連続してパワーウィンドゥスイッチを「自動全閉」の位置で引き続ける

**手順 3** 再度、パワーウィンドゥスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、ドアガラスを閉めたあと、スイッチを 1 秒以上引き続ける

ドアガラス作動途中でドアガラス開操作を行うと、最初からやり直しとなります。

以上の操作を行っても反転して閉じ切らない場合は、スバル販売店で点検を受けてください。

## ⚠ 警告


### ■ ドアガラスを開閉するとき

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 運転者は、乗員の操作を含むすべてのドアガラス開閉操作について責任があります。特にお子さまの誤った操作による事故を防ぐため、お子さまにはドアガラスの操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

また、お子さまが同乗するときはロックスイッチを使用することをおすすめします。(→P. 86)

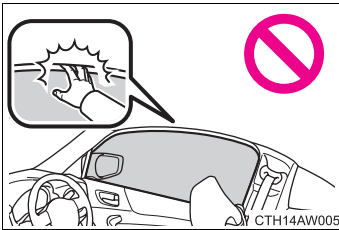

- ドアガラスを開閉するとき、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだり巻きこんだりしないようにしてください。特にお子さまへは手などをださないよう声かけをしてください。

- 車から離れるときはエンジンスイッチを“LOCK”（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチを OFF（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車）にし、キーを携帯してお子さまと一緒に車から離れてください。いたずらなどによる誤った操作により、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ■ ウインドウ反転機能

- ウインドウ反転機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだりしないでください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ウインドウ反転機能は、ドアガラスが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。また、ウインドウ反転機能は、スイッチを引き続けた状態では作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。


## フューエルリッド（燃料給油口）の開け方

次の手順でフューエルリッド（燃料給油口）を開けてください。


### ■ 給油する前に

- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外：ドアとドアガラスを閉め、エンジンスイッチを“LOCK”にしてください。
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：ドアとドアガラスを閉め、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
- フューエルリッド（燃料給油口）のフタの裏に記載されている燃料の種類を確認してください。（→P. 91）

### ■ フューエルリッド（燃料給油口）の開け方

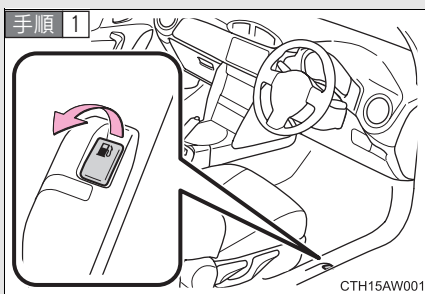


フューエルリッドオープナーレバーを上げて、フューエルリッド（燃料給油口）を開ける

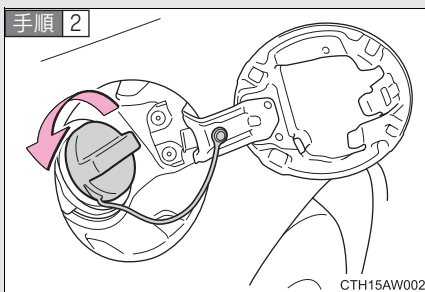


フューエルキャップをゆっくりまわして開ける

手順 3

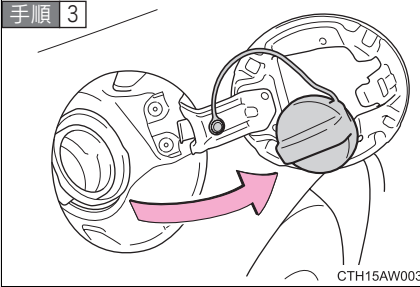

フューエルキャップをハンガー  
にかける

### フューエルリッド（燃料給油口）のフューエルキャップを閉めるときは

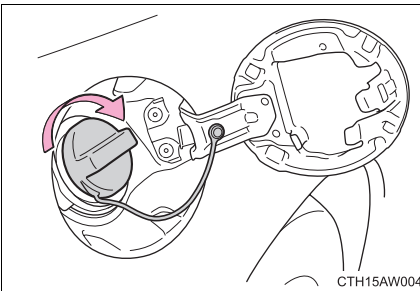

フューエルキャップを“カチッ”と  
音がするまでまわして閉める

手を離すと、フューエルキャップが逆  
方向に少し戻ります。

### 知識

#### ■ 燃料の種類

無鉛プレミアムガソリン（無鉛ハイオク）



## 警告

### ■ 給油について

給油するときは次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 屋内で燃料の取り扱いをしない。
- ボディなどの金属部分にふれて体の静電気を除去する  
除去しないと放電による火花で燃料に引火するおそれがあります。
- フューエルキャップをゆるめたときに、“シュー” という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開ける。  
フューエルキャップを開けるときは、フューエルキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けます。ゆっくりと開けないと、気温が高いときなどに、フューエルリッド（燃料給油口）から燃料が噴き返すおそれがあります。
- フューエルリッド（燃料給油口）に、静電気を除去していない人を近付けない
- フューエルリッド（燃料給油口）に、他の人を近付けない
- 気化した燃料を吸わないようにする  
燃料の成分には、有害物質を含んでいるものもあります。
- 喫煙しない  
引火して火災を引き起こすおそれがあります。
- 車内にもどったり、静電気を除去していない人や帯電しているものにふれない  
再び帯電する可能性があります。

### ■ 給油時の注意

- ふきこぼれを防ぐため次の点に注意してください。
  - ・ フューエルリッド（燃料給油口）にノズルを確実に挿入する
  - ・ 継ぎ足し給油をしない
- 正常に給油できない場合は、ガソリンスタンドの係員を呼んで指示に従ってください。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守ください。



 **警告****■ フューエルキャップ交換時の警告**

スバル純正以外のフューエルキャップを使用しないでください。  
純正品を使わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意****■ 給油するときは**

無鉛プレミアムガソリン（無鉛ハイオク）が入手できないときは無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、他の燃料（粗悪ガソリン・軽油・灯油・アルコール系燃料）を使用したり、燃料をこぼしたりしないでください。  
次のような状態になるおそれがあります。


- エンジンの始動性が悪くなる
- エンジンからの異音や振動など（ノッキング）が発生する
- エンジン出力が低下する
- 排気制御システムが正常に機能しない
- 燃料系部品が損傷する
- 塗装が損傷する

## イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）

キーに信号発信機が内蔵しており、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンを始動できません。

車両から離れる場合は、車内にキーを残さないでください。

イモビライザー機能は車両自体の盗難を防ぐ装置であり、車室内への侵入を防ぐ機能はありません。お車から離れるときは、必ずドアを施錠してください。

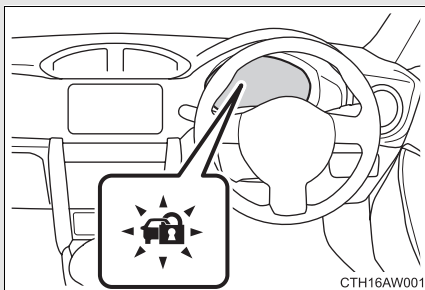

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチからキーを抜くと、システムの作動を知らせるためにセキュリティ表示灯が点滅します。

登録されたキーをエンジンスイッチに挿し込むとシステムが解除され、セキュリティ表示灯が消灯します。

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチをOFFにすると、システムの作動を知らせるためにセキュリティ表示灯が点滅します。

登録されたキーを携帯し、プッシュエンジンスイッチをアクセサリモードまたはイグニッションONモードにするとシステムが解除され、セキュリティ表示灯が消灯します。

 知識

- 登録されたキーでエンジンが始動できないときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）  
一旦キーを抜いて、再度やり直してください。
- メンテナンスについて  
イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）のメンテナンスは不要です。
- システムが正常に作動しないとき
  - キーが金属性のものに接したり、覆われているとき
  - キーが他の車両のセキュリティシステム用キー（信号発信機内蔵キー）と重なっているときや接近しているとき

 注意

- イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）を正常に作動させるために  
システムの改造や取りはずしをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。
- イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）について  
イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）は車両盗難を完全に防止することを保証するものではありません。

### 盗難警報装置★

不正な侵入を検知した場合、音と光で警報します。

初期設定は非作動になっています。盗難警報装置を使用する場合、作動設定を行ってください。


#### ■ 盗難警報装置が作動するとき

施錠されたドアまたはトランクが、キーレスアクセス&プッシュスタート・電波式リモコンを使わずに解錠されたり開けられると、盗難警報装置が作動します。

#### ■ 盗難警報装置を設定するには

ドア・トランクを閉め、次のいずれかを行ってください。  
次の方法以外で車両を施錠しても、盗難警報装置は設定されません。

- キーレスアクセス&プッシュスタートを使って施錠する
- 電波式リモコンを使って施錠する

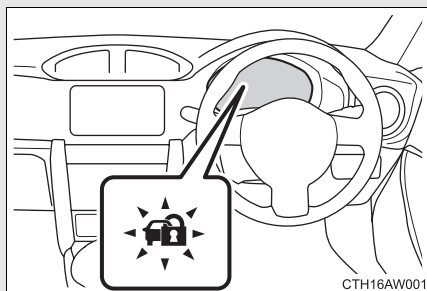

30 秒以上経過すると、自動的に設定されます。

盗難警報装置が設定されると、セキュリティ表示灯は点灯から点滅にかわります。

セキュリティ表示灯点灯中に、ドアの解錠操作やプッシュエンジンスイッチのアクセサリモードへの切りかえを行うと、盗難警報装置は設定されません。

#### ■ 盗難警報装置を解除・作動を停止するには

次のいずれかを行ってください。


- キーレスアクセス&プッシュスタートを使ってドアを解錠する
- 電波式リモコンを使ってドアを解錠する
- エンジンを始動する（数秒後に解除、停止します）


★：仕様により異なる装備やオプション装備

## 盗難警報装置作動 / 非作動の切りかえ

手順 1 全てのドア・トランクが閉まっていることを確認する

手順 2 プッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モードにする

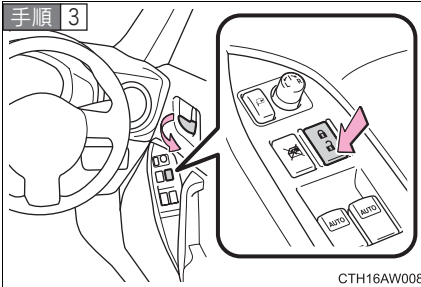

集中ドアロックスイッチの  
 を押した状態で運転席ドア  
 を開け、約 10 秒間保持する

次のように作動/非作動が切りかわり  
 ます。

盗難警報装置の状態	ホーン	マルチインフォメーション 表示
非作動	2 回吹鳴	AL of
作動	1 回吹鳴	AL on

1

運転する前に

---

 **知識**

---

■ **盗難警報装置について**

特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗難を防止するものではありません。

■ **メンテナンスについて**

盗難警報装置のメンテナンスは不要です。

■ **ドアを施錠する前の確認**

盗難警報装置の思わぬ作動および盗難を防ぐため、次のことを必ず確認してください。


- 車内に人が乗っていないか
- ドアガラスが閉じているか
- 車内に貴重品などを放置していないか

■ **トランクの開閉について**


- トランクを開けたままで設定操作をした場合、盗難警報装置は設定されません。トランクを閉め、30 秒以上経過すると設定されます。
- 盗難警報装置設定時、キーレスアクセス&プッシュスタートまたは電波式リモコンを使ってトランクを解錠すると、盗難警報装置が待機状態になります。トランクを閉めて 30 秒以上経過すると、再度盗難警報装置が設定されます。

## ■ 盗難警報装置の作動について

次のような場合、盗難警報装置が作動することがあります。  
盗難警報装置の設定を解除・作動を停止する操作を行ってください。

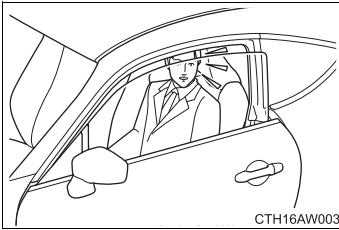

- 車内に残った人が、ドア・トランクを開けたとき

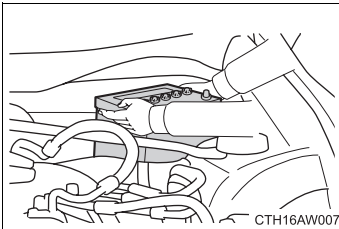

- 施錠後、バッテリー上がりなどで、バッテリーの充電・交換をしたとき

## ■ バッテリーをはずすときは

盗難警報装置を解除してください。  
盗難警報装置を設定したままバッテリーをはずすと、バッテリーを再接続したときに盗難警報装置が作動します。

## ■ 販売店で設定可能な機能

盗難警報装置の作動／非作動を変更できます。  
(カスタマイズ一覧 →P. 417)


### ⚠ 注意

#### ■ 盗難警報装置を正常に作動させるために

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

## 正しい運転姿勢

次の条件にあった正しい姿勢で運転してください。

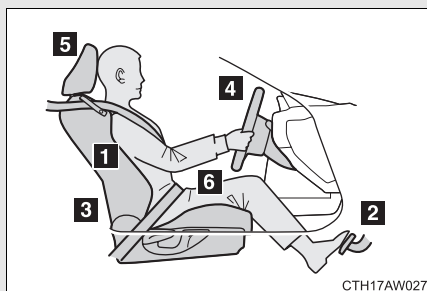

- 1 まっすぐ座り、背もたれから背を離さない (→ P. 65)
- 2 シートをペダルが十分に踏みこめるようなシート位置にする (→ P. 65)
- 3 各装置が操作しやすい背もたれの角度にする (→ P. 65)
- 4 ハンドルは操作が楽にできること、また、SRS エアバッグが自分の胸の方へ向くようなハンドルの位置にする (→ P. 81)
- 5 ヘッドレストの中央が耳のいちばん上のあたりになるようにする (→ P. 72)
- 6 シートベルトが正しく着用できる (→ P. 74)



 **警告****■ 走行中は**


- 走行中は運転席の調整をしないでください。  
運転を誤るおそれがあります。
- 背もたれと背のあいだにクッションなどを入れないでください。  
正しい運転姿勢がとれないばかりか、衝突したとき、シートベルトやヘッドレストなどの効果が十分に発揮されずに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- フロントシートの下にものを置かないでください。  
ものが挟まるとシートが固定されず、思わぬ事故の原因になって、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、調整機構の故障の原因になります。
- サンドルや厚底靴、下駄などで運転をしないでください。  
アクセルペダルやブレーキペダルが思うように踏み込めず、思わぬ事故の原因になって、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**■ シートを調整するときは**

- 同乗者がシートに当たってけがをしないように注意してください。
- シートの下や動いている部分に手を近づけないでください。  
指や手を挟み、けがをするおそれがあり危険です。

## SRS ※エアバッグシステム

SRS エアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたときにふくらみ、シートベルトが体を拘束する働きと併せて乗員への衝撃を緩和させます。

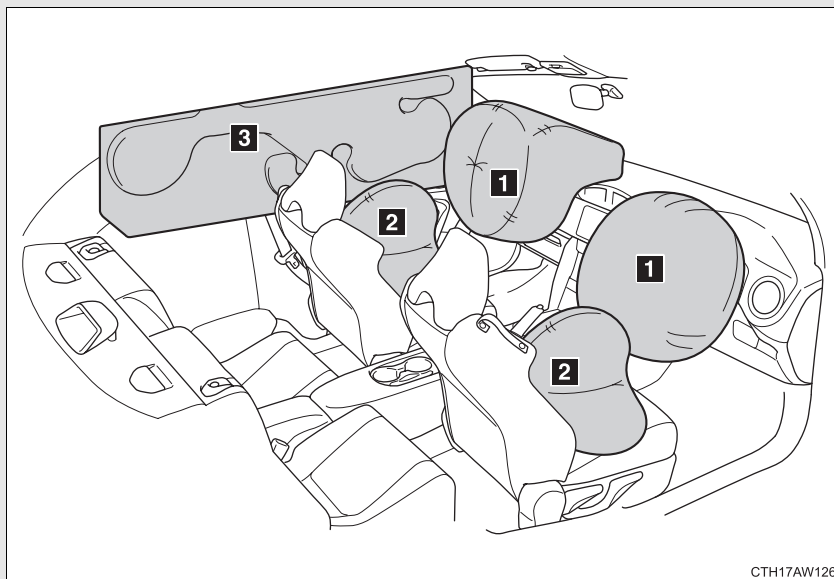

CTH17AW126

### フロント SRS エアバッグ

#### 1 運転席 SRS エアバッグ／助手席 SRS エアバッグ

車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

### SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンエアバッグ

#### 2 SRS サイドエアバッグ

車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

※ : Supplemental Restraint System (サブリメンタルレストRAINTシステム) の略で、乗員保護補助装置の意味です。

**3 SRS カーテンエアバッグ**

車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

**運転席、助手席 SRS エアバッグが作動するとき、しないとき**


運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。

したがって、車体の損傷が大きくても SRS エアバッグが必ずしも作動するとは限りません。


**作動するとき**

- 次のようなときに作動します。

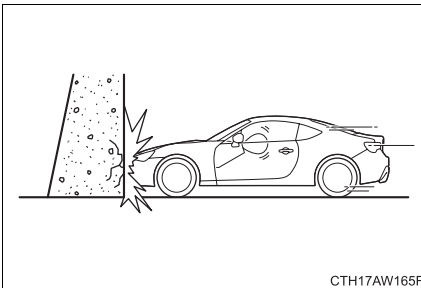


20 ~ 30 km/h 以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これと同等以上の衝撃を受けたとき

- 走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。

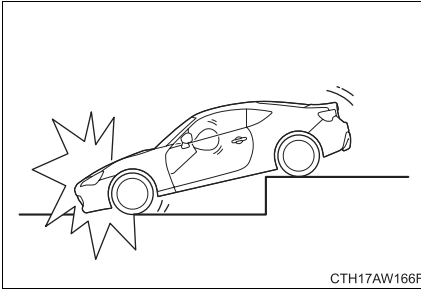


深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面にボディ下面を強くぶつけたとき

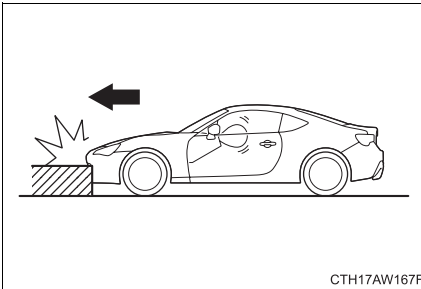


縁石に衝突したときや、道路上の突起にボディ下面を強くぶつけたとき

### 作動しにくいとき


- 次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったとき

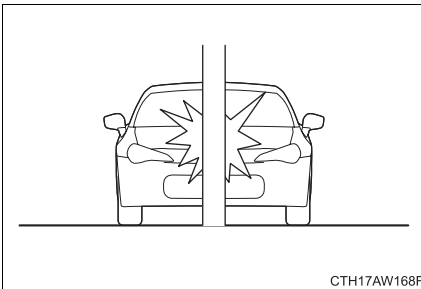


電柱などに衝突したとき

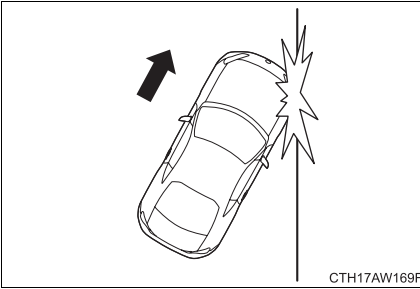


斜め前方への衝突のとき

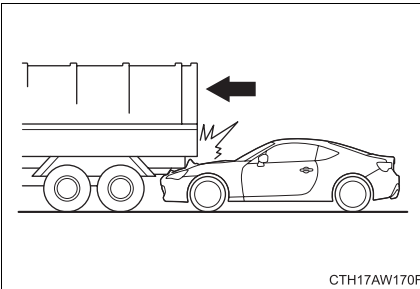

トラックの荷台にもぐり込んだとき

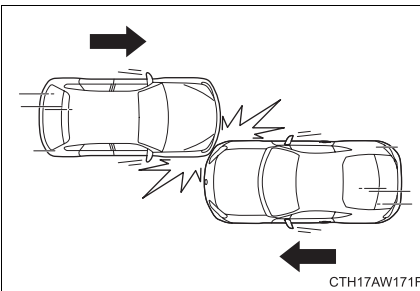


片側衝突(オフセット衝突)のとき

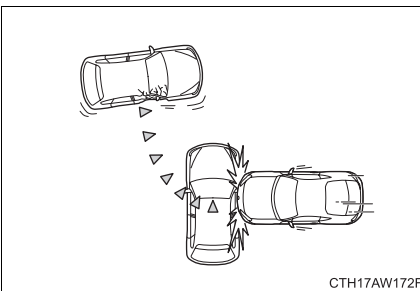


駐車している車両など、移動または変形するものに衝突したとき


- また、次のような場合はSRSエアバッグがまれに作動することもあります。本来の効果は発揮されません。

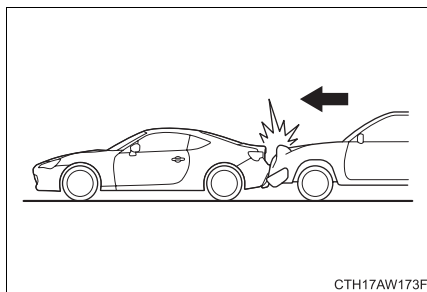

後ろから衝突されたとき

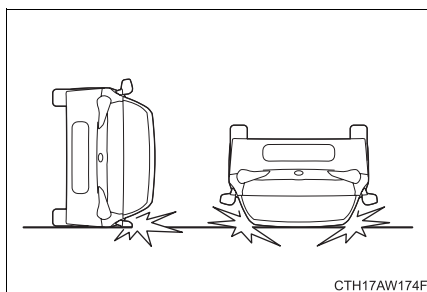


横転や転覆したとき

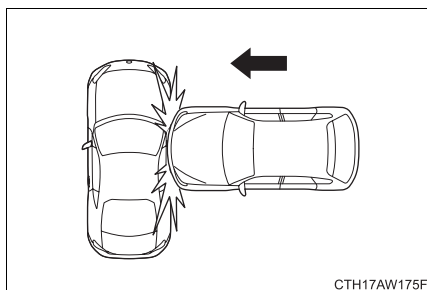

横方向から衝突されたとき

## 作動しないとき

次のようなときは作動しません。

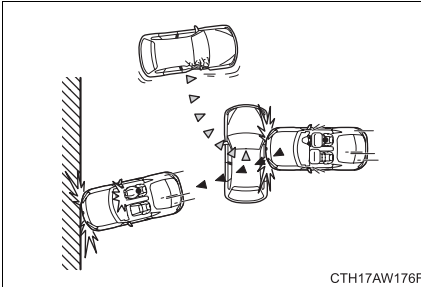

一度SRSエアバッグが作動した後の衝突

### SRS サイドエアバッグ、SRS カーテンエアバッグが作動するとき、しないとき

SRS サイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。


SRS カーテンエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS カーテンエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。

SRS サイドエアバッグ、SRS カーテンエアバッグの作動・非作動は、衝撃の大きさや衝撃を受けた部位、衝突方向などの条件により変わります。

### 作動するとき

次のようなとき衝撃が大きいと作動します。

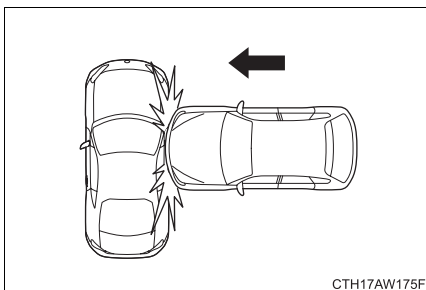


側面に真横から衝突されたとき


### 作動しにくいとき

- 次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります。

衝突した物の変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によっては、衝突時の衝撃が弱められるため SRS サイドエアバッグ、SRS カーテンエアバッグは作動しにくくなります。

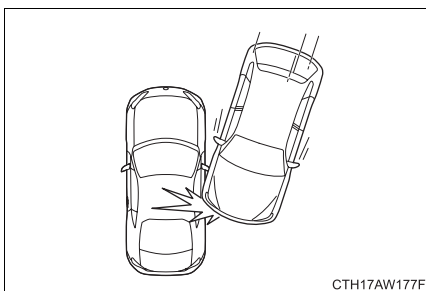


車両側面に斜めから衝突されたとき

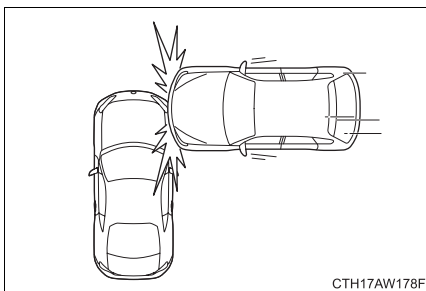


客室以外に側面から衝突されたとき



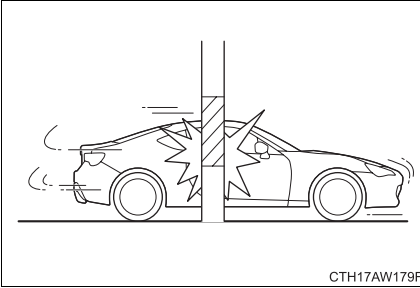


電柱などに衝突したとき

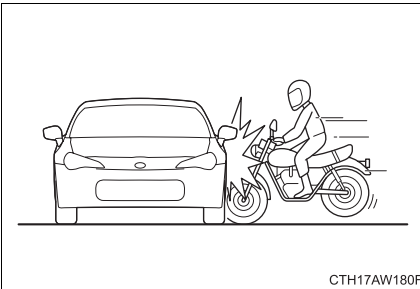


側面にバイクが真横から衝突したとき


- 次のような場合は SRS サイドエアバッグ、SRS カーテンエアバッグがまれに作動することがありますが、本来の効果は発揮されません。

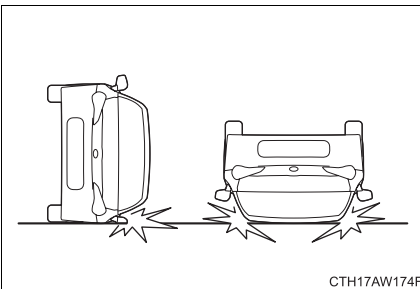

横転や転覆したとき

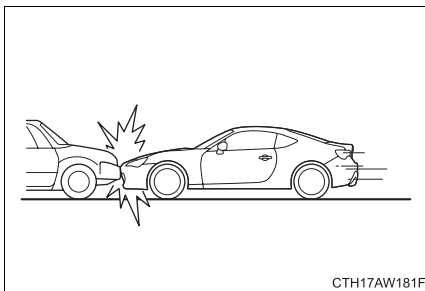


停車中や走行中の車に正面から衝突したとき

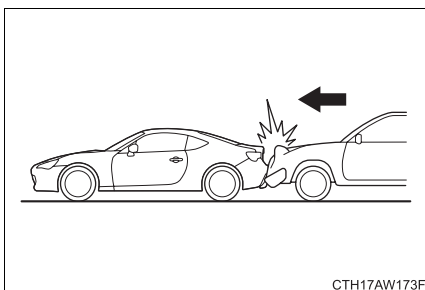

後ろから衝突されたとき

### 作動しないとき

次のようなときは作動しません。

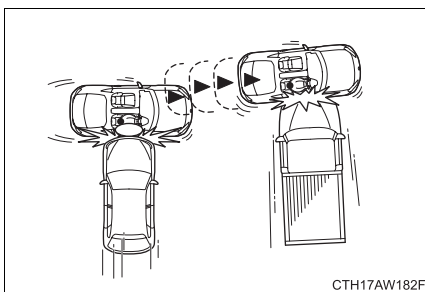

一度SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグが作動した後の衝突

 知識

## ■ 作動条件

## キーレスアクセス&amp;プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチが“ON” のとき

## キーレスアクセス&amp;プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき


## ■ SRS エアバッグが作動すると

- SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。(SRS カーテンエアバッグを除く)。
- SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2 回目以降の衝突では再作動しません。
- SRS エアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- SRS エアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物（カスなど）が目などに付着した場合は、すみやかに水で洗い流してください。皮ふの弱い方などは、まれに皮ふを刺激する場合があります。
- SRS エアバッグは一度膨らむと再使用できません。スバル販売店で交換してください。
- 前席・フロントピラー・リヤピラー・ルーフサイド部の一部分などだけでなくエアバッグ構成部品（ハンドルのハブ・エアバッグカバー・インフレーター）も数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。
- フロントウインドウガラスが破損することがあります。


## ■ スバル販売店に連絡が必要な場合

次のような場合には、修理・点検が必要になります。できるだけ早くスバル販売店へご連絡ください。


### ● いずれかの SRS エアバッグがふくらんだとき

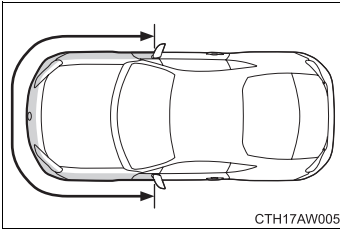


- フロント SRS エアバッグはふくらまなかったが、事故で車両の前部を衝突したとき、または破損・変形などがあるとき

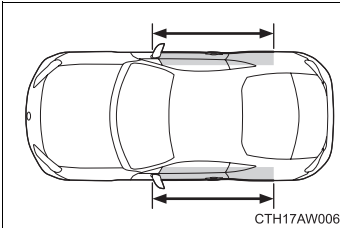


- SRS サイドエアバッグと SRS カーテンエアバッグはふくらまなかったが、事故でドア部分を衝突したとき、または破損・変形などがあるとき

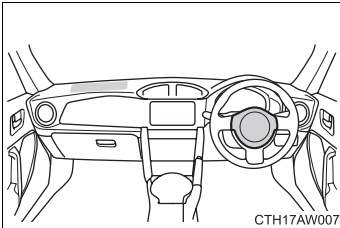

- ハンドルのパッド部分・助手席 SRS エアバッグのカバー部分が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき

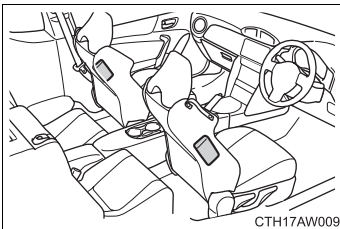

- SRS サイドエアバッグが内蔵されているシート表面が傷ついたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき

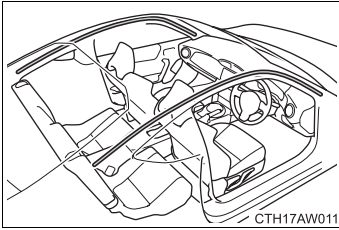

- SRS カーテンエアバッグが内蔵されているフロントピラー部・リヤピラー部・ルーフサイド部が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき

## ⚠ 警告

### ■ SRS エアバッグについて

必ず次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- 運転者と乗員すべてがシートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとってください。  
SRS エアバッグはシートベルトを補助するためのものです。SRS エアバッグだけでは身体の飛び出しなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。
- 正しい乗車姿勢になるようシート位置、ハンドル位置を調整してください。
- 助手席 SRS エアバッグは強い力でふくらむため、特に乗員がエアバッグに近付きすぎると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。乗員が SRS エアバッグのふくらむ場所に近い場合は特に危険です。シートの背もたれを調整して、シートをできるだけ SRS エアバッグから離し、まっすぐに座ってください。

**警告**


■ SRS エアバッグについて

● 6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられていますので、必ず（スバル純正）チャイルドシートを使用してください。スバル純正チャイルドシートの使用方法はチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

- ・ 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・ チャイルドシートをご使用の場合には、必ず後席に取り付けてください。
- ・ 6歳以上のお子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させていただきます。

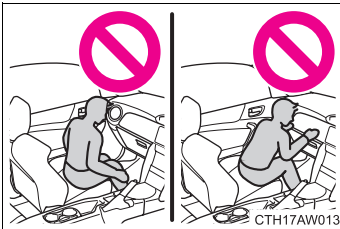

● シートの縁に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったりしない

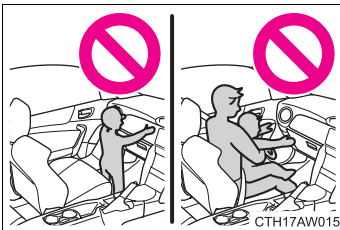


- お子さまを助手席SRSエアバッグの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしない
- ひざの上に物をかかえるなど、乗員とSRSエアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRSエアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。


**警告**
**■ SRS エアバッグについて**



- ドアやフロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイド部へ寄りかからない



- 助手席や後席では、ドアに向かってひざをついたり、窓から顔や手を出したりしない

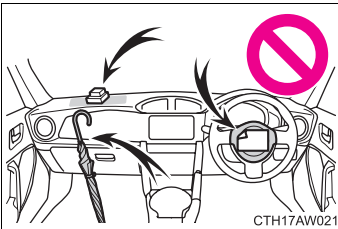

- インstrumentパネル・ハンドルのパッド部分などには何も取り付けたり、置いたりしない

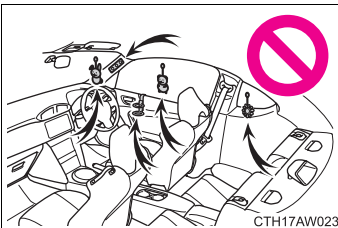

- ドア・フロントガラス・ドアガラス・リヤクォーターガラス・フロントピラーおよびリヤピラー、ルーフサイド部などには何も取り付けない  
(速度制限ラベルを除く →P. 380)

 **警告**

■ **SRS エアバッグについて**

- SRS サイドエアバッグがふくらむ場所を覆うようなシートアクセサリーを使用しないでください。エアバッグが展開する際、アクセサリーが干渉するおそれがあります。そのようなアクセサリーがエアバッグが正常に作動するのをさまたげ、システムを不能にしたり、またはエアバッグが誤って展開したりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ハンドルのパッド部、インストルメントパネル、センターコンソール、フロントシート背もたれ側面、フロントピラー、センターピラー、リヤピラー、リヤホイールアーチ、ルーフサイド部、天井、アシストグリップ、ドア、ドアパネル、ドアトリムなどの SRS エアバッグシステム構成部品の周辺は、強くたたくななど過度の力を加えないでください。  
SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- SRS エアバッグがふくらんだ直後は、構成部品が熱くなっているためふれないでください。
- SRS エアバッグがふくらんだあとに、もし呼吸が苦しく感じたら、ドアやドアガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車外に出てください。皮膚の炎症を防ぐため、残留物はできるだけ早く洗い流してください。
- SRS エアバッグが収納されているパッド部およびフロントピラーガーニッシュ部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずバル販売店で交換してください。




 **警告****■ 改造・廃棄について**

スバル販売店への相談なしに、次の改造・廃棄をしないでください。  
SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- SRS エアバッグの取りはずし・取り付け・分解・修理
- ハンドル・インストルメントパネル・シート・シート表皮・フロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ドア・ドアパネル・ドアトリム・ルーフサイド部周辺の修理・取りはずし・改造
- フロントフェンダー・フロントバンパー・車両客室側面部の修理・改造
- グリルガード（ブルバー・カンガルーバーなど）・除雪装置・ウィンチなどの取り付け
- サスペンションの改造
- CD プレーヤー・無線機などの電化製品の取り付け

## SRS エアバッグ / プリテンショナー警告灯

モノクロマルチインフォメーション  
ディスプレイ装着車

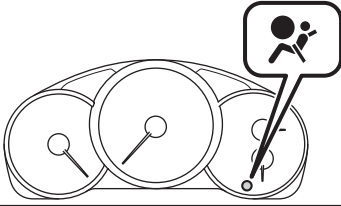

カラーマルチインフォメーション  
ディスプレイ装着車

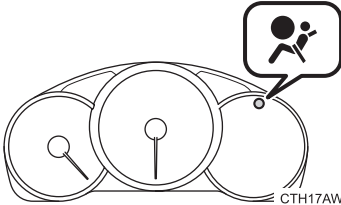

警告灯はメーターに組み込まれており、運転席、助手席、サイド、カーテンの各 SRS エアバッグおよび、シートベルトプリテンショナーと兼用になっています。

### 警告

#### ■ SRS エアバッグ / プリテンショナー警告灯

警告灯が次のようになったときは、システム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。

ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外：エンジンスイッチを“ON”にしても点灯しないとき
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モードにしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃で SRS エアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

## チャイルドシート

チャイルドシートの固定機構を使用して、チャイルドシートを固定することができます。

### 知っておいていただきたいこと

- 車の仕様やお子さまの年齢、体格に合わせて、適切なチャイルドシートをお選びください。
- チャイルドシートの取り付け方法および取り外し方は、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。
- この車は2006年10月1日施行の保安基準に適合したISO FIX固定バーを標準装備しています。

### チャイルドシートの適合性一覧表について

#### ■ 質量グループについて

ECE R44 ※の基準に適合するチャイルドシートはお子さまの体重により次の5種類に分類されます。

- グループ0 : 10kg まで
- グループ0<sup>+</sup> : 13kg まで
- グループI : 9 ~ 18kg
- グループII : 15 ~ 25kg
- グループIII : 22 ~ 36kg

※ ECE R44 は、チャイルドシートに関する国際法規です。

#### ■ サイズ等級、固定具について

チャイルドシートに表示される分類記号と、それにとともなう取り付け器具の記号になります。


## チャイルドシート



CTH17AW274F

### ISO FIX 固定バー方式

ECE R44 基準のグループ I に相当

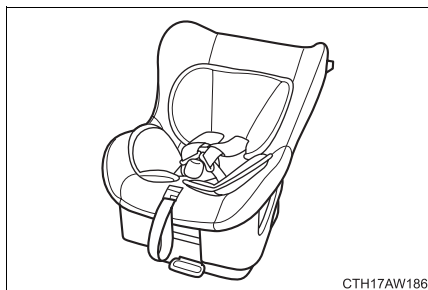

CTH17AW186

### ベルト固定専用

ECE R44 基準のグループ I に相当

### チャイルドシート適合性一覧表 (ISO FIX 方式での取り付け)

ECE R44 適合の ISO FIX 対応チャイルドシートを取り付ける場合、下表をご確認いただき、お子さまの年齢や体格に合わせ適切なチャイルドシートを選んでください。

質量グループ	サイズ等級	固定具	車両 ISO FIX 位置
			後席
キャリコット	F	ISO/L1	×
	G	ISO/L2	×
0 (10kg まで)	E	ISO/R1	×
0 <sup>+</sup> (13kg まで)	E	ISO/R1	×
	D	ISO/R2	×
	C	ISO/R3	×
I (9 ~ 18kg)	D	ISO/R2	×
	C	ISO/R3	×
	B	ISO/F2	IL1 または IUF
	B1	ISO/F2X	IL1 または IUF
	A	ISO/F3	IL1
II (15 ~ 25kg)		(1)	×
III (22 ~ 36kg)		(1)	×

#### ● 上表に記入する文字の説明

(1) : サイズ等級表示 (A から G) のないチャイルドシートの各シート位置での ISO FIX 対応チャイルドシート固定機構の取り扱いについては、チャイルドシート製造業者または販売業者にご相談ください。

IUF: この質量グループでの使用を許可された汎用 (ユニバーサル) カテゴリーの ISO FIX 対応の前向きチャイルドシートに適しています。

IL1 : スバル純正 ISO FIX チャイルドシート (前向き)

× : ISO FIX チャイルドシートを取り付けることはできません。

チャイルドシートの装着に関してはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご確認ください。

## ● ISO FIX チャイルドシートのリスト

質量グループ	サイズ等級	固定具	ISO FIX チャイルドシート	使用の向き	カテゴリー
I (9～18kg)	B	ISO/F2	スバル純正 ISO FIX チャイルドシート	前向き	準汎用
	B1	ISO/F2X			
	A	ISO/F3			

表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、スバル販売店またはチャイルドシート製造業者にご相談ください。

### 知識

#### ■ ISO FIX 固定バーについて

この車に標準装備されている ISO FIX 固定バーは、ECE R44 に適合しているチャイルドシートの取り付け専用です。それ以外のものを使用することはできません。

#### ■ チャイルドシートの選択および使用について

- お子さまに最適なチャイルドシートについては、スバル販売店またはチャイルドシート製造業者にご相談ください。
- 6歳未満のお子さまは、チャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。

## ■シートベルトで取り付けるタイプのチャイルドシートの選択について

チャイルドシート適合性一覧表（シートベルトでの取り付け）（→P. 127）をご確認いただき、お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャイルドシートを選んでください。

## ■ECE R44 適合の ISO FIX 対応チャイルドシートの選択について

チャイルドシート適合性一覧表（ISO FIX 対応テザーアンカーでの取り付け）（→P. 121）をご確認いただき、お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャイルドシートを選んでください。

**手順 1** お子さまの体重から、該当する「質量グループ」を確認する





（例）：体重が 15kg の場合、質量グループは「1」になります。

**手順 2** サイズ等級を選択する

**手順 1** で確認した「質量グループ」から該当するサイズ等級を確認します。\*

（例）：質量グループが「1」の場合、サイズ等級は「A」・「B」・「B1」・「C」・「D」が該当します。

\*ただし、該当のサイズ等級でも適合性一覧表の「車両 ISO FIX 位置」に「×」と記載されているものは選択できません。また、「IL」と記載されている場合は、「ISO FIX チャイルドシートのリスト」（→P. 122）で指定されている商品を使用してください。

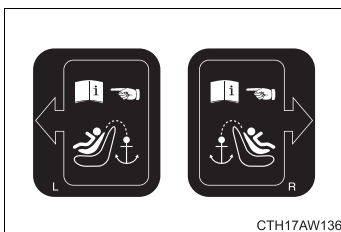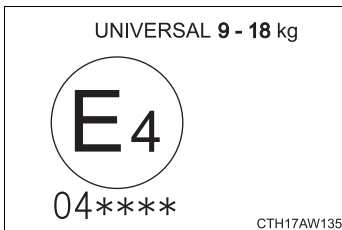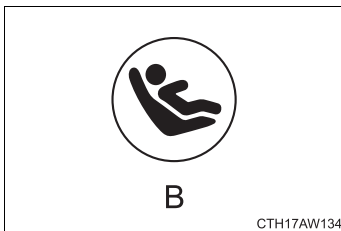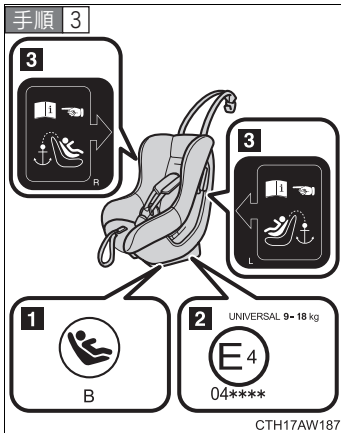

ISO FIX チャイルドシートに表示されているラベルを確認して、チャイルドシートを選択する

汎用（ユニバーサル）ISO FIX チャイルドシートには、次に示すラベル類が表示されています。\*

\*表示されている位置および記号などは、商品により異なります。

**1** ISO FIX チャイルドシートであることを示す表示

サイズ等級が示されています。（表示される文字は、商品により異なります）

**手順 2** で確認したサイズ等級に適合しているものを選択してください。

**2** 汎用（ユニバーサル）ISO FIX チャイルドシートの認可マーク

UNIVERSAL は汎用品の認可であることをあらわし、併せて、対象となるお子さまの体重の範囲が記載されています。

**3** テザー（→P. 128）を示すマーク

商品の取り付け装置の位置により、意匠は異なります。




## ■ ISO FIX チャイルドシートの種類（サイズ等級別）

- チャイルドシートを購入する際は、ISO FIX サイズ等に一致した商品をお選びください。

サイズ等級	固定具	お子さまの体格	使用の向き	形状、大きさ
A	ISO/F3	幼児	前	大型
B	ISO/F2	幼児	前	中型
B1	ISO/F2X	幼児	前	中型
C	ISO/R3	幼児	後ろ	大型
D	ISO/R2	幼児	後ろ	中型
E	ISO/R1	乳児	後ろ	小型

- 「IUf」のチャイルドシートには、ECE R44 認可表示と取扱説明書に「UNIVERSAL ISO FIX」と案内があります。

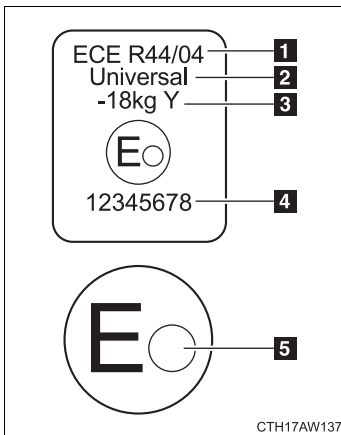

- 1 法規番号
- 2 カテゴリー
- 3 体重範囲
- 4 認可番号
- 5 国番号

- スバル純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入およびご使用に際してはスバル販売店にご相談ください。

 **警告**

■ **チャイルドシートを使用するときは**

- 必ず ISO FIX 固定バーとテザーアンカーまたはサポートレグをセットで使用してください。

セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- ISO FIX チャイルドシートを取り付ける際は、次の部分に異物やシートベルトの噛み込みがないことを確認してください。

- ・ ISO FIX 固定バー
- ・ ベースシートのロック部
- ・ テザーベルトのフック

シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

- 詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ **チャイルドシートにお子さまを乗せていない場合**

- チャイルドシートは、お子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でも、ロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルドシートが動き乗員に物があたるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ベースシートだけを取り付けたまま放置しないでください。突起部分でけがをするおそれがあります。ベースシートを車室内に置く場合は、安全のため ISO FIX 固定バーに取り付けたベースシートにチャイルドシートを固定してください。

## チャイルドシート適合性一覧表（シートベルトでの取り付け）

シートベルトでチャイルドシートを取り付ける場合、下表をご確認いただき、お子さまの年齢や体格に合わせ適切なチャイルドシートを選んでください。

質量グループ	着席位置	
	前席	後席
	助手席	
0 (10kg まで)	×	×
0 <sup>+</sup> (13kg まで)	×	×
I (9 ~ 18kg)	×	L1 または UF
II (15 ~ 25kg)	×	×
III (22 ~ 36kg)	×	×

### ● 上表に記入する文字の説明

UF：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きのチャイルドシートに適しています。

L1：スバル純正チャイルドシート（前向き）

×：チャイルドシートを取り付けることはできません。

チャイルドシートの装着に関してはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご確認ください。

### ● チャイルドシート（ベルト固定）のリスト

質量グループ	チャイルドシート	使用の向き	カテゴリー
I (9 ~ 18kg)	スバル純正 チャイルドシート	前向き	汎用


表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、スバル販売店またはチャイルドシート製造業者にご相談ください。

## 1-7. 安全にお使いいただくために チャイルドシートの取り付け

シートベルトを正しく着用できないお子さまの安全のために、チャイルドシートは後席に取り付けてください。


6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。

詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。

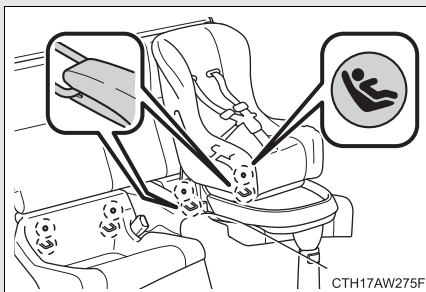


ISO FIX 固定バー& サポート  
レグによる取り付け  
(→P. 129)

後席のそれぞれの座席に装備されています。(固定バーが装備されていることを示すボタンがシートに付いています)

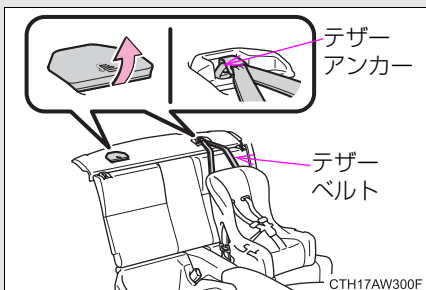

ISO FIX 固定バー& テザーアン  
カーによる取り付け  
(→ P. 133)


テザーベルトを固定するときに使  
います。  
テザーアンカーは後席のそれぞ  
れの座席に装備されています。

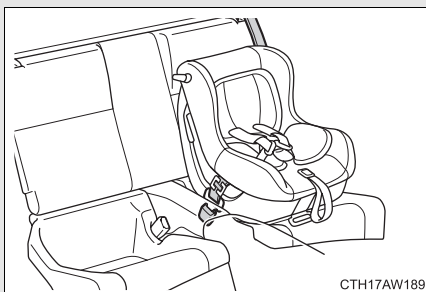


シートベルトによる取り付け  
(→ P. 134)

## ISO FIX 固定バー&サポートレッグで固定する


### ■ ベースシートの取り付け

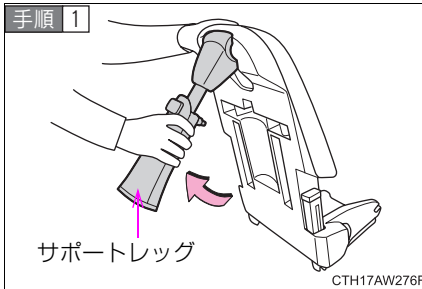

サポートレッグを“カチッ”と音がするまで引き出し、確実にロックします。

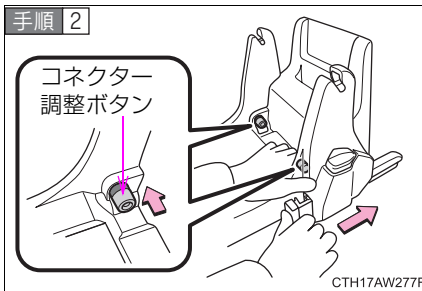


コネクター調整ボタンを押した状態で、コネクターを全て押し出します。

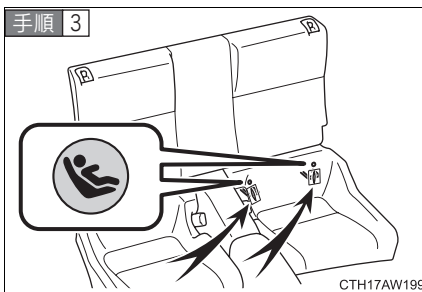


ISO FIX 固定バーの位置を確認します。

ISO FIX 固定バーは、座面の後ろ側にあります。

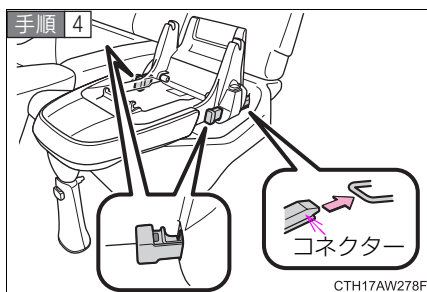


コネクター部を ISO FIX 固定バーに“カチッ”と音がし、両方のインジケーターの赤色部分が緑色に変わるまで差し込みます。

取り付けにくいときは、ガイドカップをご使用ください。(→P. 136)

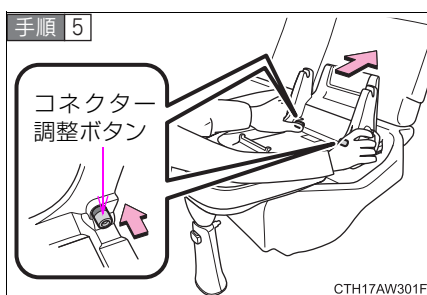


両側のコネクター調整ボタンを押しながら、ベースシートをシートにしっかりと押さえつけます。

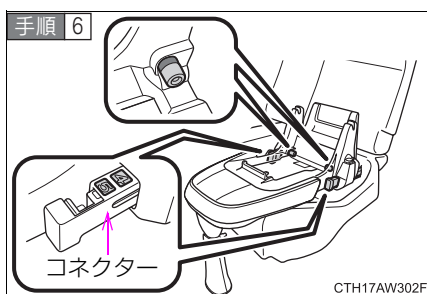

左右のコネクター調整ボタンがロック位置（緑のラベルが見える状態）まで戻っていること、またコネクターの左右の数字が同じことを確認します。


コネクター調整ボタンがロック位置に戻っていない場合（緑色のラベルが見えていない状態）は、ベースシートを前後にゆさぶりロックしてください。

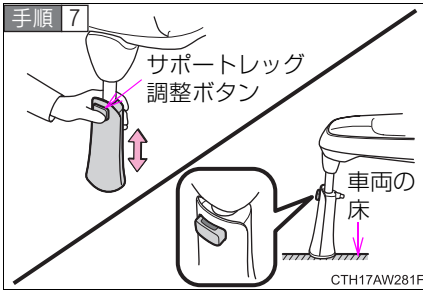

サポートレッグ調整ボタンを押し、サポートレッグの先端が必ず床に接触するように高さを調整します。

調整後はボタンの緑色の表示が見え、ロックされていることを確認します。


サポートレッグを床に接触させると、シートとベースシートの底面に少しすき間ができる場合があります。

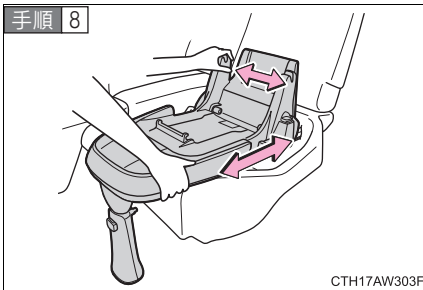

ベースシートが確実に固定されていることを前後左右にゆさぶり確認します。


ぐらつきがある場合は **手順 2** からやり直してください。

## ■ 前向き取り付け

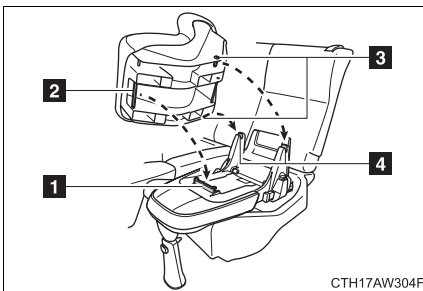


チャイルドシート底面の 3 箇所のピンを次の手順でベースシートの取り付け部に差し込みます。


- 1 シート取り付け部 A
- 2 前向き用取り付けピン A
- 3 前向き用取り付けピン B
- 4 シート取り付け部 B

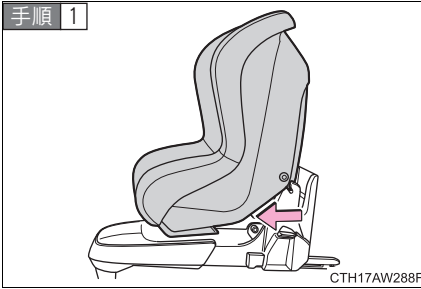

チャイルドシートをベースの上  
に置き、滑らすようにしてシートの  
「前向き用取り付けピン A」をベ  
ースシートの「シートロック部 A」に  
ロックします。

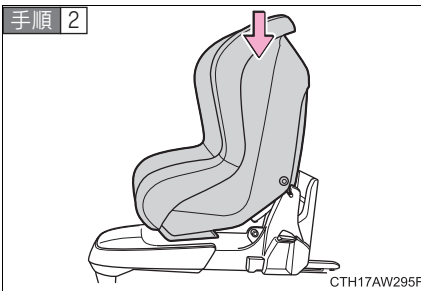


チャイルドシートの前端を押し付  
け、チャイルドシートの「前向き  
用取り付けピン B」をベースシ  
ートの「シートロック部 B」にロッ  
クします。

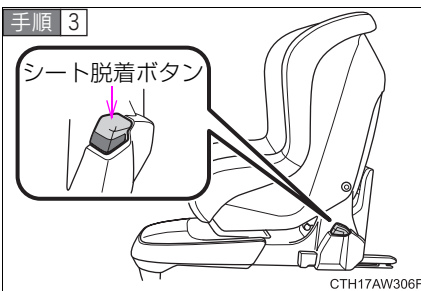

正しくロックされると、ベース側  
面のシート着脱ボタンが上がり、  
緑色のラベルが見える状態にな  
ります。

必ず左右両方ともロックされてい  
るか確認してください。

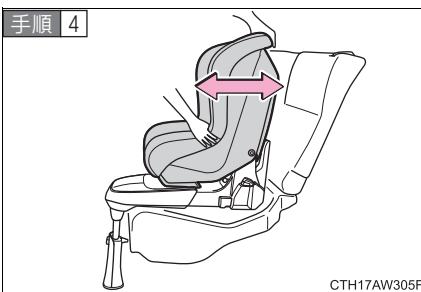


チャイルドシートがベースシート  
に確実に固定されていることを前  
後左右にゆさぶり確認します。

ぐらつきがある場合は **手順 1** から  
やり直してください。




## ISO FIX 固定バー&amp;テザーアンカーで固定する

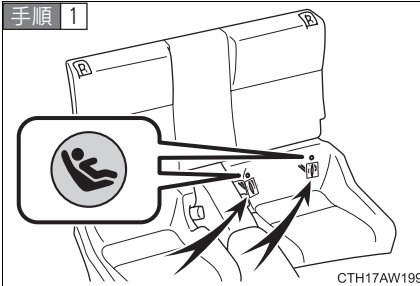


ISO FIX 固定バーの位置を確認する

ISO FIX 固定バーは、座面の後ろ側にあります。

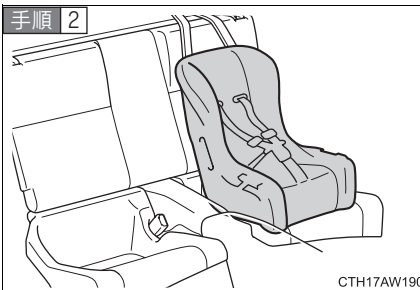


チャイルドシートをシートに取り付ける

チャイルドシートの取り付け金具をISO FIX 固定バーに取り付けます。詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。

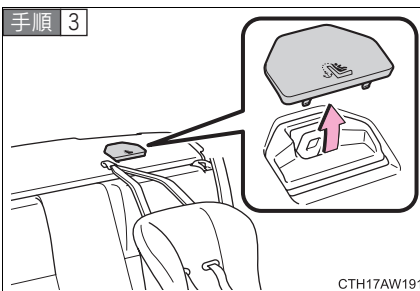


テザーアンカーのカバーを取りはずす

はずしたカバーはなくさないように、保管しておいてください。

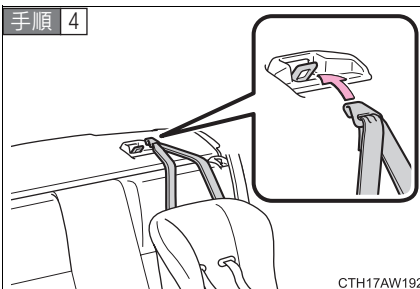

テザーアンカーにフックを確実に引っ掛け、テザーベルトを締める


テザーベルトはピンと張って(5 kg程度)フックがしっかり固定されていることを確認します。

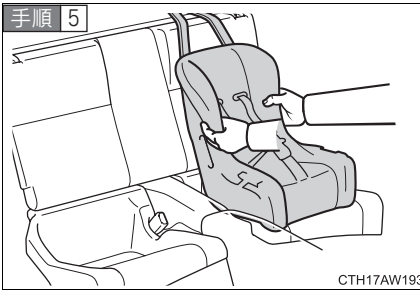


チャイルドシートが確実に固定されていることを前後左右にゆさぶり確認します。

## シートベルトで固定する


手順 1 チャイルドシートを、後席にまっすぐ置きます。このとき、チャイルドシート背面と背もたれの間ですき間ができないように、チャイルドシートを取り付けます。

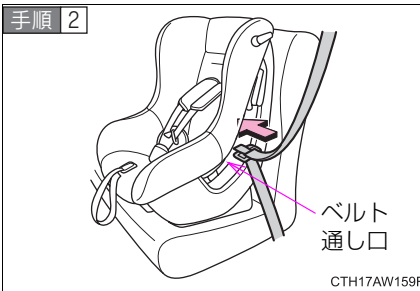


チャイルドシート背面のベルト通し口に、シートベルトをねじれないように通します。

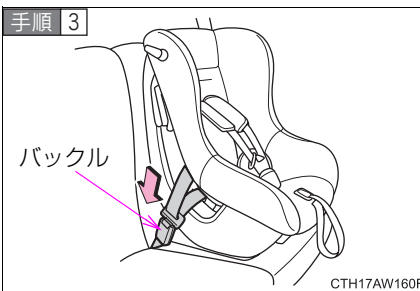


シートベルトのタングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。

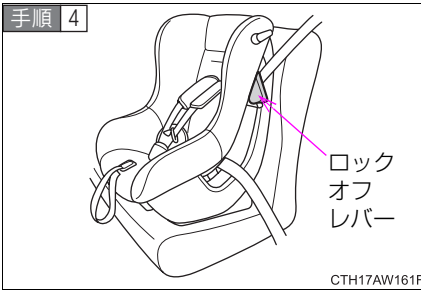


チャイルドシートのロックオフレバーを開き、肩ベルトをロックオフレバーの下に通します。

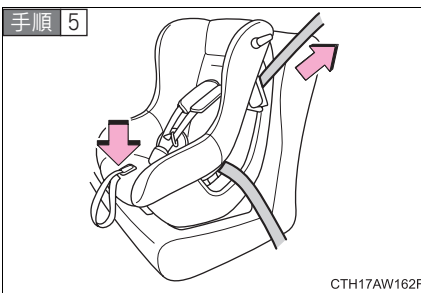


チャイルドシートに体重をかけて後席に押しつけながら、肩ベルトをたるみがなくなるまで巻き取らせます。

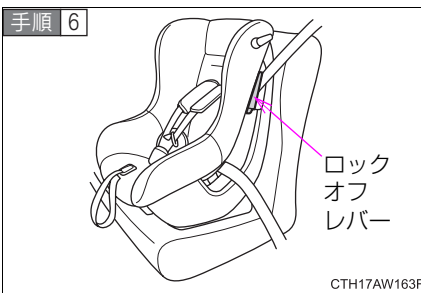

チャイルドシートのロックオフレバーを閉じ、肩ベルトを固定します。

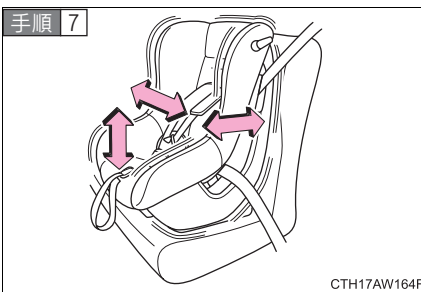

チャイルドシートやシートベルトが確実に固定されていることを前後左右にゆさぶり確認します。

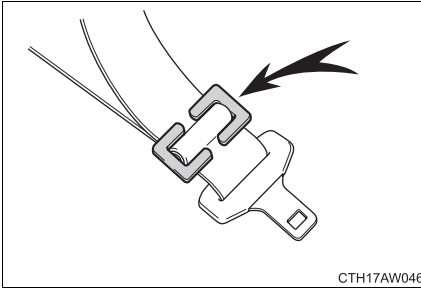

チャイルドシートにシートベルトの固定装置が備わっていない場合は、ロッキングクリップを使用して固定します。

取り付け後はチャイルドシートを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認してください。

### ■ 解除のしかた

バックルの“PRESS” ボタンを押して、シートベルトを外します。


## 知識

### ■ ISO FIX 固定バー&テザーアンカーについて

チャイルドシートの大きさや形状によっては、先に ISO FIX 固定バーにチャイルドシートを取り付けると、テザーベルトが装着できないことがあります。その場合は、あらかじめテザーベルトをテザーアンカーにひっかけてからチャイルドシートを取り付け、最後にテザーベルトを締めてください。

### ■ チャイルドシートについて

- 詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ロッキングクリップについて、詳しくはスバル販売店にご相談ください。

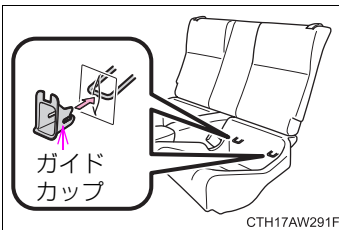

- 取り付けにくいときは、チャイルドシートに付属されているガイドカップを ISO FIX 固定バーに差し込みご使用ください。

- 長期間チャイルドシートを取り付けることにより、シート跡がつく場合があります。
- 事故などの際、強い衝撃を受けるとロック部分が解除できなくなる場合があります。


 **警告****■チャイルドシートについて**

- 事故や急停止の際、効果的に保護するために、必ずお子さまの年齢や体の大きさに合ったチャイルドシートを使用してください。お子さまを腕の中に抱くのはチャイルドシートのかわりにはなりません。事故の際、お子さまがフロントガラスや乗員、室内の装備にぶつかり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- お子さまの年齢や体の大きさに合ったチャイルドシートを使用して後席に取り付けてください。
- チャイルドシートに座らせている場合でも、ドア・シート・リヤピラー・ルーフサイド部付近にお子さまの頭や体のどの部分ももたれかけさせないようにしてください。SRSエアバッグがふくらんだ場合、大変危険であり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- チャイルドシートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。使用方法を誤ったり、確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突時などに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**警告**

■ **チャイルドシートを取り付けるときは**

- お子さまをシートベルトであそばせないでください。万一ベルトが首に巻きついた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。  
誤ってそのような状態になってしまい、バックルも外せない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。
- チャイルドシートを取り付ける際に、可動部などに手や物を挟まないよう十分注意してください。
- シートベルトのタンクプレートとバックルが固定されていて、ベルトがねじれていないか確認してください。
- チャイルドシートを前後左右にゆさぶり、確実に固定されていることを確認してください。
- チャイルドシートを固定したあとにフロントシートを調整する場合は、ゆっくりと操作してください。

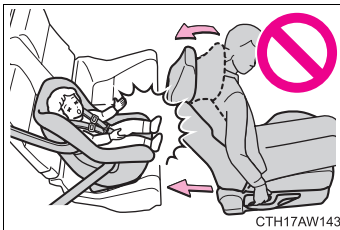

- 運転席とチャイルドシートが干渉し、チャイルドシートが正しく取り付けられない場合は、助手席側の後席に取り付けてください。
- 助手席シートとチャイルドシートが干渉しないように、助手席シートを調整してください。

## ⚠ 警告

### ■ チャイルドシートを取り付けるときは



- 助手席に前向き、後ろ向きを問わずチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。事故などで助手席 SRS エアバッグがふくらんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。サンバイザー（助手席）に、同内容のラベルが貼られています。併せて参照してください。

 **警告**

■ **チャイルドシートを取り付けるときは**

- ベースシートの上に物が無いことを確認してからチャイルドシートを取り付けてください。ベースシートの上に物があるとチャイルドシートが正しくロックできず、衝突時や急ブレーキ時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- サポートレグの先端は必ず床に接触させてください。接触していない場合、衝突時や急ブレーキ時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- 車両にチャイルドシートを取り付けるときは、適切な方法で確実に後席に取り付けてください（→P. 128）。
- ISO FIX 固定バーを使用するときは、周辺に障害物がないか、シートベルトが挟まっていないかなどを確認してください。

■ **チャイルドシートを使用しないときは**

- チャイルドシートは、お子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でも、ローブなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ベースシートだけを取り付けたまま放置しないでください。突起部分でけがをするおそれがあります。ベースシートを車室内に置く場合は、安全のため ISO FIX 固定バーに取り付けたベースシートにチャイルドシートを固定してください。



## 運転するときに

# 2

### 2-1. 運転のしかた

運転にあたって .....	142
プッシュエンジンスイッチ (キーレスアクセス& プッシュスタート 装着車) .....	155
エンジン (イグニッション) スイッチ (キーレスアクセス& プッシュスタート 装着車以外) .....	164
オートマチック トランスミッション .....	167
マニュアル トランスミッション .....	176
方向指示レバー .....	179
駐車ブレーキ .....	181
ホーンスイッチ .....	182

### 2-2. メーターの見方

計器類 .....	183
表示灯/警告灯 .....	188
マルチインフォメーション ディスプレイ (モノクロ) .....	194
マルチインフォメーション ディスプレイ (カラー) .....	202

### 2-3. ランプのつけ方・

#### フロントワイパーの 使い方

ライティングスイッチ .....	216
フォグランプスイッチ .....	221
フロントワイパー & ウォッシャースイッチ .....	222

### 2-4. その他の走行装置の

#### 使い方

クルーズコントロール .....	225
運転を補助する装置 .....	229
ヒルスタートアシスト .....	237

### 2-5. 様々な状況での運転

荷物を積むときの注意 .....	242
寒冷時の運転 .....	244

## 2-1. 運転のしかた

# 運転にあたって

安全運転を心がけて、次の手順で走行してください。

### ■ エンジンをかける

→P. 155, 164

### ■ 発進する

#### オートマチック車

**手順 1** ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを D にする  
(→P. 167)

**手順 2** 駐車ブレーキを解除する (→P. 181)

**手順 3** ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆっくり踏み発進する

#### マニュアル車

**手順 1** クラッチペダルを踏んだまま、チェンジレバーを 1 速にする  
(→P. 176)

**手順 2** 駐車ブレーキを解除する (→P. 181)

**手順 3** クラッチペダルから徐々に足を離し、同時にアクセルペダルをゆっくり踏み発進する

### ■ 停車する

#### オートマチック車

**手順 1** セレクトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む

**手順 2** 必要に応じて、駐車ブレーキをかける

長時間停車する場合は、セレクトレバーを P または N にします。  
(→P. 167)

#### マニュアル車

**手順 1** クラッチペダルを踏んだまま、ブレーキペダルを踏む

**手順 2** 必要に応じて、駐車ブレーキをかける

長時間停車する場合は、チェンジレバーをニュートラルにします。  
(→P. 176)

## ■ 駐車する

### オートマチック車

- 手順 1** セレクトレバーはDのまま、ブレーキペダルを踏む
- 手順 2** 駐車ブレーキをかけて (→P. 181)、セレクトレバーをPにする (→P. 167)
- 手順 3** キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外  
エンジンスイッチを“LOCK”にしてエンジンを停止する  
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車  
プッシュエンジンスイッチをOFFにしてエンジンを停止する
- 手順 4** キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する  
坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じて輪止め※を使用してください。  
※ 輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。

### マニュアル車

- 手順 1** クラッチペダルを踏んだまま、ブレーキペダルを踏む
- 手順 2** チェンジレバーをニュートラルにする (→P. 176)
- 手順 3** 駐車ブレーキをかける (→P. 181)
- 手順 4** キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外  
エンジンスイッチを“LOCK”にしてエンジンを停止する  
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車  
プッシュエンジンスイッチをOFFにしてエンジンを停止する
- 手順 5** キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する  
坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じてチェンジレバーを1速またはRにし、輪止め※を使用してください。  
※ 輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。

## 上り坂の発進のしかた

### オートマチック車

手順 1 駐車ブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを D にする

手順 2 アクセルペダルをゆっくり踏む

手順 3 車が動き出す感触を確認したら、駐車ブレーキを解除し発進する

### マニュアル車

手順 1 駐車ブレーキをしっかりとかけ、チェンジレバーを 1 速にする

手順 2 アクセルペダルを軽く踏み、同時にクラッチペダルから徐々に足を離す

手順 3 車が動き出す感触を確認したら、駐車ブレーキを解除し発進する

## 知識

### ■ 上り坂発進について

ヒルスタートアシスト機能が ON のとき、ヒルスタートアシストを使用することができます。(→P. 237)

### ■ 雨の日の運転について

- 雨の日は視界が悪くなり、またガラスが曇ったり、路面がすべりやすくなったりするので、慎重に走行してください。
- 雨の降りはじめは路面がよりすべりやすいため、慎重に走行してください。
- 雨の日の高速走行などでは、タイヤと路面の間に水膜が発生し、ハンドルやブレーキが効かなくなるおそれがあるので、スピードは控えめにしてください。

### ■ 走行中のエンジン回転数について（オートマチック車）

次の場合、走行中にエンジン回転数が高くなる場合があります。これは走行状況にあわせてシフトアップの制限、またはシフトダウンの実施を自動的に行うため、急加速を示すものではありません。

- 車両が上り坂、または下り坂を走行していると判断したとき
- アクセルペダルを離したとき
- カーブを走行しているとき
- ブレーキペダルを強めに踏んだとき

### ■ エンジン始動後の音について

エンジン始動後しばらくは、音の演出と環境性能を確保するため、吸排気音が大きくなり、振動が増す場合がありますが、異常ではありません。

### ■ 運転標識の取り付け


磁石式の初心者運転標識や高齢者運転標識などをアルミボディ部に取り付けることはできません。

### ■ Brembo ブレーキ装着車について

幅広い走行環境において高い制動力を発揮するブレーキパッドを採用しています。

構造上、ブレーキから音が発生する場合がありますが異常ではありません。ただし、ブレーキパッドが摩耗している可能性もあります。詳しくはお近くのスバル販売店にご相談ください。

### ■ REV インジケーター

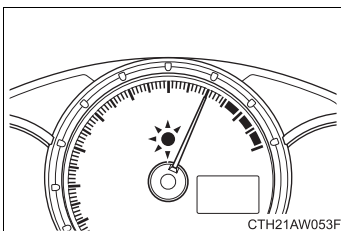

設定したエンジン回転数に到達したことを、表示灯の点灯とブザーが鳴ることでお知らせします。（→P. 199, 211）

（設定にかかわらず、エンジン回転数がレッドゾーンに入った場合は表示灯が点滅しません。）

 **警告**

■ **クリーブ現象について（オートマチック車）**

エンジンがかかっているとき、P または N 以外でアクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き出す現象を、クリーブ現象といいます。

- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などは、自動的にエンジン回転数が高くなるため、クリーブ現象が強くなることがありますので、ブレーキペダルを確実に踏んでください。  
必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。

■ **運転するときは**

- 踏み間違いを避けるため、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を把握しない状態で運転しないでください。
  - ・ アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏むと、車が急発進して思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
  - ・ 後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ペダル操作が確実にできるよう注意してください。
  - ・ 車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。
  - ・ ブレーキペダルは右足で操作してください。左足でのブレーキ操作は緊急時の反応が遅れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないでください。ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあります。
- 燃えやすいものの上を走行したり、可燃物付近に車を止めたりしないでください。排気管や排気ガスは高温になり、可燃物が近くにあると火災になるおそれがあり危険です。

**警告**

- オートマチック車では、セレクトレバーを前進側のシフトポジションにいれたまま惰性で後退したり、Rにいれたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。  
エンジンが止まり、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。
- 車内で排気ガス臭に気付いたら、ドアガラスを開け、トランクが閉まっていることを確認してください。多量の排気ガスが眠気を招き事故の原因になるほか、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。すみやかにスバル販売店で点検整備を受けてください。
- マニュアル車では、車両が前進しているあいだは、チェンジレバーをRに入れないでください。  
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- 車両が後退しているあいだは、セレクトレバー（オートマチック車）またはチェンジレバー（マニュアル車）を前進側のシフトポジションに入れないでください。  
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- マニュアル車では、クラッチペダルを一気に離す操作はしないでください。車両が飛び出して、思わぬ事故につながるおそが危険です。
- 走行中にセレクトレバーをN（オートマチック車）またはチェンジレバーをニュートラル（マニュアル車）にすると、トランスミッションとエンジンの動力伝達が解除され、エンジンブレーキが効かなくなります。
- 通常走行時は、走行中にエンジンを停止しないでください。走行中にエンジンを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助がなくなります。その場合はハンドルとブレーキの操作が困難になるため、安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。
- 急な下り坂では、エンジンブレーキを使用してスピードを下げてください。フットブレーキを連続して使いすぎると、ブレーキがオーバーヒートして正常に機能しなくなります。（→P. 168, 176）

**▲ 警告**

● 走行中はハンドル・シート・ドアミラー・ルームミラーの調整をしないでください。  
運転を誤り、思わぬ事故の原因になって重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

● すべての乗員は頭や手、その他の体の一部を車から出さないようにしてください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**■ すべりやすい路面を運転するときは**

● 急ブレーキ・急加速・急ハンドルはタイヤがスリップし、車両の制御ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

● 急激なアクセル操作、シフト操作によるエンジンプレーキやエンジン回転数の変化は、車が横すべりするなどして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

● 水たまり走行後はブレーキペダルを軽く踏んでブレーキが正常に働くことを確認してください。ブレーキパッドがぬれるとブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方だけが効いたりしてハンドルをとられ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

**■ セレクトレバーまたはチェンジレバーを操作するときは**

● オートマチック車では、発進時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏みながら操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

● オートマチック車では、誤発進防止のため、後退したあとはセレクトレバーをすみやかに R から N または P にする習慣をつけてください。

● セレクトレバーまたはチェンジレバー周辺にものを置かないでください。誤操作の原因になります。

● 掃除等により、セレクトレバーまたはチェンジレバーのブーツを引き出した際は、もとに戻してください。ブーツが引き出されたままだと、セレクトレバーまたはチェンジレバーが操作しにくくなるおそれがあります。



 **警告****■ 継続的にブレーキ付近から警告音（キーキー音）が発生したときは**

できるだけ早くスバル販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換してください。必要なときにパッドの交換が行われないと、ローターの損傷につながる場合があります。

ブレーキパッドやディスクローターなどの部品は、役割を果たすと共に摩耗していきます。摩耗の限界をこえて走行すると故障を引き起こすばかりでなく、事故につながるおそれがあります。

**■ 停車するときは**

- 空ぶかしをしないでください。

オートマチック車ではセレクトレバーがPまたはN以外、マニュアル車ではチェンジレバーがニュートラル以外にあると、車が急発進して思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 長時間エンジンをかけたままにしないでください。

どうしても必要な場合は、開かれた場所に車を止め、排気ガスが車内に入っていないことを確認してください。

- オートマチック車では、車が動き出すことによる事故を防ぐため、エンジン回転中は常にブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。

- 坂道で停車するときは、前後に動き出して事故につながるのを防ぐため、常にブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。

- 停車中に空ぶかしをしないでください。

排気管が過熱し、可燃物が近くにあると火災につながるおそれがあり危険です。

 **警告**

■ **駐車するときは**

- 炎天下では、メガネ・ライター・スプレー缶・炭酸飲料の缶などを車内に放置しないでください。  
放置したまましていると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。
  - ・ライターやスプレー缶からガスがもれたり、出火する
  - ・プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが、変形またはひび割れを起こす
  - ・炭酸飲料の缶が破裂して車内を汚したり、電気部品がショートする原因になる
- ライターを車内に放置したままにしないでください。ライターをグローブボックスなどに入れておいたり、車内に落としたりしておくと、荷物を押し込んだりシートを動かしたときにライターの操作部が誤作動し、火災につながるおそれがあり危険です。
- ウインドウガラスなどには吸盤を取り付けしないでください。また、インストルメントパネルの上に芳香剤などの容器を置かないでください。  
吸盤や容器がレンズの働きをして、車両火災につながるおそれがあり危険です。
- シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウインドウを開けたまま放置しないでください。直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズの働きをして火災につながるおそれがあり危険です。
- 車から離れるときは、必ず駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーをP（オートマチック車）にしてエンジンを停止し、施錠してください。  
エンジンがかかっているあいだは、車から離れないでください。  
駐車ブレーキをかけずにセレクトレバーをPにした状態では、車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- エンジン回転中または停止直後はマフラーに触れないでください。  
やけどをするおそれがあります。
- 降雪時や雪が積もった場所では、エンジンをかけたままにしないでください。  
まわりに積もった雪で排気ガスが滞留して車内に入り、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **警告****■ 排気ガスについて**

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素（CO）が含まれているため、排気ガスを吸い込むと、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 換気が悪い場所ではエンジンを停止してください。  
とくに車庫内など囲まれた場所では排気ガスが充満し、重大な健康障害や死亡に至るおそれがあり危険です。
- 排気管はときどき点検してください。排気管の腐食などによる穴や亀裂、および継ぎ手部の損傷、また、排気音の異常などに気づいた場合は必ずスバル販売店で点検整備を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**■ 仮眠するときは**

必ずエンジンを止めてください。

エンジンをかけたまま仮眠すると、無意識にセレクトレバーまたはチェンジレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、事故やエンジンの異常過熱による火災が発生するおそれがあります。さらに、風通しの悪い場所に停めると、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **警告**

■ **ブレーキをかけるときは**

- ブレーキがぬれているときは、普段よりも注意して走行してください。  
ブレーキがぬれていると、制動距離が長くなり、ブレーキのかかりに、左右の違いが出るおそれがあります。また、駐車ブレーキがしっかりとかからないおそれもあります。
- ブレーキブースター（制動力倍力装置）が機能しないときは、他の車に近づいたりしないでください。また、下り坂や急カーブを避けてください。  
この場合ブレーキは作動しますが、通常よりも強く踏む必要があります。また制動距離も長くなります。
- 万一エンジンが停止したときは、ブレーキペダルを繰り返し踏まないでください。  
ペダルを踏むたびに、ブレーキのアシスト力の蓄えを使い切ってしまいます。
- ブレーキシステムは2つの独立したシステムで構成されており、一方の油圧システムが故障しても、もう一方は作動します。この場合、ブレーキペダルを通常より強く踏む必要があり、制動距離が長くなります。一方のブレーキシステムしか作動していない状態で走行しないでください。ただちにブレーキの修理を受けてください。

 **注意****■ 運転する前は**

エンジンルーム内や車両の下に、小動物（猫やねずみなど）がいないことを確認してください。エンジン始動時に、小動物が巻き込まれてファンやベルトが損傷するおそれがあります。

**■ 運転中は（オートマチック車）**

- アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏むと、駆動力を抑制する場合がありますが、これは故障ではありません。
- 坂道で停車するために、アクセルペダルを使ったり、アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだりしないでください。

**■ 運転中は（マニュアル車）**

- アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏むと、駆動力を抑制する場合がありますが、これは故障ではありません。
- クラッチペダルを確実に踏み込んでいない状態で、チェンジレバーを操作しないでください。クラッチやトランスミッションが損傷するおそれがあります。
- クラッチの損傷を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・ クラッチペダルに足を乗せたまま走行しない
  - ・ 1 速以外での発進は避ける（雪道での発進以外）
  - ・ 坂道発進時など、必要以上に半クラッチのまま走行しない
- 車がまだ動いているときに R に入れないでください。  
クラッチ・トランスミッション・ギヤに損傷を受けるおそれがあります。
- クラッチペダルを一気に離す操作はしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

**■ 駐車するときは（オートマチック車）**

必ず駐車ブレーキをかけセレクトレバーを P にしてください。駐車ブレーキをかけセレクトレバーを P にしておかないと、車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだときに急発進するおそれがあります。

 **注意**

■ **部品の損傷を防ぐために**

- パワーステアリングモーターの損傷を防ぐため、ハンドルをいっぱいに戻した状態を長く続けないでください。
- ディスクホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するときは、できるだけゆっくり走行してください。
- オートマチック車では 5 秒以上空ぶかしをしないでください。  
ブレーキペダルを踏んでいるまたは輪止めをしている状態で、セレクトレバーが P または N 以外にあると、トランスミッションフルードの温度が上昇し、オーバーヒートするおそれがあります。

■ **走行中にタイヤがパンクしたら**

次のようなときはタイヤのパンクや損傷が考えられます。ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけ、スピードを落としてください。

- ハンドルがとられる
- 異常な振動がある
- 車両が異常に傾く

タイヤがパンクした場合の対処法は P. 378 をご覧ください。

■ **冠水路走行に関する注意**

大雨などで冠水した道路では、次のような重大な損傷を受けるおそれがあるため、走行しないでください。

- エンストする
- 電装品がショートする
- 水を吸い込んだエンジンの破損

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったときは必ずスバル販売店で次の点検をしてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジン・トランスミッション・デファレンシャルなどのオイルやフルードの量および質の変化
- プロペラシャフト・各ベアリング・各ジョイント部などの潤滑不良

アクセスキーを携帯して次の操作を行うことで、エンジンの始動またはプッシュエンジンスイッチのモードを切りかえることができます。

## ■ エンジンのかけ方

### オートマチック車


**手順 1** 駐車ブレーキがかかっていることを確認する

**手順 2** セレクトレバーがPの位置にあることを確認する

セレクトレバーがP以外の位置にあるとエンジンを始動させることができません。(→P. 167)

**手順 3** ブレーキペダルをしっかりと踏む

キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に点灯します。  
緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。

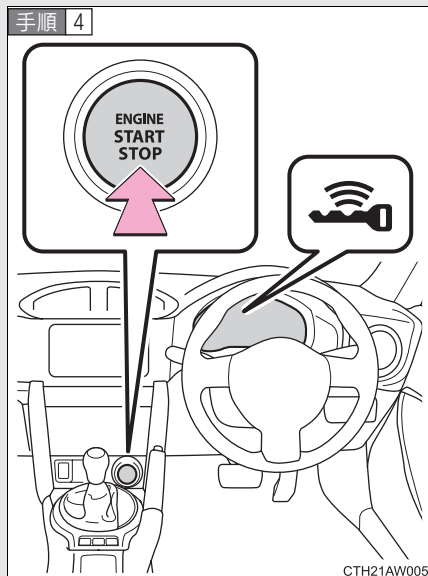

プッシュエンジンスイッチを短く確実に押す

短く確実に押せば、押し続ける必要はありません。

エンジンが始動するまで最大 10 秒間スターターが回転します。

完全にエンジンが始動するまでブレーキペダルを踏み続けてください。

プッシュエンジンスイッチのどのモードからでもエンジンを始動できます。


## マニュアル車

手順 1 駐車ブレーキがかかっていることを確認する

手順 2 チェンジレバーがニュートラルの位置にあることを確認する

手順 3 クラッチペダルをしっかりと踏む

キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に点灯します。  
緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。

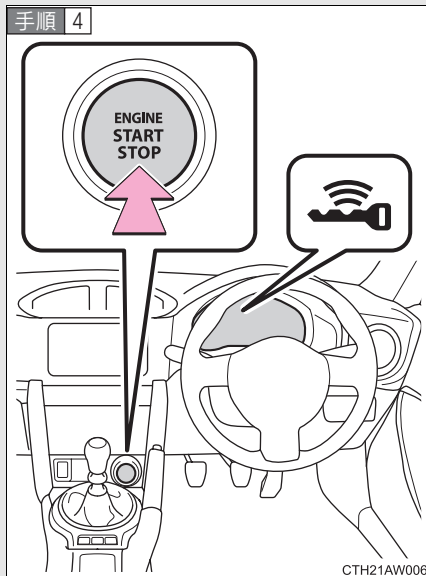

プッシュエンジンスイッチを短く確実に押す

短く確実に押せば、押し続ける必要はありません。

エンジンが始動するまで最大 10 秒間スターターが回転します。

完全にエンジンが始動するまでクラッチペダルを踏み続けてください。

プッシュエンジンスイッチのどのモードからでもエンジンを始動できます。



## ■ エンジンの停止方法

### オートマチック車


- 手順 1 車両を停止させる
- 手順 2 駐車ブレーキをかけて（→P. 181）、セレクトレバーを P の位置にする
- 手順 3 ブレーキペダルから足を離す
- 手順 4 プッシュエンジンスイッチを押す
- 手順 5 キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が消灯していることを確認する

### マニュアル車

- 手順 1 車両を停止させる
- 手順 2 チェンジレバーをニュートラルの位置にする
- 手順 3 駐車ブレーキをかける（→P. 181）
- 手順 4 クラッチペダルから足を離す
- 手順 5 プッシュエンジンスイッチを押す
- 手順 6 キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が消灯していることを確認する

## ■ プッシュエンジンスイッチのモード切りかえ

ブレーキペダル（オートマチック車）またはクラッチペダル（マニュアル車）を踏まずにプッシュエンジンスイッチを押すと、モードを切りかえることができます。（スイッチを押すごとにモードが切りかわります。）

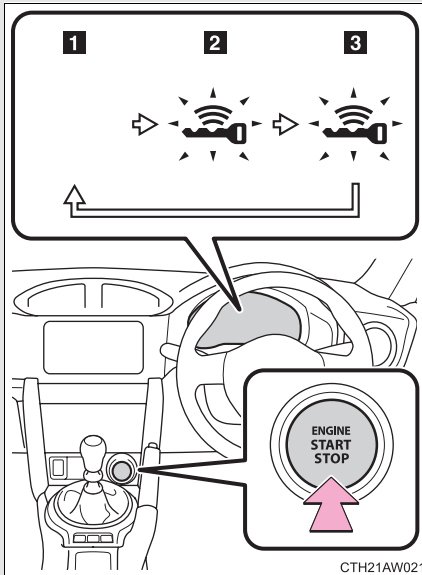

### 1 OFF ※

非常点滅表示灯（ハザードランプ）が使用できます。

キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が消灯します。

### 2 アクセサリーモード

電源ソケットなどの電装品が使用できます。

キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色にゆっくりと点滅します。

### 3 イグニッション ON モード

すべての電装品が使用できます。

キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色にゆっくりと点滅します。

※ オートマチック車：セレクトレバーが P 以外のときはアクセサリーモードになり、OFF になりません。

## セレクトレバーが P 以外でエンジンを停止したときは（オートマチック車）

セレクトレバーが P 以外でエンジンを停止させた場合、プッシュエンジンスイッチのモードはアクセサリーモードになり OFF になりません。次の手順で OFF にしてください。

手順 1 駐車ブレーキがかかっていることを確認する

手順 2 セレクトレバーを P の位置にする

手順 3 キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色にゆっくりと点滅していることを確認し、プッシュエンジンスイッチを 1 回押す

手順 4 キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が消灯していることを確認する

### 知識

#### ■ 自動電源 OFF 機能

##### オートマチック車

車を停車しセレクトレバーを P の位置にして、20 分以上アクセサリーモードまたは 1 時間以上イグニッション ON モード（エンジン始動していない状態）にしたままにしておくと、プッシュエンジンスイッチが自動で OFF になります。

ただし、自動電源 OFF 機能は、バッテリー上がりを完全に防ぐものではありません。エンジンがかかっているときは、プッシュエンジンスイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。

##### マニュアル車

20 分以上アクセサリーモードまたは 1 時間以上イグニッション ON モード（エンジン始動していない状態）にしたままにしておくと、プッシュエンジンスイッチが自動で OFF になります。

ただし、自動電源 OFF 機能は、バッテリー上がりを完全に防ぐものではありません。エンジンがかかっているときは、プッシュエンジンスイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。

## ■エンジンの始動について（オートマチック車）

エンジンが始動していないときは、ブレーキペダルが硬く感じる場合があります。そのときは通常よりも強くブレーキペダルを踏んで、キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に点灯したことを確認してからプッシュエンジンスイッチを押し、エンジンを始動してください。

## ■プッシュエンジンスイッチの操作について

スイッチを短く確実に押せていない場合は、モードの切りかえやエンジンの始動ができない場合があります。

## ■アクセスキーの電池の消耗について

→P. 49

## ■キーレスアクセス&プッシュスタート機能が正常に働かないおそれのある状況

→P. 45


## ■ご留意いただきたいこと

→P. 46

## ■エンジンが始動しないときは

イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）が解除されていない可能性があります。（→P. 94）

スバル販売店へ連絡してください。

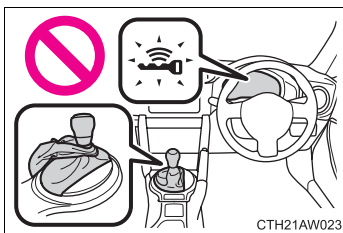


オートマチック車：セレクトレバーがPの位置にあるか確認してください。エンジンを始動するときに、セレクトレバーが傾いたり、P以外の位置にするとステアリングロック機能が作動しエンジンを始動することができないことがあります。このとき、キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に速く点滅します。

## ■ステアリングロックについて

プッシュエンジンスイッチをOFFにしたあとにドアを開閉すると、ステアリングロック機能によりハンドルが固定されます。プッシュエンジンスイッチを操作すると、ステアリングロックは自動で解除されます。

## ■ステアリングロックが解除できないときは

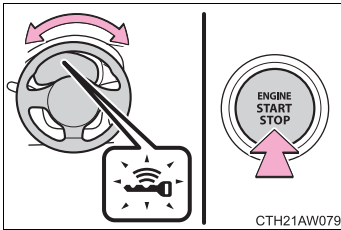

キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に速く点滅し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。(→P. 367)

### オートマチック車

セレクトレバーがPの位置にあることを確認して、ハンドルを左右にまわしながら再操作してください。

### マニュアル車

ハンドルを左右にまわしながら再操作してください。

## ■ステアリングロックモーターのオーバーヒート防止について

短時間にエンジンの始動・停止を繰り返すと、モーターのオーバーヒート防止のために作動制限することがあります。その場合は操作を控えてください。10秒程度でもとの状態にもどります。

## ■キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が黄色に点滅し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されたときは

システムに異常があるおそれがあります。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■アクセスキーの電池が切れたときは

→P. 334

## ■カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたときは

→P. 396

## ■バッテリー交換などでバッテリー端子を再接続した直後は

エンジンが始動しないことがあります。その場合はプッシュエンジンスイッチをイグニッションONモードにし、10秒以上経過してからエンジンを始動してください。エンジン始動直後はアイドリングが不安定になることがありますが、異常ではありません。

 **警告**

■ **エンジンを始動するときは**

- 必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- エンジン始動操作をしたとき、キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に速く点滅しているときは、けん引等も含め絶対に車両の移動はしないでください。ステアリングロックが解除されていない状態のため、ハンドル操作ができず思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ **走行中の警告**

エンジンの停止などで車両滑走状態になったときは、車両が安全な状態で停止するまでドアを開けたり、ロック操作をしたりしないでください。ステアリングロック機能が作動し、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ **エンジン停止方法**

走行中はプッシュエンジンスイッチにさわらないでください。  
プッシュエンジンスイッチを約2秒以上押し続ける、またはすばやく3回以上連続で押すとエンジンが停止します。エンジンが停止するとブレーキブースター（制動力倍力装置）が効かなくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となります。  
また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

 **注意****■ バッテリー上がりを防止するために**

- エンジンがかかっていないときは、プッシュエンジンスイッチをアクセサリーまたはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。
- キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が消灯していない場合、プッシュエンジンスイッチが OFF になっていません。プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから車両を離れてください。
- オートマチック車: セレクトレバーが P 以外でエンジンを停止させないでください。セレクトレバーが P 以外でエンジンを停止させた場合、プッシュエンジンスイッチがアクセサリーモードとなるため、そのまま放置するとバッテリー上がりの原因となります。

**■ エンジンを始動するとき**

- エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- エンジンが始動しにくかったり、エンストする場合は、ただちにスバル販売店で点検を受けてください。
- オートマチック車: エンジン始動時、スターターがまわっている間はセレクトレバーを操作しないでください。

**■ プッシュエンジンスイッチの操作について**

プッシュエンジンスイッチ操作時に引っかかりなどの違和感があるときは、故障のおそれがあります。すみやかにスバル販売店にご連絡ください。

## ■ エンジンのかけ方


### オートマチック車

- 手順 1 駐車ブレーキがかかっていることを確認する
- 手順 2 セレクトレバーが P の位置にあることを確認する
- 手順 3 運転席に座ってブレーキペダルをしっかりと踏む
- 手順 4 エンジンスイッチを “START” の位置にまわす

### マニュアル車

- 手順 1 駐車ブレーキがかかっていることを確認する
- 手順 2 チェンジレバーがニュートラルの位置にあることを確認する
- 手順 3 クラッチペダルとブレーキペダルをしっかりと踏む
- 手順 4 エンジンスイッチを “START” の位置にまわす

## ■ エンジンスイッチの位置の切りかえ

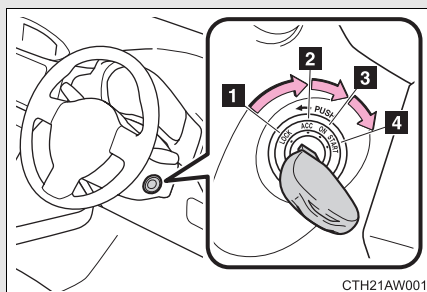

### 1 “LOCK” (OFF)

- ・ ステアリングロックがかかります。
- ・ キーを抜き挿しすることができます。  
(オートマチック車は、セレクトレバーの位置が P のとき、キーを抜き挿しできます)

### 2 “ACC”

電源ソケットなどの電装品が使用できます。

### 3 “ON”

すべての電装品が使用できます。

### 4 “START”


エンジンが始動できます。



## 知識

### ■ キーを“ACC”から“LOCK”にまわすには

**手順 1** チェンジレバーがニュートラル（マニュアル車）またはセレクトレバーがP（オートマチック車）の位置にあることを確認する

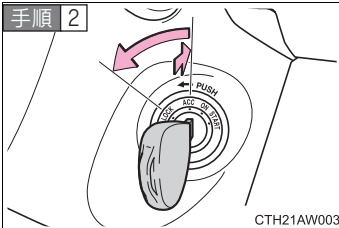


キーを押し込みながら“LOCK”までまわす

### ■ エンジンが始動しないときは

一旦キーを抜いて、再度やり直してください。それでも始動しないときは、イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）が解除されていない可能性があります。（→P. 94）

スバル販売店へ連絡してください。

### ■ ステアリングロックを解除するには

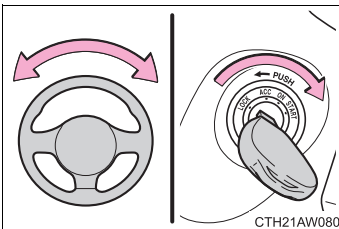

ステアリングを左右に動かしながら、エンジンスイッチをまわしてください。

### ■ キー抜き忘れ警告ブザー

キーが挿してあり、エンジンスイッチが“ACC”または“LOCK”のとき、運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。

### ■ バッテリー交換などでバッテリー端子を再接続した直後は

エンジンが始動しないことがあります。その場合はエンジンスイッチを“ON”にし、10秒以上経過してからエンジンを始動してください。エンジン始動直後はアイドリングが不安定になることがありますが、異常ではありません。


 **警告**

■ **エンジンを始動するときは**

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ **走行中の警告**

走行中はエンジンスイッチを“LOCK”にしないでください。緊急時は走行中にエンジンを切り、“ACC”にしてください。走行中にエンジンが停止すると思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

 **注意**

■ **バッテリー上がりを防止するために**

エンジンがかかっていないときは、エンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしたまま長時間放置しないでください。


■ **エンジンを始動するとき**

- 一度に 10 秒以上スターターをまわさないでください。スターターが故障する原因になります。  
エンジンがかからないときは、一旦エンジンスイッチを“LOCK”に戻し、10 秒以上放置してからもう一度まわしてください。
- エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- エンジンが始動しにくかったり、エンストする場合は、ただちにスバル販売店で点検を受けてください。
- オートマチック車：エンジン始動時、スターターがまわっている間はセレクトレバーを操作しないでください。

# オートマチックトランスミッション★

状況に応じてシフトポジションをお選びください。

## ■ セレクトレバーの動かし方

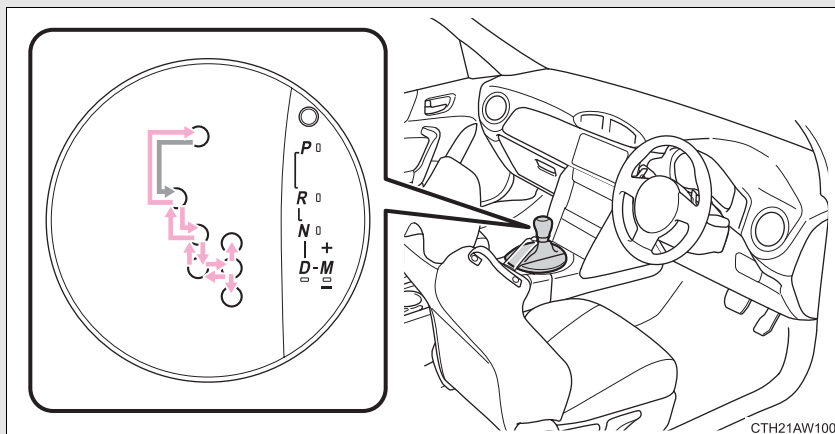

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチが“ON”の状態、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。

PとDのあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。












### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチがイグニッションONモードの状態、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。

PとDのあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備


## ■ シフトポジションの使用目的

シフト ポジション	マルチインフォメーション ディスプレイ表示		目的
	モノクロ	カラー	
P (パーキング)			駐車またはエンジン始動
R (リバース)			後退
N (ニュートラル)			動力が伝わらない状態
D (ドライブ)			通常走行※ (1 速～6 速まで自動変速)
	 (パドルシフト 操作時)	 (パドルシフト 操作時)	一時的なマニュアルモード 走行 (→P. 174)
M (マニュアル)			マニュアルモード走行 (→P. 170)

※ D ポジションを使用することで、そのときの走行状況に適切なギヤ段が自動で選択されます。通常は D ポジションを使用してください。

## ■ 走行モードの選択

AT スポーツ／スノーモードスイッチを押すことで、走行・使用条件にあわせて次のモードを選択できます。

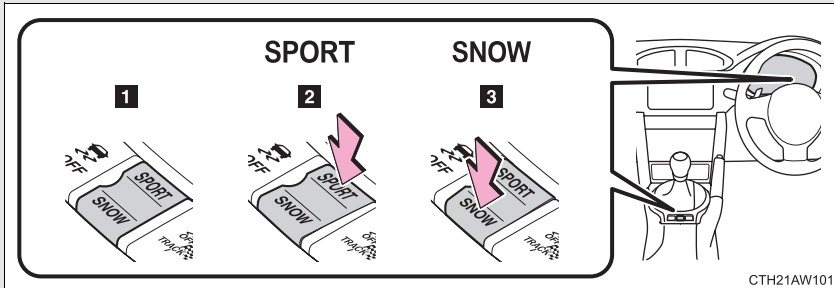

**1** 通常走行モード

**2** スポーツモード

SPORT 表示灯が点灯します。

スポーティな走行、カーブの多い山間地などの走行に適しています。

**3** スノーモード

SNOW 表示灯が点灯します。

雪道など、すべりやすい路面での発進・走行に適しています。


スポーツモードまたはスノーモードを解除するときは、もう一度同じスイッチを押します。

## マニュアルモード走行

セレクトレバーを M ポジションにすると、マニュアルモードに切りかわります。

シフトアップ/ダウン可能表示灯が点灯しているあいだ、セレクトレバーまたはパドルシフト★の一方または+側の操作で思い通りのギヤ段を選択し、運転することができます。

低すぎる車速でシフトアップ操作を行った場合は変速しません。

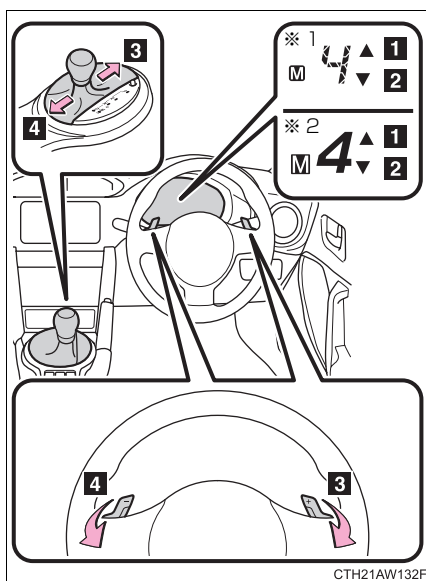

- 1 シフトアップ可能表示灯
- 2 シフトダウン可能表示灯
- 3 シフトアップ (+)
- 4 シフトダウン (-)

セレクトレバーまたはパドルシフト★を操作することにより 1 速ずつ変速し、選択したギヤ段に固定されます。

セレクトインジケータに [M] が点灯し、1 ~ 6 速のあいだで選択されているギヤ段が表示されます。

※1 モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車

※2 カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車

マニュアルモードでは、セレクトレバーまたはパドルシフト★を操作しない限り変速しません。ただし、次の場合は自動的に変速します。

- 車速が低下した場合（シフトダウンのみ）
- エンジンオイルが高温で、エンジン回転数がレッドゾーン近くまで上昇した場合

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

 知識**■ セレクトレバーを P から他の位置にするときは**

先にセレクトレバーを横に押してからブレーキペダルを踏むと、レバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、セレクトレバーを操作してください。

**■ キックダウンについて**

D ポジションで走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと、自動的に低速ギヤ段に切りかわります（キックダウン）。強い加速力を必要とするときに使用します。

セレクトレバーが M ポジションのときは、キックダウンは使用できません。キックダウンを使用する必要がある場合は、D ポジションに戻してください。

**■ シフトダウン制限警告ブザー**

シフトダウン不可能な車速（シフトダウンすることによりエンジン回転数がレッドゾーンに入る場合）でシフトダウン操作をした場合、ブザーが鳴り、運転者にシフトダウンできないことを知らせます。

**■ リバース警告ブザー**

セレクトレバーを R に入れるとブザーが鳴り、R にあることを運転者に知らせます。

**■ クルーズコントロール★を使って走行しているとき**

定速走行中であってもシフトダウンすることができます。シフトダウン後も設定した速度を保持します。（→ P. 170, 174）

**■ スポーツモードについて**

- スポーツモードでは、低ギヤ段を使用し、より高いエンジン回転数で変速します。
- セレクトレバーが M ポジションでスポーツモードに切りかえた場合、SPORT 表示灯は点灯しますがスポーツモードの制御はしません。セレクトレバーを D ポジションにしてください。
- クルーズコントロール★使用中はスポーツモードへの変更ができません。

★：仕様により異なる装備やオプション装備

### ■スノーモードについて

スノーモードでは、すべり防止のため、1 速には入りません。

### ■走行モードの自動解除

次の場合、自動的に通常走行モードに切りかわります。

- スポーツモードまたはスノーモードを選択して走行後、エンジンを切る
- スポーツモードで走行中にクルーズコントロール★を使用したとき

### ■シフトロックシステム

シフトロックシステムは、発進時のセレクトレバーの誤作動を防ぐシステムです。

エンジンスイッチが“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）、またはプッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）でブレーキペダルを踏んだ状態でなければ、セレクトレバーをPからシフトできません。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備



## ■セレクトレバーがPからシフトできないときは

ブレーキペダルを踏んでいることを確認してください。

ブレーキペダルを踏んだ状態でセレクトレバーがシフトできない場合、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

ただし一時的な処置として、次の方法でセレクトレバーをシフトすることができます。

シフトロックの解除のしかた：

**手順 1** 駐車ブレーキをかける


**手順 2** キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチを“LOCK”にする

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

プッシュエンジンスイッチをOFFにする

**手順 3** ブレーキペダルを踏む

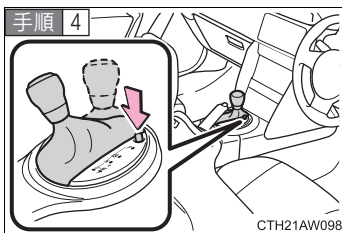


シフトロック固定解除ボタンを押す

ボタンを押している間はレバーをシフト  
できます。

## ■停車したときのギヤ段について

暖機中のアイドリング回転数が高いとき、かつ路面がすべりやすい状態のときは、自動的に2速での停止・2速からの発進となる場合があります。

### ■ 一時的なマニュアルモード走行について（パドルシフト装着車）

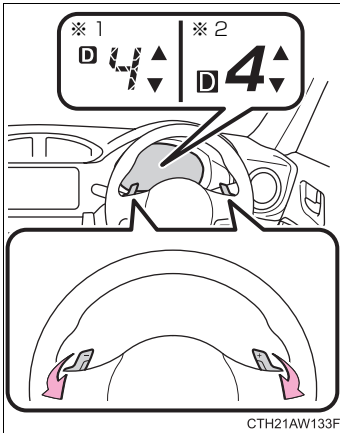

セレクトレバーが D ポジションのときにパドルシフトを操作することにより、一時的にマニュアルモード走行に切りかわりません。

このとき、セレクトインジケータに [D] が点灯し、選択されているギヤ段が表示されます。

（エンジン回転数がレッドゾーン近くまで上昇したときは、自動的にシフトアップします。）

※<sup>1</sup> モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車

※<sup>2</sup> カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車

次のとき、一時的なマニュアルモード走行は解除され、通常走行に戻ります。

- 一定時間以上走行したとき（操作時の走行状況により時間は異なります）
- 停車したとき
- アクセルペダルを一定時間以上踏み続けたとき
- アクセルペダルを奥まで踏み込んだとき

## ■ アダプティブ制御

D ポジションで走行しているときは、よりスムーズな走りを実現するため、運転者の運転操作と走行状況により、シフトアップの制限・シフトダウンの実施を行い、自動的に適切なギヤ段に切りかえます。

- 上り坂を走行しているとき、不要なシフトアップ・シフトダウンを防ぎます。
- 下り坂を走行しているとき、通常よりも高いエンジン回転数でシフトダウンします。
- カーブを走行しているとき、加速中でもシフトアップを防ぎます。
- ブレーキを強く踏むと自動的にシフトダウンし、エンジンブレーキを積極的に作用させます。
- 加速中、アクセルを急にもどすと、シフトアップを防ぎます。

アダプティブ制御は、セレクトレバーを D ポジションにしているときに自動的に作動します。(パドルシフトを操作したりセレクトレバーを M ポジションにすると、機能が解除されます。)

### 警告

#### ■ すべりやすい路面では

急なアクセル操作や、エンジンブレーキ力の急激な変化が横すべりやスピンの原因となりますので注意してください。

#### ■ シフトロック解除時の事故を防ぐために

シフトロック解除ボタンを押すときは、必ず駐車ブレーキをかけブレーキペダルを踏んでください。


誤ってアクセルペダルを踏んでいると、シフトロック解除ボタンを押してセレクトレバーを操作したときに、車が急発進して思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■ 誤操作を防ぐために

パドルシフトにアクセサリなどをかけないでください。  
パドルシフトが不意に動くおそれがあります。


# マニュアルトランスミッション★

## ■ チェンジレバーの動かし方

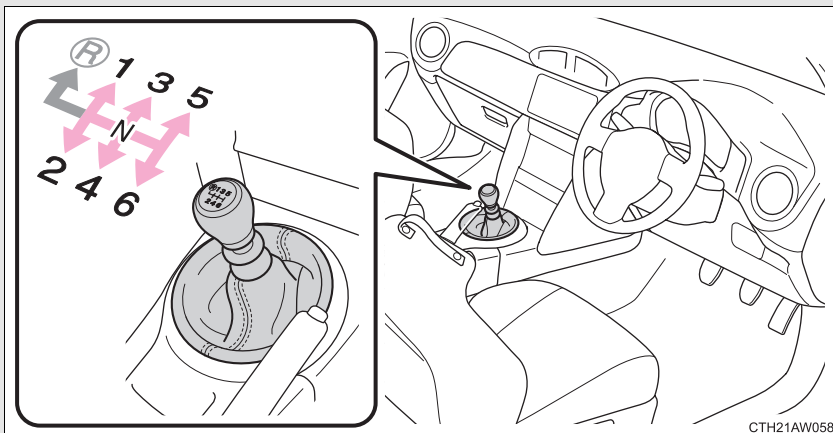

クラッチペダルをしっかり踏み、チェンジレバーをゆっくり操作します。


## ■ R へのシフト操作

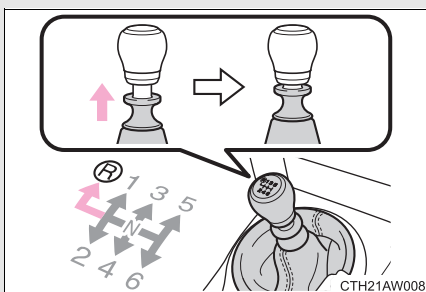

プルリングを引き上げながら、Rに入れます。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## シフトポジション表示灯

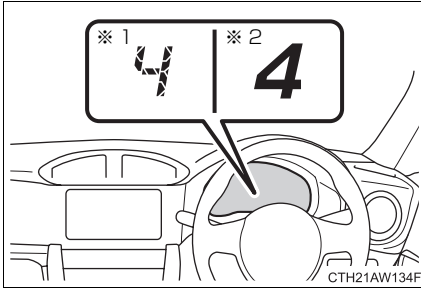

選択したシフトポジションをマルチインフォメーションディスプレイに表示します。

ただし、次のときは表示されません

- ・ チェンジレバーがニュートラルの位置にあるとき
- ・ 車速が約 10km/h 以下のとき (チェンジレバーが R の位置以外)
- ・ クラッチペダルを踏んだとき


初期設定は非表示になっています。

表示/非表示を切りかえることができます。(→P. 198, 211)

※1 モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車

※2 カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車

## シフトアップ表示灯

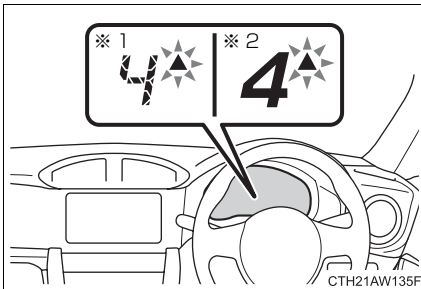

燃費効率の良い運転ができるように、シフトアップ表示灯が3回点滅し、シフトアップのタイミングをお知らせします。

初期設定は非表示になっています。

表示/非表示を切りかえることができます。(→P. 198, 211)

※1 モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車

※2 カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車

 知識

■ リバース警告ブザー


チェンジレバーを R に入れるとブザーが鳴り、R にあることを運転者に知らせます。

■ 冬期のシフト操作について

外気温が低いときは始動直後のシフト操作力が大きくなる場合があります。

 注意

■ トランスミッションの損傷を防ぐために

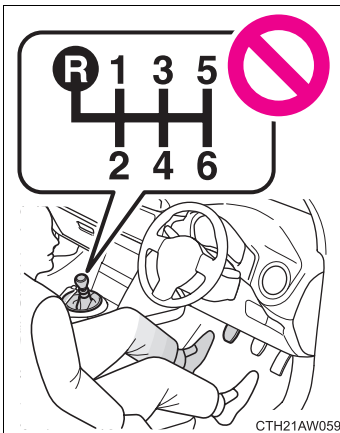


● クラッチペダルを踏まずにチェンジレバーを操作しないでください。

● R ヘシフトするとき以外は、プルリングを上へ引かないでください。

● R ヘシフトするとき、車が停止した状態で行ってください。

## 2-1. 運転のしかた 方向指示レバー

レバー操作により、次のように運転者の意思を表示することができます。

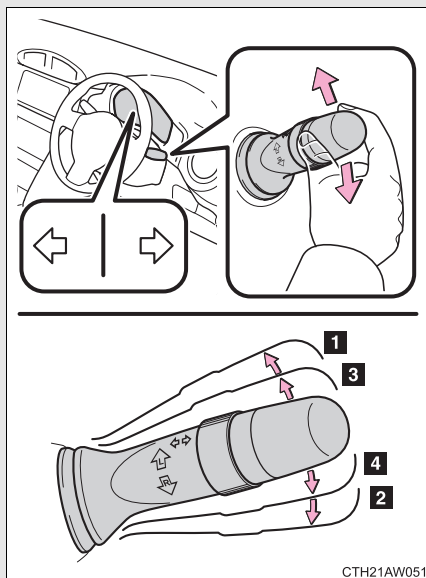

- 1 左折
- 2 右折
- 3 レバーを途中まで動かし離す  
左側方向指示灯が3回点滅します。
- 4 レバーを途中まで動かし離す  
右側方向指示灯が3回点滅します。

---

 **知識**

---

■ **作動条件**

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチが“ON” のとき

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

■ **表示灯の点滅が異常に速くなったときは**

方向指示灯の電球が切れていないか確認してください。

■ **車線変更する前に表示灯が消えたら**

レバーを再度操作してください。

■ **車線変更する前に表示灯をキャンセルするには**

レバーを反対方向へ操作してください。


■ **販売店で設定可能な機能**

方向指示灯の点滅方法を変更できます。

(カスタマイズ一覧 →P. 417)



## 2-1. 運転のしかた 駐車ブレーキ

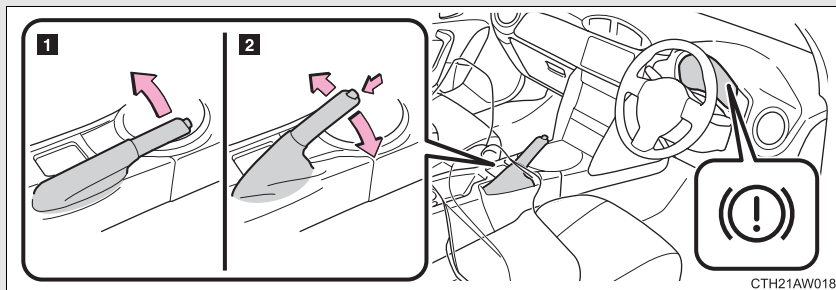

- 1 駐車ブレーキをかけるには、ブレーキペダルを踏みながら駐車ブレーキレバーをいっぱいまで引く
- 2 駐車ブレーキを解除するには、レバーを少し引き上げ、ボタンを押しながら完全に下までもどす

### 知識

#### ■ 駐車するとき

→P. 143

#### ■ 冬季の駐車ブレーキの使用について

→P. 245

### 注意


#### ■ 走行前の注意

駐車ブレーキを完全に解除してください。

駐車ブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が過熱し、ブレーキの効きが悪くなったり、早く摩耗したりするおそれがあります。

## 2-1. 運転のしかた

# ホーンスイッチ

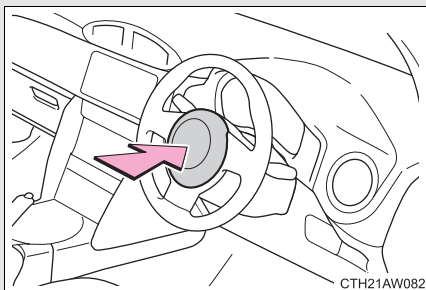

ハンドルの  周辺部を押すとホーンが鳴ります。


### 知識

#### ■ハンドル位置を調整したあとは


ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。  
固定が不十分だとホーンが鳴らない場合があります。(→P. 81)

## 2-2. メーターの見方 計器類

### モノクロディスプレイ付

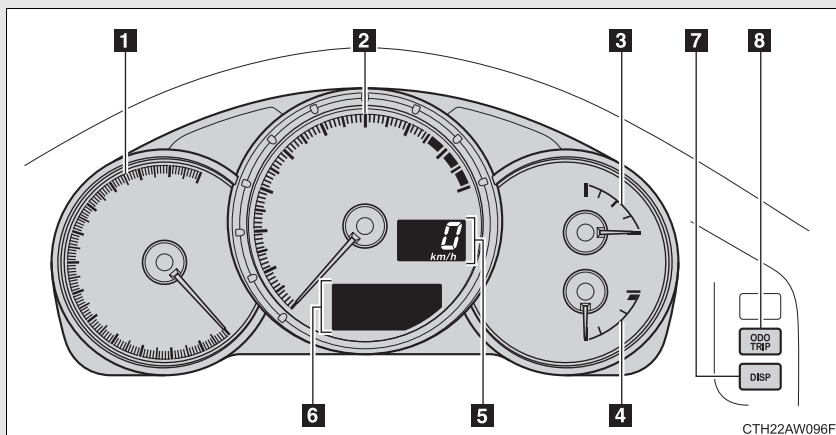

### カラーディスプレイ付

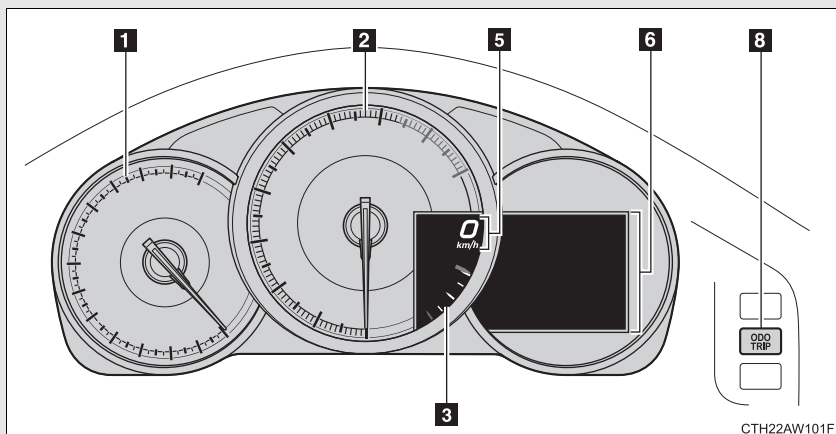


- 1** アナログスピードメーター  
車両の走行速度を示します。
- 2** タコメーター  
毎分のエンジン回転数を示します。
- 3** 燃料計  
燃料残量を示します。
- 4** 水温計★  
エンジン冷却水の温度を示します。
- 5** デジタルスピードメーター  
車両の走行速度を示します。
- 6** マルチインフォメーションディスプレイ、オドメーター、トリップメーター  
→P. 194, 202
- 7** DISP（表示切り替え）ボタン★  
→P. 197
- 8** “ODO/TRIP” スイッチ  
→P. 196, 203

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## イルミネーションコントロールダイヤル

インストルメントパネル照明の明るさを調整できます。

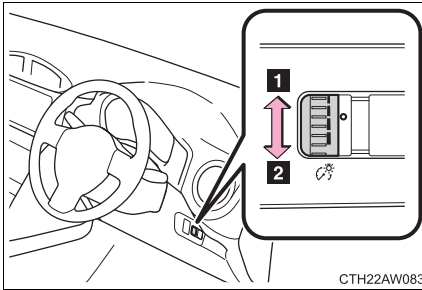

- 1** 明るくなる
- 2** 暗くなる

---

 **知識**

---

■ **メーター・ディスプレイの作動条件**

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

エンジンスイッチが“ON” のとき

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

■ **インストルメントパネル照度の減光制御について**

**オートライト装着車以外**

車幅灯またはヘッドランプが点灯すると、インストルメントパネル照明は減光されます。ただし、イルミネーションコントロールダイヤルを上側いっぱいにもわした状態では、車幅灯またはヘッドランプが点灯してもインストルメントパネル照明は減光されません。

**オートライト装着車**

車幅灯またはヘッドランプが点灯すると、インストルメントパネル照明は減光されます。ただし、周囲が明るいときに車幅灯またはヘッドランプを点灯すると、インストルメントパネル照明の減光を自動でキャンセルします（オートディマーカーキャンセル）。

このとき、イルミネーションコントロールダイヤルを回しても明るさを調整することはできません。

■ **燃料計について**

- 指針が“E” に近づいたら早めに給油してください。
- 指針と消費量（残量）の関係は必ずしも正確ではありません。参考として利用してください。
- 坂道やカーブ・急発進・急停止などでは、タンク内の燃料が移動するため指針が振れることがあります。

■ **販売店で設定可能な機能（オートライト装着車）**

オートディマーカーキャンセルの感度の設定を変更できます。

（カスタマイズ一覧 →P. 417）

 **注意****■ エンジンや構成部品への損傷を防ぐために**


- タコメーターの針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲）に入らないようにしてください。
- 次の場合は、オーバーヒートのおそれがあるので、ただちに安全な場所に停車してください。完全に冷えたあと、エンジンを確認してください。（→P. 403）
  - ・ モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車：水温計の針がレッドゾーンに入ったとき
  - ・ カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車：高水温警告灯が点滅または点灯したとき

## 2-2. メーターの見方 表示灯／警告灯


メーター・センターパネル内の表示灯／警告灯でお車の状況をお知らせします。

次のイラストは、説明のためすべての表示灯／警告灯を表示しています。

### メーター（モノクロディスプレイ付）

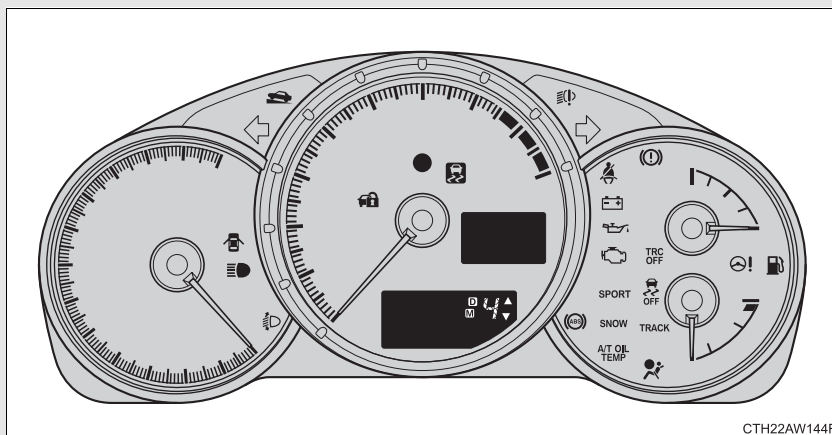


### メーター（カラーディスプレイ付）

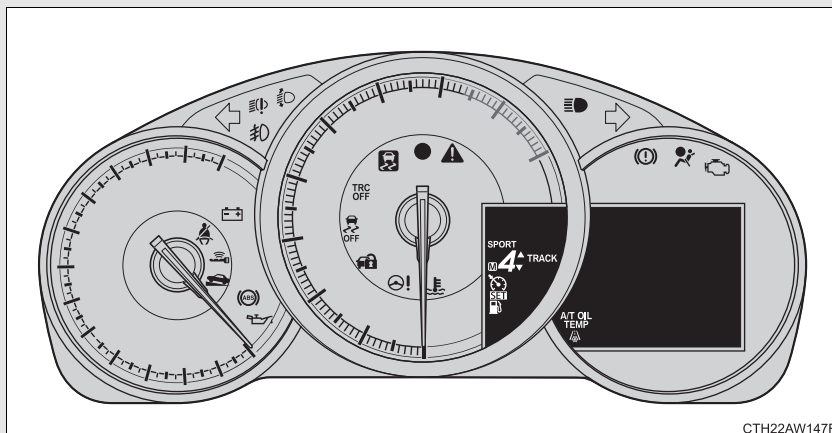



## センターパネル

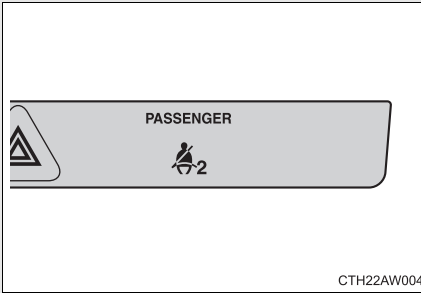

## ■ 表示灯

システムの作動状況を表示します。



方向指示器表示灯  
(→P. 179)



ハイビーム/パッシング表示灯 (→P. 217)



フロントフォグランプ表示灯★ (→P. 221)



セキュリティ表示灯 (→P. 94, 96)



キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯★  
(緑色) (→P. 155)



セレクトインジケータ  
(→P. 168)  
(オートマチック車)



シフトアップ/ダウン可能表示灯 (→P. 170, 174)  
(オートマチック車)



SPORT 表示灯  
(→P. 169)  
(オートマチック車)



SNOW 表示灯  
(→P. 169)  
(オートマチック車)



シフトポジション表示灯  
(→P. 177)  
(マニュアル車)



シフトアップ表示灯  
(→P. 177)  
(マニュアル車)

※ 2



低水温表示灯★

※ 1



スリップ表示灯  
(→P. 230)



ヒルスタートアシスト作動表示灯 (→P. 237)

※ 1



TRC OFF 表示灯  
(→P. 230)

※ 1



VSC (VDC) OFF 表示灯  
(→P. 231)



TRACK 表示灯  
(→P. 231)



REV インジケータ  
(→P. 145)



クルーズコントロール表示灯★ (→P. 225)  
(緑色)



“SET” 表示灯★  
(→P. 225)

※ 3



低温表示灯★ (→P. 213)

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

- ※<sup>1</sup> 作動確認のためにエンジンスイッチを“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッションONモード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。
- ※<sup>2</sup> エンジン冷却水温が低いとき点灯します。
- ※<sup>3</sup> 外気温が約 3℃以下のとき点灯します。

## ■ 警告灯

万一のシステム異常などを警告します。(→P. 357, 361)



- ※ 1 作動確認のためにエンジンスイッチを“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。
- ※ 2 作動確認のためにエンジンスイッチを“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にすると点灯し、エンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。
- ※ 3 黄色に点滅した場合はシステム異常のおそれがあります。緑色に速く点滅した場合はステアリングロックが解除できていないことを示します。
- ※ 4 モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車のみ：作動確認のためにエンジンスイッチを“ON”にすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。


★：仕様により異なる装備やオプション装備

 **警告****■安全装置の警告灯が点灯しないときは**

ABS や SRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、エンジンスイッチを“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

## マルチインフォメーションディスプレイ (モノクロ)


マルチインフォメーションディスプレイは、外気温や走行に関するさまざまな情報を表示したり、設定を切りかえることができます。

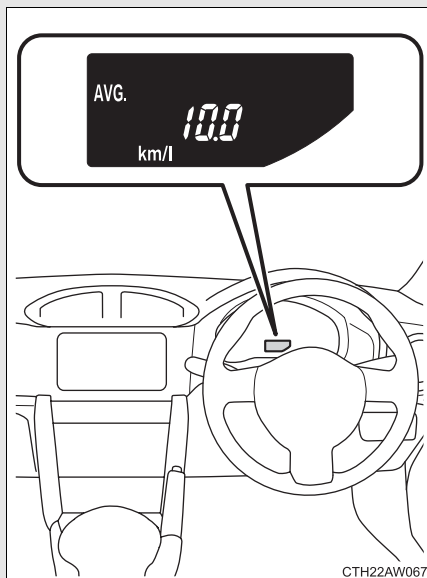

- オドメーター
- トリップメーター
- 外気温度
- 瞬間燃費
- 平均燃費
- 指針の初期作動の設定画面
- MTシフト表示の設定画面(マニュアル車)
- REV インジケーターの設定画面

## 表示の切りかえ

“ODO/TRIP” スイッチまたは DISP（表示切り替え）ボタンを押すことで次の情報を表示します。

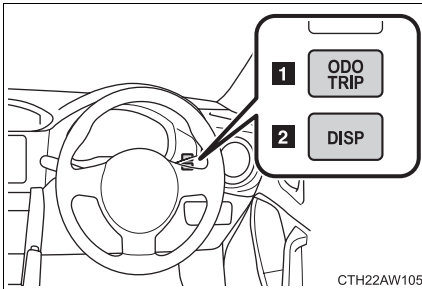

### 1 “ODO/TRIP” スイッチ


- ・ オドメーター
- ・ トリップメーター
- ・ 指針の初期作動の設定画面
- ・ MT シフト表示の設定画面(マニュアル車)

### 2 DISP（表示切り替え）ボタン

- ・ 外気温度
- ・ 瞬間燃費
- ・ 平均燃費
- ・ REV インジケーターの設定画面

## ■ “ODO/TRIP” スイッチによる表示の切りかえ

“ODO/TRIP” スイッチを押すごとに、次のように切りかわります。

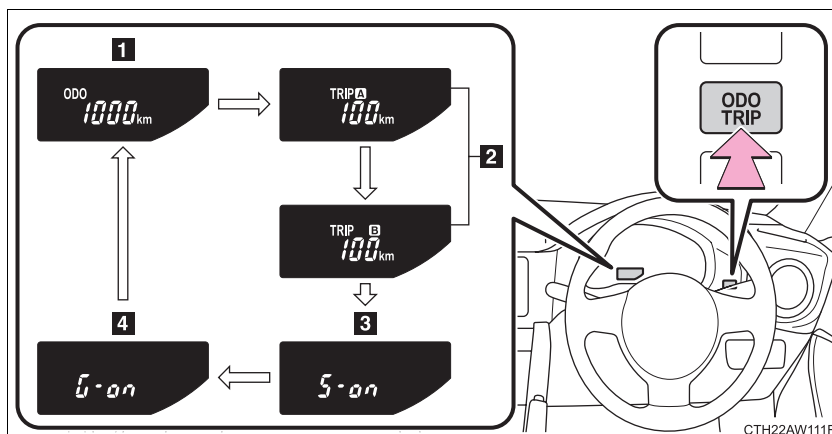

### 1 オドメーター

走行した総距離を表示します。

### 2 トリップメーター※<sup>1</sup>

リセットしてからの走行距離を表示します。区間距離は、トリップ A・トリップ B の 2 種類で使い分けることができます。

### 3 指針の初期作動の設定画面※<sup>2</sup>

→P. 198

### 4 MT シフト表示の設定画面※<sup>2</sup> (マニュアル車)

→P. 198


※<sup>1</sup> 表示中に “ODO/TRIP” スイッチを長押しすると、走行距離はリセットされ、0に戻ります。

※<sup>2</sup> エンジンスイッチが “ACC” または “LOCK” のときのみ表示されます。



## ■ DISP（表示切り替え）ボタンによる表示の切りかえ

DISP（表示切り替え）ボタンを押すごとに、次のように切りかわります。

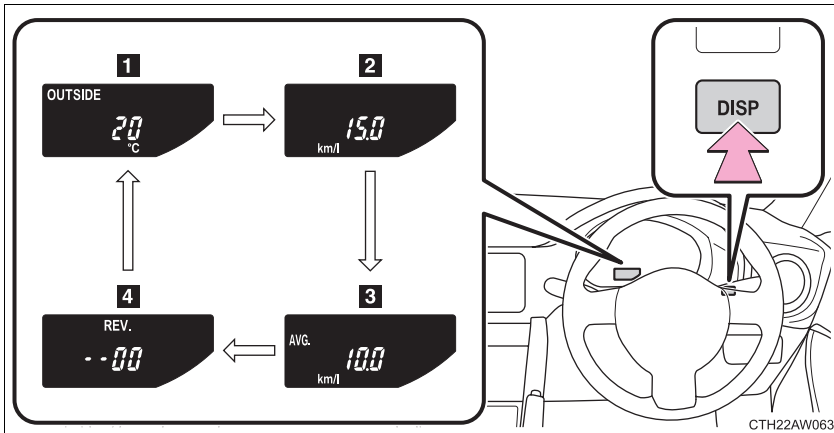

### 1 外気温度

外気温度を -40℃ ～ 50℃ の間で表示します。

### 2 瞬間燃費

現在の瞬間燃費を表示します。

### 3 平均燃費

リセットしてからの平均燃費を表示します。

- ・ リセットするには、平均燃費表示中に DISP（表示切り替え）ボタンを長押しします。
- ・ 表示される平均燃費は、参考として利用してください。

### 4 REV インジケータの設定画面※

→P. 199

※ 停車時のみ表示されます。

### 指針の初期作動（タコメーターのみ）

エンジンスイッチを“ON”にすると、タコメーターの指針が一度最大値を指し、すみやかに戻ります。（スリープ機能）

#### ■ 作動／非作動の切りかえ

**手順 1** “ODO/TRIP” スイッチを押して、設定画面を表示させる（→P. 196）

**手順 2** “ODO/TRIP” スイッチを長押しする  
長押しすることにより作動／非作動が切りかわります。  
[S-on]：作動  
[S-off]：非作動

### MT シフト表示の設定（マニュアル車）

シフトポジション表示灯とシフトアップ表示灯の表示／非表示を切りかえることができます。

**手順 1** “ODO/TRIP” スイッチを押して、設定画面を表示させる（→P. 196）

**手順 2** “ODO/TRIP” スイッチを長押しする  
長押しすることにより表示／非表示が切りかわります。  
[G-on]：表示  
[G-off]：非表示


## REV インジケータの設定

### ■ 設定の変更

REV インジケータが点灯するエンジン回転数と、点灯した時に鳴るブザーの作動／非作動を設定できます。


回転数設定範囲：2000～7400 rpm

**手順 1** DISP（表示切り替え）ボタンを押して、設定画面を表示させる（→P. 197）

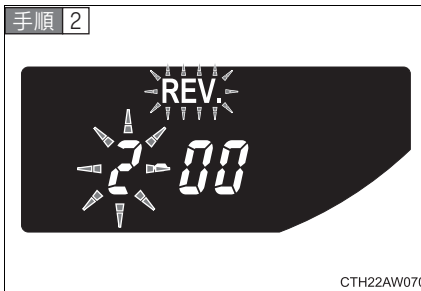

DISP（表示切り替え）ボタンを長押しする


[REV.] と千の位が点滅します。点滅後、長押しするごとに数字が変わります。

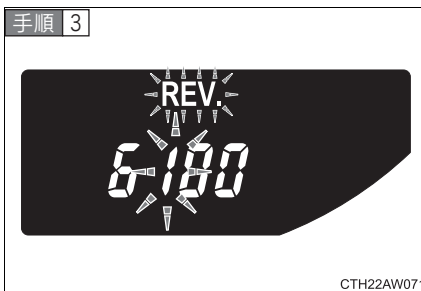

DISP（表示切り替え）ボタンを押す

百の位が点滅します。点滅後、長押しするごとに数字が変わります。

**手順 4** DISP（表示切り替え）ボタンを押す  
ブザーが“ピッ”と鳴り、エンジン回転数の設定が完了します。

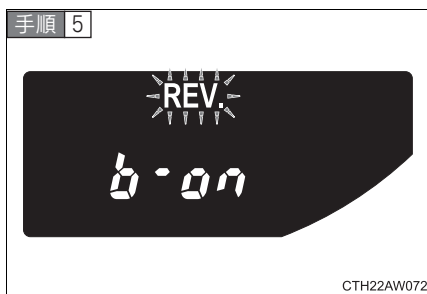

DISP（表示切り替え）ボタンを長押しする

長押しすることによりブザーの作動／非作動が切りかわります。

[b-on]：ブザー作動


[b-oFF]：ブザー非作動

[b-oFF] から [b-on] に切りかえると、ブザーが“ピピピ”と鳴ります。

手順 6] DISP（表示切り替え）ボタンを押す

ブザーが“ピー”と鳴り、すべての設定が完了します。設定された状態が表示されます。

## ■ 設定の解除

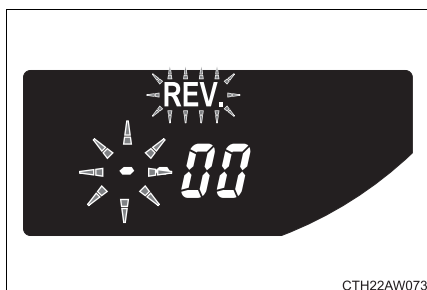

設定回転数の千の位を[-]にしたあと、DISP（表示切り替え）ボタンを押す

---

 知識

---

## ■ 外気温表示について

外気温表示は外気温センサー取り付け部の温度を表示していますので、実際の外気温とは異なる場合があります。

 注意


## ■ 低温時の画面表示について

画面の温度が極めて低いときは、画面表示の切りかえが遅れる場合がありますので、車内を暖めてください。

# マルチインフォメーションディスプレイ (カラー)

### 機能概要

マルチインフォメーションディスプレイは、外気温や走行に関するさまざまな情報を表示したり、設定を切りかえることができます。

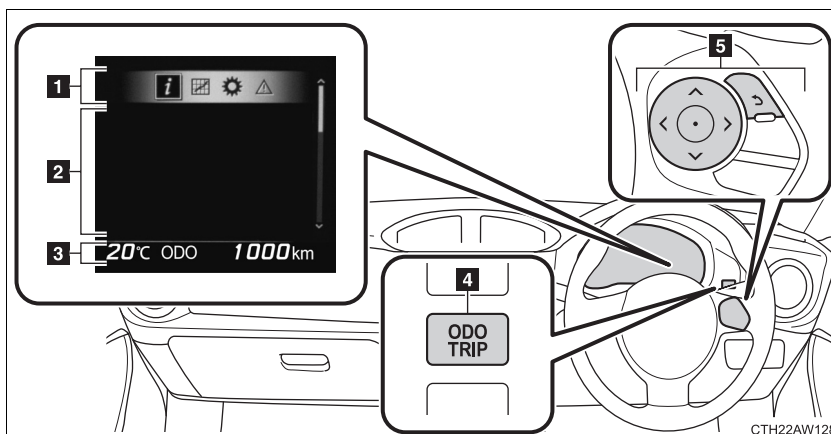

#### 1 メニューアイコン (→P. 204)

メーター操作スイッチを使って、表示コンテンツの切りかえ操作をすると、割り込み表示されます。

#### 2 コンテンツ表示エリア

メニューアイコンを切り替えることにより、様々な情報を表示することができます。

また、状況に応じて注意喚起やアドバイスなどを割り込み表示します。

- ・ 各メニューの表示内容 (→P. 204)
- ・ 警告メッセージ (→P. 212, 361)

#### 3 オドメーター／トリップメーター表示エリア (→P. 213)

- ・ オドメーター／トリップメーター
- ・ 外気温度


#### 4 “ODO/TRIP” スイッチ (→P. 203)

#### 5 メーター操作スイッチ (→P. 203)

## 操作方法

### ■ コンテンツ表示エリアの操作方法

メーター操作スイッチを使って次のように操作します。

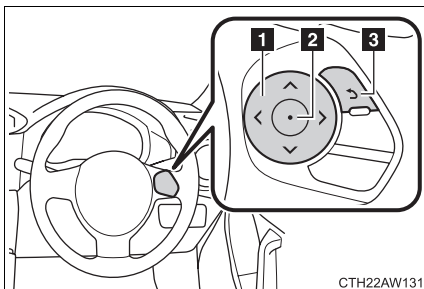


- 1 < > : メニューの切りかえ
- 2 ^ v : コンテンツの切りかえ、ページ送り、カーソル移動
- 3 ○ : 決定
- 3 ↶ : 前の画面にもどる

各コンテンツ特有の操作方法については、それぞれのコンテンツの説明を参照してください。

### ■ オドメーター／トリップメーター表示エリアの操作方法

“ODO/TRIP” スイッチを使って次のように操作します。

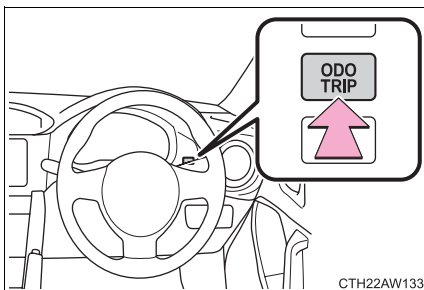

短押し : 表示の切りかえ

スイッチを押すごとに、オドメーター → トリップメーター A → トリップメーター B と表示が切りかわります。

長押し : リセット

トリップメーターを表示中にスイッチを長押しすると、走行距離を 0 にもどします。

## メニューアイコン

メニューアイコンを選択して、次の項目を表示することができます。



ドライブインフォメーション (→P. 205)

走行に関するさまざまな情報を表示します。



BRZ 専用コンテンツ (→P. 207)

G モニター、ストップウォッチなどスポーツ走行をサポートする情報を表示します。



設定 (→P. 211)

さまざまな機能の設定やメーターの表示設定などを変更することができます。



警告メッセージ (→P. 212, 361)

車両に異常が発生した場合に、内容・対処法などのメッセージを表示します。



## ドライブインフォメーション ( *i* )

### ■ ドライブインフォメーション (ページ 1)



#### 1 瞬間燃費


現在の瞬間燃費を表示します。

#### 2 平均燃費


リセットしてからの平均燃費を表示します。

#### 3 航続可能距離

現在の燃料残量で走行できる、およその距離を表示します。

-  を長押しすると、平均燃費はリセットされ、0に戻ります。
- 表示される平均燃費は参考として利用してください。
- 表示される距離は過去の平均燃費をもとに算出されるため、表示される距離を実際に走行できない場合があります。
- 燃料給油量が少量の場合、表示が更新されないことがあります。給油の際はプッシュエンジンスイッチを OFF にしてください。万一、プッシュエンジンスイッチを OFF にせず給油した場合、表示が更新されないことがあります。

## ■ ドライブインフォメーション (ページ 2)

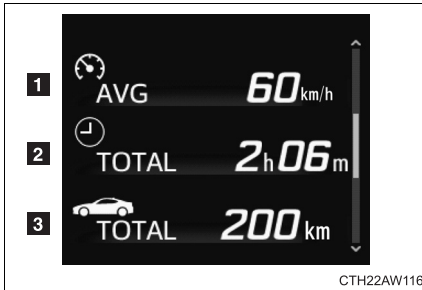

### 1 平均車速

リセットしてからの平均車速を表示します。

### 2 走行時間


リセットしてからの走行時間を表示します。

### 3 走行距離

リセットしてからの走行距離を表示します。

- を長押しすると、平均車速・走行時間・走行距離はリセットされ、0に戻ります。

## ■ ドライブインフォメーション (ページ 3)

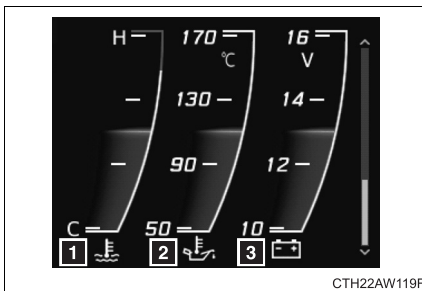

### 1 水温計

エンジン冷却水の温度を表示します。水温計の表示がレッドゾーンに入ると、ブザーが鳴り、警告メッセージを表示します。

### 2 エンジン油温計

エンジンオイルの温度を表示します。

### 3 電圧計

電圧の状態を表示します。

電圧計は実際のバッテリー電圧とは異なります。目安としてご利用ください。

- を長押しすると、水温計の温度表示の有無を変更することができます。


BRZ 専用コンテンツ (  )

## ■ G モニター

車両にかかる前後左右の G（加速度）を表示します。

また、G モニターの周囲にはステアリング操作量・アクセル開度量・ブレーキ液圧が表示されます。

## ● 表示の見方

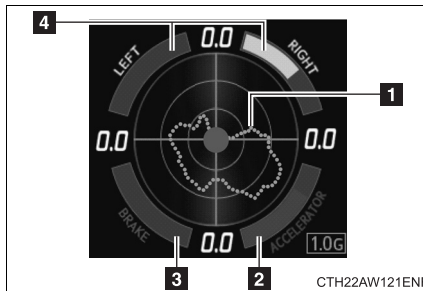


- 1 最大 G の軌跡
- 2 アクセル開度量
- 3 ブレーキ液圧
- 4 ステアリング操作量


ハンドルをいっぱいまで切ると、ゲージの下端が赤く点灯します。

表示画面については路面状況、気温、車速などによって実際の車両状態と異なる場合があります。表示画面は参考として利用してください。

## ● 最大 G の軌跡のリセット

 を長押しすることで、軌跡をリセットすることができます。


## ● G の表示範囲の切りかえ

 を長押しすることで、G の表示範囲を 1.0G と 0.5G で切りかえることができます。

## ● 走行中の画面表示について

走行中は自動的にパワー&トルクカーブ画面に切りかわります。G モニターを表示させるには車両を安全な場所に停車してください。

## ■ パワー&トルクカーブ

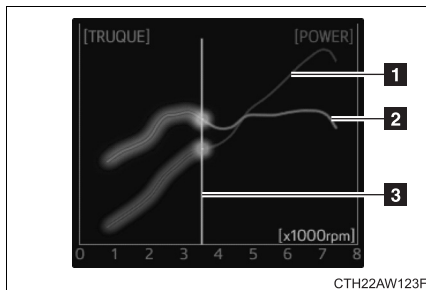


- 1 出力曲線
- 2 トルク曲線
- 3 現在のエンジン回転数

実際のエンジン回転数に応じて、左右にスライドします。

表示される曲線図は実際に発生するトルク・出力をあらわすものではありません。  
表示画面は参考として利用してください。

## ■ ストップウォッチ

ラップタイムを計測することができます。

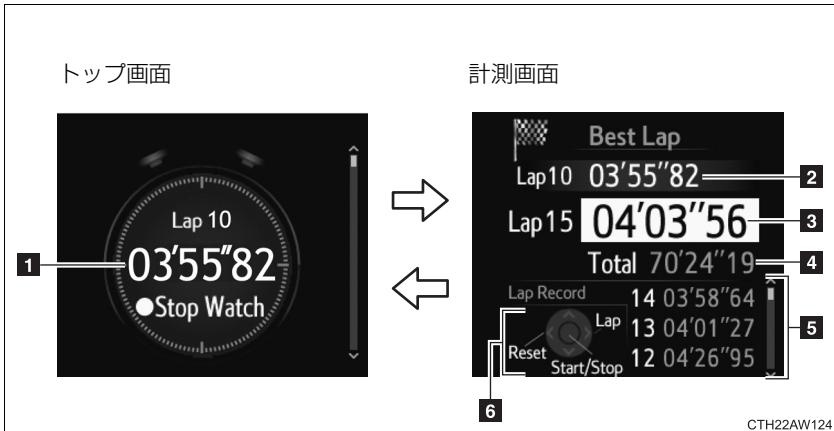

### 1 最速ラップタイム (トップ画面)

計測タイムをリセットすると、表示が「-.-.-」に戻ります。

### 2 最速ラップタイム (計測画面)

### 3 現在のラップタイム

### 4 計測開始からの合計タイム

### 5 過去のラップタイム

最大 50 ラップまで記録します。


### 6 メーター操作スイッチの操作ガイド

#### ● 表示画面の切りかえ方

トップ画面から計測画面への切りかえ：⊙を押してください。

計測画面からトップ画面への切りかえ：↩を押してください。

● 計測画面の操作方法

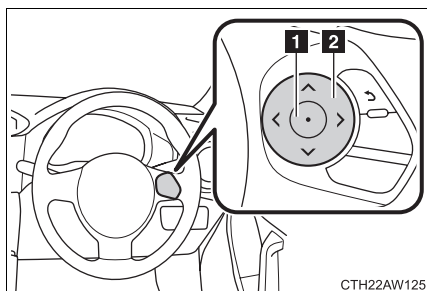

- 1 ○: 計測開始／停止
- 2 >: ラップ
- <: 計測タイムのリセット
- ^ v: 過去のラップタイムのページ送り

● 計測タイムのリセット

計測停止後、< を押してください。

● 他のコンテンツへの切りかえ方

➡ を押してトップ画面に戻ること、他のコンテンツへ切りかえることができるようになります。

他のコンテンツを表示しているときでも、タイムの計測は継続されます。ただし、計測開始／停止やラップなどの計測操作を行うことができなくなります。

## 設定 (⚙)

ハンドルのメーター操作スイッチを操作して、次のように設定を変更します。

**手順 1** < または > を押して ⚙ を選択して、設定画面を表示させる

**手順 2** スイッチを操作して、変更する項目にカーソルを合わせる

**手順 3** ^ / v または < / > を押して設定内容を変更し、⊙ を押して変更内容を決定する


設定項目	設定内容	説明	
初期演出	On	プッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モードにしたときのオープニング演出とタコメーターの初期作動 (スリーブ機能) の設定を変更することができます。	
	Off		
REV.	回転数	--00rpm (OFF) ~ 7400rpm	REV インジケータの作動・非作動と、インジケータが点灯するエンジン回転数を設定します。 非作動にするには、エンジン回転数を「--」に設定してください。(--00rpm) 回転数設定範囲：2000 ~ 7400rpm
		ブザー	On
	Off		

設定項目	設定内容	説明
GSI (マニュアル車)	On	シフトポジション表示灯とシフトアップ表示灯の表示・非表示を変更することができます。 (→P. 177)
	Off	
言語	日本語	表示される言語を変更することができます。
	English	
単位	km, km/h, km/l	速度や燃費表示などの単位を変更することができます。
	km, km/h, l/100km	
初期化	はい	メーターの表示設定を初期状態にもどすことができます。
	いいえ	

### 警告メッセージ (▲)

車両に異常が発生しているときなどに表示される警告メッセージを確認することができます。

- 表示するメッセージが複数あるときは、▲または▼を押して表示を切りかえることができます。

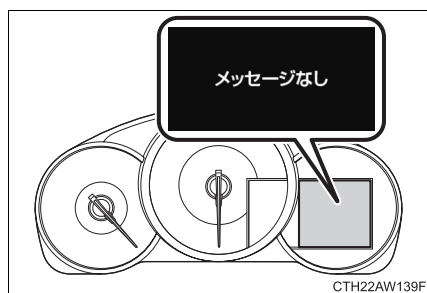

- 表示するメッセージがないときは、メッセージがないことをお知らせする画面が表示されません。



## オドメーター／トリップメーター表示エリア

### ■ オドメーター

走行した総距離を表示します。

### ■ トリップメーター A / トリップメーター B

リセットしてからの走行距離を表示します。区間距離は、トリップ A・トリップ B の 2 種類で使い分けることができます。

リセットするには、リセットしたい方のトリップメーターを表示中に“ODO/TRIP”スイッチを長押しします。

### ■ 外気温度

外気温度を  $-40^{\circ}\text{C}$  ~  $50^{\circ}\text{C}$  の間に表示します。外気温度が約  $3^{\circ}\text{C}$  以下のときは、低温表示灯が点灯します。

---

 **知識**

---

■ **G モニターの表示について**

- 車両や使用環境によって、ブレーキペダルを一杯に踏み込んでもブレーキ液圧の表示が最大にならない場合があります。
- バッテリー端子の脱着をしたときは、一時的にステアリング操作量が表示されなくなりますが、しばらく走行することで表示されます。

■ **設定画面の操作について**

- 車両走行中は設定画面を操作することができません。設定を変更するときは、安全な場所に停車して操作してください。
- 警告メッセージが表示されたときは、設定画面の操作が一時中断されます。

■ **ストップウォッチのタイム計測について**

タイム計測中にエンジンを停止すると、タイム計測は停止し、計測停止時点までのタイムが記憶されます。

■ **外気温表示について**

外気温表示は外気温度センサー取り付け部の温度を表示していますので、実際の外気温度とは異なる場合があります。

■ **液晶ディスプレイについて**

ディスプレイに小さな斑点や光点が表示されることがあります。これは液晶ディスプレイ特有の現象で、異常ではありません。

 **警告****■ 運転中の使用について**

- マルチインフォメーションディスプレイを操作する時は、周囲の安全に十分注意してください。
- マルチインフォメーションディスプレイを見続けしないでください。前方の歩行者、障害物などを見落とすおそれがあり危険です。

**■ 低温時の画面表示について**

画面の温度が極めて低いときは、画面表示の切りかえが遅れる場合がありますので、車室内を暖めてからご使用ください。

例えば変速段表示を使用した場合、シフト操作をしてもすぐに変速段の表示が切りかわらないことで運転者がシフトダウンしなかったと誤解し、再度シフトダウンすることによって急激に過度のエンジンプレーキがかかり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**■ ディスプレイの設定を変更するとき**

エンジンがかかった状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素（CO）により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


 **注意****■ ディスプレイの設定を変更するとき**

バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。

## 2-3. ランプのつけ方・フロントワイパーの使い方 ライティングスイッチ

自動または手でヘッドランプなどを点灯できます。

レバーの端をまわすと、次のようにランプが点灯します。

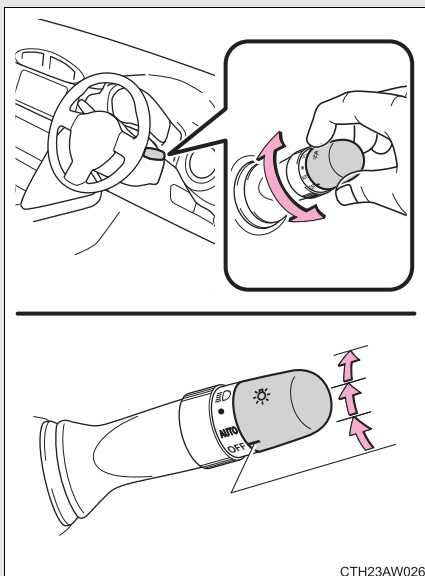

CTH23AW026

**OFF** 消灯


**AUTO** ヘッドランプ、車幅灯などを自動点灯・消灯  
(オートライト装着車)

(プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき)

● 車幅灯・尾灯・番号表示灯・インストルメントパネル照明を点灯

☰D 上記ランプとヘッドランプを点灯

## ハイビームにする

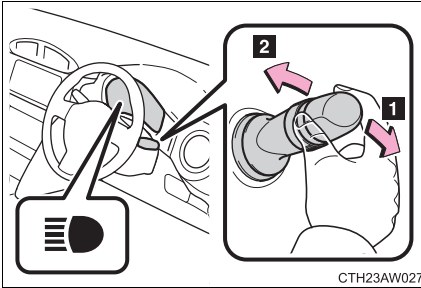

**1** ヘッドランプ点灯時ハイビームに切りかえ


レバーを元の位置へもどすとロービームに戻ります。

**2** レバーを引いているあいだ、ハイビームを点灯

ヘッドランプが消灯していても、ハイビームが点灯します。レバーをはなすと、ロービームに戻るまたは消灯します。

## 知識

### ■ オートライトセンサー（オートライト装着車）

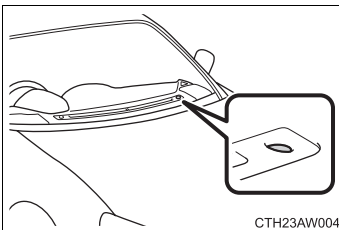


センサーの上に物を置いたり、センサーをふさぐような物をウィンドウガラスに貼らないでください。周囲からの光が遮られると、自動点灯・消灯機能が正常に働かなくなります。

### ■ ランプ消し忘れ防止機能

#### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを開けると、ヘッドランプと尾灯が消灯します。

再びランプを点灯する場合は、エンジンスイッチを“ON”にするか、一度ライティングスイッチを OFF にもどし、再度 ● または  の位置にします。

#### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチを OFF にして運転席ドアを開けると、ヘッドランプと尾灯が消灯します。

再びランプを点灯する場合は、プッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モードにもどし、再度 ● または  の位置にします。

### ■ オートヘッドランプレベライザー

通行人や対向車がまぶしくないように、乗車人数、荷物の量などによる車の姿勢の変化にあわせて、ヘッドランプの光軸を自動で調整します。

### ■ ランプ消し忘れ警告ブザー

ヘッドランプ・尾灯が点灯している状態で運転席ドアを開けると、ランプ類の消し忘れを警告するブザーが鳴ります。

### ■ 節電機能

車両のバッテリー上がりを防止するため、エンジンスイッチを“LOCK”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチを OFF（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）の状態ヘッドランプまたは尾灯が点灯している場合、節電機能が働き約 20 分後にすべてのランプが自動消灯します。

次のいずれかを行った場合、節電機能は解除されます。

- ・ エンジンスイッチを“ON”（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モード（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にしたとき
- ・ ライティングスイッチを操作したとき
- ・ ドアを開閉したとき

## ■ ウェルカムランプ（オートライト装着車）

### 乗車時


プッシュエンジンスイッチが OFF で“AUTO”の位置のとき、次の操作を行うと車幅灯・尾灯などが約 30 秒間点灯します。

- ・ アクセスキーを携帯して車両に近づいたとき
- ・ 電波式リモコンで解錠したとき

次の場合、車幅灯や尾灯などは消灯します。

- ・ キーレスアクセス&プッシュスタート・電波式リモコンを使って施錠したとき
- ・ 運転席ドアを開けたとき
- ・ プッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モードにしたとき
- ・ ライティングスイッチを“AUTO”の位置以外にしたとき

### 降車時

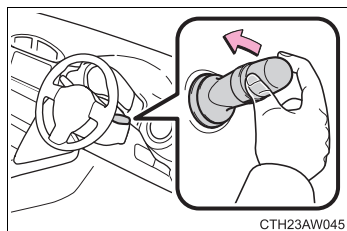

次の場合、車幅灯や尾灯などが約 30 秒間点灯します。

- ・ “AUTO”の位置で車幅灯などが点灯しているときに、プッシュエンジンスイッチを OFF にしたとき
- ・ “OFF”または“AUTO”の位置でパッシングをしたとき

次の場合、車幅灯や尾灯などは消灯します。

- ・ ドアを施錠したあと、再度キーレスアクセス&プッシュスタート・電波式リモコンを使って施錠したとき
- ・ 車幅灯などが点灯しているときに、パッシングしたとき
- ・ プッシュエンジンスイッチをイグニッション ON モードにしたとき
- ・ ライティングスイッチを“AUTO”の位置以外にしたとき

## ■ 販売店で設定可能な機能

オートライトセンサーの感度の設定などを変更できます。

（カスタマイズ一覧 →P. 417）




■ バッテリー上がりを防止するために

エンジンを停止した状態でランプを長時間点灯しないでください。



## フォグランプスイッチ★

雨や霧などの悪天候下で視界を確保します。

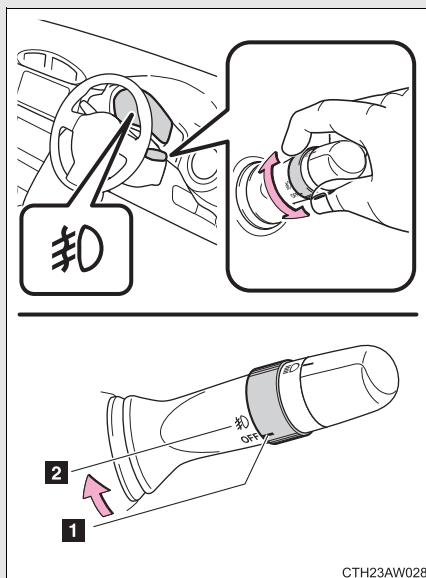

- 1 フロントフォグランプを消灯する
- 2 フロントフォグランプを点灯する

### 知識

#### ■点灯条件



ヘッドランプまたは車幅灯が点灯しているときに使用できます。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備


## 2-3. ランプのつけ方・フロントワイパーの使い方 フロントワイパー & ウォッシャースイッチ

INTを選択しているとき、間欠作動の時間を調整することができます。


次のようにレバーを操作して、フロントワイパーの作動を選択します。

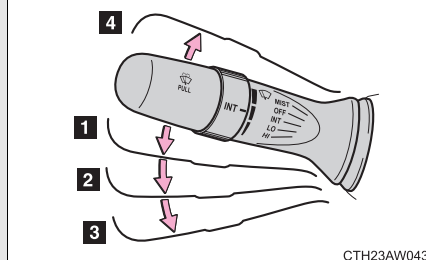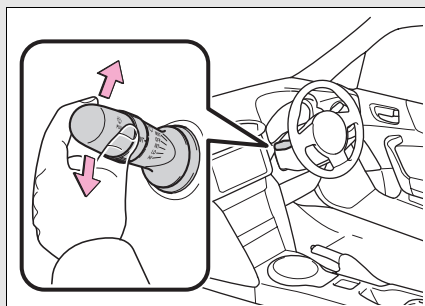

- 1 間欠作動 (INT)
- 2 低速作動 (LO)
- 3 高速作動 (HI)
- 4 一時作動 (MIST)

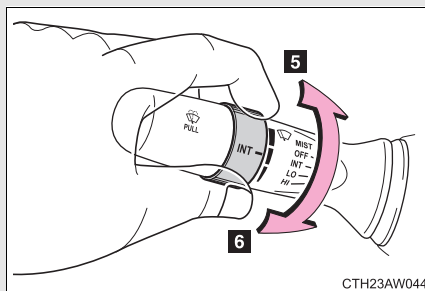

- 5 間欠フロントワイパーの作動  
頻度 (減)
- 6 間欠フロントワイパーの作動  
頻度 (増)

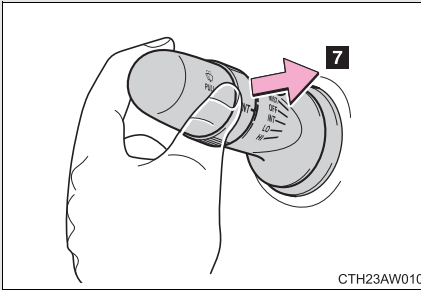

### 7 ウォッシャー液を出す

フロントワイパーが連動して作動します。

## 知識

### ■ 作動条件

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外  
エンジンスイッチが“ON” のとき

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車  
プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

### ■ ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

## 警告

### ■ ウォッシャー使用時の警告

寒冷時はフロントウインドウガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。ウォッシャー液がフロントウインドウガラスに凍りつき、視界不良を起こして思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意**

■ **フロントウィンドウガラスが乾いているときは**

フロントワイパーを使わないでください。  
ガラスを傷つけるおそれがあります。

■ **ウォッシャー液が出ないときは**


ウォッシャースイッチを操作しつづけないでください。  
ポンプが故障するおそれがあります。

■ **ノズルがつまったときは**

ノズルがつまったときはスバル販売店へご連絡ください。  
ピンなどで取り除かないでください。  
ノズルが損傷するおそれがあります。


## 2-4. その他の走行装置の使い方 クルーズコントロール★

アクセルペダルを踏まなくても一定の速度で走行できます。

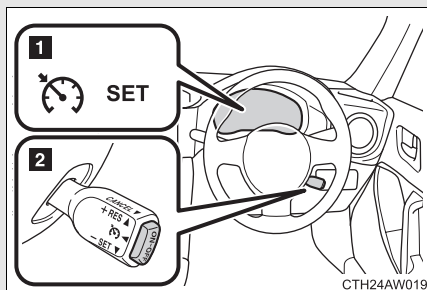

- 1 クルーズコントロール表示灯
- 2 クルーズコントロールスイッチ


### ■ 速度を設定する

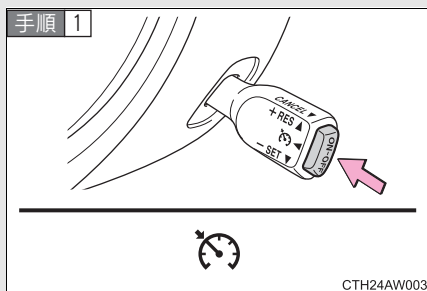

ON-OFF スイッチを押して、システムを ON にする

メーター内のクルーズコントロール表示灯が点灯します。

OFF には、再度スイッチを押します。

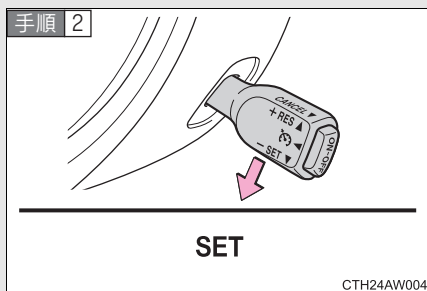

希望の速度まで加速／減速し、レバーを下げて設定する


メーター内の“SET”表示灯が点灯します。

レバーを離れたときの速度で定速走行できます。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## ■ 設定速度を変えるには

設定速度を変えるには、希望の速度になるまでレバーを操作します。

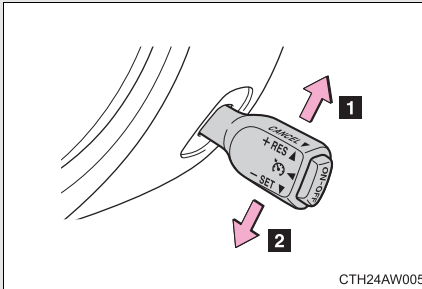

### 1 速度を上げる

### 2 速度を落とす

微調整：レバーを上または下に軽く操作して手を離す

大幅調整：希望の車速になるまでレバーを保持する


設定速度は、次の通りに増減されます：

微調整：レバー操作するごとに約 1.0 km/h

大幅調整：レバーを保持する間

レバーを離したときの速度に設定されます

## ■ 定速走行を解除する・復帰させる

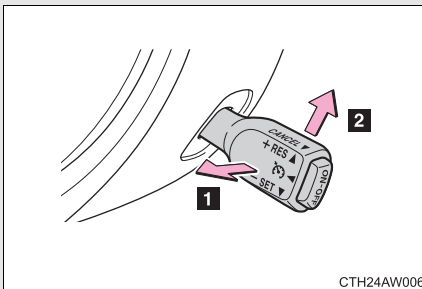

### 1 解除するには、レバーを手前に引く

次の場合も解除されます。

- ・ ブレーキペダルを踏んだとき
- ・ クラッチペダルを踏んだとき (マニュアル車のみ)

### 2 定速走行にもどすには、レバーを上げる

レバーを上げると、もとの定速走行にもどります。ただし、自車速が約 30 km/h 未満になると設定速度が消去されるため、復帰しません。

 知識

## ■ 設定条件について

## オートマチック車

- セレクトレバーが D または M の 2 速以上のとき設定できます。
- 自車速が約 40 ～ 約 120 km/h のときに使用できます。

## マニュアル車

- チェンジレバーが 2 速以上のとき設定できます。
- 自車速が約 40 ～ 約 120 km/h のときに使用できます。

## ■ 車速設定後の加速について

- 通常走行と同様にアクセルで加速できます。加速後、設定車速にもどります。
- クルーズコントロールを解除しなくても、希望の速度まで加速して、レバーを下げるにより設定車速を変更することができます。

## ■ 定速走行の自動解除

次のとき、自動的に定速走行が解除されます。

- 自車速が約 30 km/h 未満になった
- VSC (VDC) が作動した

## ■ システムの故障について

次の場合はシステムが故障しているおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

- クルーズコントロール表示灯が黄色で点灯したとき
- エンジンがかかっているときに ON-OFF スイッチを押しても、クルーズコントロール表示灯が点灯しないとき

 **警告**

■ **安全にお使いいただくために**

制限速度を守り、道路状況、環境にあった適切な车速範囲にセット车速を設定してください。

■ **定速走行するときは**

走行中にセレクトレバーをNにしないでください。定速走行は解除されますが、エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ **誤操作を防ぐために**

クルーズコントロールを使用しないときは、ON-OFF スイッチでシステムをOFFにしてください。

■ **クルーズコントロールを使用してはいけない状況**

次の状況では、クルーズコントロールを使用しないでください。

車のコントロールを失い、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 交通量の多い道
- 急カーブのある道
- 曲がりくねった道
- 雨天時や、凍結路、積雪路などのすべりやすい路面
- 急な下り坂  
急な下り坂では設定车速以上になることがあります。
- 車両けん引時



## 2-4. その他の走行装置の使い方

# 運転を補助する装置

走行の安全性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて次の装置が自動で作動します。ただし、これらの装置は補助的なものなので、過信せずに運転には十分に注意してください。

### ■ ABS（アンチロックブレーキシステム）

急ブレーキ時やすべりやすい路面でのブレーキ時にタイヤのロックを防ぎ、スリップを抑制します。

### ■ ブレーキアシスト

急ブレーキ時などに、より大きなブレーキ力を発生させます。

### ■ VSC（VDC）（ビークルスタビリティコントロール／ビークルダイナミクスコントロール）

急なハンドル操作や、すべりやすい路面で旋回するときに横すべりを抑え、車両の姿勢維持に寄与します。

### ■ TRC（トラクションコントロール）

すべりやすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力を確保します。TRC 機能の一部として、ブレーキ LSD 機能を有しています。

### ■ 電動パワーステアリング

電気式モーターを利用して、ハンドル操作を補助します。


### ■ ヒルスタートアシスト

→P. 237

### ■ エマージェンシーストップシグナル


急ブレーキ時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）を自動的に高速点滅させることにより、後続車に注意をうながし、追突される可能性を低減させます。

### TRC・VSC (VDC) が作動しているとき

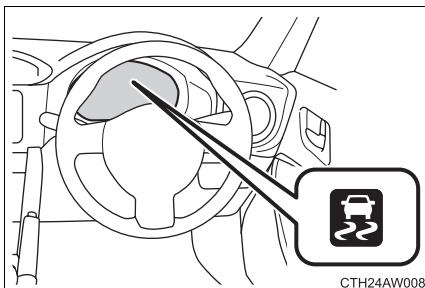


VSC (VDC)・TRC(ブレーキ LSD 機能) が作動しているときは、スリップ表示灯が点滅します。

### TRC を停止するには

ぬかるみや砂地、雪道などから脱出するときに、TRC が作動していると、アクセルペダルを踏み込んでもエンジンの出力が上がらず、脱出が困難な場合があります。このようなときに、 を押すことにより、脱出しやすくなる場合があります。

この場合でも、ブレーキ LSD 機能は作動します。

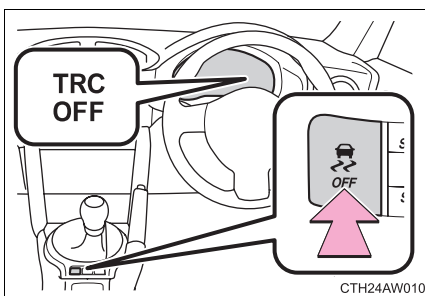


TRC を停止するにはスイッチを押す

TRC OFF 表示灯が表示されます。

もう一度スイッチを押すと、システム作動可能状態にもどります。


## TRACK モード

運転者が望むさまざまな運転を可能にするため2種類の制御モードを搭載し、TRACK スイッチによって制御モードを選択することができます。通常はノーマルモードで安心してスムーズに走ることができます。スイッチを1秒以上長押しすると、TRACK モードに切りかわります。VSC (VDC) や TRC などの制御特性を調整することで、運転者のイメージにより近い運動性能を可能としながら、安心感を高いレベルで得ることができます。

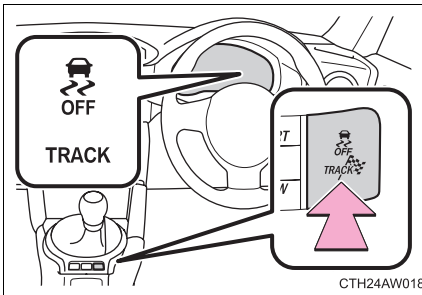


### TRACK モード／ノーマルモード

TRACK モードにすると、TRACK 表示灯と VSC (VDC) OFF 表示灯が点灯します。

TRACK モード中に、 または TRACK スイッチを押すとノーマルモードに戻ります。

## TRC と VSC (VDC) を停止するには

TRC と VSC (VDC) を停止するには停車時に  を押し3秒以上保持してください。

TRC OFF 表示灯と VSC (VDC) OFF 表示灯が点灯します。この場合でも、ブレーキ LSD 機能は作動します。(オートマチック車のみ)

もう一度スイッチを押すと、システム作動可能状態にもどります。

## VSC (VDC) モードの切りかえ



と TRACK スイッチの組み合わせによって、次のようにモードが切りかわります。

走行状態	TRC	VSC (VDC)	ブレーキ LSD 機能	メーター表示
通常走行	ノーマルモード	ノーマルモード	ノーマルモード	—
悪路走行	OFF	ノーマルモード	ノーマルモード	<b>TRC OFF</b>
スポーツ 走行	TRACK モード	TRACK モード	TRACK モード	 <b>TRACK</b>
	OFF	OFF	TRACK モード※ <sup>1</sup> OFF ※ <sup>2</sup>	<b>TRC OFF</b> 

※<sup>1</sup> オートマチック車

※<sup>2</sup> マニュアル車

 知識**■ TRC や VSC (VDC) の自動復帰について**

TRC や VSC (VDC) を作動停止にしたあと、次のときはシステム作動可能状態に戻ります。

- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外：エンジンスイッチを“LOCK”にしたとき
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき
- (TRC のみを作動停止にしている場合) 車速が 50km/h をこえたとき  
但し、TRC と VSC (VDC) の作動を停止している場合は、車速による自動復帰はありません。

**■ TRACK モードの自動解除****キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

TRACK モードを選択して走行後エンジンスイッチを“LOCK”にすると、自動でノーマルモードにもどります。

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

TRACK モードを選択して走行後プッシュエンジンスイッチを OFF にすると、自動でノーマルモードにもどります。

**■ ABS ・ ブレーキアシスト ・ TRC ・ VSC (VDC) の作動音と振動**

- エンジン始動時や発進直後、ブレーキペダルをくり返し踏んだときに、エンジンルームから作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 上記のシステムが作動すると、次のような現象が発生することがありますが、異常ではありません。
  - ・ 車体やハンドルに振動を感じる
  - ・ 車両停止後もモーター音が聞こえる
  - ・ ABS の作動時に、ブレーキペダルが小刻みに動く
  - ・ ABS の作動終了後、ブレーキペダルが少し奥に入る

### ■ 電動パワーステアリングモーターの作動音

ハンドル操作を行ったとき、モーターの音（“ウィーン”という音）が聞こえることがあります。異常ではありません。

### ■ 電動パワーステアリングの効果が下がる時

停車中か極低速走行中に長時間ハンドルをまわし続けると、電動パワーステアリングシステムのオーバーヒートを避けるため、電動パワーステアリングの効果が下がりハンドルが重く感じられるようになります。その場合は、ハンドル操作を控えるか、停車し、エンジンを停止してください。しばらくするとともにの状態にもどります。

### ■ エマージェンシーストップシグナルの作動条件

次のときシステムが作動します。

- 非常点滅灯（ハザードランプ）が点滅していないこと
- 車速 60 km/h 以上
- ブレーキペダルが踏み込まれ、車両の減速度から急ブレーキだと判断された

### ■ エマージェンシーストップシグナルの自動解除

次のいずれかのときシステムが解除されます。

- 非常点滅灯（ハザードランプ）を点滅させた
- ブレーキペダルを離れた
- 車両の減速度から急ブレーキではないと判断された

### ■ 販売店で設定可能な機能

エマージェンシーストップシグナルの作動／非作動を変更できます。  
(カスタマイズ一覧 →P. 417)

 **警告****■ ABS の効果を発揮できないとき**

- タイヤのグリップ性能の限界をこえたとき(雪に覆われた路面を過剰に摩耗したタイヤで走行するときなど)
- 雨でぬれた路面や、マンホールのフタなどすべりやすい路面での高速走行時に、ハイドロプレーニング現象\*が発生したとき

\*水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面のあいだに水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。

**■ ABS が作動することで、制動距離が通常よりも長くなるとき**

ABS は制動距離を短くする装置ではありません。次の状況では、常に速度を控えめにして前車と安全な車間距離をとってください。

- 泥・砂利の道路や積雪路を走行しているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 道路のつなぎ目など、段差をこえたとき
- 凹凸のある路面や石だたみなどの悪路を走行しているとき

**■ TRC の効果を発揮できないとき**

すべりやすい路面では、TRC が作動していても、車両の方向安定性や駆動力が得られないことがあります。車両の方向安定性や駆動力を失うような状況では、とくに慎重に運転してください。

**■ スリップ表示灯が点滅しているときは**

VSC (VDC)、TRC およびブレーキ LSD 機能が作動中であることを知らせています。常に安全運転を心がけてください。無謀な運転は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。表示灯が点滅したらとくに慎重に運転してください。

**■ TRC や VSC (VDC) を OFF にするときは**

TRC や VSC (VDC) は駆動力や車両の方向安定性を確保しようとするシステムです。

そのため、必要なとき以外は TRC・VSC (VDC) を作動停止状態にしないでください。TRC や VSC (VDC) を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた速度で、とくに慎重な運転を心がけてください。



■ **タイヤまたはホイールを交換するときは**

4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを使用し、指定空気圧にしてください。（→P. 414）

異なったタイヤを装着すると、ABS・VSC (VDC)・TRC が正常に作動しません。タイヤ・またはホイールを交換するときは、スバル販売店に相談してください。

■ **タイヤとサスペンションの取り扱い**


問題があるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につながるおそれがあります。



## ヒルスタートアシスト

上り坂での前進時および下り坂での後退時に、ブレーキペダルから足を離しても一時的に制動力を保持し、発進操作を補助します。

初期設定は機能が OFF になっています。作動させるには機能を ON にしてください。次回エンジンを始動したときにも、ON/OFF の設定は継続します。

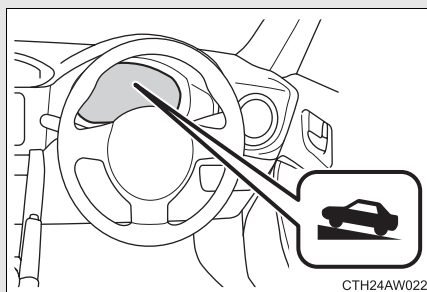

ヒルスタートアシストを設定するとヒルスタートアシスト作動表示灯が常に点灯します。


### ■ ヒルスタートアシストの機能を ON するには

**手順 1** 車両を安全で平坦な場所に停車させる。

駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認する。



**手順 2** エンジンスイッチを“LOCK”（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチを OFF（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車）にしてエンジンを停止する。

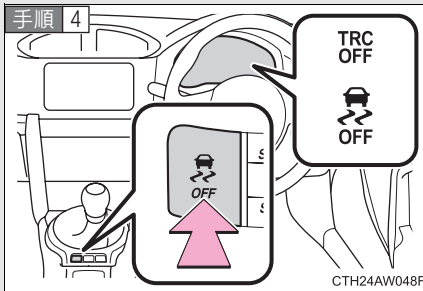**手順 3** エンジンを始動し、ABS & ブレーキアシスト警告灯とスリップ表示灯が消灯していることを確認する。



を長押しする。(約 30 秒)

TRC OFF 表示灯と VSC (VDC) OFF 表示灯が点灯し、その後消灯することを確認する。

**手順 5** 消灯後、5 秒以内に  を離し、2 秒以内に再度  を押す。

ヒルスタートアシスト作動表示灯が点灯し、その後消灯する。

**手順 6** エンジンスイッチを“LOCK”（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチを OFF（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車）にする。再度エンジンを始動し、ヒルスタートアシスト作動表示灯が点灯していることを確認する。


ヒルスタートアシスト機能が ON になります。


ヒルスタートアシスト機能を OFF する場合は、上記**手順 1**から**手順 6**を行ってください。

 知識

## ■ ヒルスタートアシスト設定時の留意事項

- ヒルスタートアシスト作動表示灯が点灯しない場合や途中で操作を間違えた時は、一度エンジンスイッチを“LOCK”（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車以外）またはプッシュエンジンスイッチを OFF（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車）にして、**手順 4** からやり直してください。

-  を 30 秒以上押し続けると TRC OFF 表示灯と VSC (VDC) OFF 表示灯が消灯し、以後の操作を受け付けなくなります。この場合、VSC(VDC) はノーマルモードで作動します。（→ P. 232）一度エンジンスイッチを“ACC”または“LOCK”（キーレスアクセス & プッシュスタート装着車以外）、またはプッシュエンジンスイッチをアクセサリモードまたは OFF（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）にし、再度エンジンを始動

すれば  の操作が有効になります。

### ■ヒルスタートアシストの作動条件

次のときシステムが作動します。

- オートマチック車：上り坂での前進時にセレクトレバーの位置がDまたはMのとき、または下り坂での後退時にセレクトレバーの位置がRのとき
- マニュアル車：上り坂での前進時にチェンジレバーの位置がR以外のとき、または下り坂での後退時にチェンジレバーの位置がRのとき
- 車両停止状態のとき
- アクセルペダルを踏んでいないとき
- 駐車ブレーキがかかっていないとき

### ■ヒルスタートアシストが作動しないとき

次のときシステムは作動しません。

- オートマチック車：上り坂での前進時にセレクトレバーの位置がDまたはM以外のとき、または下り坂での後退時にセレクトレバーの位置がR以外のとき
- マニュアル車：上り坂での前進時にチェンジレバーの位置をRにしたとき、または下り坂での後退時にチェンジレバーの位置をR以外にしたとき
- オートマチック車：アクセルペダルを踏んだとき
- マニュアル車：クラッチがつながったとき
- 駐車ブレーキをかけたとき
- ブレーキペダルから足を離して約2秒経過したとき
- ヒルスタートアシスト作動表示灯が消えているとき。
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外：エンジンスイッチを“ACC”または“LOCK”にしたとき
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチをアクセサリーモードまたはOFFにしたとき

### ■ヒルスタートアシストについて

- セレクトレバーをR(オートマチック車)またはチェンジレバーをR(マニュアル車)に入れて後退した後に前進する場合、わずかに衝撃を感じる場合があります。
- ヒルスタートアシストのブレーキ力が不十分なときは、再度ブレーキペダルを踏んでください。
- 停車中はブレーキペダルを確実に踏んでください。

### ■システムの故障について

次の場合はシステムが故障しているおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

- スリップ表示灯が点灯したとき
- ヒルスタートアシスト作動表示灯が消灯してブザーが鳴ったとき

### 警告

#### ■ヒルスタートアシストについて

- ヒルスタートアシストを過信しないでください。急勾配の坂や凍った路面では、ヒルスタートアシストが効かないことがあります。
- ヒルスタートアシストは駐車ブレーキのように車を長時間駐停車するための機能ではありませんので、同機能を坂道での駐停車のために使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ヒルスタートアシスト作動中に、エンジンを停止しないでください。ヒルスタートアシストが解除され、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

## 荷物を積むときの注意

安全で快適なドライブをするために、荷物を積むときは次のことをお守りください。

- できるだけ荷物はトランクに積む
- 荷物が安全な位置に置かれているか確認する
- 走行中のバランスを維持するために重さが偏らないように積む
- 燃費が悪化しないようにするために、不要な荷物は積まないようにする

### 警告

#### ■ 積んではいけないもの

次のようなものを積むと引火するおそれがあり危険です。

- 燃料がはいった容器
- スプレー缶

#### ■ 荷物を積むときは

次の警告をお守りください。お守りいただかないと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- できるだけ荷物はトランクに積んでください。
- 次の場所には荷物を積まないでください。  
お守りいただかないと、クラッチペダル・ブレーキペダル・アクセルペダルを正しく操作できなかったり、荷物が視界をさえぎったり、荷物が乗員に衝突したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
  - ・ 運転席足元
  - ・ 助手席や後席（荷物を積み重ねる場合）
  - ・ パッケージトレイ
  - ・ インストルメントパネル

**警告**

- 室内に積んだ荷物はすべてしっかりと安定させてください。  
安定していないと、急ブレーキや事故の際に投げ出され、乗員を傷付けるおそれがあります。
- 後席のシート背もたれを折りたたんで荷物を積むときは、荷物を積み重ねないでください。  
急ブレーキや事故の際に、投げ出され、乗員を傷付けるおそれがあります。
- 後席のシート背もたれを折りたたんで、寸法が長い荷物を積むときは、できるだけ前席シート背もたれの真うしろには積まないでください。
- トランクに人を乗せないでください。乗員用には設計されていません。乗員は、適切にシートベルトを着用させ、座席に座らせてください。  
お守りいただかないと、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**■ 荷物の重量・荷重のかけ方について**

- 荷物を積み過ぎないでください。
- 荷重を不均等につけないようにしてください。  
これはタイヤに負担をかけるだけでなく、ハンドル操作性やブレーキ制御の低下により思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

## 寒冷時の運転

寒冷時に備えて、準備や点検など正しく処置していただいたうえで適切に運転してください。

### ■ 冬の前の準備

- 次のものはそれぞれ外気温に適したものをお使いください。
  - ・ エンジンオイル
  - ・ ウォッシャー液
- バッテリーの点検を受けてください。
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）（4輪）やタイヤチェーン（後部タイヤ用）を使用してください。

4輪とも必ず、指定サイズ・同一サイズ・同一メーカー・同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着し、タイヤチェーンはタイヤサイズに合ったものを使用してください。（タイヤについて →P. 298）

### ■ 運転する前に

状況に応じて次のことを行ってください。

- ドアやフロントワイパーが凍結したときは無理に開けたり動かしたりせず、ぬるま湯をかけるなどして氷を溶かし、すぐに水分を十分にふき取ってください。
- フロントウィンドウガラス前の外気取り入れ口に雪が積もっているときは、エアコンのファンを正常に作動させるために、雪を取り除いてください。
- 外装ランプや車両の屋根に雪や氷が付いているときは、取り除いてください。
- 雪道を走行したり、吹雪の中で駐車したときは、足まわりに雪や氷が凍結し、ハンドルの切れやブレーキの効きが悪くなる可能性があります。付着している雪や氷を取り除いてください。
- 乗車する前に靴底についた雪をよく落としてください。



- ドアガラスが凍結した状態でドア開閉を行うと、安全装置が作動し、ドア連動ドアガラス開閉機能が正常に作動しなくなる場合があります。その場合は、氷を溶かした後に、次の作業を行ってください。

**手順 1** ドアガラスを半分程度の位置まで下げる

**手順 2** ドアを閉めた状態でパワーウィンドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、ドアガラスが閉まったあとも、スイッチを1秒以上引き続ける

ガラス位置の再設定が行われ、安全装置作動状態が解除されます。

### ■ 運転するときは

ゆっくりスタートし、車間距離を十分にとって控えめな速度で走行してください。

### ■ 駐車するときは

- 駐車ブレーキをかけると、ブレーキ装置が凍結して解除できなくなるおそれがあります。駐車ブレーキはかけずに、オートマチック車はセレクトレバーをP、マニュアル車はチェンジレバーを下り坂ではR、上り坂では1速に入れて駐車し、必ず輪止め<sup>※1</sup>をしてください。

輪止めをしないと、車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- オートマチック車：駐車ブレーキをかけずに駐車するときは、セレクトレバーをPに入れた状態でセレクトレバーが動かないこと<sup>※2</sup>を確認してください。

<sup>※1</sup> 輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。

<sup>※2</sup> ブレーキペダルを踏まないでPからシフトするときにロックがかかります。シフトできる場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

---

 **知識**

---

■ **タイヤチェーンについて**

取り付け・取りはずし・取り扱い方法については次の指示に従ってください。

- 安全に作業できる場所で行う
- 後 2 輪に取り付ける
- タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従う
- 取り付け後、約 100 m 走行したら締め直しを行う

■ **寒冷地用フロントワイパーブレードについて**

- 降雪期に使用する寒冷地用フロントワイパーブレードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムで覆ってあります。スバル販売店で各車指定のブレードをお求めください。
- 高速走行時は、通常のフロントワイパーブレードよりガラスがふき取りにくくなる場合があります。その場合には速度を落としてください。

■ **燃料タンク内の水分を除去するときは**

スバル純正水分除去剤のご使用をおすすめします。

 **警告****■ 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）装着時の警告**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、駆動系の損傷や不安定な走行状態になり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

- 4輪とも必ず、指定サイズ・同一サイズ・同一メーカー・同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 空気圧を指定値に調整してください。
- 装着する冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）の最高許容速度や制限速度をこえる速度で走行しないでください。
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着する際は、必ず4輪とも装着してください。

**■ タイヤチェーン装着時の警告**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、安全に車を運転することができずに、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 装着したチェーンに定められた制限速度、もしくは 30 km/h のどちらか低いほうをこえる速度で走行しない
- 路面の凹凸や穴を避ける
- 急加速、急ハンドル、急ブレーキやシフト操作による急激なエンジンプレーキの使用は避ける
- カーブの入り口手前で十分減速して車のコントロールを失うのを防ぐ

 **注意**

■ **タイヤチェーンの使用について**

スバル純正 BRZ 用タイヤチェーンのご使用をおすすめします。

スバル純正品以外のタイヤチェーンの中には、使用すると、車体にあたり、走行のさまたげとなるおそれがあるものもあります。

詳しくはスバル販売店にご相談ください。

■ **フロントウィンドウガラスに付いた氷を除去するときは**

たたいて割ったり、熱湯をかけないでください。

ウィンドウガラスが割れるおそれがあります。

## 室内装備の使い方

# 3

### 3-1. エアコンと

#### デフォグガーの使い方

マニュアルエアコン..... 250

フルオートエアコン..... 257

#### リヤウインドウ

#### デフォグガー & ヒートドドアミラー

(曇り取り)..... 265

### 3-2. 室内灯のつけ方

室内灯一覧..... 267

・ルームランプ.....268

### 3-3. 収納装備の使い方

収納装備一覧..... 269

・グローブボックス.....270

・ボトルホルダー.....271

・カップホルダー/  
フロントセンター  
コンソール.....272

### 3-4. その他の室内装備の 使い方

サンバイザー..... 274

バニティミラー..... 275

時計..... 276

電源ソケット..... 277


ステアリングスイッチ..... 279

シートヒーター..... 280

フロアマット..... 282

トランク内装備..... 284

## マニュアルエアコン★

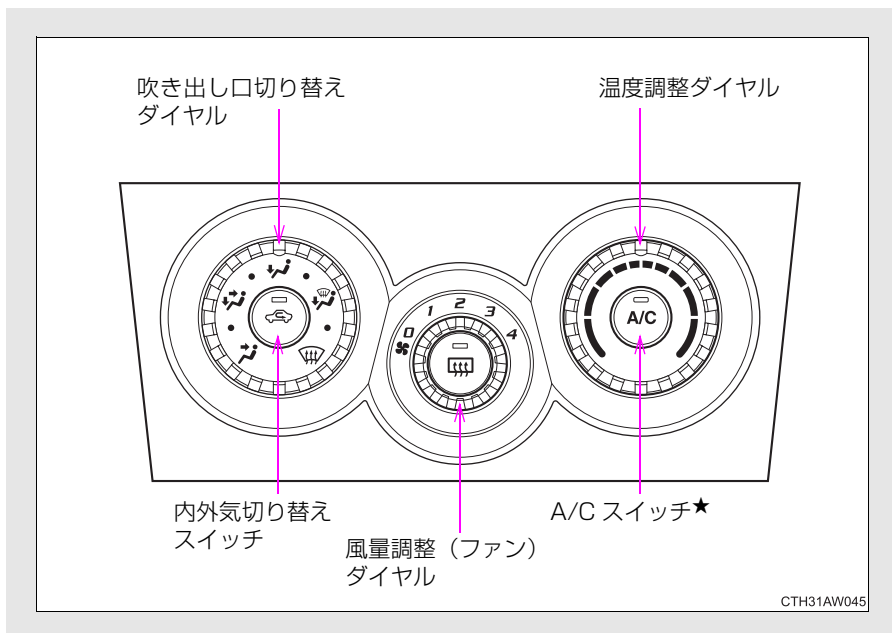

### 設定の調整

- 手順 1** 風量を調整するには、風量調整（ファン）ダイヤルを右（増）か左（減）へまわす  
送風を止めるときはダイヤルを0の位置に合わせる。
- 手順 2** エアコン装着車以外：温度調整ダイヤルを右へまわすと、暖かくなります
- 手順 2** エアコン装着車：温度設定を変更するには、温度調整ダイヤルを右（暖）か左（冷）へまわす




が押されていない場合は、送風または暖房で使用できます。


★：仕様により異なる装備やオプション装備

**手順 3** 吹き出し口を切り替えるには、吹き出し口切り替えダイヤルをまわし吹き出し口を選ぶ

ダイヤルの位置を各吹き出し口のあいだにすると、吹き出し口を細かく選択できます。


## フロントウィンドウガラスの曇りを取るには

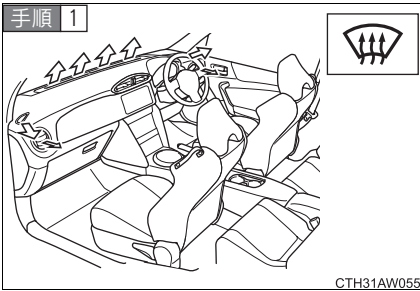

吹き出し口切り替えダイヤルを  の位置にする


自動的に外気導入に切り替わります。

**手順 2** 状況に応じて次の操作を行う


- 風量調整（ファン）ダイヤルで風量を調整する
- 温度調整ダイヤルで温度を調整する
- エアコン装着車：除湿機能が作動していないときは、 を押して作動させる

風量を強くし、送風温度を上げると、より早く曇りを取るすることができます。


吹き出し口と送風について

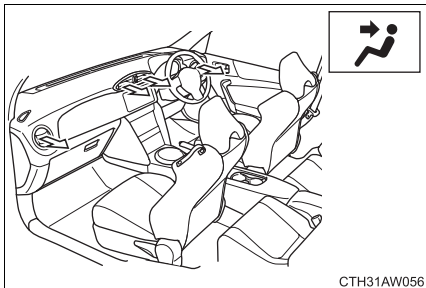


上半身に送風

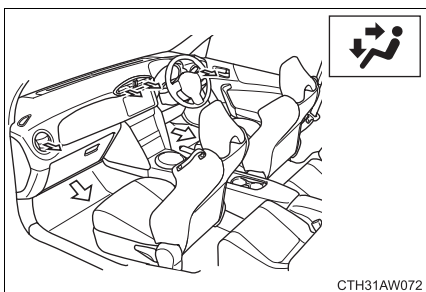

上半身と足元に送風

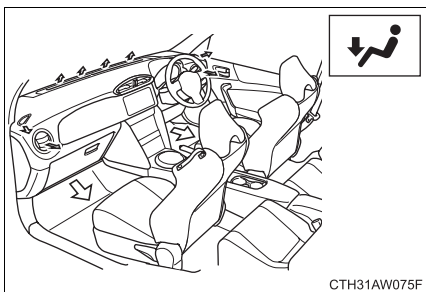

足元に送風

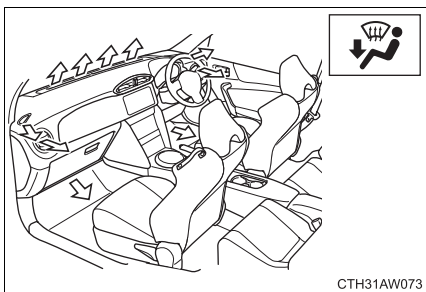


足元に送風・ガラスの曇りを取る



## 外気導入・内気循環を切り替えるには




を押す

ボタンを押す度に外気導入・内気循環が切り替わります。内気循環を選択しているときは、の表示灯が点灯します。

## 風向き調整


### 中央吹き出し口

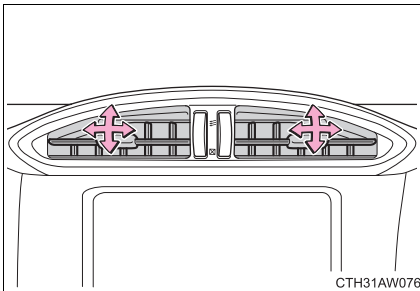

風向き調整

CTH31AW076

### 左右吹き出し口

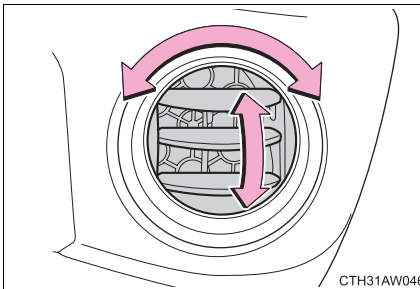


風向き調整

CTH31AW046


## 吹き出し口の開閉

### 中央吹き出し口

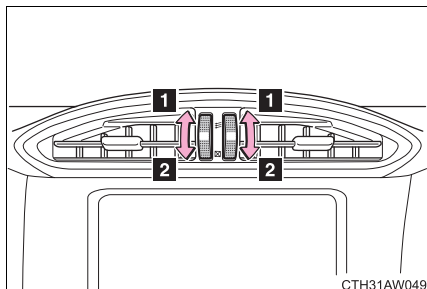

- 1 吹き出し口を開ける
- 2 吹き出し口を閉じる

### 左右吹き出し口

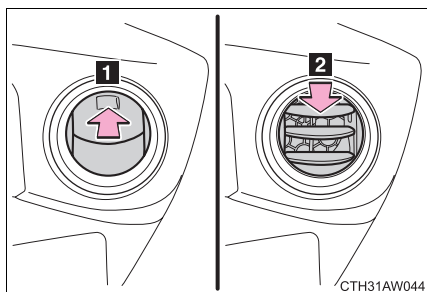



- 1 フタを開ける
- 2 フタを閉じる

 知識

## ■ ガラスの曇りについて

- エアコン装着車：車室内の湿度が高いときはガラスが曇りやすくなります。

その場合は  を ON にすると、吹き出し口から除湿された風が出るため、効果的に曇りを取ることができます。


- エアコン装着車：  を ON から OFF にすると、ガラスが曇りやすくなります。

- 内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

## ■ 外気導入・内気循環について

- トンネルや渋滞などで、汚れた外気を車内に入れたくないときは、内気循環にしておくことをおすすめします。
- エアコン装着車：外気温度が高いときに冷房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効果的です。

## ■ 外気温度が0℃近くまで下がったとき（エアコン装着車）

 を押しても除湿機能が働かない場合があります。

## ■ 換気とエアコンの臭いについて

- 車室外の空気を車室内に取り入れたいときは、外気導入にしてください。
- エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。

## ■ エアコンフィルターについて


→P. 341

■ エアコンを長時間作動させていないとき（エアコン装着車）

冷房・除湿機能は装置の各部をオイルで潤滑させるためにも月に 2、3 回程度作動させてください。また、長時間作動させていない場合は、エンジンを低回転（またはアイドリング）の状態为数分間冷房または除湿暖房を行ってください。

 警告

■ フロントウィンドウガラスの曇りを防止するために

外気の湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、吹き出し口切り替えダイヤルを  の位置に合わせないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、視界を妨げる場合があります。

 注意


■ バッテリー上がりを防ぐために

エンジン停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。

### 3-1. エアコンとデフォグガーの使い方

## フルオートエアコン★

設定温度にあわせて吹き出し口、風量、冷房・除湿、内外気切り替えを自動で調整します。

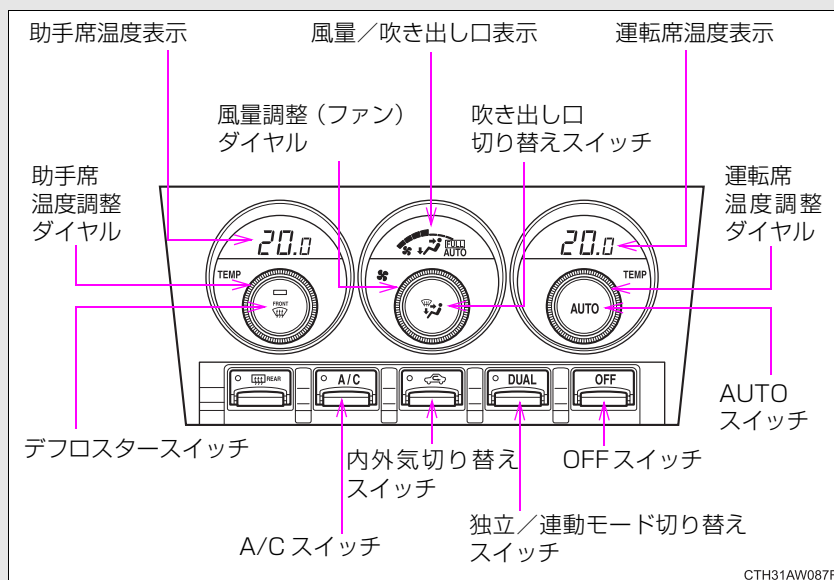

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## フルオートエアコンを使うには

### ■ 連動モード

運転席と助手席の設定温度を同じにします。

手順 1  を押す

吹き出し口、風量、冷房・除湿、内外気切り替えが自動で調整されます。

手順 2] 設定温度を上げるときは運転席側の 温度調整ダイヤルを右（暖）へ、下げるときは左（冷）へまわす

### ■ 独立モード



運転席と助手席の設定温度を独立して替えることができます。

手順 1  を押す

吹き出し口、風量、冷房・除湿、内外気切り替えが自動で調整されます。

手順 2]  を押す (  の表示灯が点灯します。)

手順 3] 運転席側の設定温度を上げるときは、運転席側の温度調整ダイヤルを右（暖）へ、下げるときは左（冷）へまわす  
助手席側の設定温度を上げるときは、助手席側の温度調整ダイヤルを右（暖）へ、下げるときは左（冷）へまわす

再び  を押すと、連動モードになります。(  の表示灯が消灯します。)

### ■ オート設定時の作動表示灯について

吹き出し口、風量、冷房・除湿、内外気を切り替えると、“FULL” の作動表示灯が消灯しますが、操作した機能以外のオート設定は継続し、“AUTO” の作動表示は消灯しません。


吹き出し口、風量、冷房・除湿、内外気を全て切り替えると、全てがマニュアル作動となり、“AUTO” の作動表示が消灯します。


## お好みの設定で使うとき


- 手順 1** 風量を替えるには、風量調整（ファン）ダイヤルを右（増）か左（減）へまわす  
風量は7段階に調整できます。

送風を止めるときは  を押します。

- 手順 2** 設定温度を替えるには、温度を上げるときは、運転席側／助手席側の温度調整ダイヤルを右（暖）へ、下げるときは左（冷）へまわす


連動モード使用時、助手席側の温度調整ダイヤルをまわすか  を押

す（  の表示灯が点灯します。）と独立モードに切り替わります。

- 手順 3** 吹き出し口を切り替えるには、 を押す

押すたびに吹き出し口が切り替わります。


## フロントウィンドウガラスの曇りを取るには

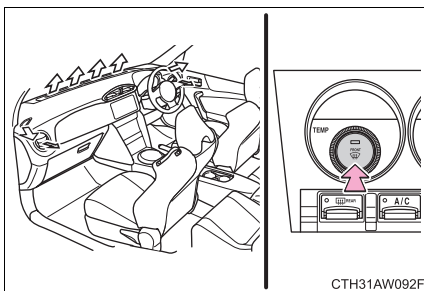

 を押す


除湿機能が作動し、風量が増えます。内気循環にしている場合は、外気導入にしてください。（自動的に切り替わる場合もあります。）

風量を強くし、設定温度を上げると、より早く曇りを取ることができます。


曇りが取れたら再度  を押す

と前のモードにもどります。


吹き出し口と送風について

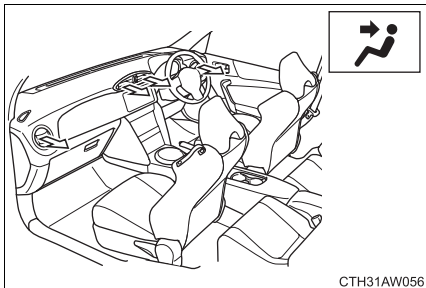


上半身に送風

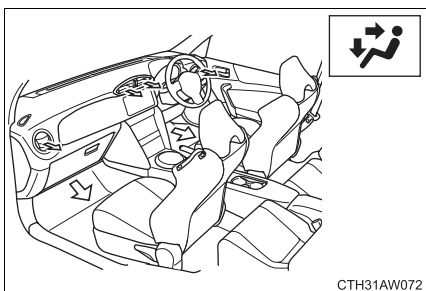

上半身と足元に送風

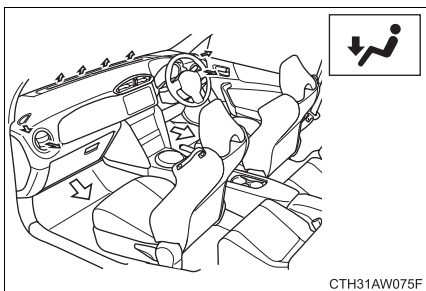

足元に送風

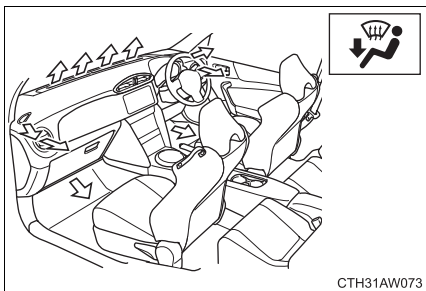


足元に送風・ガラスの曇りを取る  
自動的に外気導入に切り替わります。




## 外気導入・内気循環を切り替えるには

 を押す

ボタンを押すたびに外気導入・内気循環が切り替わります。内気循環を選択しているときは、 の表示灯が点灯します。


## 風向きの調整

### 中央吹き出し口

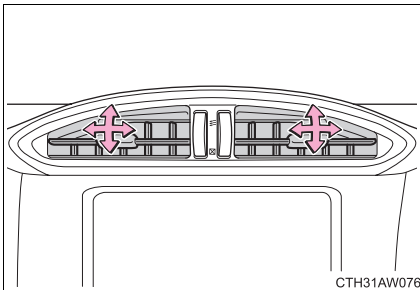

風向きの調整


### 左右吹き出し口

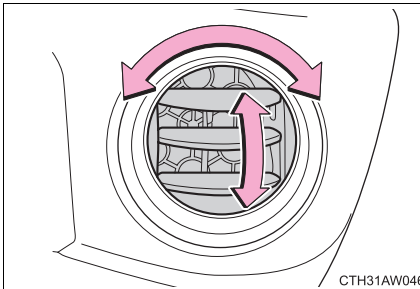

風向きの調整

## 吹き出し口の開閉


### 中央吹き出し口

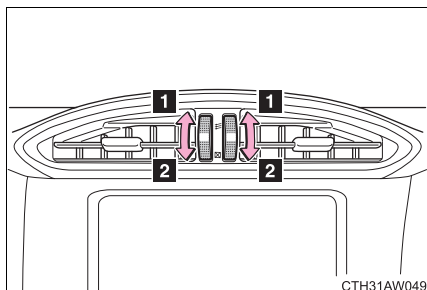

CTH31AW049

- 1 吹き出し口を開ける
- 2 吹き出し口を閉じる

### 左右吹き出し口

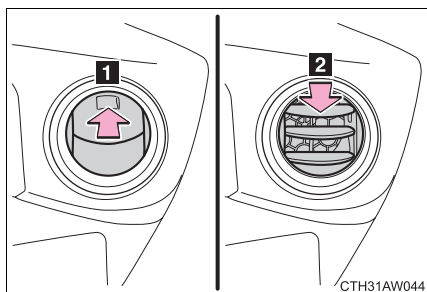


CTH31AW044

- 1 フタを開ける
- 2 フタを閉じる

 知識

## ■ AUTO スイッチの作動について


風量は温度設定と外気の状態により自動で調整されるため、 を押した直後、温風や冷風の準備ができるまでしばらく送風が停止する場合があります。

## ■ ガラスの曇りについて

● 車室内の湿度が高いときはガラスが曇りやすくなります。その場合は、



を ON にすると、吹き出し口から除湿された風が出るため、効果的に曇りを取ることができます。

●  を ON から OFF にすると、ガラスが曇りやすくなります。

● 内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

## ■ 外気導入・内気循環について

● トンネルや渋滞などで、汚れた外気を車内に入れたくないときや、外気温度が高いときに冷房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効果的です。

● 設定温度や室内温度などにより、自動的に切り替わる場合があります。

## ■ 外気温度が0°C以下のとき



を押してもエアコンが作動しない場合があります。

### ■換気とエアコンの臭いについて

- 車室外の空気を車室内に取り入れたいときは、外気導入にしてください。
- エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、AUTO スイッチを使用した時はエアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。

### ■エアコンフィルターについて


→P. 341

### ■エアコンを長時間作動させていないとき

冷房・除湿機能は装置の各部をオイルで潤滑させるためにも月に 2、3 回程度作動させてください。また、長時間作動させていない場合は、エンジンを低回転（またはアイドリング）の状態で数分間冷房または除湿暖房を行ってください。

#### 警告

#### ■フロントウィンドウガラスの曇りを防止するために

外気の湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、 を押さないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り視界を妨げる場合があります。

#### 注意

#### ■バッテリー上がりを防ぐために


エンジン停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。

### 3-1. エアコンとデフォグラーの使い方

## リヤウインドウデフォグラー & ヒーテッドドアミラー（曇り取り）

リヤウインドウデフォグラーはリヤウインドウの曇りを取るときにご使用ください。ヒーテッドドアミラー★はドアミラーから雨滴や霜を取るときにご使用ください。


#### マニュアルエアコン装着車

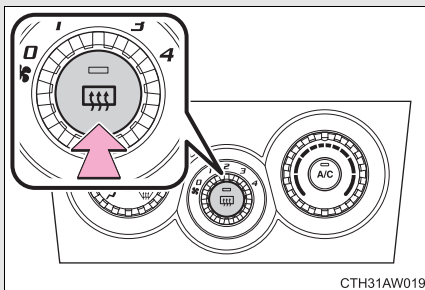

#### オン／オフ

リヤウインドウデフォグラーは、約 15 分で自動的にオフになります。

#### フルオートエアコン装着車

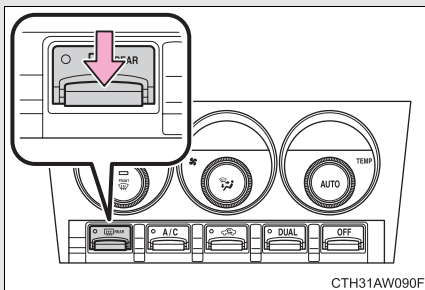

#### オン／オフ

リヤウインドウデフォグラーは、約 15 分で自動的にオフになります。

### 知識

#### ■ 作動条件

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチが“ON” のとき

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

■ヒートドアミラー★について

リヤウインドゥデフォグターをオンにするとヒートドアミラーも同時に作動します。

■カスタマイズ機能で連続作動にしたとき（フルオートエアコン装着車）

連続作動は 15 分間作動し、2 分間停止、再度 15 分間作動を繰り返します。ただし、2 分間の作動停止中も表示灯は点灯しています。作動を停止するときはリヤウインドゥデフォグターをオフにします。

■販売店で設定可能な機能（フルオートエアコン装着車）

リヤウインドゥデフォグターを 15 分作動 / 連続作動に設定変更できます。（カスタマイズ一覧：→P. 417）

 警告

■ヒートドアミラー★作動中の警告

ドアミラーの鏡面が非常に熱くなります。やけどをするおそれがあるので触れないでください。

 注意


■バッテリー上がりを防ぐために

リヤウインドゥデフォグターを連続して長時間使用すると、バッテリー上がりの原因になります。

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## 3-2. 室内灯のつけ方

# 室内灯一覧

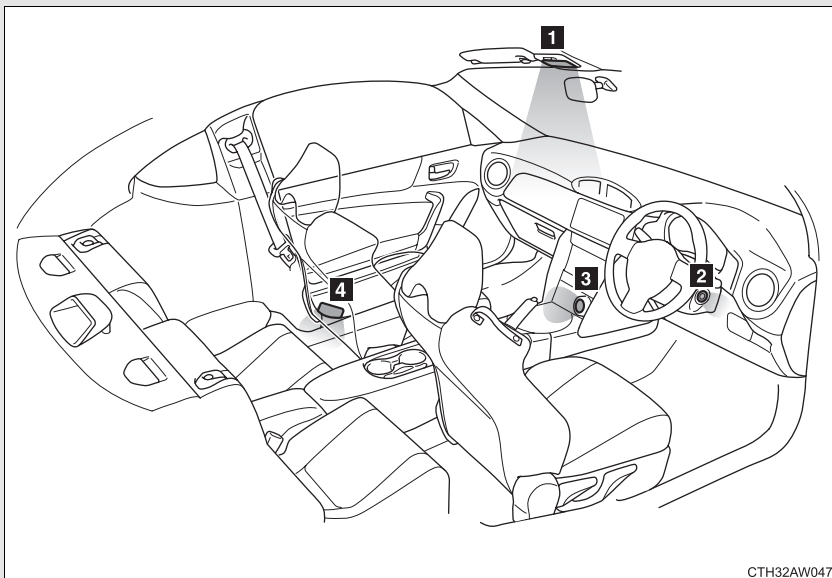


- 1 ルームランプ (→P. 268)
- 2 エンジンスイッチ照明 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外)
- 3 プッシュエンジンスイッチ照明 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車)
- 4 ドアカーテシーランプ★

3

室内装備の使い方

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## ルームランプ

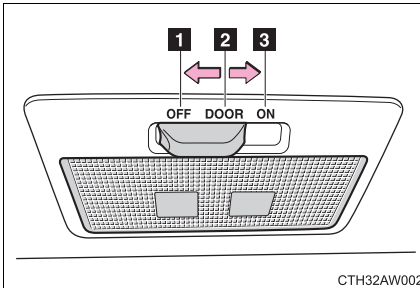

- 1 ランプを消灯する
- 2 ドアポジション（ドア連動）を ON にする
- 3 ランプを点灯する

### 知識

#### ■ イルミネーションシステム

##### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

ドアの施錠／解錠・ドアの開閉・エンジンスイッチの位置により、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

##### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

アクセスキーの検知・ドアの施錠／解錠・ドアの開閉・プッシュエンジンスイッチの状態により、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

#### ■ バッテリー上がりを防ぐために

半ドア状態で次のランプが点灯したままの場合、約 20 分後に自動消灯します。

- ルームランプ（スイッチがドアポジションのとき）
- エンジンスイッチ照明（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）
- プッシュエンジンスイッチ照明（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）
- ドアカーテシーランプ★

#### ■ 販売店で設定可能な機能


室内灯の消灯までの時間などの設定を変更できます。  
（カスタマイズ一覧：→P. 417）

★：仕様により異なる装備やオプション装備



### 3-3. 収納装備の使い方

## 収納装備一覧

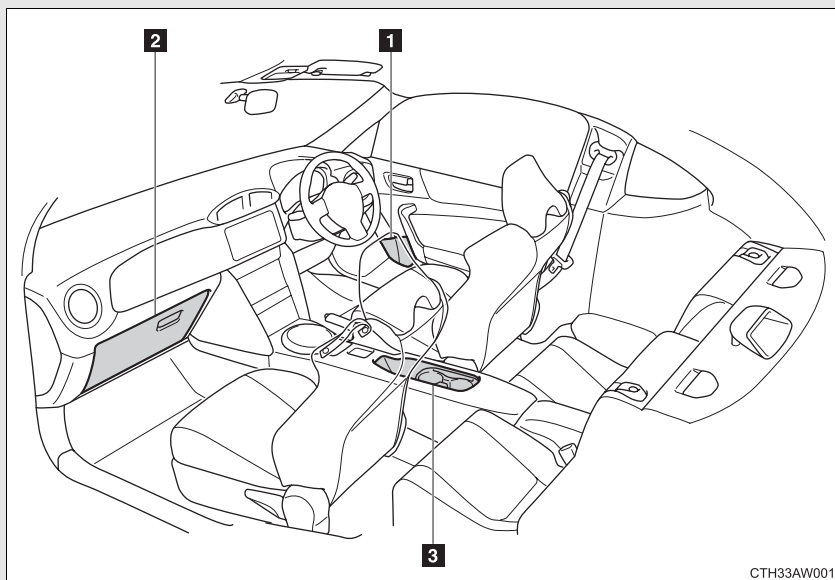

- 1 ボトルホルダー
- 2 グローブボックス
- 3 カップホルダー★/フロントセンターコンソール

#### 警告


#### ■ 収納装備に放置してはいけないもの

メガネ、ライターやスプレー缶を収納装備内に放置したままにしないでください。

放置したまましていると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。

- 室温が高くなったときの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネが変形やひび割れを起こす
- 室温が高くなったときにライターやスプレー缶が爆発したり、他の収納物との接触でライターが着火したりスプレー缶のガスがもれるなどして火災につながる

★：仕様により異なる装備やオプション装備

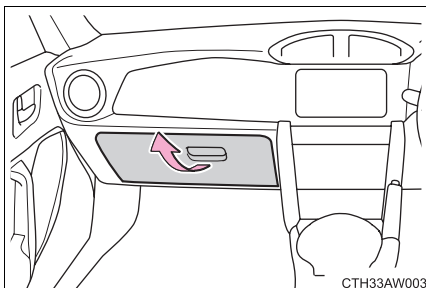**グローブボックス**

グローブボックスを開けるには、  
レバーを引き上げる


**警告****■ 走行中の警告**

グローブボックスを必ず閉じてください。

急ブレーキや急旋回時などに、開いたグローブボックスが体にあたったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながりけがをするおそれがあります。

## ボトルホルダー

## ボトルホルダー

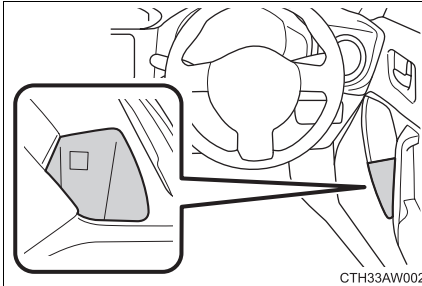
 知識

## ■ ボトルホルダーについて

- ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。
- ペットボトルの大きさ・形によっては収納できないことがあります。

 警告

## ■ 収納してはいけないもの


ボトルホルダーにはペットボトル以外のものを置かないでください。急ブレーキや事故により、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながりけがをするおそれがあります。

 注意

## ■ 収納してはいけないもの


ボトルホルダーには、ジュースなどが入っている紙コップ・ガラス製のコップなどを収納しないでください。ジュースなどがこぼれたり、ガラス製品が割れたりするおそれがあります。

## カップホルダー★／フロントセンターコンソール

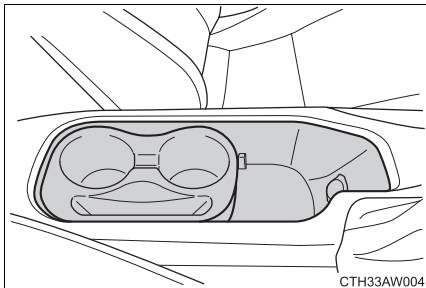


### 知識

#### ■ カップホルダーの位置を調整する

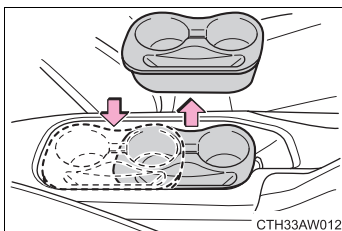

カップホルダーを取りはずして位置を調整することができます。

#### ■ フロントセンターコンソールの大きさを調整する

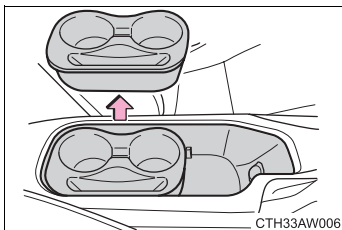

カップホルダーを取りはずします。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備


## カップホルダー／フロントセンターコンソール

**警告****■ 走行中の警告**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 運転するときは、セレクトレバーまたはチェンジレバーの操作のさまたげにならないようカップホルダーを後方においてください。

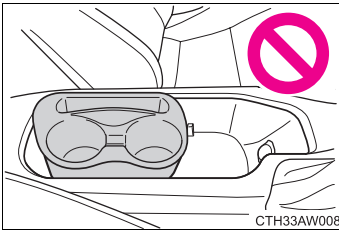


- カップホルダーの向きを逆向きにしないでください。  
カップホルダーがフロントセンターコンソールに固定されず、セレクトレバーまたはチェンジレバーの操作のさまたげになります。

**■ 収納してはいけないもの**

カップホルダーにはカップや缶以外のものを置かないでください。

急ブレーキや事故により落ちてけがをすることがあります。やけどを防ぐために温かい飲み物にはフタを閉めておいてください。


## サンバイザー★

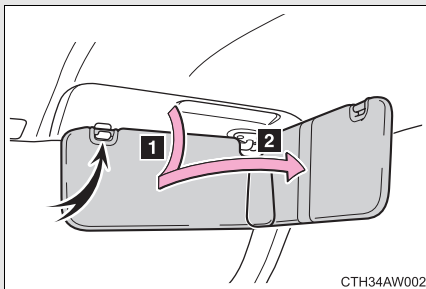

- 1 前方をさえぎるには、バイザーを下ろす
- 2 側方をさえぎるには、バイザーを下ろした状態でフックからはずし、横へまわす

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## バニティミラー★

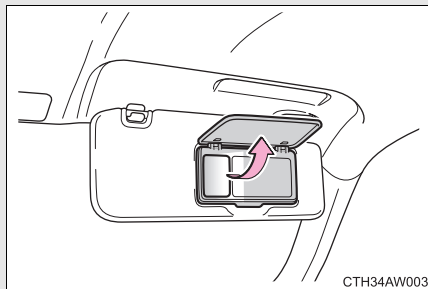

カバーを開けて使用します。

バニティランプ装着車：カバーを開けるとランプが点灯します。

### ⚠ 注意


#### ■ バッテリー上がりを防止するために（バニティランプ装着車）

エンジンが停止した状態で、長時間ランプを点灯しないでください。

## 3-4. その他の室内装備の使い方

# 時計

ボタンを押して時刻を調整することができます。

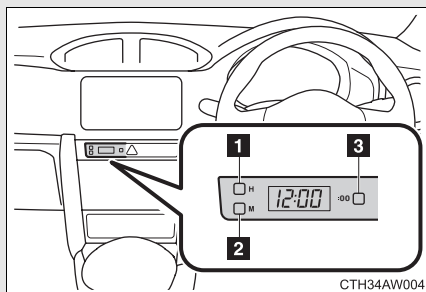

- 1 “時” を調整する
- 2 “分” を調整する
- 3 “分” を 00 にする※

※ (例) 1:00 ~ 1:29 → 1:00  
1:30 ~ 1:59 → 2:00

### 知識

#### ■時刻が表示されるとき

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外  
エンジンスイッチが“ACC”または“ON”のとき

#### ■キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチがアクセサリまたはイグニッション ON モードのとき

#### ■バッテリー端子の脱着をしたとき

バッテリー端子の脱着を行うと、時計のデータはリセットされます。




### 3-4. その他の室内装備の使い方


## 電源ソケット

12 V 10 A (120W) 以下の電気製品を使うときの電源としてお使いください。

#### フロントセンターコンソール内

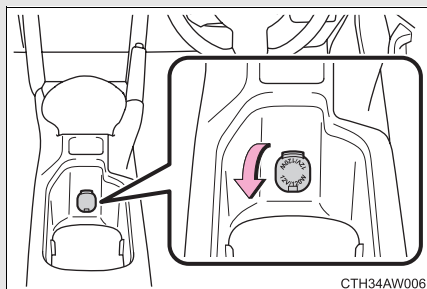

#### グローブボックス内★

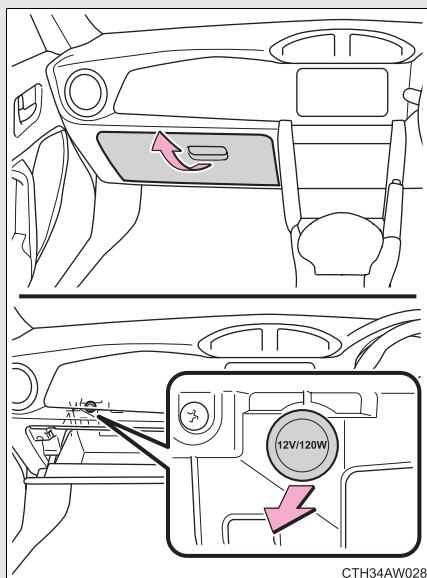

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

---

 知識

---

■ 使用条件

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチが“ACC”または“ON”のとき

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチがアクセサリまたはイグニッション ON モードのとき

 注意

■ ショートや故障を防ぐために

電源ソケットに異物が入ったり、飲料水などがこぼれたりしないように、使用しないときは、フタを閉めておいてください。

■ ヒューズが切れるのを防ぐために

12V 10A (120W) をこえないようにしてください。

■ バッテリー上がりを防止するために


エンジンを停止した状態で電源ソケットを長時間使用しないでください。

## 3-4. その他の室内装備の使い方

# ステアリングスイッチ★

この車のステアリングスイッチに対応しているナビゲーションシステムで使用することができます。

装着されているナビゲーションシステムによっては、操作が異なる場合があります。詳しくは製品に付属の各取扱書をご覧ください。

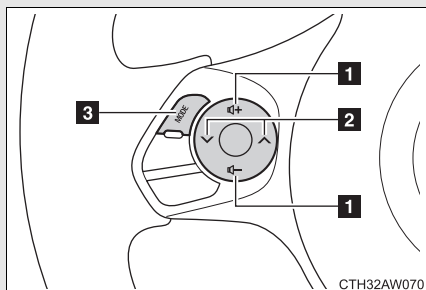

- 1** 音量調整スイッチ  
音量を調整する
- 2** SEEK スイッチ  
CD、ラジオなどの操作
- 3** MODE (モード切りかえ) スイッチ  
モードの切りかえ

### ⚠ 警告

#### ■ 事故を防ぐために


運転中にステアリングスイッチを操作するときは、十分注意してください。

3

室内装備の使い方

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## シートヒーター★

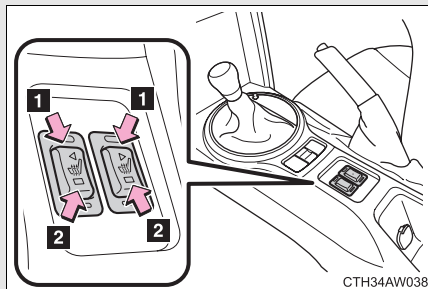

スイッチを押してフロントシートを暖める

作動するとインジケーターが点灯します。

- 1** 早く暖めたいときに使います。暖まったら**2**の位置にしてください。
- 2** 保温するときに使います。通常はこの位置で使用してください。

### 知識

#### ■ 作動条件

プッシュエンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

#### ■ 使用しないときは

スイッチを中立の位置にしてください。インジケーターが消灯します。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

 **警告****■ やけどについて**

- 低温やけどを負うおそれがあるため、次の方は特に注意してください。
  - ・ 乳幼児・お子さま・お年寄り・病人・体の不自由な方
  - ・ 皮膚の弱い方
  - ・ 疲労の激しい方
  - ・ 深酒や眠気をさそう薬（睡眠薬・風邪薬など）を服用された方
- シートに毛布・クッションなどを使用しないでください。  
シートヒーターの使用により保温性が高まり、異常過熱の原因になります。
- シートヒーターを必要以上に使用しないでください。  
低温やけどを負ったり、シートヒーターの異常過熱の原因になるおそれがあります。

 **注意****■ シートヒーターの故障を防ぐために**

凹凸のある重量物をシートの上に置いたり、針金や針などの鋭利なものを突き刺したりしないでください。


**■ バッテリー上がりを防止するために**

エンジンが停止しているときは、スイッチを切ってください。


### 3-4. その他の室内装備の使い方

## フロアマット

お車（年式）専用のものを必ず使用し、フロアカーペットの上にしっ  
かりと固定してお使いください。

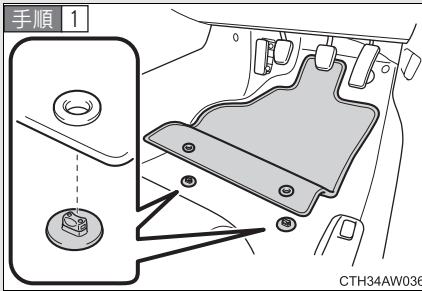

固定フック（クリップ）にフロ  
アマット取り付け穴をはめ込む

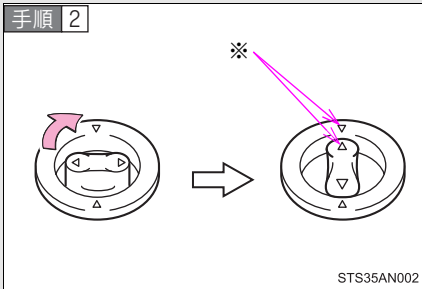

固定フック（クリップ）上部レ  
バーをまわして固定する

※△マークを必ず合わせてくださ  
い。

固定フック（クリップ）の形状はイラストと異なる場合があります。  
詳しい固定方法はフロアマット付属の取扱説明書をご確認ください。


**警告**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、フロアマットがずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たり車を停止しにくくなるなど、事故の原因になり重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**■ 運転席にフロアマットを敷くときは**


- スバル純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアマットは使用しない
- 運転席専用のフロアマットを使用する
- 固定フック（クリップ）を使って、常にしっかりと固定する
- 他のフロアマット類と重ねて使用しない
- フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない

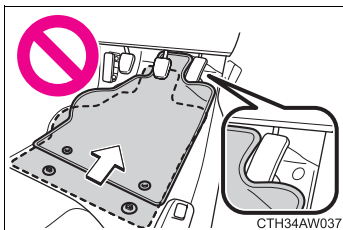**■ 運転する前に**

- フロアマットがすべての固定フック（クリップ）で正しい位置にしっかりと固定されていることを定期的を確認し、特に洗車後は必ず確認を行う
- エンジン停止およびセレクトレバーが P（オートマチック車）またはチェンジレバーがニュートラル（マニュアル車）の状態、各ペダルを奥まで踏み込み、フロアマットと干渉しないことを確認する

## トランク内装備


### ■ ラゲージアンダートレイ

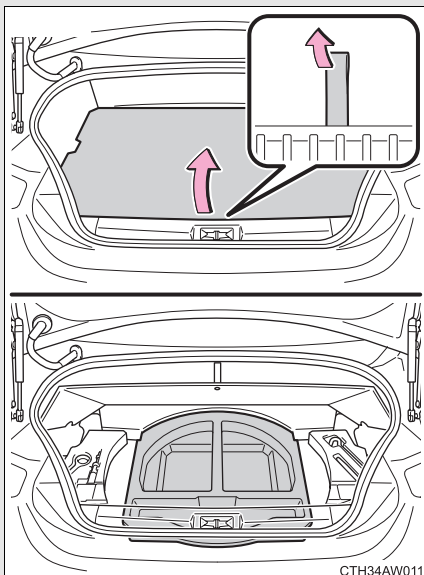

トランクマット装着車：トランクマットを持ち上げる



### ■ 停止表示板収納スペース

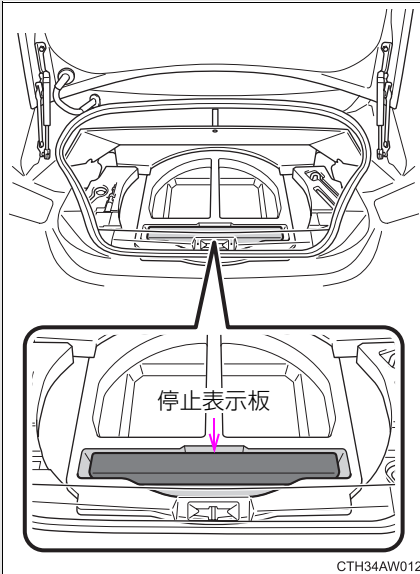

停止表示板を収納することができます。

停止表示板は、スバル販売店で購入することができます。

---

 **知識**

---

■ **収納について**

停止表示板のケースの大きさや形状によっては、収納できない場合があります。

 **警告**

■ **停止表示板を収納するときは**

確実に固定されていることを確認してください。

確実に固定されていないと、急ブレーキをかけたときなどに停止表示板が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

## お手入れのしかた

# 4

### 4-1. お手入れのしかた

外装の手入れ.....	288
内装の手入れ.....	293
アルカンターラ®の 手入れ.....	296
タイヤについて.....	298
タイヤ空気圧について.....	303

### 4-2. 簡単な点検・部品交換

ボンネット.....	305
タイヤの交換.....	308
電球（バルブ）の交換.....	316
ヒューズの点検、交換.....	328
キーの電池交換.....	334
ウォッシャー液の補給.....	339
エアコンフィルターの 交換.....	341

## 外装の手入れ

お手入れは、次の項目を実施ください。

- 水を十分かけながらボディ、足まわり、下まわりの順番に上から下へ汚れを洗い落とす
- 車体はスポンジやセーム皮のような柔らかいもので洗う
- 汚れがひどいときはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流す
- 水をふき取る
- 水のはじきが悪くなったときは、ワックスがけをおこなう

ボディの表面の汚れを落としても水が玉状にならないときは、車体の温度が冷えているとき（およそ体温以下を目安としてください。）にワックスをかける。

なお、ボディコート、ホイールコートなどを施工された場合は、お手入れ方法が異なります。詳しくはスバル販売店にお問い合わせください。

## 知識

### ■自動洗車機を使うときは

- ドアミラーを格納して、車両前側から洗車してください。また、走行前は必ずドアミラーを復帰状態にもどしてください。
- ブラシで車体に傷がつき、塗装を損なうことがあります。
- リヤスポイラー装着車：洗車機によっては、リヤスポイラーが引っかかり洗車できない場合や、傷付いたり破損したりするおそれがあります。

### ■高圧洗車機を使うときは

- 室内に水が入るおそれがあるため、ノズルの先端をドアガラスやドア枠付近に近づけすぎないでください。
- 洗車の前に車両のフューエルリッド（燃料給油口）がしっかり閉まっていることを確認してください。

### ■アルミホイール★

- 中性洗剤を使用し、早めに汚れを落としてください。
- 洗剤を使用したあとは放置せずに水で十分洗い流してください。
- 塗装の損傷を防ぐため、次のことを必ずお守りください。
  - ・ 酸性・アルカリ性および研磨剤の入った洗剤を使用しない
  - ・ 硬いブラシを使用しない
  - ・ 夏場の走行後や駐車後でホイールが熱いときは、洗剤を使用しない

### ■ブレーキ（Brembo ブレーキ装着車）

- ブレーキキャリパーの塗装について
  - ・ 洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。研磨剤の入った洗剤や硬いブラシは塗装を傷めますので使用しないでください。
  - ・ ブレーキキャリパーが熱いときは、洗剤は使用しないでください。
  - ・ 洗剤を使用したあとは早めに十分洗い流してください。
- ブレーキパッドやディスクローターが水にぬれた状態のまま駐車しておくと、錆びて貼り付くことがあります。洗車後は低速で走行し、ブレーキを数回かけて乾燥させてから駐車してください。

★：仕様により異なる装備やオプション装備

### ■バンパーなどの樹脂部品

研磨剤入りの洗剤でこすらないようにしてください。

### ■洗車をするときは

足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗うときはゴム手袋を着用してハンドブラシなどを使い、泥や砂などを確実に落としてください。

## ⚠ 警告

### ■洗車をするときは

- エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良やエンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、クラッチ切れ不良、ブレーキの効き不良などの原因につながるおそれがあります。
- 洗車後はブレーキの効きが悪くなることがあります。  
ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。ブレーキの効が悪い場合は前後の車に十分注意して低速で走行しながら効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回踏んでください。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りまたはバンパー、排気管などの突起物を洗うときは、手などにけがをしないように注意してください。

### ■排気管およびデュアルテールパイプについて

排気管およびデュアルテールパイプは排気ガスにより高温になります。洗車などでふれる場合は、十分に排気管およびデュアルテールパイプが冷めてからにしてください。やけどをするおそれがあります。

 **注意****■ 塗装の劣化や車体・部品（ホイールなど）の腐食を防ぐために**

- 次のような場合はただちに洗車してください。
  - ・ 海岸地帯を走行したあと
  - ・ 凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
  - ・ 鳥のふん、樹液、コールトール、花粉、虫の死がいなどが付着したとき
  - ・ ばい煙、油煙、粉じん、鉄粉、化学物質などの降下が多い場所を走行したあと
  - ・ ほこり、泥などで激しく汚れたとき
  - ・ 塗装にベンジンやガソリンなどの有機溶剤が付着したとき
- 塗装に傷がついた場合は、早めに補修してください。
- ホイール保管時は、腐食を防ぐためによごれを落とし、湿気の少ない場所へ保管してください。

**■ サイドシルプレート★の保護フィルムについて**

保護フィルムは必ずはがしてください。状況によっては錆の原因になるおそれがあります。

**■ ランプの清掃**

- 注意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。ランプを損傷させるおそれがあります。
- ランプにワックスがけをおこなわないでください。レンズを損傷するおそれがあります。

★：仕様により異なる装備やオプション装備



## 注意

### ■ フロントワイパーアームの損傷を防ぐために

フロントワイパーアームを立てるときは、必ず運転席側を先に立ててから助手席側を立ててください。また、元に戻すときは、必ず助手席側から先に戻してください。

### ■ 高圧洗浄機を使用するときは

ノズルの先端を、次の部品の結合部やブーツ類（ゴム又は樹脂製のカバー）、コネクタ類に近付けすぎないでください。

高い水圧がかかることにより、部品が損傷するおそれがあります。

- ・ 駆動系部品
- ・ ステアリング部品
- ・ サスペンション部品
- ・ ブレーキ部品



## 内装の手入れ

お手入れは、次の要領で実施ください。

### ■ 室内の手入れ

- 掃除機などでほこりを取り除き、水またはぬるま湯を含ませた布でふき取る
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を水で約 1% に薄めてやわらかい布に含ませふき取る  
水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る

### ■ 本革部分の手入れ

- 掃除機などでほこりや砂を取り除く
- 薄めた洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れをふき取る  
ウール用の中性洗剤を水で約 5% に薄めて使用してください。
- 水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤をふき取る
- 乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取り、風通しのよい日陰で乾燥させる

### ■ 合成皮革部分の手入れ

- 掃除機などでほこりを取り除く
- 中性洗剤を水で約 1% に薄めてやわらかい布に含ませふき取る
- 水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る

 知識

■ **本革部分のお手入れの目安**

品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。

■ **カーペットの洗浄**

市販の泡タイプクリーナーがご利用になれます。

スポンジまたはブラシを使用して泡をカーペットに広げます。円を描くように塗りこんでください。水はかけないでください。できるだけ乾いたままにしておくのが最も効果的です。

■ **シートベルト**

刺激の少ない洗剤とぬるま湯で、布かスポンジを使って洗ってください。シートベルトの擦り切れ・ほつれ・傷などを定期的に点検してください。(→P. 74)

 警告

■ **車両への水の浸入**

- 車内に水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。  
電気部品などに水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあります。
- SRSエアバッグの構成部品や配線などをぬらさないでください。(→P. 102)  
電気の不具合により、SRSエアバッグが作動したり、正常に機能しなくなり、死亡事故や重傷につながるおそれがあります。

■ **内装の手入れをするときは（特にインストルメントパネル）**

艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルがフロントウインドウガラスへ映り込み、運転者の視界をさまたげ思わぬ事故につながり、重大な傷害もしくは死亡におよぶおそれがあります。

 **注意****■ 清掃するとき使用する溶剤について**

- 変色・シミ・塗装はがれの原因になるため、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸またはアルカリ性の溶剤、染色剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルやその他内装の塗装のはがれ・溶解・変形の原因になるおそれがあります。
- エアコンなどの電装品や各種スイッチ、ならびにこれらの周辺の清掃には、シリコーン（ケイ素高分子化合物）を含有するケミカル剤を使用しないでください。  
これらの部品にシリコーン（ケイ素高分子化合物）が付着した場合は、電装品の故障の原因となるおそれがあります。

**■ 革の傷みをさけるために**

革の部分の損傷・消耗をさけるために、次のことをお守りください。

- 革についたほこり、砂、油汚れなどはすぐに取り除く。
- 直射日光に長時間さらさないようにする。特に夏場は日陰で車を保管する。
- ビニール製・プラスチック製・ワックス含有のものは、車内が高温になると革にはりつくおそれがあるため、革張りの上に置かない。

**■ 床に水がかかると**

水で洗わないでください。

フロアカーペット下にある電気部品に水がかかると、車の故障の原因となったり、ボディが錆びるおそれがあります。

**■ リヤウインドウガラスの内側を掃除するときは**

- 電熱線を引っかいたり、損傷させないように気をつけてください。
- 電熱線を損傷するおそれがあるため、ガラス洗浄剤などを使わず、電熱線にそって水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。

**■ インストルメントパネルの手入れをするときは**

インストルメントパネル表面に細かい砂粒などが入り込んで布で拭き取れないときは、鉄粉除去用粘土を水でぬらすず使用してください。ブラシやスポンジなどを使用して無理に拭き取ろうとすると、表面を傷付けたりスポンジの破片が残ってしまうおそれがあります。

## アルカンターラ® の手入れ★

お手入れは、次の要領で実施ください。

### ■ 日常のお手入れ

このお手入れは定期的（1ヶ月に1回程度）に行うと効果的です。

**手順 1** 布などに 40℃程度のぬるま湯をしみ込ませて固く絞り全体を拭く

毛羽が強く乱れないように拭き取ってください。また、布はきれいなものを用意し、一度拭き取った布の汚れはすすいで十分に取り除いてからご使用ください。

**手順 2** 乾いたらエチケットブラシなどで毛並みを整える

### ■ 液体汚れについて

● 液体がこぼれた場合は、ティッシュペーパーなどを軽くあてて吸い取る

● 乾燥して固着してしまった泥やコーヒーなどの汚れは、エチケットブラシなどで汚れ部分を軽くブラッシングして取り除く

その後、掃除機で乾燥汚れを吸い取ることをおすすめします。

これらの方法で汚れが取れない場合は、次の手順で汚れを取り除いてください。

**手順 1** 布などに 40℃程度のぬるま湯をしみ込ませて固く絞り、汚れ部分を外側から内側に各方向から軽く拭く

毛羽が強く乱れないように拭き取ってください。また、布はきれいなものを用意し、常にきれいな部分を使用してください。

**手順 2** 表面の毛羽が乱れた場合は、エチケットブラシなどで軽くブラッシングする

**手順 3** 表面を完全に乾燥させる

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## ■ 油性の汚れについて

用意するもの

- ベンジン、ぬるま湯または純正エチルアルコール（果実酒用）をしみ込ませた布
- 乾いた布

**手順 1** 乾いた布やティッシュペーパーで汚れが広がらないようにできるだけ拭き取る

**手順 2** ベンジン、ぬるま湯または純正エチルアルコール（果実酒用）をしみ込ませた布で汚れ部分を外側から内側にたたいた後、乾いた布で浮いた汚れをたたきながら吸い取る

**手順 3** 表面の毛羽が乱れた場合は、エチケットブラシなどで軽くブラッシングする

## 知識

### ■ 毛羽の付着汚れを取り除くときは

ほこりなどの付着汚れはエチケットブラシなどで軽くブラッシングして取り除いてください。それでも取れない場合は粘着テープを使用して取り除いてください。

## 注意

### ■ 液体汚れを吸い取るときは

ティッシュペーパーなどを強く押さえずぎないでください。汚れがシートにしみ込み取りにくくなるおそれがあります。

## タイヤについて

タイヤの点検は、法律で義務づけられています。日常点検として必ずタイヤを点検してください。

タイヤの摩擦を均等にし寿命をのばすために、タイヤローテーション（タイヤ位置交換）を 10,000 km ごとにおこなってください。

### ■ タイヤの点検項目

タイヤは次の項目を点検してください。

点検方法は別冊「メンテナンスノート」をお読みください。

#### ● タイヤ空気圧


空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに行ってください。

#### ● タイヤの亀裂・損傷の有無

#### ● タイヤの溝の深さ

#### ● タイヤの異常摩耗（極端にタイヤの片側のみが摩耗していたり、摩耗程度が他のタイヤと著しく異なるなど）の有無

### ■ タイヤローテーションの仕方

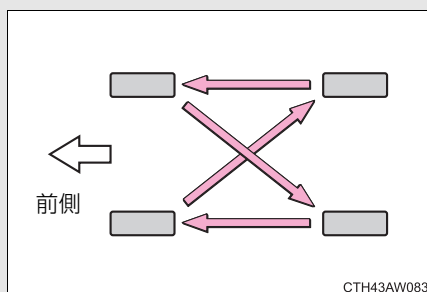


図で示す順にタイヤをローテーションしてください。

タイヤの摩耗状態を均一にし、寿命をのばすために、スバルは定期点検毎のタイヤローテーションを推奨します。

## 知識

### ■ タイヤ空気圧の数値

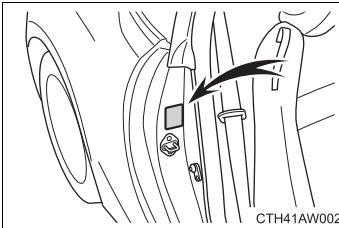

前輪：240 kPa (2.4 kg/cm<sup>2</sup>)

後輪：240 kPa (2.4 kg/cm<sup>2</sup>)

タイヤの指定空気圧は、運転席側のタイヤ空気圧ラベルで確認することができます。

### ■ タイヤ関連の部品を交換するとき

タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットを交換するときは、スバル販売店にご相談ください。

### ■ 低扁平タイヤについて（17 インチ／ 18 インチタイヤ装着車）

雪道や凍結路では、普通のタイヤと比べてグリップ力が低下します。冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）かタイヤチェーンを使用し、道路状態に応じた速度で注意深く運転するようにしてください。

### ■ 低扁平タイヤの空気圧点検（17 インチ／ 18 インチタイヤ装着車）

低扁平タイヤは、走行性能を優先したタイヤです。とくに空気圧は定期的に点検してください。2 週間に 1 回（最低でも 1 ヶ月に 1 回）、または長距離ドライブの前には、必ず空気圧を点検してください。

 **警告**

■ **点検、交換時の警告**

必ず次のことをお守りください。

お守りいただかないと、駆動系部品の損傷や不安定な走行状態になり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

- 4輪とも必ず、指定サイズ・同一サイズ・同一メーカー・同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- メーカー指定サイズ以外のタイヤやホイールを使用しないでください。
- ラジアルタイヤ以外を使用しないでください。
- サマータイヤ、オールシーズンタイヤ、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を混在使用しないでください。

■ **異常があるタイヤの使用禁止**


異常があるタイヤをそのまま装着していると走行時にハンドルを取られたり、異常な振動を感じる場合があります。また、次の事態になり、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

- 破裂などの修理できない損傷をあたえる
- 車が横すべりする
- 車の本来の性能（燃費、車両の安定性、制動距離など）が発揮されない



## 警告

### ■ タイヤ交換時の注意

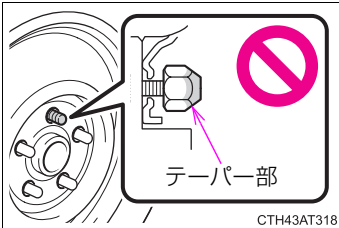

- 必ずナットのテーパ部を内側にして取り付けてください。  
テーパ部を外側にして取り付けると、ホイールが破損しはずれてしまい、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ねじ部にオイルやグリースをぬらないでください。  
ナットを締めるときに必要以上に締め付けられ、ボルトが破損したり、ディスクホイールが損傷するおそれがあります。  
またナットがゆるみホイールが落下して、重大な事故につながるおそれがあります。  
オイルやグリースがねじ部についている場合はふき取ってください。

 **注意**

■ **低扁平タイヤについて（17 インチ／ 18 インチタイヤ装着車）**

低扁平タイヤ付きホイールは、路面から衝撃を受けたとき、ホイールに通常より大きなダメージを与えることがあります。そのため次のことにご注意ください。

- 適切なタイヤ空気圧で使用してください。空気圧が低すぎると簡単に損傷することがあります。
- 路上にあいた穴、平らでない舗道・縁石や他の障害物を避けてください。タイヤおよびホイールがひどく損傷することがあります。

■ **走行中に空気漏れが起こったら**

走行を続けしないでください。  
タイヤまたはホイールが損傷することがあります。

■ **悪路走行に対する注意**

凹凸のある路上を走行するときは注意してください。  
タイヤの空気が抜けて、タイヤのクッション作用が低下します。また、タイヤ、ホイール、車体などの部品も損傷するおそれがあります。

## 4-1. お手入れのしかた

# タイヤ空気圧について

タイヤの空気圧を適正に維持するために、タイヤの空気圧点検を月に1回以上実施してください。低扁平タイヤの場合、2週間に1回、または長距離ドライブの前には必ず空気圧を点検してください。  
(→ P. 298, 414)

### 知識

#### ■ タイヤ空気圧が適正でない場合

適切に調整されていないタイヤ空気圧で走行すると、次のようなことが起こる場合があります。

- 燃費の悪化
- 乗り心地や操縦安定性の低下
- 摩耗によるタイヤ寿命の低下
- 安全性の低下

ひんぱんにタイヤ空気圧が低下する場合は、スバル販売店でタイヤの点検を受けてください。

#### ■ タイヤ空気圧の点検のしかた

タイヤ空気圧の点検の際は、次のことをお守りください。

- タイヤが冷えているときに点検する
- タイヤ空気圧ゲージを必ず使用する  
タイヤの外観だけでは空気圧が適正かどうか判断できません。
- 走行後はタイヤの発熱により空気圧が高くなります。異常ではありませんので減圧しないでください。
- 荷物を積んだり、多人数で乗車するときは荷重を左右均等にかけるようにする

 **警告**

■ **タイヤの性能を発揮するために**

適正なタイヤ空気圧を維持してください。

タイヤ空気圧が適正に保たれていないと、次のようなことが起こるおそれがあり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 過度の摩耗
- 偏摩耗
- 操縦安定性の低下
- タイヤの過熱による破裂
- タイヤとホイールのあいだからの空気漏れ
- ホイールの変形、タイヤの損傷
- 走行時にタイヤが損傷する可能性の増大  
(路上障害物、道路のつなぎ目や段差など)

 **注意**


■ **タイヤ空気圧の点検・調整をしたあとは**

タイヤのバルブキャップを確実に取り付けてください。

バルブキャップをはずしていると、ほこりや水分がバルブに入り空気が漏れ、タイヤの空気圧が低下するおそれがあります。


## ボンネット

室内からロックを解除して、ボンネットを開けます。

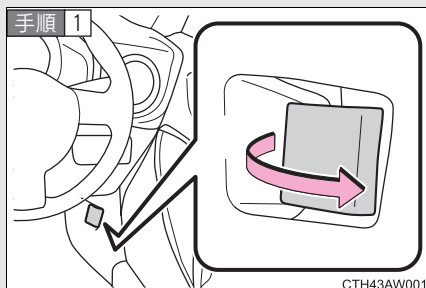


ボンネットオープナーレバーを引く

ボンネットが少し浮きあがります。

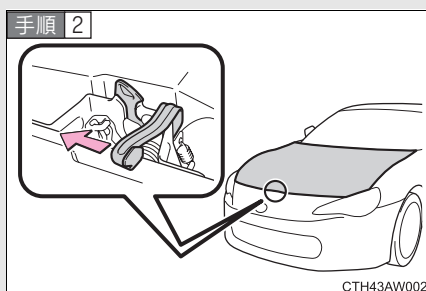

レバーを左方向に押して、ボンネットを開ける

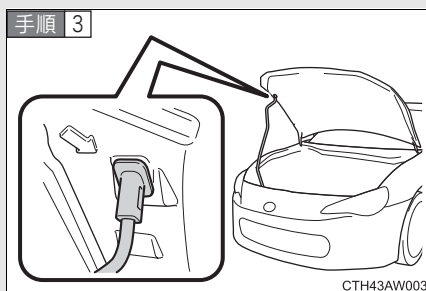

ボンネットステーをステー穴に挿し込む

### 知識

#### ■ バッテリー端子をはずすときは

バッテリー端子をはずすと、コンピューターに記憶されている情報が消去されます。バッテリー端子をはずすときは、スバル販売店にご相談ください。

## ⚠ 警告

### ■ 走行前の確認

ボンネットがしっかりロックされていることを確認ください。  
ロックせずに走行すると、走行中にボンネットが突然開いて、生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。


### ■ けがを防ぐために

- 走行後のエンジンルーム内は高温になっています。熱くなった部品にさわるとやけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外: ボンネットを開ける前にエンジンスイッチを“LOCK”にしてください。作動中の部品に巻き込まれてけがなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。しばらくたってからボンネットを開けてください。
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車: ボンネットを開ける前にプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。作動中の部品に巻き込まれてけがなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。しばらくたってからボンネットを開けてください。

### ■ エンジンルームを点検したあとは

エンジンルーム内に工具や布を置き忘れていないことを確認してください。  
点検や清掃に使用した工具や布などをエンジンルーム内に置き忘れていると、故障の原因となったり、また、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながるおそれがあり危険です。

### ■ ボンネットを閉めるときは

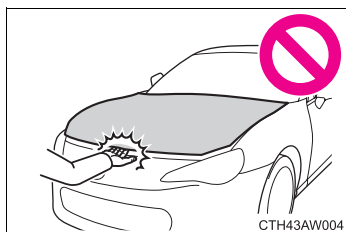

- ボンネットを閉めるときは、手などを挟まないように注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ステーを外してホルダーに収め、ボンネットをゆっくり降ろしてボデーに近くなったら（約 30 cm）手を離します。確実にロックされていることを確認してください。

 **注意****■ ボンネットを開けるときには**

- フロントワイパーアームは起こさないでください。また、フロントワイパーを作動させないでください。ボンネットとフロントワイパーアームが接触しボンネットを傷つけるおそれがあります。
- 風の強いときには十分注意して開けてください。風にあおられて必要以上に開き、ボンネットが歪んだりステアが外れ閉まることがあります。
- ボンネットにスバル純正品以外のアクセサリ用品を取り付けしないでください。ボンネットの重量が極端に重くなると、開けたときにステアが支えきれなくなるおそれがあります。

**■ ボンネットへの損傷を防ぐために**

ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。

## タイヤの交換


ジャッキを使用してお車を持ち上げるときは、正しい位置にジャッキを取り付けてください。

正しい位置に取り付けないと、車両が損傷したり、けがをするおそれがあります。

### ■ ジャッキで車体を持ち上げる前に

- 地面が固く平らで安全な場所に移動する
- 駐車ブレーキをかける
- オートマチック車はセレクトレバーをPに入れる
- マニュアル車はチェンジレバーをRに入れる
- エンジンを停止する
- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）を点滅させる（→P. 348）


### ■ 工具とジャッキ位置

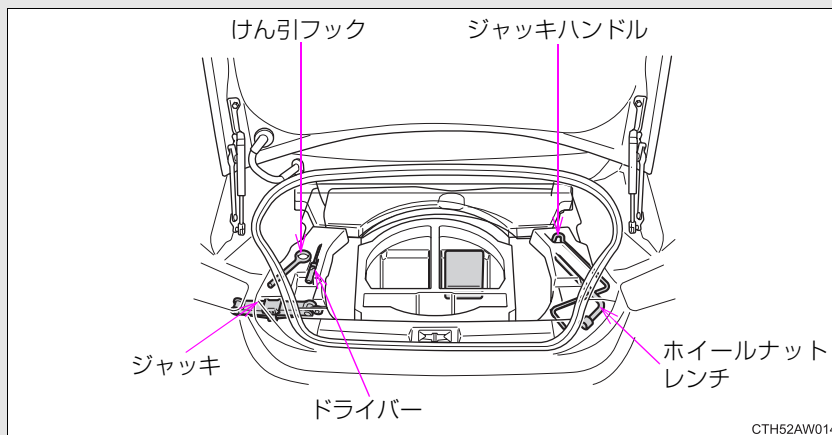



## タイヤの交換

手順 1

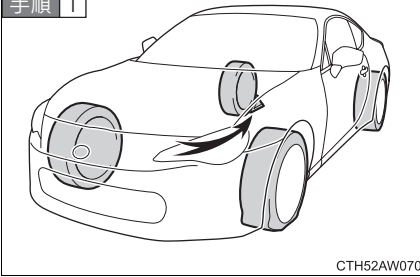


輪止め\*をする

交換するタイヤ		輪止めの位置
前輪	左側	右側後輪後ろ
	右側	左側後輪後ろ
後輪	左側	右側前輪前
	右側	左側前輪前

\* 輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。

手順 2

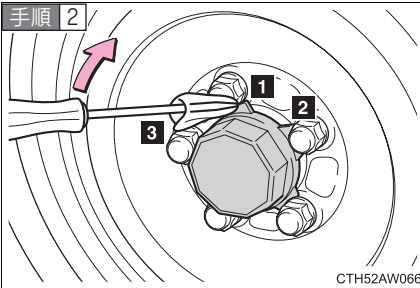


スチールホイール装着車：センターキャップを取りはずす


マイナスドライバーを使用して、図の番号順でセンターキャップのツメを外してください。

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。


手順 3

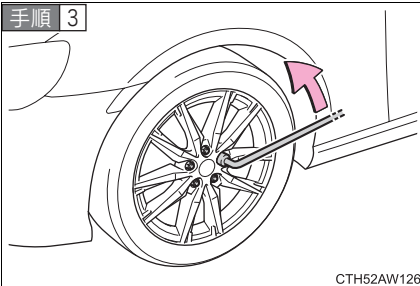


ナットを少し（約 1 回転）緩める

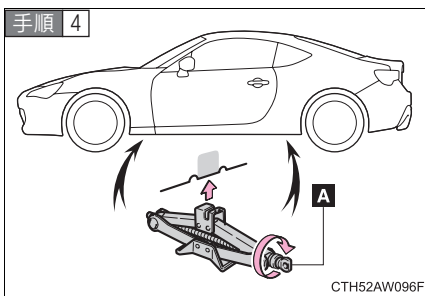

ジャッキの A 部を手でまわして、ジャッキ溝をジャッキセット位置にしっかりかける

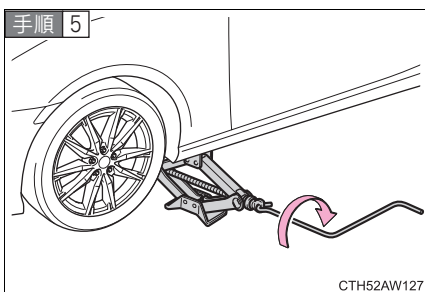

タイヤが地面から少し離れるまで、車体を上げる

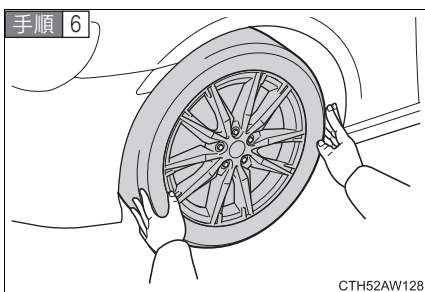


ナットすべてを取りはずし、タイヤを取りはずす

タイヤを直接地面に置くときは、ホイールの意匠面に傷つかないように意匠面を上にする。

## タイヤの取り付け


### 手順 1

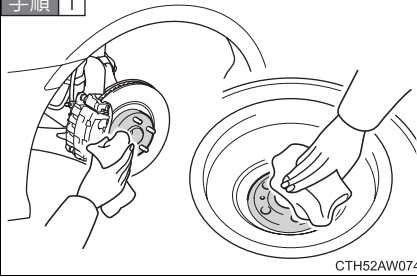

ホイール接触面の汚れをふき取る  
ホイール接触面が汚れていると、走行中にナットが緩み、タイヤがはずれるおそれがあります。


手順 2 タイヤを取り付け、タイヤががたつかない程度まで手でナットを仮締めする

### スチールホイールをかえるとき

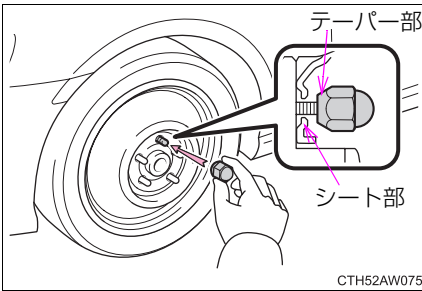


ナットのテーパ部がホイールのシート部に軽くあたるまでまわす


### アルミホイールをかえるとき

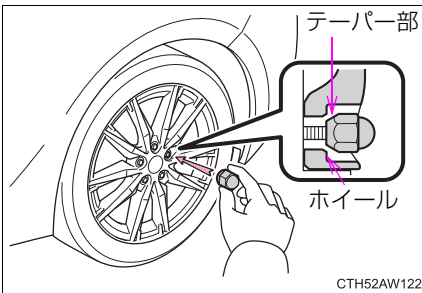

ナットのテーパ部がホイールに軽くあたるまでまわす

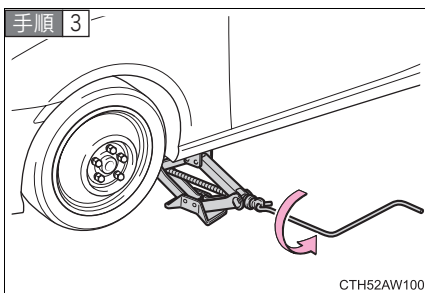

車体を下げる

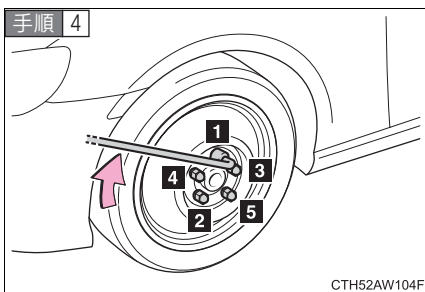

図の番号順でナットを2、3度しっかり締め付ける


締め付けトルク：

120 N・m (1224 kgf・cm)

手順 5 すべての工具・ジャッキを収納する

## 知識

### ■ センターキャップの取り付け（スチールホイール装着車）

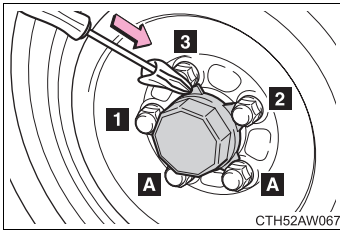

図のように A をナットに取り付けたあと、マイナスドライバーを使用して図の番号順でセンターキャップのツメを押し込む

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

### ■ 取りはずしたタイヤについて

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。
- 取りはずしたタイヤを積み重ねて保管する際は、ホイールの傷つきを防止するため、緩衝材などを挟んでください。

 **警告**

■ **ジャッキの使用について**

ジャッキの取り扱いを誤ると、車が落下して死亡またはけがにつながるおそれがあります。

次のことをお守りください。

- ジャッキはタイヤ交換、タイヤチェーン取り付け、取りはずし以外の目的で使用しない
- 備え付けのジャッキは、お客様の車にしか使うことができないため他の車に使ったり、他の車のジャッキをお客様の車に使わない
- ジャッキセット位置に正しくジャッキがかかっていることを確かめる
- ジャッキで支えられている車の下に身体を入れない
- ジャッキで支えられている状態で、エンジンをかけたり走らせない
- 車内に人を乗せたまま車を持ち上げない
- 車を持ち上げるときは、ジャッキの上または下に物をのせない
- 車を持ち上げるときは、タイヤ交換できる高さ以上に上げない
- 車の下にもぐりこんで作業する場合はジャッキスタンドを使用する

車両を下げる際はとくに、ご自身や周囲の人がけがをしないよう注意してください。

 **警告****■ タイヤ交換について**

- 走行直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどには触れない  
走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているためタイヤ交換などで手や足などが触れると、やけどをするおそれがあります。
- 次のことをお守りいただかないとナットがゆるみ、ホイールがはずれ落ち、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
  - ・ ホイールの交換後はすぐに 120 N・m (1224 kgf・cm) の力でナットをしめる
  - ・ タイヤの取りつけには、使用しているホイール専用のナットを使用する
  - ・ ボルトやナットのねじ部や、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、スバル販売店で点検を受ける。
  - ・ ナットを取り付けるときは、必ずテーパー部を内側にして取り付ける (→P. 301)

 **注意****■ ジャッキの収納について**

ジャッキをジャッキホルダーへ収納するときは、ジャッキハンドル取付け部をトランク内側へ向けて収納してください。逆向きに収納すると、車体を損傷するおそれがあります。


## 電球（バルブ）の交換

次に記載する電球は、ご自身で交換できます。電球交換の難易度は電球によって異なります。部品が破損するおそれがあるので、スバル販売店で交換することをおすすめします。

### ■ 電球の用意


切れた電球の W 数を確認してください。(→P. 415)

### ■ フロントのバルブ位置

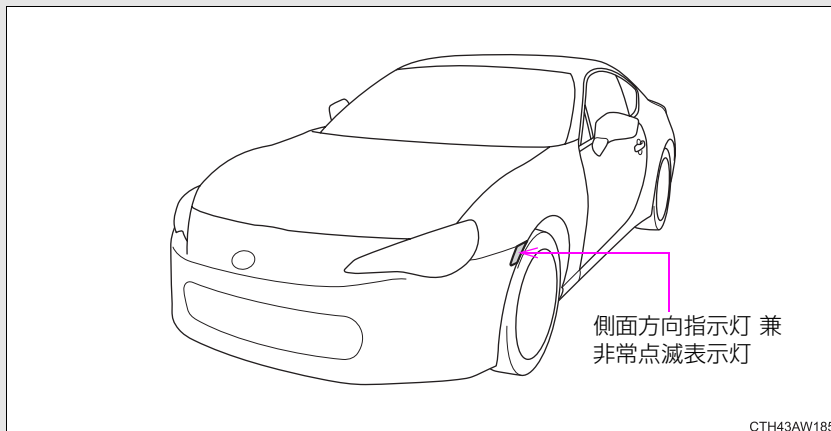




## ■ リヤのバルブ位置

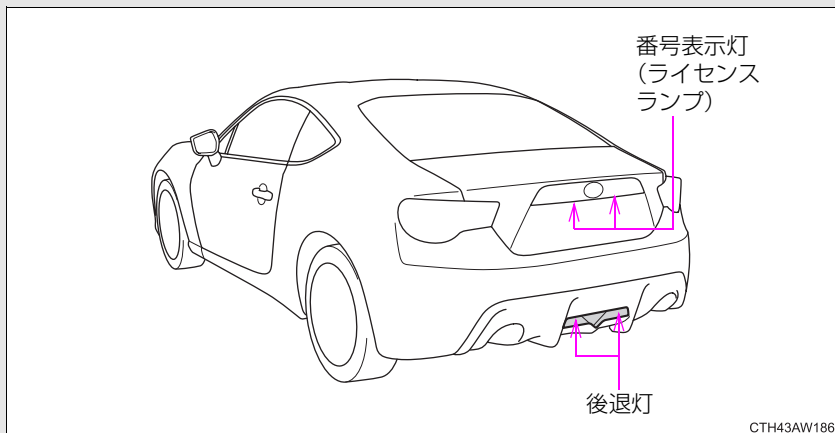


## ■ 室内のバルブ位置

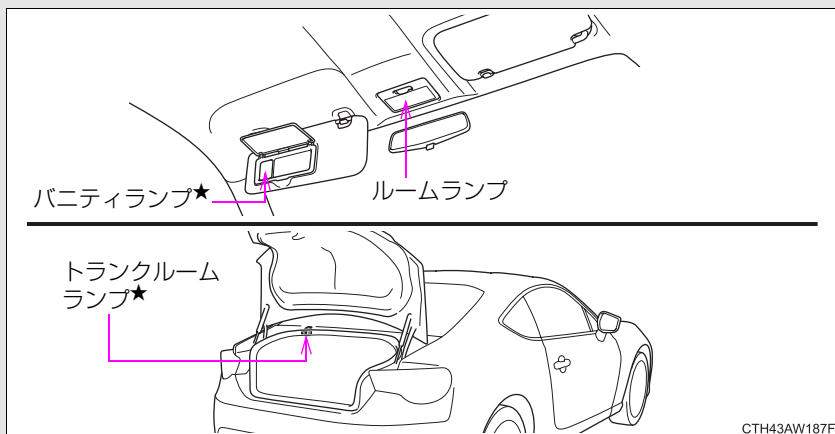

★: 仕様により異なる装備やオプション装備


## 電球交換の仕方

### ■ 側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯

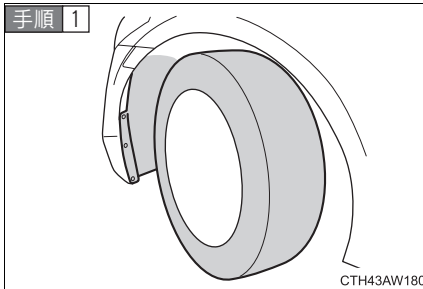


交換するランプの反対側へハンドルをまわし、タイヤの向きをかえる

手が十分に入る程度にハンドルをまわしてください。

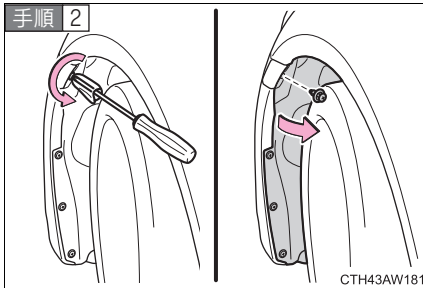

クリップを取りはずしてマッドガードをめくる


傷が付くのを防ぐため、ドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

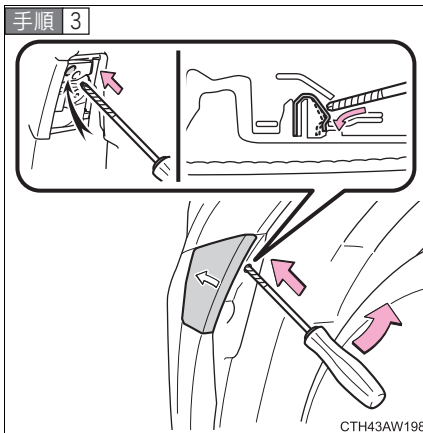


ランプ本体のツメをはずす

ドライバーを穴にさしこみ強めに押しながら、車両内側に動かしてください。

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの先端にテープなどを巻いて保護してください。

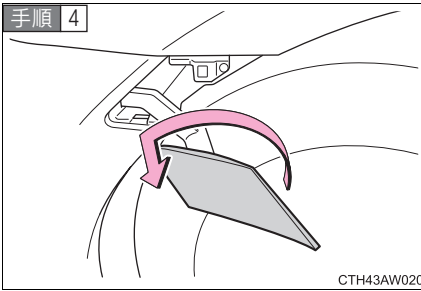


ランプ本体を引き出し、レンズを取りはずす

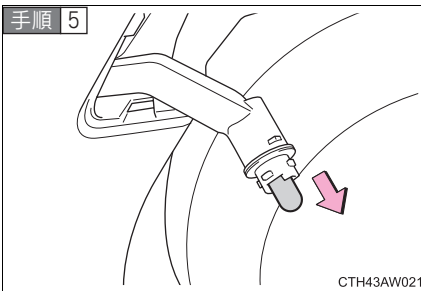

電球を取りはずす


手順 6] 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ 後退灯

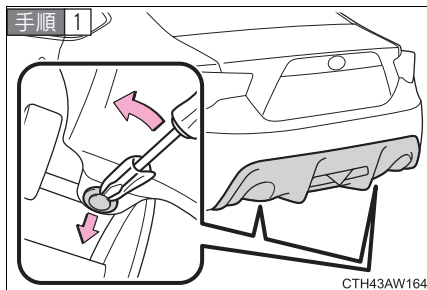


クリップを 2ヶ所取りはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

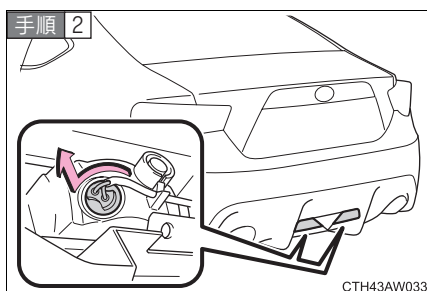


ソケットを取りはずす

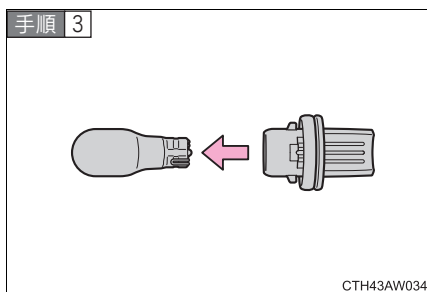

電球を取りはずす


手順 4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ 番号表示灯（ライセンスランプ）

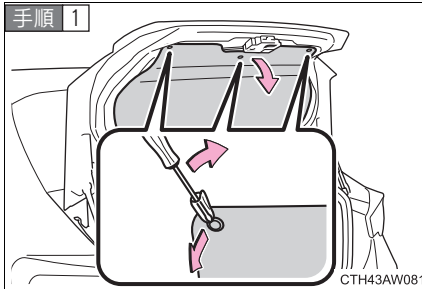


トランクリッドトリム装着車は、クリップを取りはずし、トリムをめくる

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

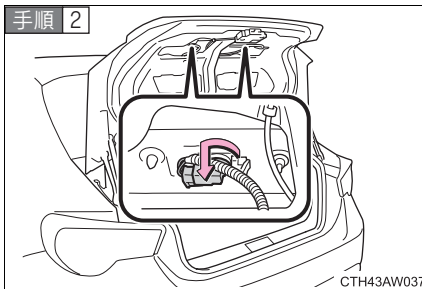


ソケットを取りはずす

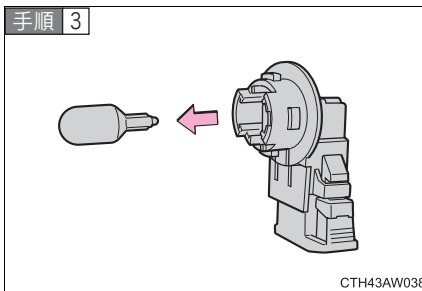

電球を取りはずす


手順 4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ ルームランプ

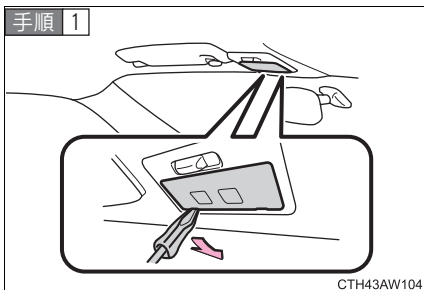

レンズを取りはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

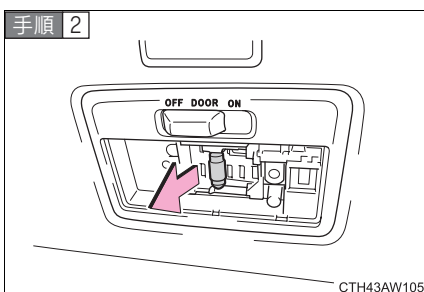

電球を取りはずす


手順 3] 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ バニティランプ★

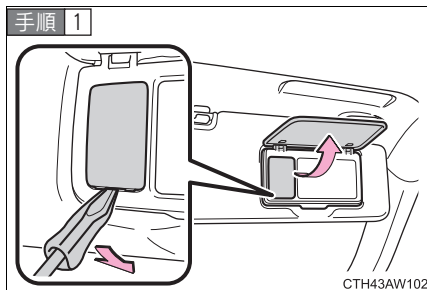

カバーを開けてレンズを取りはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

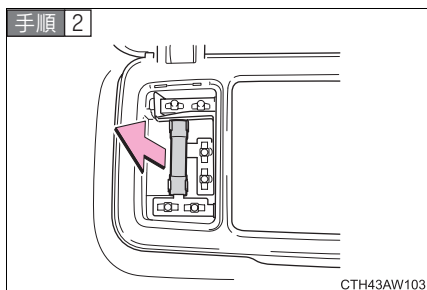


電球を取りはずす

手順 3] 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける


## ■ トランクルームランプ★

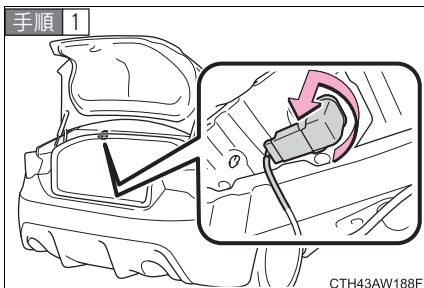

ランプ本体を取りはずす

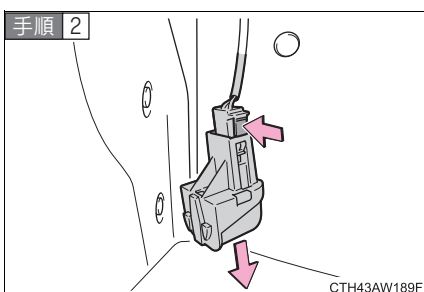

コネクタを取りはずす

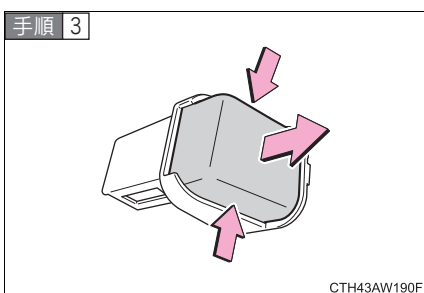


レンズの側面を押しながら、レンズを手前に引き抜く

★: 仕様により異なる装備やオプション装備



## 手順 4

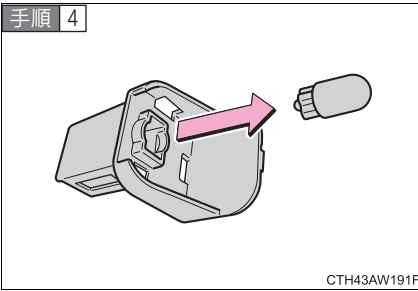

電球を取りはずす

手順 5] 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

### ■ 次の電球を交換するには

次の電球が切れたときは、スバル販売店で交換してください。

- 前照灯（ヘッドランプ）
- 車幅灯（ポジションランプ）
- 前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯
- 前部霧灯（フロントフォグランプ）★
- 後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯
- 制動灯
- 尾灯 兼 制動灯
- ハイマウントストップランプ
- ドアカーテシーランプ★

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## 知識

### ■ レンズ内の水滴と曇り

次のようなときは、スバル販売店にご相談ください。ただし、レンズ内の一時的な曇りは、機能上問題ありません。

- レンズ内側に大粒の水滴がついている
- ランプ内に水がたまっている

### ■ LED ランプについて


前照灯（ヘッドランプ）・車幅灯（ポジションランプ）・前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯・前部霧灯（フロントフォグランプ）★・後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯・制動灯・ハイマウントストップランプ・尾灯 兼 制動灯は数個のLEDで構成されています。もしLEDがひとつでも点灯しないときは、スバル販売店で交換してください。

### ■ 電球（バルブ）を交換するときは

この車両に指定されているスバル純正品のご使用をおすすめします。

一部の電球は過電流を防止する専用回路に接続されているため、この車両指定のスバル純正品以外は使用できない場合があります。

### ■ トランク内クリップの取り付け、取りはずし方

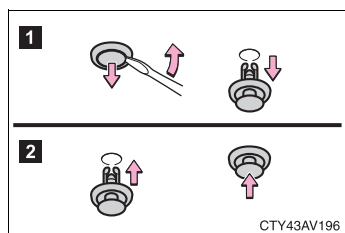

1 取りはずす

2 取り付ける

★：仕様により異なる装備やオプション装備

 **警告****■ 電球を交換するときは**

- 電球を交換するときは、電球が冷えてから交換してください。  
やけどをするおそれがあります。
- 電球のガラス部を素手でふれないでください。  
やむを得ずガラス部を持つ場合は、電球に油脂や水分を付着させないために、乾いた清潔な布などを介して持ってください。  
また、電球を傷付けたり、落下させたりすると球切れや破裂することがあります。
- 電球や電球を固定するための部品はしっかり取り付けてください。取り付けが不十分な場合、発熱や発火、またはランプ内部への浸水による故障や、レンズ内に曇りが発生することがあります。
- 電球、ソケット、電気回路、および構成部品を、修理または分解しないでください。  
感電による重大な傷害の原因となります。

**■ 後退灯を交換するときは**

エンジンを停止して、十分に排気管が冷めてからにしてください。近くに排気管があるため、やけどをするおそれがあります。

**■ お車の故障や火災を防ぐために**

電球が正しい位置にしっかりと取り付けられていることを確認してください。

## ヒューズの点検、交換

ランプがつかないときや電気系統の装置が働かないときは、ヒューズ切れが考えられます。ヒューズの点検をおこなってください。

**手順 1** キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外


エンジンスイッチを“LOCK”にする

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチをOFFにする


**手順 2** ヒューズボックスを開ける

### エンジンルーム

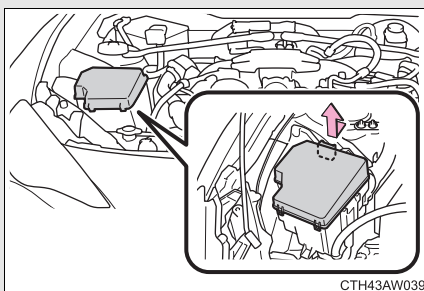

ツメを押しながら、カバーを持ち上げる


### 運転席足元

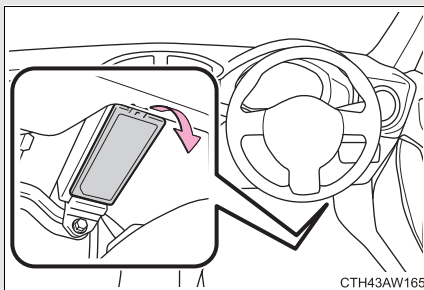

カバーを取りはずす

**手順 3** 故障の状況から、点検すべきヒューズを「ヒューズの配置と負荷」(→P. 330)で確認する


## 手順 4

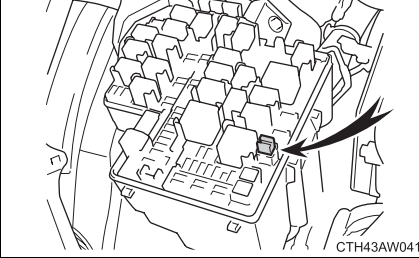

CTH43AW041

ヒューズプラーでヒューズを引き抜く

## 手順 5

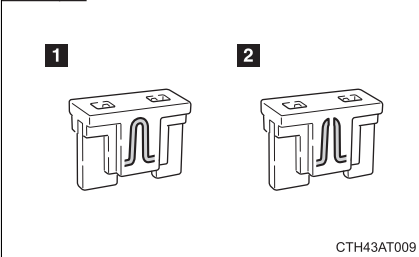

CTH43AT009


ヒューズが切れていないか点検する

- 1 正常
- 2 ヒューズ切れ

ヒューズボックスの表示にしたがい、規定容量のヒューズに交換します。

## ヒューズの配置と負荷

## ■ エンジンルーム

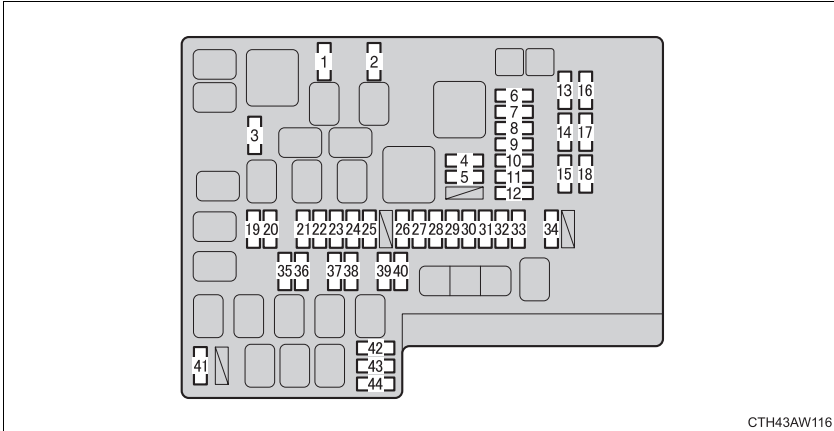


CTH43AW116

ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称	
1	MIR HTR	7.5 A	ヒートドドアミラー
2	RDI	25 A	電動クーリングファン
3	(PUSH-AT)	7.5 A	エンジンコントロールユニット
4	WASHER	10 A	ウォッシャー
5	WIPER	30 A	フロントワイパー
6	RR DEF	30 A	リヤウインドウデフォグガー
7	(RR FOG)	10 A	リヤフォグランプ
8	D FR DOOR	25 A	パワーウインドウ (運転席側)
9	(CDS)	25 A	電動クーリングファン
10	D-OP	25 A	—
11	ABS NO. 2	25 A	ABS
12	D FL DOOR	25 A	パワーウインドウ (助手席側)
13	SPARE	※	予備ヒューズ
14	SPARE	※	予備ヒューズ
15	SPARE	※	予備ヒューズ
16	SPARE	※	予備ヒューズ
17	SPARE	※	予備ヒューズ
18	SPARE	※	予備ヒューズ
19	ST	7.5 A	始動系
20	ALT-S	7.5 A	充電系

	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
21	(STR LOCK)	7.5 A	ステアリングロック
22	D/L	20 A	ドアロック
23	ETCS	15 A	エンジンコントロールユニット
24	(AT+B)	7.5 A	トランスミッション
25	(AM2 NO. 2)	7.5 A	キーレスアクセス&プッシュスタート
26	EFI (CTRL)	15 A	エンジンコントロールユニット
27	EFI (HTR)	15 A	EGI (電子制御燃料噴射装置) システム
28	EFI (IGN)	15 A	始動系
29	EFI (+B)	7.5 A	エンジンコントロールユニット
30	HAZ	15 A	方向指示灯、非常点滅表示灯 (ハザードランプ)
31	MPX-B	7.5 A	フルオートエアコン、メーター
32	F/PMP	20 A	EGI (電子制御燃料噴射装置) システム
33	IG2 MAIN	30 A	SRS エアバッグシステム、エンジンコントロールユニット
34	DCC	30 A	ルームランプ、ワイヤレスドアロック、メインボディ ECU
35	HORN NO. 2	7.5 A	ホーン
36	HORN NO. 1	7.5 A	ホーン
37	H-LP LH LO	15 A	左側ヘッドランプ (ロービーム)
38	H-LP RH LO	15 A	右側ヘッドランプ (ロービーム)
39	H-LP LH HI	10 A	左側ヘッドランプ (ハイビーム)
40	H-LP RH HI	10 A	右側ヘッドランプ (ハイビーム)
41	A/B MAIN	15 A	SRS エアバッグシステム
42	ECU-B	7.5 A	ワイヤレスドアロック、メインボディ ECU
43	DOME	20 A	ルームランプ
44	IG2	7.5 A	エンジンコントロールユニット

※：予備ヒューズは、それぞれ 7.5 A、10 A、15 A、20 A、25 A、30 A のいずれかが挿さっています。

## ■ 運転席足元

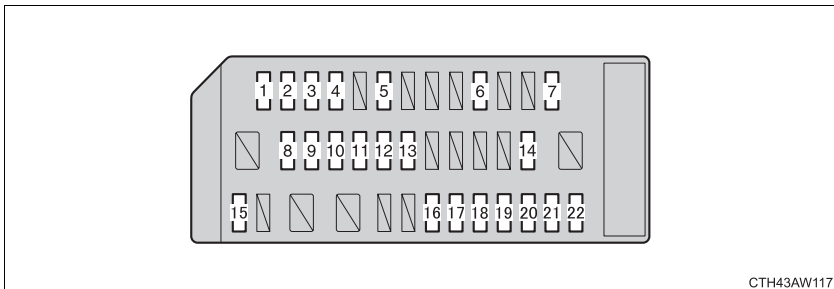

ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
1 ECU ACC	10 A	メインボディ ECU、ドアミラー
2 P/POINT No.2	15 A	電源ソケット
3 PANEL	10 A	イルミネーション
4 TAIL	10 A	尾灯
5 DRL	10 A	—
6 STOP	7.5 A	制動灯
7 OBD	7.5 A	ダイアグノーシスコネクター
8 HEATER-S	7.5 A	エアコン
9 HEATER	10 A	エアコン
10 FR FOG LH	10 A	左側フロントフォグランプ
11 FR FOG RH	10 A	右側フロントフォグランプ
12 BK/UP LP	7.5 A	後退灯
13 ECU IG1	10 A	ABS、エレクトリックパワーステアリング
14 AM1	7.5 A	始動系
15 AMP	15 A	—
16 AT UNIT	15 A	トランスミッション
17 GAUGE	7.5 A	メーター、キーレスアクセス&プッシュスタート
18 ECU IG2	10 A	エンジンコントロールユニット
19 SEAT HTR LH	10 A	シートヒーター（助手席側）
20 SEAT HTR RH	10 A	シートヒーター（運転席側）
21 RADIO	7.5 A	—
22 P/POINT No.1	15 A	電源ソケット



 知識

## ■ ヒューズを交換したあと

- 交換してもランプ類が点灯しないときは、電球を交換してください。  
(→P. 316)
- 交換しても再度ヒューズが切れる場合は、スバル販売店で点検を受けてください。

## ■ バッテリーからの回路に過剰な負荷がかかると

配線が損傷を受ける前にヒューズが切れるように設計されています。

 警告

## ■ 車の故障や、車両火災を防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと車の故障や火災、けがをするおそれがあります。

- 規定容量以外のヒューズまたはヒューズ以外のものを使用しないでください。
- 必ずスバル純正ヒューズか同等品を使用してください。
- ヒューズやヒューズボックスを改造しないでください。

 注意

## ■ ヒューズを交換する前に

ヒューズが切れた原因が電気の過剰負荷だと判明したときは、スバル販売店で点検を受けてください。


## キーの電池交換

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

### ■ 用意するもの

- マイナスドライバー
- リチウム電池
  - ・ CR2016 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外)
  - ・ CR2032 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車)


### ■ 電池交換のしかた (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外)

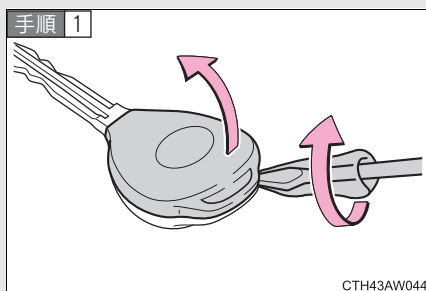

カバーをははずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

ボタンがはずれないように、ボタン面を下にしてください。

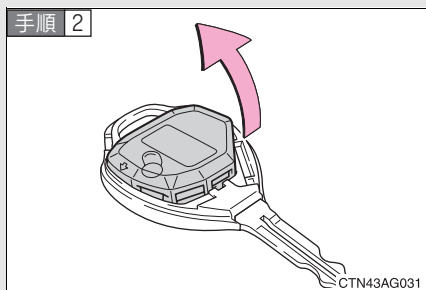

モジュールを取り出す

## 手順 3

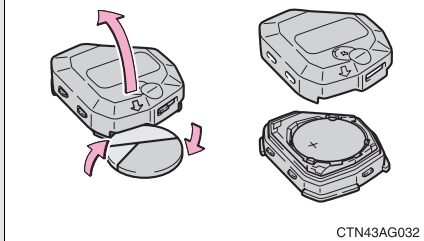

CTN43AG03Z


コインなどを使ってカバーをは  
ずし、消耗した電池を取り出す

新しい電池は+極を上にして取り  
付けます。

手順 4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付け  
る

## ■ 電池交換のしかた（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）


## 手順 1

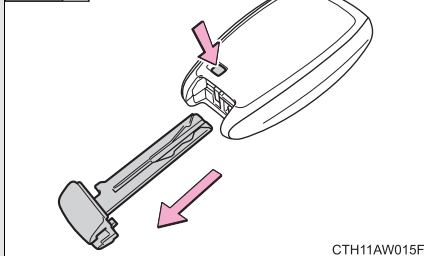

CTH11AW015F

メカニカルキーを抜く

## 手順 2

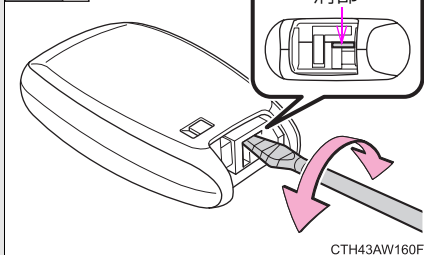


CTH43AW160F

溝部にマイナスドライバーの先端を  
差し込んでカバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナス  
ドライバーの先端に絶縁テープな  
どを巻いて保護してください。


手順 3

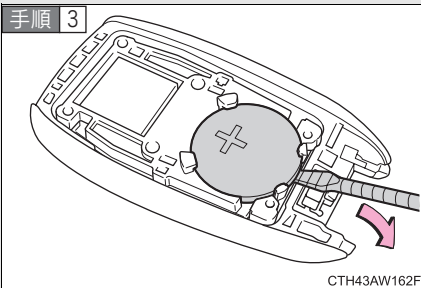

消耗した電池を取り出す


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に絶縁テープなどを巻いて保護してください。

手順 4

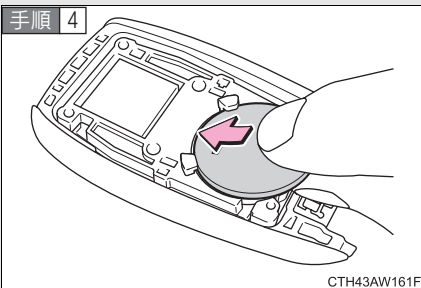

新しい電池の+極を上にして図のように挿入し、確実に取り付ける

手順 5

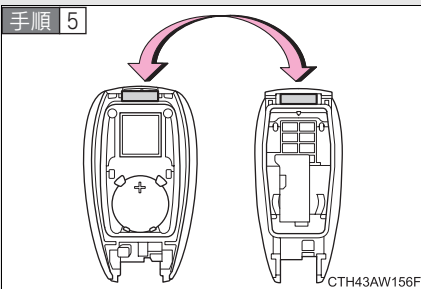

凹凸を合わせてカバーを確実に取り付ける

## 知識

### ■ リチウム電池 CR2016（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）、CR2032（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）の入手


電池はスバル販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

### ■ 電池が消耗していると

次のような状態になります。

- キーレスアクセス&プッシュスタート★、電波式リモコンが作動しない
- 作動距離が短くなる

### ■ モジュールをもどすときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外）

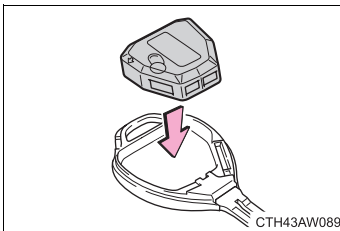

モジュールをもどすときは、真上から置いてください。横から滑らすように置くと、キーボタン作動が正常に働かないことがあります。

## 警告

### ■ 取りはずした電池と部品について

お子さまにさわらせないでください。

部品が小さいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

★：仕様により異なる装備やオプション装備


 **注意**

■ **交換後、正常に機能させるために**

次のことを必ずお守りください。

- ぬれた手で電池を交換しない  
錆の原因になります。
- 電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- 電極を曲げない


## ウォッシャー液の補給

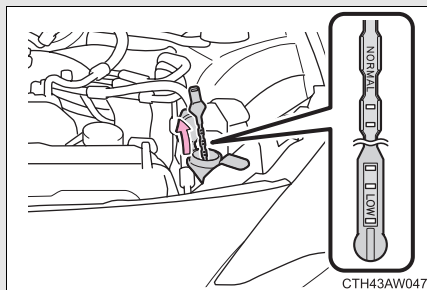

液面がLOWの位置に近付いたら  
ウォッシャー液を補給する

### 知識

#### ■ゲージの使い方

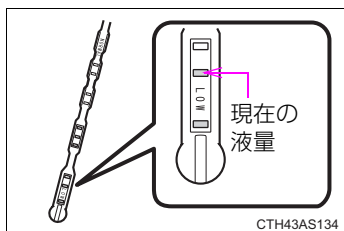

ウォッシャー液の膜が張っているゲージの  
穴部の位置を確認して、ウォッシャー液の  
残量を判断します。

残量がゲージの先端から2つめの穴より  
下まわった（LOWの位置まで低下した）  
ら、ウォッシャー液を補給してください。

### 警告

#### ■ウォッシャー液を補給するときは

エンジンが熱いときやエンジンがかかっているときは、ウォッシャー液を補給  
しないでください。ウォッシャー液にはアルコール成分が含まれているため、エ  
ンジンなどにかかると出火するおそれがあり危険です。



■ **ウォッシャー液について**

ウォッシャー液のかわりに、せっけん水やエンジン不凍液などを入れないでください。

車体の塗装にしみが付くことや、ポンプが故障してウォッシャー液が出なくなるおそれがあります。

■ **ウォッシャー液の薄め方**

必要に応じて水で薄めてください。

水とウォッシャー液の割合は、ウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にしてください。



## エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。


### ■ 交換のしかた

**手順 1** キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外


エンジンスイッチを“LOCK”にする

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車


プッシュエンジンスイッチをOFFにする

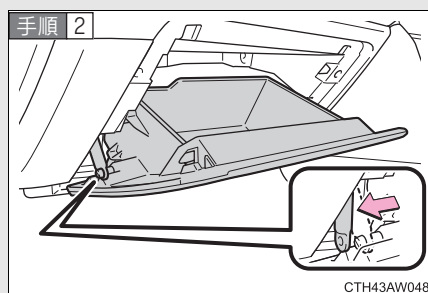

グローブボックスを開き、ダンパーasteーのピンをはずす

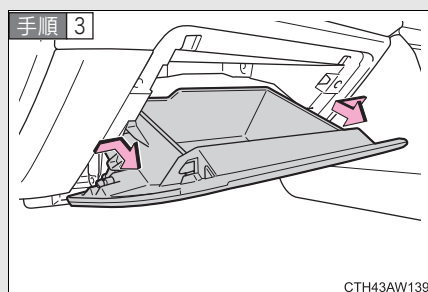

グローブボックス側面を内側に押し、手前へ引いて上部のツメをはずす

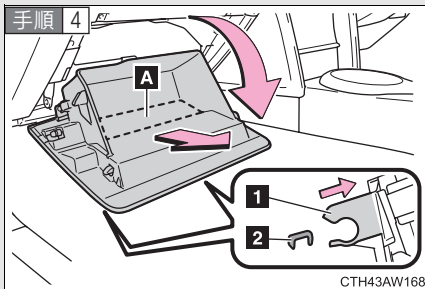


▲面が水平になるまでグローブボックスをゆっくり開き、手前に引いて取りはずす  
(そのまま軽く引くとはずれません)


1 ヒンジ

2 回転軸

グローブボックスを無理に取りはずそうとすると、回転軸やヒンジが変形し、グローブボックスが正しく閉まらなかったり、建て付けが悪くなったりするおそれがあります。

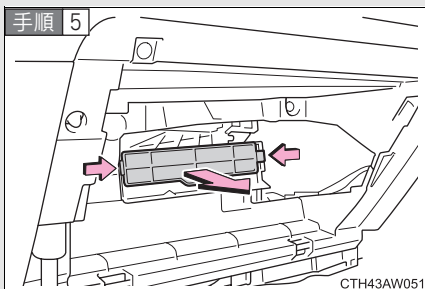

フィルターカバーを取りはずす

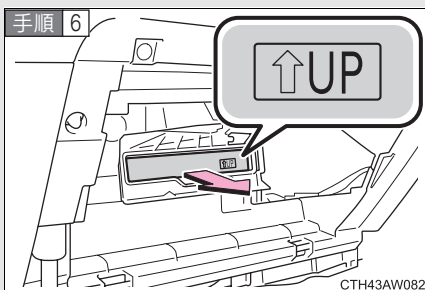

フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

「UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

手順 7 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

 **知識****■ エアコンフィルターの交換について**

エアコンフィルターは 12,000km または 12ヶ月毎に交換してください。

**■ エアコンの風量が減少したときは**

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

 **注意****■ グローブボックスを取りはずすときは**

グローブボックスを無理に取りはずそうとすると、回転軸やヒンジが変形し、グローブボックスが正しく閉まらなかったり、建て付けが悪くなったりするおそれがあります。

**■ エアコンを使用するときの注意**

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは、交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。



## トラブルが起きたら

# 5

### 5-1. まず初めに


故障したときは .....	346
非常点滅表示灯 (ハザードランプ) .....	348
発炎筒 .....	349
けん引について .....	351
フューエルポンプシャット オフシステム .....	356

### 5-2. 緊急時の対処法

警告灯がついたときは .....	357
警告メッセージが 表示されたときは .....	361
パンクしたときは .....	378
エンジンが かからないときは .....	391
キーをなくしたときは .....	394
アクセスキーが 正常に働かないときは .....	395
バッテリーが 上がったときは .....	399
オーバーヒートした ときは .....	403
スタックしたときは .....	406


## 5-1. まず初めに 故障したときは

故障のときはすみやかに次の指示に従ってください。

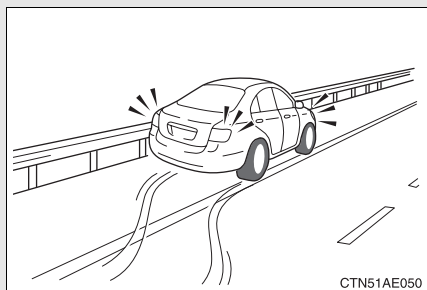

非常点滅表示灯（ハザードランプ）（→P. 348）を点滅させながら、車を路肩に寄せ停車する

非常点滅表示灯（ハザードランプ）は、故障などでやむを得ず路上駐車する場合、他車に知らせるため使用します。

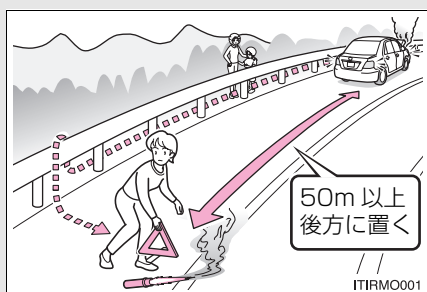


高速道路や自動車専用道路では、次のことに従う

- 同乗者を避難させる
- 車両の50m以上後方に発炎筒（→P. 349）と停止表示板を置くか、停止表示灯を使用する
  - ・ 見通しが悪い場合はさらに後方に置いてください。
  - ・ 発炎筒は、燃料もれの際やトンネル内では使用しないでください。
- その後、ガードレールの外側などに避難する

 知識


## ■ 停止表示板・停止表示灯について

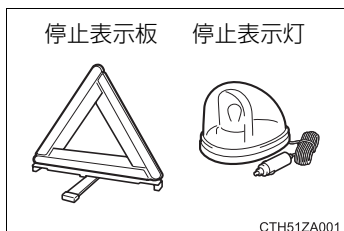

- 高速道路や自動車専用道路でやむを得ず駐停車する場合は、停止表示板または停止表示灯の表示が、法律で義務付けられています。
- 停止表示板・停止表示灯は、車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。

## 非常点滅表示灯（ハザードランプ）

故障などでやむを得ず路上駐車する場合、他車に知らせるために使用してください。

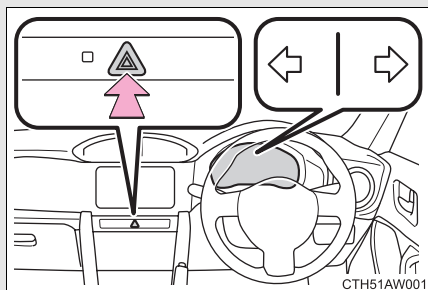

スイッチを押す

すべての方向指示灯が点滅します。もう一度押すと消灯します。

### 知識


#### ■非常点滅表示灯（ハザードランプ）について

エンジン停止中に、非常点滅表示灯（ハザードランプ）を長時間使用すると、バッテリーが上がるおそれがあります。




## 5-1. まず初めに 発炎筒


高速道路や踏切などでの故障・事故時に非常信号用として使用します。  
(トンネル内や可燃物の近くでは使用しないでください)  
発炎時間は約5分です。非常点滅表示灯(ハザードランプ)と併用してください。

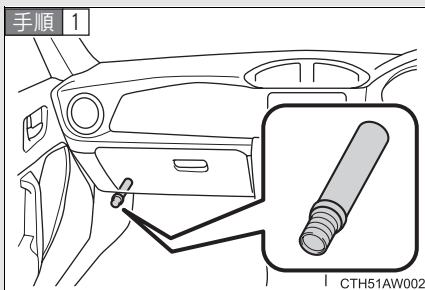

助手席足元の発炎筒を取り出す

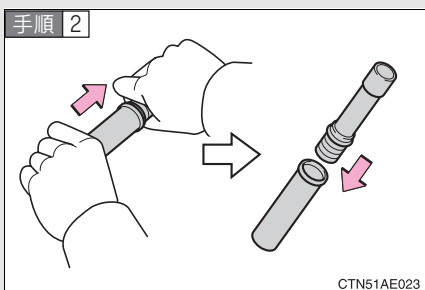

本体をまわしながら抜き、本体を逆さにして差し込む

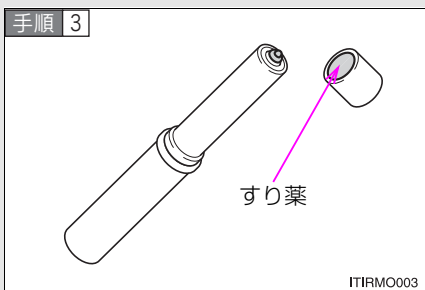

先端のふたをとり、すり薬で発炎筒の先端をこすり、着火させる

必ず車外で使用してください。  
着火させる際は、筒先を顔や体に向けしないでください。

---

 **知識**

---

■ **発炎筒の有効期限**

本体に表示してある有効期限が切れる前に、スバル販売店でお求めください。有効期限が切れると、着火しなかったり、炎が小さくなる場合があります。

 **警告**

■ **発炎筒を使用してはいけない場所**

次の場所では、発炎筒を使用しないでください。

煙で視界が悪くなったり、引火するおそれがあるため危険です。

- トンネル内
- ガソリンなど可燃物の近く

■ **発炎筒の取り扱いについて**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- 使用中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近づけたりしない
- 発炎筒は、お子さまにさわらせない

## 5-1. まず初めに けん引について


けん引は、できるだけスバル販売店または専門業者にご依頼ください。

### ■ けん引される前に


次の場合は、駆動系の故障が考えられるため、スバル販売店へご連絡ください。

- エンジンはかかるが、車が動かない
- 異常な音がする

### ■ けん引されるときは

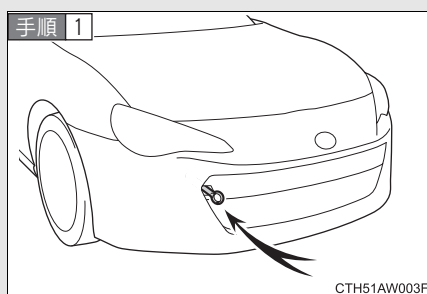

車体に傷が付かないようにロープをけん引フックにかける  
前進方向でけん引してください。

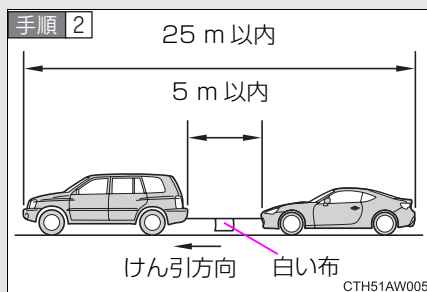

ロープの中央に白い布を付ける  
布の大きさ：  
0.3 m 平方 (30 cm × 30 cm)  
以上

### 手順 3 | けん引される車両のエンジンをかける

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外：

エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：

エンジンがかからないときは、プッシュエンジンスイッチをアクセサリモードまたはイグニッション ON モードにしてください。

**手順 4** けん引される車両のハンドルが自由に動くことを確認し、セレクトレバーをN（オートマチック車）またはチェンジレバーをニュートラル（マニュアル車）にしてから、駐車ブレーキを解除する


けん引中は、前の車の制動灯に注意しローブをたるませないようにしてください。

## けん引フックの取り付けかた


**手順 1** マイナスドライバーを使ってふたをはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

### フロント

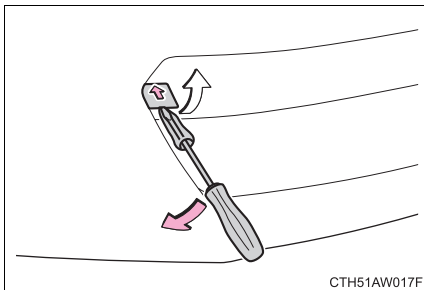


### リヤ

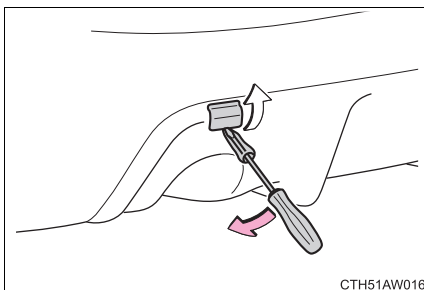

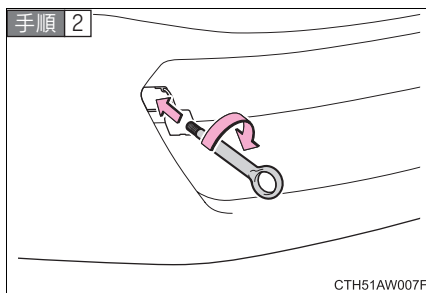

けん引フックを穴に差しこみ軽くしめる

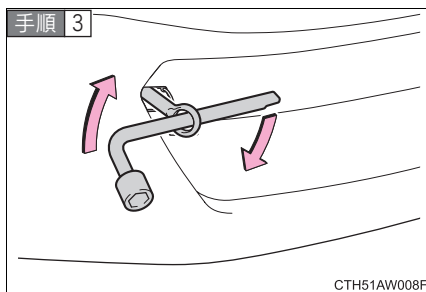


ホイールナットレンチを使い確実に取り付ける

## 知識

### ■ やむを得ず他車をけん引する場合

他車のけん引はしないでください。やむを得ず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。また、溝に落ちた車の引き上げは行わないでください。

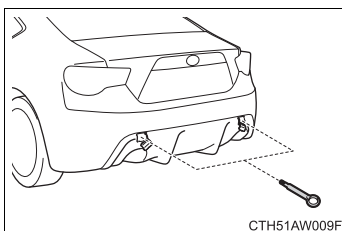

リヤ側のけん引フックは、自車より軽い車をやむを得ず一般路上でロープによりけん引するときに使用します。

### ■ けん引フックの収納位置

→P. 380

 **警告**

■ **けん引中の運転について**

- けん引をおこなうときは細心の注意を払ってください。  
けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進やまちがった車両操作は避けてください。  
けん引フックやロープが破損するおそれがあります。万一の場合、その破片が周囲の人などに当たり、重大な傷害を与えるおそれがあり危険です。
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外：エンジンスイッチを OFF にしないでください。  
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車：プッシュエンジンスイッチを OFF にしないでください。  
ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- けん引される車は、慎重に運転してください。  
エンジンが停止しているとブレーキの効が悪くなったり、ハンドルが通常より重くなります。

■ **けん引フックを車両に取り付けるとき**

指定の位置にけん引フックをしっかりと取り付けてください。  
指定の位置にしっかりと取り付けないとけん引時にはずれてしまい、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ **けん引されたあとは**

けん引フックは必ず取り外してください。そのままにしておくとも前面に衝撃を受けたとき SRS エアバッグが正常に作動しないことがあります。

■ **けん引したあとは**

けん引フックは必ず取り外してください。そのままにしておくとも衝撃を受けたとき、フューエルポンプシャットオフシステムが正常に作動しないことがあります。

 **注意****■ 車両の損傷を防ぐために**

- この車をけん引するときは次のことを必ずお守りください。
  - ・ ワイヤーロープは使用しない
  - ・ 速度 30 km/h 以下、距離 30 km 以内でけん引する
  - ・ 前進方向でけん引する
  - ・ サスペンション部などにロープをかけない
- この車で自車より重い他車やボート（トレーラー）などをけん引しないでください。

**■ 長い下り坂でけん引するときは**

レッカー車でけん引してください。

レッカー車でけん引しないと、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

## フューエルポンプシャットオフシステム

エンジンが止まってしまったときや、事故などにより衝撃を受けたとき、フューエルポンプシャットオフシステムが作動し、燃料供給を停止し、燃料もれを最小限におさえます。

システムが作動したあと、エンジンを始動するには、次の手順に従ってください。

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

手順 1 エンジンスイッチを“ACC”または“LOCK”にする

手順 2 エンジンを再始動する

### キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

手順 1 プッシュエンジンスイッチをアクセサリモードまたは OFF にする

手順 2 エンジンを再始動する

### 注意

#### ■ エンジンを始動する前に

燃料供給の停止を解除するときは、燃料もれがないことを十分確認してください。




## 警告灯がついたときは

警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて次のようにご対処ください。点灯・点滅しても、その後消灯すれば異常ではありません。




**ただちに停車してください。走行を続けると危険です。**

次の警告はブレーキの故障のおそれがあることを意味します。ただちに安全な場所に停車し、スバル販売店へ連絡してください。

警告灯	警告灯名・警告内容
	<b>ブレーキ警告灯</b> ・ブレーキ液の不足 ・ブレーキ系統の異常 駐車ブレーキが解除されていないときも点灯します。解除後、消灯すれば正常です。

**ただちに停車してください。**

次の警告は、お車へのダメージや思わぬ危険を招くおそれがあることを意味します。ただちに安全な場所に停車し、スバル販売店へ連絡してください。

警告灯	警告灯名・警告内容
	<b>チャージ警告灯</b> 充電系統の異常
	<b>オイルプレッシャー警告灯</b> エンジンオイルの圧力異常
 (赤色点滅または点灯)	<b>高水温警告灯★</b> ガソリンエンジン冷却水高温異常 水温の上昇にともない、点滅から点灯へかわります。 (→P. 403)

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

<b>ただちに点検を受けてください。</b>
------------------------

次の警告は、放置すると、システムが正しく働かず、思わぬ危険や故障を招くおそれがあることを意味します。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

警告灯	警告灯名・警告内容
	<b>エンジン警告灯</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン電子制御システムの異常</li> <li>・電子制御スロットルの異常</li> <li>・オートマチックトランスミッション電子制御システムの異常</li> </ul>
	<b>SRS エアバッグ／プリテンショナー警告灯 (→P. 118)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・SRS エアバッグシステムの異常</li> <li>・プリテンショナー付きシートベルトシステムの異常</li> </ul>
	<b>ABS &amp; ブレーキアシスト警告灯</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ABS の異常</li> <li>・ブレーキアシストの異常</li> </ul>
	<b>ステアリング制御警告灯 (警告ブザー)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電動パワーステアリングの異常</li> </ul>
	<b>スリップ表示灯</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・VSC (VDC) システムの異常</li> <li>・TRC システムの異常</li> <li>・ヒルスタートアシストシステムの異常</li> </ul>
	<b>オートヘッドランプレベライザー警告灯</b> 自動光軸調整システムの異常
	<b>LED ヘッドランプ警告灯</b> LED ヘッドランプの異常
 (黄色点灯)	<b>クルーズコントロール表示灯★</b> クルーズコントロールシステムの異常

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## 知識

### ■ ステアリング制御警告灯／警告ブザーについて

電圧が低い、または低下した場合に警告灯が点灯し、警告ブザーが鳴ることがあります。

## 警告





### ■ ステアリング制御警告灯が点灯したときは

ハンドルが非常に重くなることがあります。



ハンドル操作が通常より重いときは、ハンドルをしっかりと持ち、通常より強く操作してください。

### ただちに処置してください。

次の警告はそれぞれの対処方法にしたがって処置し、警告灯が消灯するのを確認してください。

警告灯	警告灯名・警告内容	対処方法
	<b>半ドア警告灯★</b> いずれかのドアまたはトランクが確実に閉まっていない	全ドアおよびトランクを閉める
 (黄色点灯)	<b>燃料残量警告灯</b> 燃料の残量 (約 7 L 以下)	燃料を給油する
	<b>運転席シートベルト警告灯 (警告ブザー) ※</b> 運転席シートベルトの未着用	シートベルトを着用する
	<b>助手席シートベルト警告灯 (警告ブザー) ※</b> 助手席シートベルトの未着用	シートベルトを着用する

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

警告灯	警告灯名・警告内容	対処方法
	<b>オートマチックトランスミッション油温警告灯★</b> トランスミッションフルードの温度異常	トランスミッションフルードを冷却するために、安全な場所に停車し、セレクトレバーをPに入れてエンジンをかけたままにする。 しばらくして消灯すれば走行できます。消灯しないときは、スバル販売店にご連絡ください。
	<b>マスターウォーニング★</b> システムの異常時にブザーと共に点灯・点滅し、マルチインフォメーションディスプレイ上に警告メッセージを表示します。	→P. 361

※ **運転席・助手席シートベルト未着用警告ブザー：**

運転席・助手席シートベルト未着用のまま車速が約 20 km/h 以上になると、警告ブザーが 1 回鳴ります。その後も運転席・助手席シートベルト未着用のまま 25 秒を経過すると、30 秒間断続的に鳴り、さらにブザーの音が変わり 90 秒間鳴ります。

 **知識**

■ **燃料残量警告灯について**

坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに点灯することがあります。

■ **助手席シートベルト警告灯の乗員検知センサーの作動について**

- 乗員がいなくても、シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検知して警告灯が点滅することがあります。
- 座布団などを敷くと、センサーが乗員を検知せず警告灯が作動しないことがあります。


★：仕様により異なる装備やオプション装備

## 5-2. 緊急時の対処法

### 警告メッセージが表示されたときは（カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車）

マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示された場合は、落ち着いて次のように対処してください。

警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて次のようにご対処ください。点灯・点滅しても、その後消灯すれば異常ではありません。

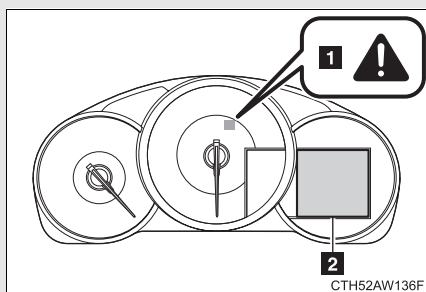

#### 1 マスターウォーニング



マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されているとき、点灯・点滅します。

#### 2 マルチインフォメーションディスプレイ

処置後に再度メッセージが表示されたときは、スバル販売店へご連絡ください。




**ただちに停車してください。走行を続けると危険です。**

次の警告はブレーキの故障のおそれがあることを意味します。ただちに安全な場所に停車し、スバル販売店へ連絡してください。

警告メッセージ	警告内容
<p>ブレーキ異常</p>  	<p>ブレーキ系統の異常 警告ブザーが鳴ります。</p>

**ただちに停車してください。**



次の警告は、お車へのダメージや思わぬ危険を招くおそれがあることを意味します。ただちに安全な場所に停車し、スバル販売店へ連絡してください。

警告メッセージ	警告内容
<div data-bbox="124 451 384 579" style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  <p>エンジン冷却水高温 取扱書を 確認してください</p> </div> <div data-bbox="120 592 211 651" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div data-bbox="120 662 211 721" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p data-bbox="213 671 328 699">(赤色点灯)</p>	<p data-bbox="404 549 813 576"><b>エンジン冷却水高温異常 (→P. 403)</b></p> <p data-bbox="426 587 664 614">警告ブザーが鳴ります。</p>

**ただちに点検を受けてください。**

次の警告は、放置するとシステムが正しく働かず、思わぬ危険や故障を招くおそれがあることを意味します。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。






警告メッセージ	警告内容
<p data-bbox="126 451 383 579"><b>SRSエアバッグ故障</b> 販売店で 点検してください</p> <div data-bbox="120 592 211 655"></div> <div data-bbox="120 663 211 722"></div>	<p data-bbox="404 528 956 632"><b>SRS エアバッグシステムの異常</b> プリテンショナー付きシートベルトシステムの異常 警告ブザーが鳴ります。</p>
<p data-bbox="126 746 383 874"><b>ABS故障</b> 販売店で 点検してください</p> <div data-bbox="120 887 211 946"></div>	<p data-bbox="404 791 667 895"><b>ABS の異常</b> ブレーキアシストの異常 警告ブザーが鳴ります。</p>
<p data-bbox="126 970 383 1098"><b>EPS故障</b> 販売店で 点検してください</p> <div data-bbox="120 1110 211 1174"></div> <div data-bbox="120 1182 211 1241"></div>	<p data-bbox="404 1066 740 1134"><b>電動パワーステアリングの異常</b> 警告ブザーが鳴ります。</p>

警告メッセージ	警告内容
<p data-bbox="124 248 385 379"><b>スマートエントリー&amp; スタートシステムチェック</b></p> <p data-bbox="120 389 210 456"> (点滅)</p> <p data-bbox="120 459 210 520"> (黄色点滅)</p>	<p data-bbox="404 347 885 411"><b>キーレスアクセス&amp;プッシュスタートの異常</b> 警告ブザーが鳴ります。</p>



**ただちに処置してください。**

次の警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告メッセージと警告灯が消灯するのを確認してください。

警告メッセージ	警告内容	対処方法
	<p><b>ドアが確実に閉まっていない</b></p> <p>開いているドアが表示されます。両ドアが確実に閉まっていない状態のまま、車速が5km/hをこえたときには  が点滅します。</p>	<p>開いているドアを閉める</p>
	<p><b>トランクが確実に閉まっていない</b></p> <p>トランクが確実に閉まっていない状態のまま、車速が5km/hをこえたときには  が点滅します。</p>	<p>トランクを閉める</p>
<p><b>ATオイル高温 取扱書を 確認してください</b></p>  <p><b>A/T OIL TEMP</b></p> <p>(オートマチック車)</p>	<p><b>トランスミッションフルードの温度異常</b></p> <p>警告ブザーが鳴ります。</p>	<p>トランスミッションフルードを冷却するために、安全な場所に停車し、セレクトレバーをPに入れてエンジンをかけたままにする。しばらくしてメッセージが消えれば走行できます。メッセージが消えないときは、スバル販売店にご連絡ください。</p>

警告メッセージ	警告内容	対処方法
<p>ライトが点灯しています</p>  (点滅)	<p>ブッシュエンジンスイッチがOFFで、ヘッドランプ・尾灯点灯時に、運転席ドアを開けた※<sup>1</sup></p> <p>警告ブザーが鳴ります。</p>	<p>ヘッドランプ・尾灯を消灯する</p>
<p>ガソリン残量が少なくなりました</p>  (黄色点灯)	<p>燃料の残量が約7L以下になった</p> <p>メッセージの下に航続可能距離が表示されます。※<sup>2</sup></p>	<p>燃料を給油する</p>
<p> 路面の凍結にご注意ください</p> 	<p>外気温度が低く、路面が凍結しやすくなっている</p>	<p>急加速・急ブレーキ・急減速・急旋回は避け、慎重に走行する</p>

※<sup>1</sup> :ただし、ウェルカムランプ機能でランプが点灯している場合を除く。

※<sup>2</sup> :表示される距離は過去の平均燃費をもとに算出されるため、表示される距離を実際に走行できない場合があります。

### ただちに処置してください



次の警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告メッセージと警告灯が消灯するのを確認してください。



警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
1回	なし	<p><b>キーが見つかりません キーの所在を 確認してください</b></p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅)</p>	アクセスキーを携帯していない状態でエンジンを始動しようとした	アクセスキーを携帯してエンジンを始動する
1回	3回	<p><b>キーが見つかりません キーの所在を 確認してください</b></p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅)</p>	プッシュエンジンスイッチが OFF 以外の状態で運転席以外のドアが開閉され同乗者がアクセスキーを持ち出した	アクセスキーを車内にもどす

警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
1回	3回	<p><b>キーが見つかりません キーの所在を 確認してください</b></p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅) (オートマチック車)</p>	<p>セレクトレバーがPの状態 で、プッシュエンジン スイッチをOFFにせず にアクセスキーを 持ち出したまま運 転席ドアが開閉 された</p>	<p>プッシュエンジ ンスイッチを OFFにする、 またはアクセ スキーを車内 にもどす</p>
1回	3回	<p><b>キーが見つかりません キーの所在を 確認してください</b></p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅) (マニュアル車)</p>	<p>チェンジレバーが ニュートラルの状 態で、プッシュエ ンジンスイッチを OFFにせず にアクセスキー を持ち出したまま 運転席ドアが開 閉された</p>	<p>プッシュエンジ ンスイッチを OFFにする、 またはアクセ スキーを車内 にもどす</p>

警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
1回	連続音 (5秒間)	<p><b>キーが見つかりません キーの所在を 確認してください</b></p> <p><b>電源をOffしてください</b></p> <p>(交互に表示)</p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅)</p>	<p>プッシュエンジンスイッチをOFFにせず、アクセスキーを外に持ち出し、ロックセンサー部にふれてドアを施錠しようとした</p>	<p>プッシュエンジンスイッチをOFFにしたあと、再度施錠する</p>
断続吹鳴 (7秒間)	なし	<p><b>キーが見つかりません キーの所在を 確認してください</b></p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅)</p>	<p>正規のアクセスキーが車室内にない状態で走行をはじめた</p>	<p>車室内にアクセスキーがあるか確認する</p>

警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
連続音	なし	<p>駐車時はPレンジに入れてください</p>  (点滅) (オートマチック車)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セレクトレバーがP以外の状態でプッシュエンジンスイッチをOFFにした</li> <li>・セレクトレバーがP以外の状態で、プッシュエンジンスイッチをOFFにせずに運転席ドアが開いた</li> </ul>	セレクトレバーをPにする
連続音	連続音	<p>駐車時はPレンジに入れてください</p> <p>キーが見つかりません キーの所在を確認してください</p> <p>(交互に表示)</p>  (点滅)  (黄色点滅) (オートマチック車)	<p>セレクトレバーがP以外の状態で、プッシュエンジンスイッチをOFFにせずにアクセスキーを持ち出したまま運転席ドアが開閉された</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セレクトレバーをPにする</li> <li>・アクセスキーを車内にもどす</li> </ul>


警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
なし	連続音 (5秒間)	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>車室内に キーがあります</b> </div>  (点滅)	車内にアクセスキーを置いたまま、ロックセンサー部にふれてドアを施錠しようとした	車内からアクセスキーを取り出したあと、再度施錠する
1回	連続音 (5秒間)	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>車室内に キーがあります</b> </div>  (点滅)	車内にアクセスキーを置いたままドアを開き、ドアロックノブを施錠側にしてドアハンドルを引いたままドアを閉めて施錠しようとした	車内からアクセスキーを取り出したあと、再度施錠する

警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
1回	なし	<p><b>ブレーキを踏みながら キーで エンジンスイッチに 触れてください</b></p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅) (オートマチック車)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メカニカルキーで解錠してプッシュエンジンスイッチを押した際、車室内でアクセスキーを検出できなかった</li> <li>・プッシュエンジンスイッチを押したとき車室内でアクセスキーを検出できないことが2回連続で続いた</li> </ul>	ブレーキを踏みながらアクセスキーでプッシュエンジンスイッチにふれる



警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
1回	なし	<p><b>クラッチを踏みながら キーで エンジンスイッチに 触れてください</b></p> <p> (点滅)</p> <p> (黄色点滅) (マニュアル車)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メカニカルキーで解錠してプッシュエンジンスイッチを押した際、車室内でアクセスキーを検出できなかった</li> <li>・プッシュエンジンスイッチを押したとき車室内でアクセスキーを検出できないことが2回連続で続いた</li> </ul>	クラッチを踏みながらアクセスキーでプッシュエンジンスイッチにふれる
1回	なし	<p><b>始動時は Pレンジに 入れてください</b></p> <p> (点滅) (オートマチック車)</p>	エンジン始動不可能なセレクトレバー位置でエンジンを始動しようとしている	セレクトレバーをPにしてからエンジンを始動させる

警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
なし	なし	<p><b>バッテリー保護の為 自動電源Offしました</b></p>	自動電源 OFF 機能が作動した	次回エンジン始動時にエンジン回転数を少し高めにし、約5分間その回転数を保持しバッテリーを充電する
1回	なし	<p><b>キーの電池残量が 少なくなっています 電池を 交換してください</b></p> <p></p> <p> (黄色点滅)</p>	アクセスキーの電池残量が少ない	新しい電池と交換する (→P. 334)

警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
1 回	なし	<p>始動時は ブレーキを踏みながら エンジンスイッチを 押してください</p>	<p>プッシュエンジンスイッチが OFF の状態で運転席のドアを開閉してからエンジンを始動せずにプッシュエンジンスイッチをアクセサリモードに 2 回した</p>	<p>ブレーキを踏んでプッシュエンジンスイッチを押す</p>
		<p> (点滅) (オートマチック車)</p>	<p>アクセスキーが正常に働かないときのエンジンの始動の方法 (→ P. 396) でプッシュエンジンスイッチにアクセスキーをふれた</p>	<p>ブザーが鳴ってから 10 秒以内にプッシュエンジンスイッチを押す</p>

警告ブザー		警告メッセージ	警告内容	対処方法
車内	車外			
1 回	なし	<p>始動時は クラッチを踏みながら エンジンスイッチを 押してください</p>	<p>プッシュエンジン スイッチが OFF の状態 で運転席のドアを開 閉してからエンジ ンを始動せずにプ ッシュエンジンス イッチをアクセサリ モードに 2 回した</p>	<p>クラッチを踏ん でプッシュエン ジンスイッチを 押す</p>
		<p> (点滅) (マニュアル車)</p>	<p>アクセスキーが正常 に働かないときのエ ンジンの始動の方法 (→ P. 396) でプ ッシュエンジンス イッチにアクセスキー をふれた</p>	<p>ブザーが鳴って から 10 秒以内 にプッシュエン ジンスイッチを 押す</p>
1 回	なし	<p>ハンドルを 左右に回しながら エンジンスイッチを 押してください</p>	<p>ステアリングロック が解除できなかった</p>	<p>ステアリング ロックを解除す る (→P. 161)</p>
		<p> (点滅)</p>		
		<p> (15 秒間緑色に早点滅)</p>		
1 回	なし	<p>電源をOffしてください</p>	<p>セレクトレバーが P 以外でプッシュエン ジンスイッチを OFF にしたあと、セレクト レバーを P にした</p>	<p>プッシュエン ジンスイッチを押 して OFF にす る</p>
		<p> (点滅) (オートマチック車)</p>		

---

 知識

---

**■ 警告ブザーについて**

状況によっては、外部の騒音やオーディオの音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

## 5-2. 緊急時の対処法

# パンクしたときは


タイヤパンク修理キット装着車には、スペアタイヤが搭載されていません。

タイヤがパンクしたときにタイヤパンク修理キットで応急修理することができます。釘やねじなどが刺さった程度の軽度なパンクを応急修理できます。(パンク修理剤 1 本につき、応急修理できるタイヤは 1 本です。) パンクしたタイヤの損傷状況により、タイヤパンク修理キットでは応急修理できない場合があります。(→P. 379)

タイヤパンク修理キットで応急修理したタイヤの修理・交換については、スバル販売店にご相談ください。タイヤパンク修理キットによる応急修理は、一時的な処置です。できるだけ早くタイヤを修理・交換してください。

### ■ 応急修理する前に

- 地面が固く平らで安全な場所に移動する
- 駐車ブレーキをかける
- オートマチック車はセレクトレバーを P に入れる
- マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにする
- エンジンを止める
- 非常点滅表示灯 (ハザードランプ) を点滅させる (→P. 348)
- タイヤの損傷程度を確認する

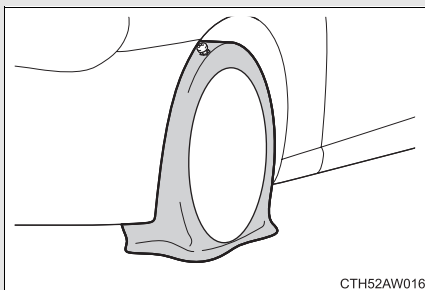

釘やネジなどが刺さっている場合のみ、タイヤを応急修理してください。

- ・ タイヤに刺さっている釘やネジなどは抜かないでください。抜いてしまうと穴が大きくなりすぎ、応急修理ができなくなることがあります。
- ・ パンク補修液がもれないようにするため、パンク箇所が分かっている場合は、パンク箇所が上になるように車両を移動してください。

---

 **知識**


---

**■ タイヤパンク修理キットで修理できないパンク**

次のときは、タイヤパンク修理キットでは応急修理できません。スバル販売店やJAFロードサービスにご連絡ください。


- タイヤ空気圧が不十分な状態で走行してタイヤが損傷しているとき
- タイヤ側面など、接地面以外に穴や損傷があるとき
- タイヤがホイールから明らかにはずれているとき
- タイヤに4mm以上の切り傷や刺し傷があるとき
- ホイールが破損しているとき
- 2本以上のタイヤがパンクしているとき（修理剤1本につき、修理できるタイヤは1本です）
- 1本のタイヤに2箇所以上の切り傷や刺し傷があるとき
- 修理剤の有効期限がきれているとき

## ■ タイヤパンク修理キット、工具およびジャッキ位置

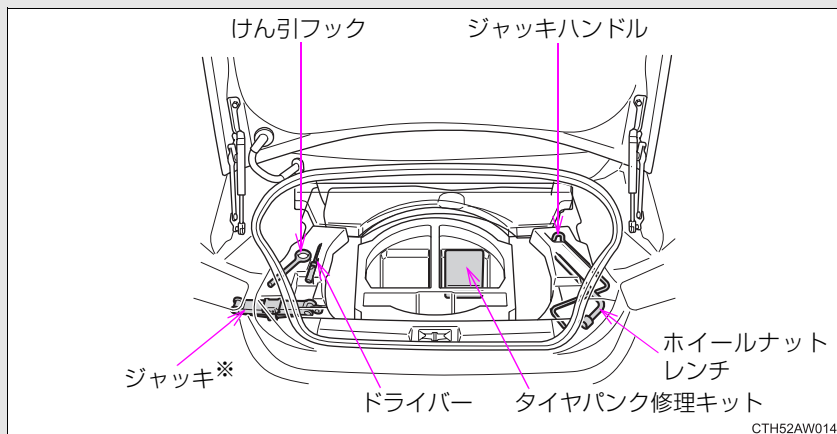


※：ジャッキの使い方 (→P. 308)

## ■ タイヤパンク修理キットの内容

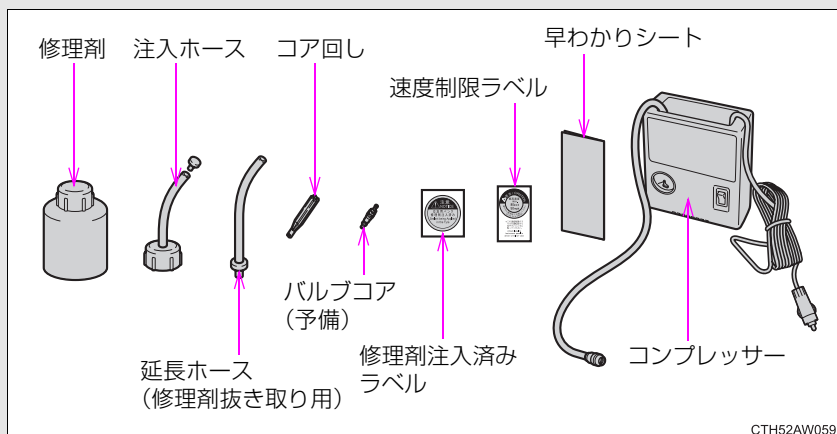



## タイヤパンク修理キットの取り出し方

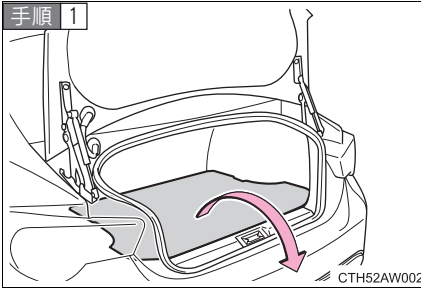


トランクマット装着車は、トランクマットを取りはずす


手順 2 タイヤパンク修理キットを取り出す

## 応急修理するときは


手順 1 修理剤ボトルを上下に数回振ってからキャップをはずす  
内ぶたをはずさないでください。

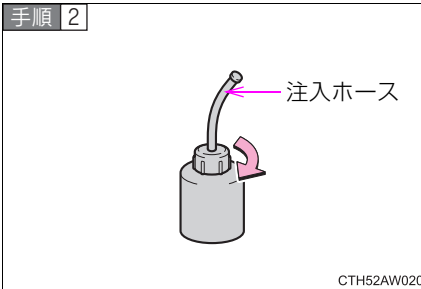


注入ホースを修理剤ボトルにねじ込んで接続する

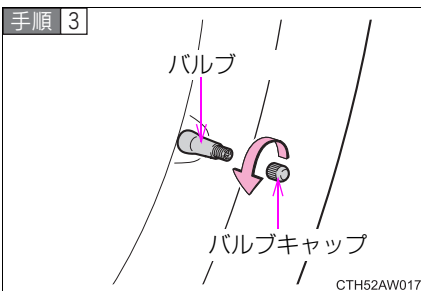


バルブからバルブキャップを取りはずす

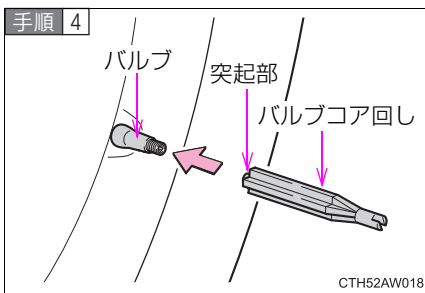


バルブコア回しの突起部をバルブに押しあて、空気を抜く

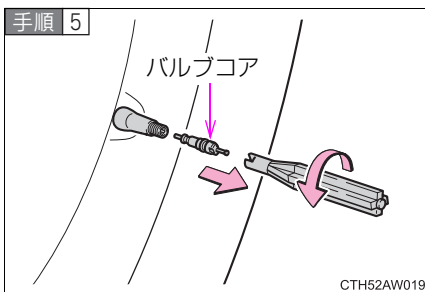


バルブコア回しでバルブコアを反時計回りにまわして抜き取る

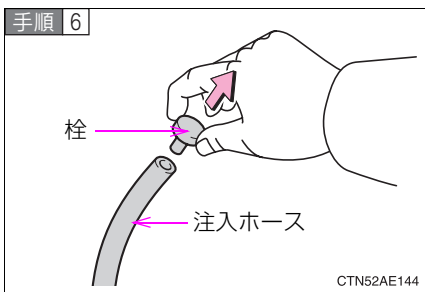

注入ホースから栓を取りはずす

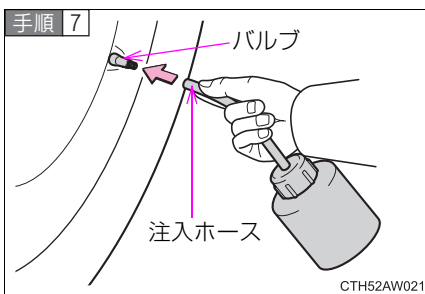


注入ホースをバルブに差し込む

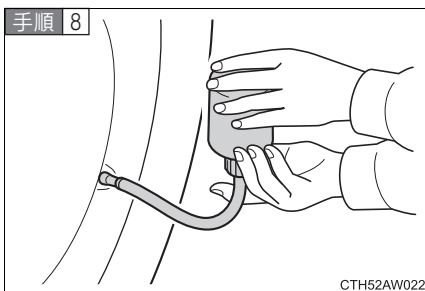


### 修理剤をタイヤ内に注入する

ボトル内の修理剤はすべて注入してください。

空ボトルは修理剤の抜き取りに使用しますので、スバル販売店までお持ちください。

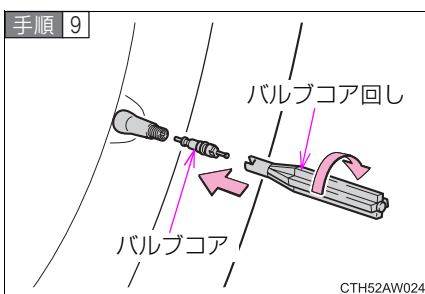


バルブから注入ホースを取りはずし、バルブコア回しでバルブコアを時計回りにまわしてバルブにしっかりとねじ込む

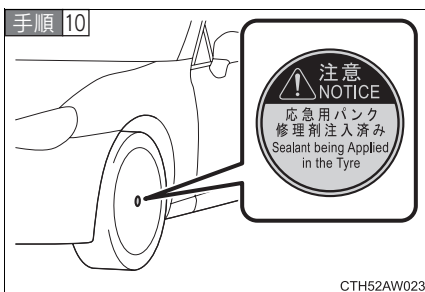


### 修理剤注入済みラベルを貼る

ホイールの汚れや水分を十分に拭き取ってからラベルを貼り付けてください。ラベルを貼り付けることができない場合は、スバル販売店にてタイヤを修理・交換するときにパンク修理剤注入済であることを必ずお伝えください。

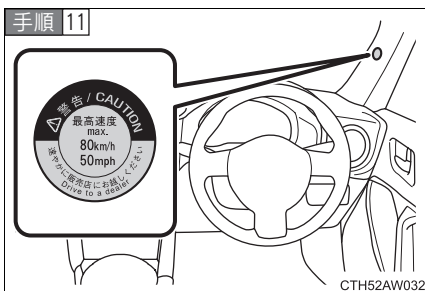


### 速度制限ラベルを車内に貼る

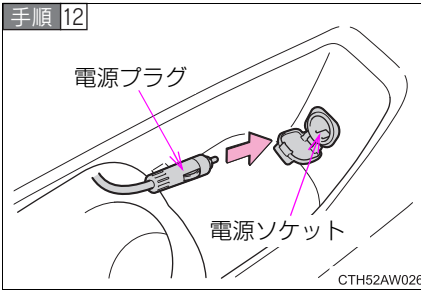


電源プラグを電源ソケットに差し込む (→P. 277)

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外: エンジンスイッチを“ACC” にしてください。

キーレスアクセス&プッシュスタート装着車: プッシュエンジンスイッチをアクセサリモードにしてください。

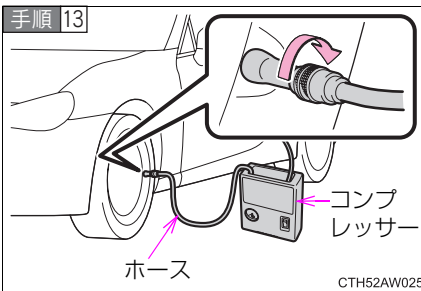


コンプレッサーのホースをバルブにねじ込んで接続する

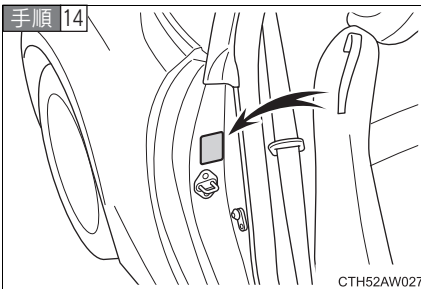

タイヤの指定空気圧を確認する

運転席側の空気圧ラベルで確認することができます。(→P. 299)

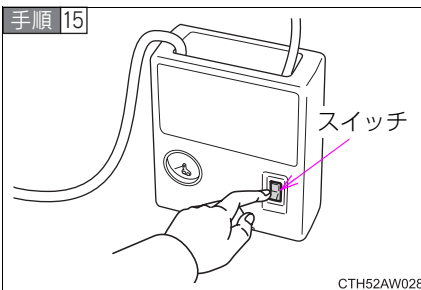


コンプレッサーのスイッチを ON にして、指定空気圧まで空気を充填する

**手順 16** 圧力計を確認しながら指定空気圧になったらコンプレッサーのスイッチを OFF にする


10 分以内に指定空気圧にならない場合は、応急修理できません。スバル販売店にご連絡ください。

**手順 17** バルブからコンプレッサーのホースを取りはずし、電源ソケットから電源プラグを取りはずす


**手順 18** タイヤ内の修理剤を均等に広げるために、直ちに 10 分間走行する

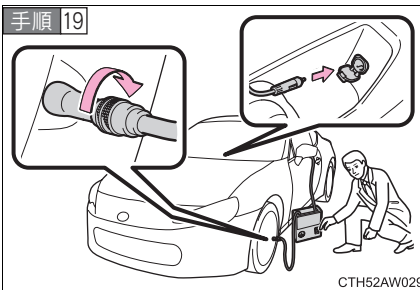

走行後、再度コンプレッサーを接続する

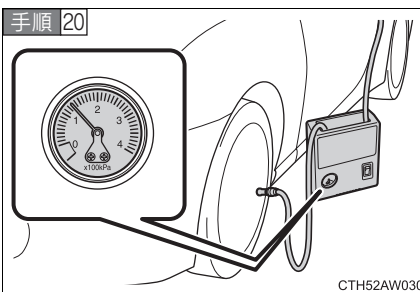

圧力計で空気圧を確認する

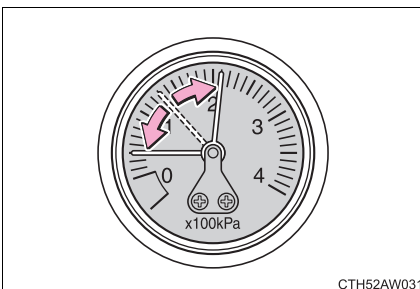

空気圧が 130 kPa 以上の場合は、指定空気圧まで空気を充填する

空気圧が 130 kPa 未満の場合は、応急修理できません。スバル販売店にご連絡ください。

- 手順 21** 急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け、法定速度を守り慎重に80km/h以下で運転してスバル販売店へ行きます。
- タイヤの修理・交換についてはスバル販売店にご相談ください。

---

 **知識**

---

■ **応急修理後のタイヤのバルブについて**

タイヤパンク修理キットを使用したときは、タイヤのバルブを新品に交換してください。

■ **タイヤパンク修理キットの点検について**

パンク修理剤の有効期限の確認は定期的に行ってください。

有効期限はボトルに表示されています。

有効期限がきれたパンク修理液は使用しないでください。タイヤパンク修理キットによる修理が正常にできない場合があります。

■ **タイヤパンク修理キットについて**

- タイヤパンク修理キットは自動車タイヤの空気充填用です。
- パンク修理剤には有効期限があります。有効期限はボトルに表示されています。有効期限がきれる前に新しいボトルに交換してください。交換についてはスバル販売店にご相談ください。
- パンク修理剤ボトル1本でタイヤ1本を1回応急修理できます。使用したパンク修理剤の交換は、スバル販売店にご相談ください。コンプレッサーは、繰り返し使用できます。
- 外気温度が-40℃以上のときに使用できます。
- タイヤパンク修理キット搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。
- パンク修理剤が衣服に付着するとシミになる場合があります。
- パンク修理剤がホイールやボディに付着した場合、放置すると取れなくなるおそれがあります。ぬれた布などで速やかに拭き取ってください。
- コンプレッサー作動中は大きな音がしますが故障ではありません。
- タイヤ空気圧の点検や調整には使用しないでください。

 **警告****■ タイヤがパンクしているときは**

タイヤがパンクした状態で走行を続けしないでください。

短い距離でもパンクしたタイヤで走行すると、タイヤおよびホイールが損傷し修理できなくなります。パンクした状態で走行を続けると、タイヤ側面に円周状の溝ができる場合があります。この状態でタイヤパンク修理キットを使用すると、タイヤが破裂する危険があります。

**■ タイヤパンク修理キットについて**

- タイヤパンク修理キットはトランク内に収納してください。急ブレーキ時などにタイヤパンク修理キットが飛び出したりして破損したり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- タイヤパンク修理キットはお客様の車専用です。他の車には使わないでください。他の車に使うと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。パンク修理が完全に行われず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

**■ パンク修理剤について**

- 誤って飲み込むと健康に害があります。その場合はできるだけたくさん水を飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
- もし目に入ったり、皮膚に付いたりした場合には、水でよく洗い流してください。それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。

**■ パンクしたタイヤを応急修理するときは**

- 車両を安全で平坦な場所に停止させる
- 空気がタイヤに残っている状態でバルブコア回しを使用すると、バルブコアが飛び出すおそれがあります。
- 注入ホースを取り付けた状態でボトルを振ると、修理剤が飛び出すおそれがあります。
- 走行直後、ホイールやブレーキまわりなどには触れないでください。走行直後のホイールやブレーキまわりは高温になっている可能性があるため手や足などが触れると、やけどをするおそれがあります。

 **警告**

- タイヤを車両に取り付けた状態で、バルブとボトルのホースをしっかりと接続してください。ホースの接続が不十分な場合、空気が漏れたり、パンク修理剤が飛散したりするおそれがあります。
- パンク修理剤注入中にボトルのホースが外れると、圧力でホースが暴れ大変危険です。
- 空気充填後は、ボトルのホースを取りはずすときや空気を抜くときにパンク修理剤が飛散する場合があります。
- 作業手順に従って応急修理を行ってください。  
手順通りに行わないとパンク修理剤が噴出する場合があります。
- 破裂の危険があるのでコンプレッサー作動中は補修中のタイヤから離れてください。タイヤに亀裂や変形が発生している場合、直ちにコンプレッサーのスイッチを切り、修理を中止してください。
- コンプレッサーは長時間作動させるとオーバーヒートする可能性があります。10分以上連続で作動させないでください。
- コンプレッサーが作動すると部分的に熱くなります。使用中または使用後の取り扱いには注意してください。コンプレッサー接続箇所付近の金属部分はとくに熱くなるので触れないでください。
- コンプレッサーが熱を持ち、作動が鈍くなったら使用を中止してください。再使用するときは、コンプレッサーが冷えたことを確認してから使用してください。
- 速度制限ラベルは指定位置以外に貼らないでください。ハンドルのパッド部分などの SRS エアバッグ展開部に速度制限ラベルを貼ると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。



 **警告****■ 修理剤を均等に広げるための運転について**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

- 低速で慎重に運転してください。とくにカーブや旋回時には注意してください。
- 車がまっすぐ走行しなかったり、ハンドルをとられたりする場合は、運転を中止し、次の項目を確認してください。
  - ・ タイヤを確認してください。タイヤがホイールから外れている可能性があります。
  - ・ 再度空気圧を測ってください。130 kPa 未満の場合はタイヤが大きなダメージを受けている可能性があります。

 **注意****■ 応急修理をするときは**

- タイヤに刺さった釘やねじを取り除かずに応急修理を行ってください。取り除いてしまうと、タイヤパンク修理キットでは応急修理ができなくなる場合があります。
- タイヤパンク修理キットに防水機能はありません。降雨時などは、水がかからないようにして使用してください。
- 砂地などの砂埃の多い場所に直接置いて使用しないでください。砂埃などを吸い込むと、故障の原因になります。
- バルブコアを汚れた地面や砂地に置かないでください。
- 修理剤の内ぶたを取りはずさないでください。
- バルブコア回しをねじ込むときは手で回してください。工具を使用したりすると、破損するおそれがあります。

 **注意**

■ **タイヤパンク修理キットについて**

- タイヤパンク修理キットはDC12V専用です。ほかの電源での使用はできません。
- タイヤパンク修理キットにガソリンがかかると劣化するおそれがあります。ガソリンがかからないようにしてください。
- タイヤパンク修理キットは砂埃や水を避けて収納してください。
- タイヤパンク修理キットはトランク内に収納し、お子さまが誤って手を触れないようご注意ください。
- 分解、改造などは絶対にしないでください。また、空気圧計などに衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

## エンジンがかからないときは

正しいエンジンのかけ方（→P. 155, 164）にしたがっても、エンジンがかからないときは、次のことをご確認ください。

### ■ スターターは正常にまわっているのにエンジンがかからない場合

次の原因が考えられます。

- 燃料が入っていない可能性があります。  
給油してください。
- 燃料を吸いこみすぎている可能性があります。  
再度、正しい手順（→P. 155, 164）にしたがって、エンジンをかけてください。
- イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）に異常がある可能性があります。（→P. 94）

### ■ スターターがゆっくりまわる／室内灯・ヘッドランプが暗い／ホーンの音が小さい、または鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- バッテリー上がりの可能性があります。（→P. 399）
- バッテリー端子がゆるんでいる可能性があります。

### ■ スターターがまわらない（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）

電装品の断線やヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性があります。異常の種類によっては、エンジンを一時的な処置でかけることができます。（→P. 392）

## ■ スターターがまわらない／室内灯・ヘッドランプが点灯しない／ホーンが鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- バッテリー端子がはずれている可能性があります。
- バッテリー上がりの可能性があります。(→P. 399)
- ステアリングロックシステムに異常がある可能性があります。  
(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車)

処置の仕方がわからないとき、あるいは処置をしてもエンジンがかからないときは、スバル販売店にご連絡ください。

### 緊急始動機能 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車)

通常のエンジン始動操作でエンジンが始動しないときは、次の手順でエンジンが始動する場合があります。緊急時以外は、この方法で始動させないでください。

#### オートマチック車

- 手順 1 駐車ブレーキがかかっていることを確認する
- 手順 2 セレクトレバーがPの位置にあることを確認する
- 手順 3 プッシュエンジンスイッチをアクセサリーモードにする
- 手順 4 ブレーキペダルをしっかりと踏んでプッシュエンジンスイッチを約15秒以上押し続ける

上記の方法でエンジンが始動しても、システムの故障が考えられます。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

## マニュアル車

- 手順 1 駐車ブレーキがかかっていることを確認する
- 手順 2 チェンジレバーがニュートラルであることを確認する
- 手順 3 プッシュエンジンスイッチをアクセサリーモードにする
- 手順 4 クラッチペダルとブレーキペダルをしっかりと踏みながら、約 15 秒間プッシュエンジンスイッチを押し続ける

上記の手順に従いエンジンが始動できても、システムの故障が考えられます。スバル販売店で点検を受けてください。

## キーをなくしたときは

キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーと残りのキーから、スバル販売店でスバル純正品の新しいキーを作ることができます。  
(→P. 36)

## 5-2. 緊急時の対処法

### アクセスキーが正常に働かないときは（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）

アクセスキーと車両間の通信がさまたげられたり（→P. 45）、アクセスキーの電池が切れたときは、キーレスアクセス&プッシュスタートと電波式リモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアやトランクを開けること、エンジンを始動することができます。


#### ドアの解錠・施錠、トランクの解錠

メカニカルキー（→P. 37）を使って次の操作ができます。

メカニカルキーは、挿し込み方向に指定があります。溝がある面を車両後方に向けて挿し込んでください。


盗難警報装置★設定中にメカニカルキーで解錠すると、警報が作動します。（→P. 96）

#### ドア

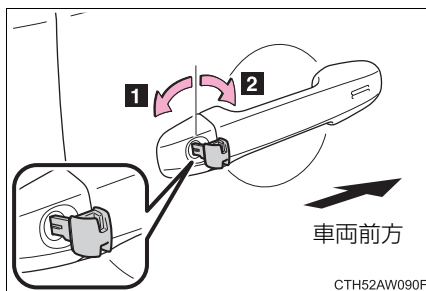

- 1 運転席ドア解錠
- 2 運転席ドア施錠

#### トランク

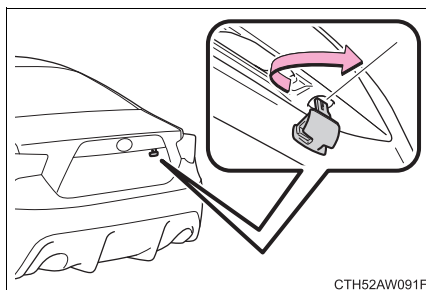


メカニカルキーを時計まわりにまわして開ける

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## エンジン始動の方法

### オートマチック車

**手順 1** セレクトレバーがPの状態ではブレーキペダルをしっかりと踏む

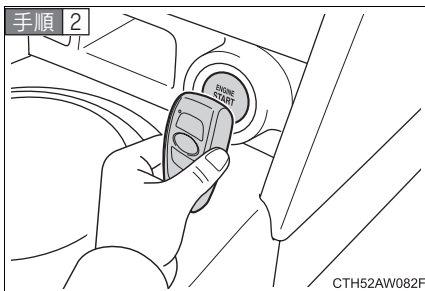

アクセスキーのボタン（エンブレム）側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づける

アクセスキーを検知するとブザーが鳴り、ONモードへ切りかわります。

カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたときは、アクセサリモードへ切りかわります。

ブレーキペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押すと、モードを切りかえることができます。（スイッチを押すごとにモードが切りかわります。）

**手順 3** ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に点灯していることを確認する


**手順 4** プッシュエンジンスイッチを押す

始動操作をしてもエンジンがかからない場合、スバル販売店にご連絡ください。



## マニュアル車

**手順 1** チェンジレバーがニュートラルの状態クラッチペダルをしっかりと踏む

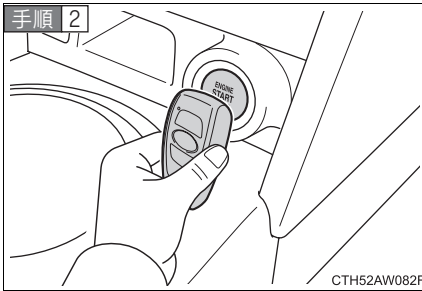

アクセスキーのボタン（エンブレム）側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づける

アクセスキーを検知するとブザーが鳴り、ONモードへ切りかわります。

カスタマイズ機能でキーレスアクセス&プッシュスタートをキャンセルしたときは、アクセサリモードへ切りかわります。

クラッチペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押すと、モードを切りかえることができます。（スイッチを押すごとにモードが切りかわります。）

**手順 3** クラッチペダルをしっかりと踏み込んで、キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に点灯していることを確認する

**手順 4** プッシュエンジンスイッチを押す

始動操作をしてもエンジンがかからない場合、スバル販売店にご連絡ください。

---

 知識

---

■ エンジンの停止の仕方

**オートマチック車**

通常のエンジン停止の仕方と同様、セレクトレバーを P にしてプッシュエンジンスイッチを押します。

**マニュアル車**

通常のエンジン停止の仕方と同様、チェンジレバーをニュートラルにしてプッシュエンジンスイッチを押します。

■ 電池交換について

前記のエンジン始動の方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→P. 334)

■ 盗難警報装置★について

メカニカルキーで施錠した場合、盗難警報装置が設定されません。なお、盗難警報装置設定中にメカニカルキーで解錠すると、警報が作動しますのでご注意ください。(→P. 96)

■ キーレスアクセス&プッシュスタートにてドアの施錠・解錠ができないときは


メカニカルキーまたは、電波式リモコンでドアの施錠・解錠をしてください。

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

## バッテリーが上がったときは

バッテリーが上がった場合、次の手順でエンジンを始動することができます。

ブースターケーブルと 12V のバッテリー付き救援車があれば、次の手順にしたがって、エンジンを始動させることができます。

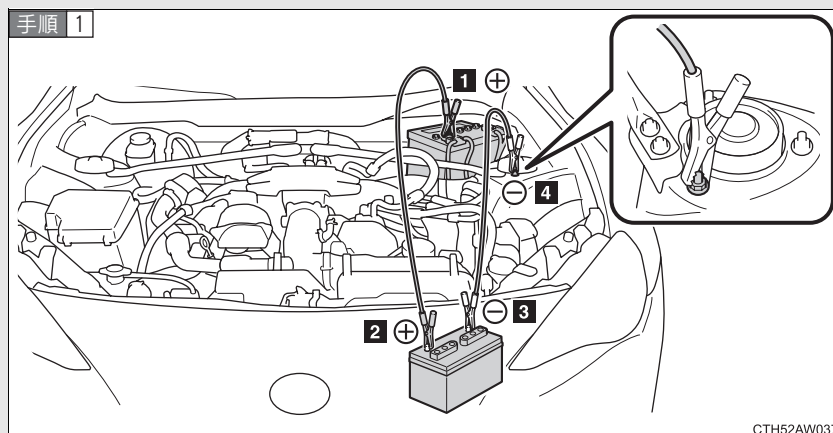

バッテリーの+端子のカバーをはずし、ブースターケーブルを次の順につなぐ

- 1 赤色のブースターケーブルを自車のバッテリーの+端子につなぐ。
- 2 赤色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ。
- 3 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの-端子につなぐ。
- 4 黒色のブースターケーブルのもう一方の端をバッテリーから離れた、未塗装の金属部（図に示すような固定された部分）につなぐ。

手順 2 救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約 5 分間自車のバッテリーを充電する

手順 3 キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、プッシュエンジンスイッチが OFF の状態でいずれかのドアを開閉する

**手順 4 キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外**

救援車のエンジン回転を維持したまま、エンジンスイッチをいったん“ON”にしてから自車のエンジンをかける

**キーレスアクセス&プッシュスタート装着車**

救援車のエンジン回転を維持したまま、プッシュエンジンスイッチをいったんイグニッション ON モードにしてから、自車のエンジンをかける

**手順 5 自車のエンジンが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと逆の順ではずす**

エンジンがかかっても、早めにスバル販売店で点検を受けてください。

---

 **知識**

---

■ **バッテリー上がり時の始動について**

この車両は、押しがけによる始動はできません。

■ **バッテリー上がりを防ぐために**

- エンジンがかかっていないときは、ランプやエアコンの電源を切ってください。
- 渋滞などで長時間止まっているときは、不必要な電装品の電源を切ってください。

■ **バッテリーがはずされたり、バッテリーが上がってしまった場合は**

コンピューターに記憶されている情報が消去されます。バッテリーが上がったときはスバル販売店で点検を受けてください。

■ **バッテリーの充電について**

バッテリーの電力は、車両を使用していないあいだも、一部の電装品による消費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間放置すると、バッテリーが上がってエンジンを始動できなくなるおそれがあります。(バッテリーは走行中に自動で充電されます)

## ■ バッテリーが上がったときの留意事項（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）

- バッテリーが上がった直後はキーレスアクセス&プッシュスタートによるドアの解錠ができない場合があります。解錠できなかつた場合は、電波式リモコン、またはメカニカルキーで解錠・施錠をしてください。
- バッテリーが上がったあとの、最初のエンジン始動はできないことがあります。2回目以降のエンジン始動は正常に動作しますので、問題ではありません。
- 車両は常にプッシュエンジンスイッチの状態を記憶しています。バッテリー上がり時、バッテリー脱着後は、車両はバッテリーが上がる前の状態に復帰します。バッテリーを脱着する際は、プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから行ってください。  
バッテリー上がり前のプッシュエンジンスイッチの状態が不明の場合、バッテリー接続時はとくに注意してください。

### 警告

#### ■ バッテリーの引火または爆発を防ぐために

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険ですので、次のように火や火花が発生するようなことをしないでください。

- ブースターケーブルは正しい端子または接続箇所以外に誤って接触させない
- ブースターケーブルは“+”と“-”の端子を絶対に接触させない
- バッテリー付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こさない

 **警告**

■ **バッテリーの取り扱いについて**

バッテリー内には有毒で腐食性のある酸性の電解液が入っており、また関連部品には鉛または鉛の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、次のことを必ずお守りください。

- バッテリーを取り扱うときは保護メガネを着用し、液（酸）が皮膚・衣服・車体につかないようにする
- バッテリーに寄りかかったりしない
- 誤ってバッテリー液が身体に付いたり目に入った場合、ただちに大量の水で洗い、すぐに医師の診察を受ける  
また、医師の診察を受けるまで、水を含ませたスポンジや布を患部にあてておく
- 誤ってバッテリー液を飲み込んだ場合、多量の水を飲んで、すぐに医師の診察を受ける
- バッテリーの支柱、端子、その他の関連部品の取り扱い後は手を洗う
- お子さまをバッテリーに近づけない

■ **車の損傷を防ぐために**

車両を押したり、引いたりして始動させないでください。  
触媒コンバーターが過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

 **注意**

■ **ブースターケーブルの取り扱いについて**

ブースターケーブルを接続したり、取りはずすときは、冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分注意してください。

■ **ドアを閉めるときは**

ドアガラスを内側に倒すように力を加えながらゆっくりと閉めてください。  
ドア連動ドアガラス開閉機能が作動しないため、ドアガラスと車体が干渉して傷付き、ドアガラスが割れるおそれがあります。

## オーバーヒートしたときは

次のような場合は、オーバーヒートの可能性があります。

- モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車：水温計（→P. 183）の針がレッドゾーンに入ったり、エンジン出力が低下する（スピードが出ないなど）
- カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車：高水温警告灯（→P. 188）が点滅または点灯したり、エンジン出力が低下する（スピードが出ないなど）
- エンジンルームから蒸気が出る

### 対処方法


**手順 1** 安全な場所に停車し、エアコンを OFF にしてから、エンジンを停止する

**手順 2** 蒸気が出ている場合：

蒸気が出なくなったことを確認してから、注意してボンネットを開ける

蒸気が出ていない場合：

注意してボンネットを開ける

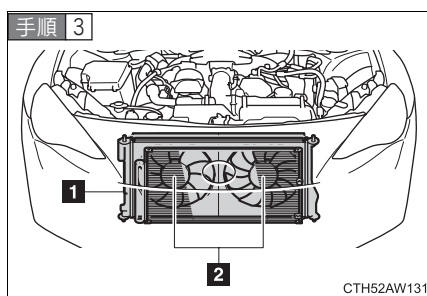


エンジンが十分に冷えてから、ラジエーターコア部（放熱部）やホースなどからの冷却水もれを点検する

**1** ラジエーター


**2** ファン

多量の冷却水もれがある場合は、ただちにスバル販売店に連絡してください。

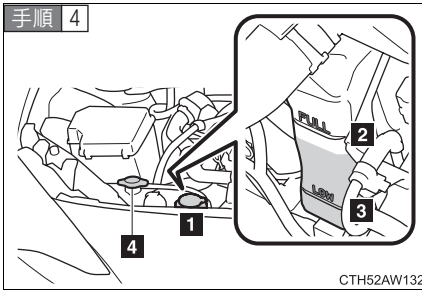

冷却水の量がリザーバータンクの“FULL”（上限）と“LOW”（下限）のあいだにあるかを点検する

- 1 リザーバータンク
- 2 “FULL”（上限）
- 3 “LOW”（下限）
- 4 ラジエーターキャップ

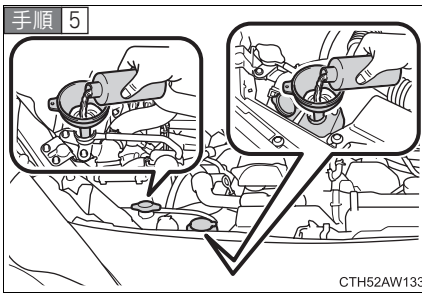

冷却水が不足している場合は、冷却水を補給する

冷却水がない場合は、応急措置として水を補給してください。

**手順 6** エンジンを始動し、エアコンを作動させてラジエーター冷却用のファンが作動しているか、およびラジエーターコアやホースなどから冷却水もれがないことを再度確認する

エンジンが冷えた状態での始動直後は、エアコンをONにすることでファンが作動します。ファンの音や風で確認してください。わかりにくいときは、エアコンのON・OFFをくり返してください。

（ただし、氷点下となる寒冷時はファンが作動しないことがあります）

**手順 7** ファンが作動していない場合：

すぐにエンジンを停止し、スバル販売店に連絡する

ファンが作動している場合：

最寄りのスバル販売店で点検を受ける



 **警告****■ エンジンルーム点検中の事故やけがを防ぐために**

- エンジンルームから蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンルーム内が高温になっているため、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）をファンやベルトから離してください。手や着衣が巻き込まれ、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- エンジンおよびラジエーターが熱い場合は、ラジエーターキャップおよび冷却水リザーバータンクのキャップを開けないでください。  
高温の蒸気や冷却水が圧力によって噴き出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

 **注意****■ 冷却水を入れるときの注意**

エンジンが十分に冷えてから入れてください。

冷却水はゆっくり入れてください。

エンジンが熱いときに急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。

**■ 冷却システムの故障を防ぐために**

次のことをお守りください。

- 異物（砂やほこりなど）を冷却水に混入させない
- 冷却水添加剤を使用しない

## 5-2. 緊急時の対処法


# スタックしたときは


ぬかるみや砂地、雪道などでタイヤが空転したり埋まり込んで動けなくなったときは次の方法で脱出してください。

- 手順 1 駐車ブレーキをかけ、オートマチック車はセレクトレバーを P、マニュアル車はチェンジレバーをニュートラル にして、エンジンを停止する
- 手順 2 後輪周辺の土や雪を取り除く
- 手順 3 後輪の下に木や石などをあてがう
- 手順 4 エンジンを再始動する
- 手順 5 オートマチック車はセレクトレバーを D または R、マニュアル車はチェンジレバーを 1 または R に入れ、駐車ブレーキを解除して注意しながらアクセルペダルを踏む

### 知識

#### ■ 脱出しにくいときは

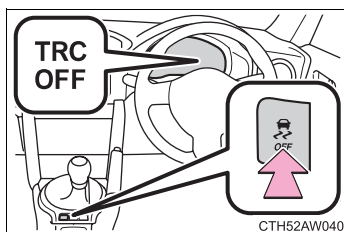

 を押してTRCをOFFにしてください。  
(→P. 230)

 **警告****■ 脱出するときは**

前進と後退を繰り返してスタックから脱出する場合、他の車・ものまたは人との衝突を避けるため周囲に何も無いことを確認してください。

スタックから脱出するとき、車が前方または後方に飛び出すおそれがありますので、特に注意してください。

**■ セレクトレバーを操作するときは（オートマチック車）**

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気をつけてください。

車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

 **注意****■ トランスミッションやその他の部品への損傷を避けるために**

- 後輪が空転するのを避け、必要以上にアクセルペダルを踏まないでください。
- 上記の方法で脱出できなかった場合、けん引による救援が必要です。



## 車両仕様

# 6

### 6-1. 仕様一覧

メンテナンスデータ (油脂類の容量と 銘柄など).....	410
-------------------------------------	-----

### 6-2. カスタマイズ機能

ユーザーカスタマイズ 機能一覧.....	417
-------------------------	-----

## メンテナンスデータ（油脂類の容量と銘柄など）

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。スバル車には最も適したスバル純正オイル・液類を必ずご使用ください。

### 燃料

指定燃料	容量 [L]（参考値）
無鉛プレミアムガソリン（無鉛ハイオク）	50

### エンジンオイル

指定銘柄	容量 [L]（参考値※ <sup>1</sup> ）	
	オイルのみ 交換	オイルと オイル フィルター 交換
SUBARU MOTOR OIL ECO 0W-20 ※ <sup>2</sup> SUBARU MOTOR OIL SN 0W-20 SUBARU レ・プレイヤー ZERO 0W-30 SUBARU MOTOR OIL ECO 5W-30 SUBARU MOTOR OIL SN 5W-30 SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40	5.2	5.4

※<sup>1</sup> エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、車を水平な場所におき、エンジン始動前またはエンジンを暖機後に停止し、5分以上経過してからレベルゲージで行ってください。オイル量の確認は、レベルゲージの両面を見て油面の低い方で確認してください。

※<sup>2</sup> ECO 0W-20 は新車時に充填されている、最も省燃費性に優れるオイルです。

エンジンオイル消費量は新車時から数千 km 走行すると安定しはじめます。

また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど）での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなる場合があります。このような使用の頻度が高い場合、1,000 km 走行あたり 0.5 L ～ 1 L 消費する場合があります。早めの点検・補充をお奨めします。

**ラジエーター**

指定銘柄	容量 [L] (参考値)
スバルスーパークーラント	オートマチック車 7.5 マニュアル車 7.2

**オートマチックトランスミッション**

指定銘柄	駆動方式	容量 [L] (参考値)
オートフルード WS	FR (後輪駆動)	7.5

**マニュアルトランスミッション**

指定銘柄	容量 [L] (参考値)
MG ギヤオイルスペシャル II	2.2

**デファレンシャル**

指定銘柄	容量 [L] (参考値)
LSD 装着車以外 デファレンシャルギヤオイル LT	1.15
LSD 装着車 デファレンシャルギヤオイル LX	


## クラッチ

### ■ クラッチフルード

指定銘柄

スバル純正ブレーキフルードまたは DOT3  
(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)

### ■ クラッチペダル

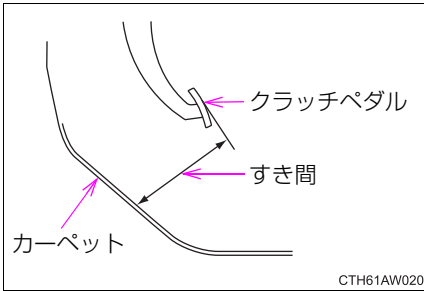項目	基準値 [mm]
遊び	5
つながる直前の床板 (カーペット) とのすき間 	77 ~ 82

## ブレーキ

### ■ ブレーキフルード

指定銘柄

スバル純正ブレーキフルードまたは DOT3  
(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)

### ■ ブレーキディスクの摩耗限度

ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、スバル販売店にご相談ください。



## ■ ディスクブレーキのパッドの摩耗限度

使用限度 [mm]		
前輪	Brembo ブレーキ装着車以外	1.5
	Brembo ブレーキ装着車	1.2
後輪	Brembo ブレーキ装着車以外	1.5
	Brembo ブレーキ装着車	1.55

## ■ ブレーキペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	0.5 ~ 2.7
踏み込んだときの床板（カーペット）とのすき間※	55

CTH61AW021

※ エンジン回転時に 490 N (50 kgf) の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小値

## ■ 駐車ブレーキ

項目	基準値 (回数)
引きしろ 操作力 200 N (20 kgf) のときのノッチ※数	7 ~ 8

※ ノッチとは、駐車ブレーキをかけるときの節度（“カチッ” という音）のことです。

**ウォッシャー**

タンク容量 [L] (参考値)

1.5

**タイヤ・ホイール**

タイヤサイズ	ホイールサイズ	タイヤが冷えている ときの空気圧 kPa (kg/cm <sup>2</sup> )
205/55R16 91V	16 × 6 1/2JJ	240 (2.4)
205/55R16 91V	16 × 6 1/2J	
215/45R17 87W	17 × 7J	
215/45R17 87W	17 × 7 1/2J	
215/40R18 85Y	18 × 7 1/2J	

## 電球 (バルブ)

電球		W (ワット) 数	形式
車外	前照灯 (ヘッドランプ)	—	LED ※
	車幅灯 (ポジションランプ)	—	LED ※
	前部霧灯 (フロントフォグランプ) ★	—	LED ※
	前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	—	LED ※
	後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	—	LED ※
	尾灯 兼 制動灯	—	LED ※
	制動灯	—	LED ※
	後退灯	16	W16W
	側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	5	WY5W
	番号表示灯 (ライセンスランプ)	5	W5W
車内	ハイマウントストップランプ	—	LED ※
	ルームランプ	10	舟形
	ドアカーテシーランプ★	5	T10
	バニティランプ★	2	舟形
	トランクルームランプ★	5	W5W

※ LED は、Light Emitting Diodes(発光ダイオード)の略で、半導体発光電子素子です。

## バッテリー

型式	グレード	エンジン
34B19R	RA	FA20
55D23R	RA 以外	

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

**車両仕様**

型式	エンジン	駆動方式
ZC6	FA20 (2.0L ガソリン)	FR (後輪駆動)

## ユーザーカスタマイズ機能一覧

お車には、設定を変更することが可能な数多くの装備がついています。スバル販売店で作動などをご希望の設定に変更することができます。

機能によっては、他の機能と連動して設定が変わるものもあります。詳しくはスバル販売店へお問い合わせください。

項目	機能の内容	初期設定	変更後
キーレスアクセス&プッシュスタート★ (→P. 39)	キーレスアクセス&プッシュスタート	あり	なし
	作動の合図（非常点滅表示灯（ハザードランプ））	あり	なし
	作動の合図（ブザー）	あり	なし
	作動の合図（ブザー）の調整	レベル5	レベル0～7
	連続してできる施錠操作の回数	2回	無制限
ワイヤレスドアロック (→P. 51)	解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間	30秒	60秒
			120秒
	作動の合図（非常点滅表示灯（ハザードランプ））	あり	なし
	作動の合図（ブザー音量調整） (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ)	レベル5	レベル0～7

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

項目	機能の内容	初期設定	変更後
ワイヤレスドアロック (→P. 51)	半ドア警告ブザー (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ)	あり	なし
	トランク解錠時の操作	長押し (短)	長押し (長)
			短押し (1 回)
盗難警報装置 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ) (→P. 96)	盗難警報装置の作動	なし	あり
エマージェンシーストップシグナル (→P. 229)	エマージェンシーストップシグナルの作動	あり	なし
方向指示器の機能 (→P. 179)	方向指示灯の自動点滅作動	あり	なし
ランプ自動点灯・消灯システム★ (→P. 216)	オートライトセンサーの感度調整	± 0%	-40% ~ +40%
	ランプを点灯するまでの時間	標準	長め
	ウェルカムランプの作動時間 (乗車時 / 降車時)	30 秒	10 秒 20 秒
リヤウインドウデフォグガー (→P. 265)	作動モードの切替 (フルオートエアコン装着車のみ)	15 分作動	連続作動

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

項目	機能の内容	初期設定	変更後
イルミネーション (→P. 267)	消灯までの時間	15 秒	7.5 秒
			30 秒
	解錠時の作動	あり	なし
	エンジンスイッチ OFF 後の作動	あり	なし
	接近時のルームランプの点灯 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ)	あり	なし
	ルームランプの点灯	あり	なし
オートディマーカー キャンセル	感度調整	レベル3	OFF
			レベル 1 (弱) ～ 5 (強)





## さくいん

略語一覧 .....	422
五十音順さくいん .....	423
症状別さくいん .....	435

## アルファベット略語一覧

アルファベット略語	カタカナ表記
ABS	アンチロックブレーキシステム
DISP	ディスプレイ
EDR	イベントデータレコーダー
FR	フロントエンジンリヤドライブ
LED	ライトエミッティングダイオード
LSD	リミテッドスリップデファレンシャル
SRS	サブリメンタルレストレイントシステム
TRC	トラクションコントロール
VSC (VDC)	ビークルスタビリティコントロール／ビークルダイナミクスコントロール

<b>あ</b>	アクセスキー	
	作動範囲.....	41
	正常に働かない.....	395
	電池交換.....	334
アンチロックブレーキシステム		229

<b>い</b>	イグニッション	
	スイッチ.....	155, 164
	イベントデータレコーダー (EDR).....	19
	イモビライザー (盗難防止用エンジン始動ロックシステム)....	94
	イルミネーション	
	コントロールダイヤル.....	185
	イルミネーションシステム.....	267
インジケーター.....	188	

<b>う</b>	ウインカー (方向指示器) レバー	
	W数.....	415
	スイッチ.....	179
	電球の交換.....	316
	ウインドウ	
	ウォッシャー.....	222
	パワーウインドウ.....	86
	リヤウインドウ	
	デフォッガー.....	265
	ウインドウ反転機能	
運転席ドアガラス.....	87	
ウェルカムランプ.....	219	
ウォーニングランプ.....	357	
ウォッシャー		
液の補給.....	339	
スイッチ.....	222	
タンク容量.....	414	
冬の前の準備・点検.....	244	

運転	寒冷時の運転.....	244
	正しい姿勢.....	100
	手順.....	142
	運転席シートベルト警告灯.....	359

<b>え</b>	エアコン	
	エアコンフィルターの交換....	341
	フルオートエアコン.....	257
マニュアルエアコン.....	250	

エアバッグ	SRS エアバッグ.....	102
	一般的な警告.....	113
	お子さまのための注意.....	114
	カーテンエアバッグ	
	に関する警告.....	113
	カーテンエアバッグ	
	の作動条件.....	107
	改造・分解.....	117
	警告灯.....	358
	サイドエアバッグに	
	関する警告.....	113
	サイドエアバッグの	
	作動条件.....	107
作動条件.....	103, 107	
正しい姿勢.....	100	
配置.....	102	
フロント SRS エアバッグの		
作動条件.....	103	

エマージェンシー	ストップシグナル.....	229
	エレクトリックパワー	
ステアリング.....	229	

## エンジン

- イグニッション
- スイッチ ..... 155, 164
- エンジン回転計 ..... 183
- エンジンがかからない..... 391
- エンジン警告灯 ..... 358
- エンジンスイッチ ..... 155, 164
- オーバーヒート ..... 403
- かけ方..... 155, 164
- ボンネット..... 305

## エンジンオイル

- オイルプレッシャー警告灯 .... 357
- 冬の前の準備・点検 ..... 244
- 容量 ..... 410

**お** オートディマーカーキャンセル ..... 186

- オートヘッドランプレベライザー
- 警告灯..... 358
- 作動について ..... 218

## オートマチックトランスミッション

- オートマチックトランス
- ミッション ..... 167
- セレクトレバーが
- シフトできない ..... 173

- パドルシフト ..... 170, 174
- マニュアルモード ..... 170

## オートライト

- (自動点灯・消灯装置) ..... 216

## オートライトセンサー ..... 217

## オーバーヒート (エンジン) ..... 403

## オープナー

- トランク..... 59
- フューエルリッド
- (燃料給油口) ..... 90
- ボンネット..... 305

## オイル

- 油脂類の容量と銘柄 ..... 410

## お子さまの安全のために

- エアバッグに関する警告 ..... 113
- お子さまのシートベルト着用 ...76

## お子さまを

## 乗せるときの

- 警告 ..... 23, 58, 61, 78
- キーの電池に関する警告 ..... 337

## シートヒーターに

## 関する警告.....281

## シートベルトに関する警告 .....77

## チャイルドシート ..... 119

## チャイルドシートの固定 ..... 128

## トランクに関する警告 .....61

## 発炎筒の取り扱いに

## 関する警告.....350

## バッテリーに関する警告 .....402

## パワーウィンドウに

## 関する警告.....89

## ロックスイッチ .....86

## オドメーター ..... 183

**か** カーテンエアバッグ ..... 102

## 外気温表示 ..... 197, 213

## カスタマイズ機能 .....417

## ガソリンスタンドでの情報.....440

## カップホルダー .....272

## き

## キー

アクセスキー .....	36
アクセスキーが正常に 働かない .....	395
アクセスキーの作動範囲 .....	41
エンジンスイッチ .....	155, 164
キー .....	36
キーナンバー .....	36
キーの電池が切れた .....	334

## キーレスアクセス&amp;

## プッシュスタート

エンジンの始動 .....	155
カスタマイズ機能 .....	417
キーをなくした .....	394
警告灯 .....	363, 367
作動範囲 .....	41
正常に働かない .....	395
電波式リモコン .....	51
ドアの施錠・解錠 .....	39
トランクを開ける .....	39
メカニカルキー .....	36
ワイヤレスドアロック .....	51

## 緊急時の対処

アクセスキーが正常に 働かない .....	395
エンジンがかからない .....	391
オーバーヒートした .....	403
キーの電池が切れた .....	395
キーをなくした .....	394
緊急用フック .....	351
警告灯がついた .....	357
警告メッセージが 表示された .....	361
けん引 .....	351
故障したときは .....	346
スタックした .....	406
発炎筒 .....	349
バッテリーが上がった .....	399
パンクした .....	378
非常点滅表示灯 (ハザードランプ) .....	348



## 空気圧 (タイヤ) .....414

## 空調 (エアコン)

フィルターの交換 .....	341
フルオートエアコン .....	257
マニュアルエアコン .....	250

## 曇り取り

ヒートッドドアミラー .....	265
フロントガラス .....	251, 259
リヤウインドウ デフォッガー .....	265
クルーズコントロール .....	225
グローブボックス .....	270

<b>け</b>	警音器（ホーン）.....	182
	計器	
	DISP（表示切り替え）	
	ボタン.....	197
	マルチインフォメーション	
	ディスプレイ.....	194, 202
	メーター.....	183
	メーター照度調整ダイヤル....	185
	警告灯	
	ABS.....	358
	LED ヘッドランプ.....	358
	SRS エアバッグ.....	358
	アンチロックブレーキ	
	システム.....	358
	エンジン.....	358
	オートヘッドランプ	
	レベライザー.....	358
	オートマチックトランス	
	ミッション油温警告灯.....	359
	キーレスアクセス&	
	プッシュスタート.....	363, 367
	クルーズコントロール	
	表示灯.....	358
	高水温警告灯.....	357
	シートベルト未着用.....	359
	充電.....	357
	スリップ表示灯.....	358
	燃料残量.....	359
	パワーステアリング.....	358
	半ドア.....	359
	プリテンショナー.....	358
	ブレーキ.....	357
	ブレーキアシスト.....	358
	マスターウォーニング.....	359
	油圧.....	357

## 警告ブザー

	キーレスアクセス&	
	プッシュ	
	スタート.....	43, 363, 367
	シートベルト未着用.....	359
	シフトダウン制限.....	171
	電動パワーステアリング.....	358
	ランプ消し忘れ.....	218
	リバース.....	171, 178
	警告メッセージ.....	361
	化粧用ミラー.....	275
	けん引.....	351

## こ

## 交換

	エアコンフィルター.....	341
	キーの電池.....	334
	タイヤ.....	308
	電球.....	316
	ヒューズ.....	328

## 工具.....380

## 後退灯

	W 数.....	415
	電球の交換.....	316

## さ

	サイドエアバッグ.....	102
	サンバイザー.....	274

## し

## シート

シートヒーター	280
正しい姿勢	100
チャイルドシートの固定	128
調整	65
調整に関する警告	68
手入れ	293
ヘッドレスト	72
シートヒーター	280
シートベルト	
ELR 機構	76
お子さまの着用	76
シートベルトガイド	75
シートベルト警告灯	359
清掃・手入れ	294
正しい着用	74
チャイルドシートの固定	128
調整	74
妊娠中のかたの着用	78
プリテンショナー付 シートベルト	75
未装着警告灯	359
室内灯	
W 数	415
スイッチ	267
電球の交換	316

## シフトレバー

オートマチックトランス ミッション	167
セレクトレバーが シフトできない	173
マニュアルトランス ミッション	176
シフトロックシステム	173
車速 スピードメーター	183
ジャッキ 車載ジャッキ	308
タイヤ交換	308
ジャッキハンドル	308
車幅灯 ライティングスイッチ	216
車両カスタマイズ機能一覧	417
車両型式	416
車両仕様	410
収納装備	269
瞬間燃費	194
初期作動	198
助手席シートベルト警告灯	359

<b>す</b>	スワイプ機能 .....	198
	水温計 .....	183
	スイッチ	
	DISP (表示切り替え)	
	ボタン .....	197
	ODO/TRIP	
	スイッチ .....	196, 203
	TRACK スイッチ .....	231
	TRC OFF スイッチ .....	230, 231
	VSC (VDC)	
	OFF スイッチ .....	230, 231
	イグニッション	
	スイッチ .....	155, 164
	エンジンスイッチ .....	155, 164
	オーディオ操作スイッチ .....	279
	シフトロック固定解除	
	ボタン .....	173
	集中ドアロックスイッチ .....	55
	ドアミラー .....	83
	ハザードスイッチ .....	348
	パドルシフト .....	170, 174
	パワーウィンドウ	
	スイッチ .....	86
	非常点滅表示灯	
	(ハザードランプ)	
	スイッチ .....	348
	フォグランプスイッチ .....	221
	フロントワイパー&	
	ウォッシャースイッチ .....	222
	メーター操作スイッチ .....	203
	ライティングスイッチ .....	216
	リヤウインドウ	
	デフォグガー .....	265
	ロックスイッチ .....	86

	スタック	
	スタックした .....	406
	ステアリングホイール	
	オーディオ操作スイッチ .....	279
	ステアリング制御警告灯 .....	358
	ステアリングロック .....	161, 165
	調整 .....	81
	メーター操作スイッチ .....	203
	ストップランプ	
	電球の交換 .....	316
	スピードメーター .....	183
	スペック .....	410
<b>せ</b>	清掃	
	アルカンターラ® .....	296
	外装 .....	288
	シートベルト .....	294
	内装 .....	293
	制動灯	
	電球の交換 .....	316
	積算距離計 .....	183
	セレクトレバー	
	オートマチックトランス	
	ミッション .....	167
	セレクトレバーが	
	シフトできない .....	173
	洗車 .....	288
	前照灯	
	オートヘッドランプ	
	レベライザー警告灯 .....	358
	オートライトセンサー .....	217
	スイッチ .....	216
	ランプ消し忘れ警告ブザー .....	218
	ランプ消し忘れ防止機能 .....	218



**そ** 速度計 ..... 183

**た** ターンシグナルランプ

W数 ..... 415

スイッチ ..... 179

電球の交換 ..... 316

**タイヤ**

空気圧 ..... 303, 414

交換 ..... 308

チェーン ..... 244

点検 ..... 298

パンクした ..... 378

パンク修理キット ..... 378

冬用タイヤ

(スタッドレスタイヤ) ..... 244

ローテーション ..... 298

タイヤパンク修理キット ..... 378

タコメーター ..... 183

**ち** チェーン (タイヤチェーン) ..... 244

**チェンジレバー**

マニュアルトランス

ミッション ..... 176

**チャイルドシート**

ISO FIXバーでの固定 ..... 133

シートベルトでの固定 ..... 134

種類 ..... 119

駐車ブレーキ ..... 181

**チルト/テレスコピック**

ステアリング

調整 ..... 81

**つ** ツール ..... 380

**て** テールランプ

スイッチ ..... 216

停止表示板収納スペース ..... 285

手入れ

アルカンターラ® ..... 296

外装 ..... 288

シートベルト ..... 294

内装 ..... 293

テザーアンカー ..... 128

**デフォッガー**

ヒータッドアミラー ..... 265

フロントガラス ..... 251, 259

リヤウインドウ

デフォッガー ..... 265

**電球**

W数 ..... 415

交換 ..... 316

電源ソケット ..... 277

**電波式リモコン**

電池交換 ..... 334

リモコン ..... 51

<b>と</b>	TRACK モード .....	231
	ドア	
	ドアカーテシーランプ.....	267
	ドアガラス.....	86
	ドアミラー.....	83
	ドア連動ドアガラス開閉機能... 57	
	ドアロック.....	39, 51, 55
	半ドア警告灯.....	359
	ドアカーテシーランプ .....	267
	ドアガラス .....	86
	ドアミラー	
	調整 .....	83
	ヒートドドアミラー.....	265
	盗難警報アラーム.....	96
	盗難警報装置 .....	96
	盗難防止システム	
	イモビライザー	
	(盗難防止用エンジン	
	始動ロックシステム).....	94
	時計 .....	276
	ドライブインフォメーション	
	(マルチインフォメーション	
	ディスプレイ).....	205
	トラクションコントロール .....	229
	トランク	
	オープナー.....	59
	トランクルームランプ	
	W数 .....	415
	電球の交換.....	316
	トリップメーター .....	183

<b>に</b>	荷物	
	積むときの注意.....	242
	トランク .....	59
	トランク内装備.....	284
<b>ね</b>	燃費	
	瞬間燃費 .....	194
	平均燃費 .....	194
	燃料	
	ガソリンスタンドでの情報 ....	440
	給油.....	90
	残量警告灯 .....	359
	種類.....	410
	タンク内の水分除去.....	246
	燃料計 .....	183
	容量 .....	410

<b>は</b>	<b>ハイマウントストップランプ</b>	
	電球の交換.....	316
	<b>ハザードランプ</b>	
	W数.....	415
	スイッチ.....	348
	電球の交換.....	316
	<b>発炎筒</b> .....	<b>349</b>
	<b>バックアップランプ</b>	
	W数.....	415
	電球の交換.....	316
	<b>バッテリー</b>	
	バッテリーが上がった.....	399
	冬の前の準備点検.....	244
	<b>パドルシフト</b> .....	<b>170, 174</b>
	<b>パニティミラー</b> .....	<b>275</b>
	<b>パニティミラーランプ</b>	
	W数.....	415
	電球の交換.....	316
	パニティミラーランプ.....	275
	<b>バルブ</b>	
	W数.....	415
	交換.....	316
	<b>パワーウィンドウ</b> .....	<b>86</b>
	<b>パンク</b>	
	パンクした.....	378
	<b>番号表示灯</b>	
	W数.....	415
	スイッチ.....	216
	電球の交換.....	316
	<b>ハンドル</b>	
	ステアリング制御警告灯.....	358
	ステアリングロック ....	161, 165
	調整.....	81

<b>ひ</b>	<b>ビークルスタビリティ</b>	
	<b>コントロール</b>	
	(ビークルダイナミクス	
	コントロール).....	<b>229</b>
	<b>ヒーター</b>	
	シートヒーター.....	280
	ヒートッドアミラー.....	265
	フルオートエアコン.....	257
	マニュアルエアコン.....	250
	<b>非常点滅表示灯</b>	
	(ハザードランプ)	
	W数.....	415
	エマーゼンシー	
	ストップシグナル.....	229
	スイッチ.....	348
	電球の交換.....	316
	<b>尾灯 兼 制動灯</b>	
	電球の交換.....	316
	スイッチ.....	216
	<b>ヒューズ</b> .....	<b>328</b>
	<b>表示灯</b> .....	<b>188</b>
	<b>ヒルスタートアシスト</b> .....	<b>237</b>

<b>ふ</b>	フォグランプ	
	スイッチ.....	221
	電球の交換.....	316
	フック	
	けん引フック.....	351
	フューエルリッド（燃料給油口）... 90	
	冬の前の準備	
	（寒冷時の運転）.....	244
	冬用タイヤ	
	（スタッドレスタイヤ）.....	244
	フルオートエアコン.....	257
	ブレーキ	
	警告灯.....	357
	駐車ブレーキ.....	181
	ブレーキ付近からキーキー音が聞こえる.....	149
	メンテナンスデータ.....	412
	ブレーキアシスト.....	229
	フロアマット.....	282
	フロントシート	
	調整.....	65
	フロントシートの調整に関する警告.....	68
	フロントセンターコンソール.....	272
	フロントフォグランプ	
	スイッチ.....	221
	電球の交換.....	316
	フロントワイパー	
	スイッチ.....	222

<b>へ</b>	平均燃費.....	194
	ヘッドランプ	
	ウェルカムランプ.....	219
	オートヘッドランプ	
	レベライザー.....	218
	オートヘッドランプ	
	レベライザー警告灯.....	358
	オートライトセンサー.....	217
	スイッチ.....	216
	ランプ消し忘れ警告ブザー.....	218
	ランプ消し忘れ防止機能.....	218
	ヘッドレスト	
	調整.....	72
<b>ほ</b>	ホーン.....	182
	ホイール.....	298
	ホイールナットレンチ.....	308
	方向指示器（ウインカー）	
	W数.....	415
	スイッチ.....	179
	電球の交換.....	316
	ボトルホルダー.....	271
	ボンネット.....	305

<b>ま</b>	マニュアルエアコン .....	250
	マニュアルトランス	
	ミッション .....	176
	マルチインフォメーション	
	ディスプレイ	
	G モニター .....	207
	警告メッセージ .....	361
	設定 .....	211
	ドライブ	
	インフォメーション .....	205
	マルチインフォメーション	
	ディスプレイ .....	194, 202
	メーター操作スイッチ .....	203
<b>み</b>	ミラー	
	ドアミラー .....	83
	バニティミラー .....	275
	ヒートドドアミラー .....	265
	ルームミラー .....	82
<b>め</b>	メーター（計器類）	
	オートディマーカーキャンセル .....	186
	警告灯 .....	188, 357
	警告メッセージ .....	361
	照度調整 .....	185
	設定 .....	211
	表示灯 .....	188
	マルチインフォメーション	
	ディスプレイ .....	194, 202
	メンテナンス	
	メンテナンスデータ .....	410
<b>も</b>	油脂類 .....	410

<b>ら</b>	ライセンスプレートランプ	
	W 数 .....	415
	スイッチ .....	216
	電球の交換 .....	316
	ラゲージアンダートレイ .....	284
	ラジエーター	
	オーバーヒート .....	403
	ランプ	
	W 数 .....	415
	ウェルカムランプ .....	219
	室内灯 .....	267
	前照灯 .....	216
	電球の交換 .....	316
	ドアカーテシーランプ .....	267
	トランクルームランプ .....	60
	ハザードランプ .....	348
	バニティミラーランプ .....	275
	非常点滅表示灯	
	（ハザードランプ） .....	348
	フォグランプ .....	221
	方向指示灯 .....	179
	ランプ消し忘れ防止機能 .....	218
<b>り</b>	リヤウインドウ	
	デフォグガススイッチ .....	265
	リヤシート	
	前倒し .....	70
<b>る</b>	ルームミラー .....	82
	ルームランプ	
	W 数 .....	415
	スイッチ .....	268
	電球の交換 .....	316

<b>れ</b>	冷却水	
	容量 .....	411
	冷却装置	
	エンジンオーバーヒート .....	403
<b>ろ</b>	ロックスイッチ .....	86
<b>わ</b>	ワイヤレスドアロック	
	電池交換 .....	334
	リモコン .....	51

次の名称はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

当社は使用許諾に基づき使用しております。

- ・ TRC
- ・ EFI
- ・ VSC
- ・ ETCS

タイヤがパンクした

P. 378 パンクしたときは

エンジンがかからない

P. 391 エンジンがかからないときは

P. 94 イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）

P. 399 バッテリーが上がったときは

セレクトレバーが動かない

P. 173 セレクトレバーがシフトできないときは

水温計の針が赤いゾーンに入った（モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車）

高水温警告灯が点滅または点灯した（カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車）

P. 403 オーバーヒートしたときは

エンジンルームから蒸気が立ちのぼった

キーをなくした

P. 394 キーをなくしたときは

バッテリーが上がった

P. 399 バッテリーが上がったときは

ドアが施錠できない

P. 39  
P. 51  
P. 55 ドア

ホーンが鳴り出した

P. 96 盗難警報装置

ぬかるみや砂地などで  
動けなくなった


P. 406 スタックしたときは

警告灯が点灯、点滅した


P. 357 警告灯がついたときは




### モノクロマルチインフォメーションディスプレイ装着車

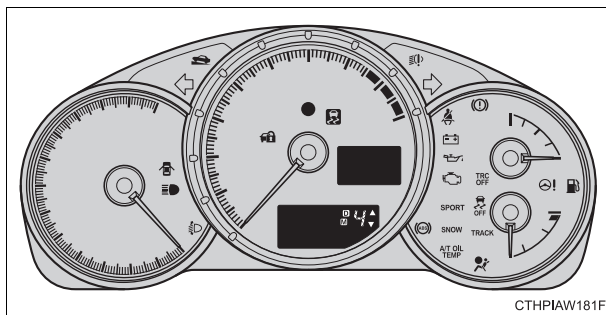

### カラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車

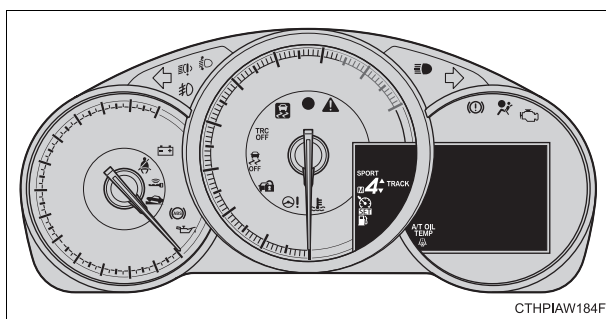

### センターパネル

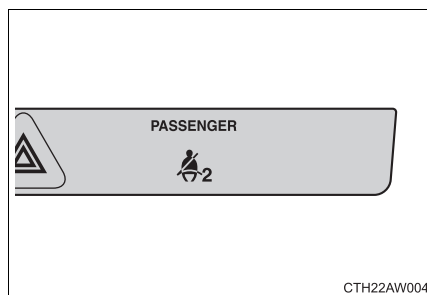

■警告灯一覧

	ブレーキ警告灯 P. 357		LED ヘッドランプ警告灯 P. 358
	チャージ警告灯 P. 357		クルーズコントロール表示灯 (黄色) P. 358
	オイルプレッシャー警告灯 P. 357		キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯 (黄色) P. 363, 367
	高水温警告灯 (赤色点滅または点灯) P. 357		半ドア警告灯 P. 359
	エンジン警告灯 P. 358		燃料残量警告灯 (黄色) P. 359
	SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 P. 358		運転席シートベルト警告灯 P. 359
	ABS & ブレーキアシスト警告灯 P. 358		助手席シートベルト警告灯 P. 359
	ステアリング制御警告灯 P. 358		オートマチックトランスミッション油温警告灯 P. 359
	スリップ表示灯 P. 358		マスターウォーニング P. 359
	オートヘッドランプレベルイザー警告灯 P. 358		


## 警告音が鳴った

- 警告灯の点灯や点滅を確認ください。(→P. 357)
- 警告灯の点灯や点滅がないとき、または車外で警告音が鳴ったときは、次のことを確認ください。

お車の状況	鳴ったときの状況	参照ページ
停車/駐車中	ドアを開けたとき	P. 43 P. 165 P. 218
	車外に出たとき	P. 43
	キーレスアクセス&プッシュスタートでロックセンサーにふれたとき	P. 43
	電波式リモコンでロックスイッチを押したとき	P. 43 P. 52
	プッシュエンジンスイッチを押したとき	P. 43
走行中	セレクトレバーまたはチェンジレバーをRにしたとき	P. 171 P. 178
	シフトダウンしたとき	P. 171
	ブレーキを踏んだとき	P. 149
	Dポジションでのパドルシフト操作時またはMポジションで走行しているとき	P. 171

## ガソリンスタンドでの情報

給油や交換などの際に必要な項目をまとめてあります。

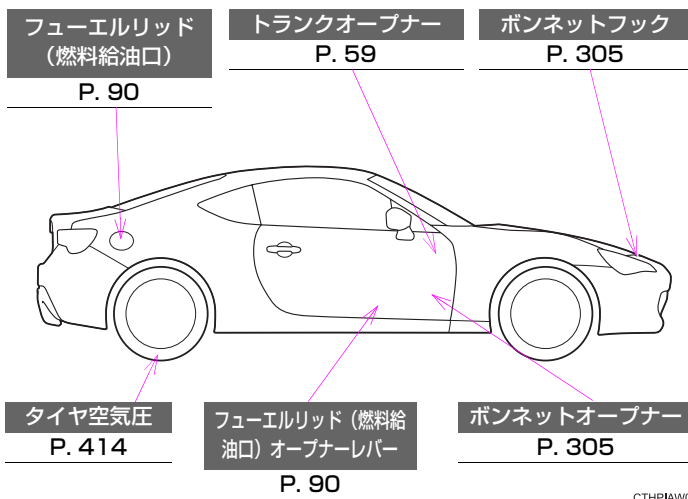

CTHP1AW047

燃料の容量 (参考値)	50 L
燃料の種類	無鉛プレミアムガソリン P. 91, 410
タイヤが冷えているときの空気圧	前輪：240 (2.4) kPa (kg/cm <sup>2</sup> ) 後輪：240 (2.4) kPa (kg/cm <sup>2</sup> )
エンジンオイル容量 (参考値)	オイルのみ交換時：5.2 L オイルとフィルター交換時：5.4 L
エンジンオイルの種類	P. 410