

2014年6月以降

ドアポケットに入れてお使いください

# SUBARU BRZ

## クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に  
BRZ を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。  
初めて BRZ に触れられるときにぜひご一読ください。

基本操作

各部の名称と使い方

便利な機能

表示灯・警告灯

こんなときは



SUBARU




クイックユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

## 1

鍵を開ける(アクセスキーの場合 )

を押す。

または、

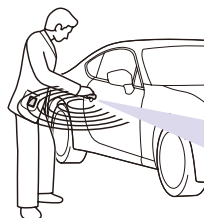

アクセスキーを携帯し、運転席または助手席のドアハンドルを握る。

## アクセスキーが作動しないときは・・・

電波ノイズの影響または電池切れが考えられます。再度操作しても作動しないときは、メカニカルキーでの操作も可能です。キーの電池の消耗・故障の場合は、スバル販売店にご相談ください。

詳細は、  
P.14 「こんなときは」を  
ご覧ください。




## 2

## シートを調整する

## シートベルトガイド

フロント席のシートベルトをガイドに通しておくことでシートベルトが引き出しやすくなります。

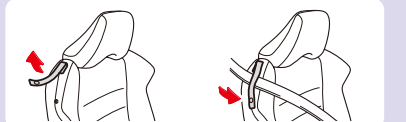

ヘッドレスト調整  
(高さの調整)

シート全体の上下調整  
(運転席のみ)

スライド調整

リクライニング調整



リヤシートへの乗り降り


乗るとき

降りるとき


リクライニング調整レバー

ストラップ 

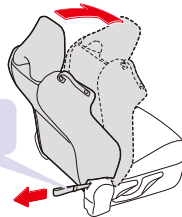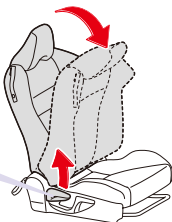

一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

### 3 ハンドルの位置を調整する

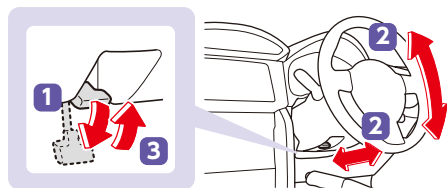


- 1 ハンドルを持ちレバーを下げる。
- 2 ハンドルを上下・前後に動かす。
- 3 レバーを上げる。

※ハンドルが固定されたか確かめてください。

### 4 ミラーの向きを調整する

エンジンスイッチがアクセサリモード (ACC) または、イグニッションON (ON) のときに調整できます。

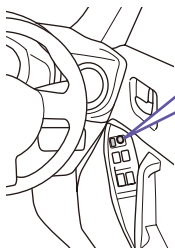

#### 電動格納ボタン

左右のミラーを同時に格納、通常の使用位置に復帰。

#### ドアミラースイッチ

調整するミラーを選ぶ：「L」または「R」方向に回して切り替える。

向きを調整する：スイッチを上下左右に動かす。

### 5 エンジンをつける (プッシュスタート装着車の場合 )



ブレーキペダルを  
しっかり踏む (AT車)




ブレーキペダルと  
クラッチペダルを  
しっかり踏む  
(MT車)



プッシュエンジン  
スイッチを押す




エンジンが始動

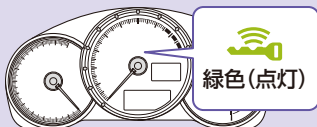

緑色 (点灯)

# 6 セレクトレバー/チェンジレバーを操作する

## セレクトレバー(AT車)



### マニュアルモード



セレクトレバーを **D** から **M** に動かすとマニュアルモードになります。  
セレクトレバーまたはパドルシフトで変速できます。

## パドルシフト

**1段下のギヤに変速**  
左側(-)のレバーを手前に引く



**1段上のギヤに変速**  
右側(+)のレバーを手前に引く

## チェンジレバー(MT車)

変速するときは、クラッチペダルをいっぱい踏み込んで確実に操作してください。

**R** に入れるときはプルリングを引き上げたままレバーを操作します。



# 7 エンジンを止める(プッシュスタート装着車の場合)



車を完全に停止する




セレクトレバーを **P** の位置にする(AT車)

チェンジレバーをニュートラルの位置にする(MT車)




プッシュエンジンスイッチを押す

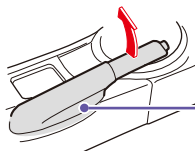

駐車するときは、車が動き出さないように**駐車ブレーキ**をかけてください。


## 確認してください!(AT車)

セレクトレバーが **P** 以外でもエンジンは停止しますが、電源は**アクセサリモード**になります。車から離れるときは、電源が **OFF** になっているか確認してください。


一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

## 8 鍵を閉める(アクセスキーの場合 )



 を押す。

または、

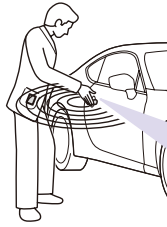


アクセスキーを携帯し、ドアハンドル表面のロックセンサー部(ドアハンドルのくぼみ部)にふれる。

## 9 給油する

フューエルリッド(燃料給油口)を開ける

運転席右下のフューエルリッドオープナーレバーを引き上げる。

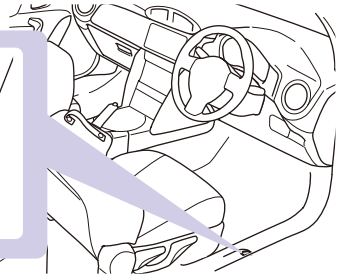

指定燃料	タンク容量
無鉛プレミアムガソリン(無鉛ハイオク)	約 50L




詳細は、取扱説明書「第1章 運転する前に」、「第2章 運転するときに」をご覧ください。



## プッシュエンジンスイッチ

### モードの切り替え

ブレーキペダル (AT 車) またはクラッチペダル (MT 車) を踏まずにプッシュエンジンスイッチを押すと、OFF→アクセサリモード→イグニッション ON モード→OFF の順にモードが切りかわります。(エンジンはかかりません)

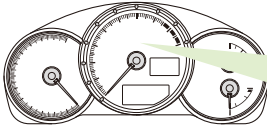

### キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯

OFF (消灯)

アクセサリ (点滅)

イグニッション ON (点滅)



## センターパネル

### 時計

“時”を調整する：「H」ボタン  
 “分”を調整する：「M」ボタン  
 “分”を 00 にする：「:00」ボタン

### 非常点滅表示灯 (ハザードランプ) スイッチ

スイッチを押すと、全ての方向指示灯が点滅します。もう一度押すと消灯します。

### 助手席シートベルト警告灯

助手席シートベルト未着用時に点灯します。



時刻調整の詳細は、取扱説明書  
 「第3章 室内装備の使い方 - その他の  
 室内装備の使い方 -」  
 をご覧ください。



## シートヒータースイッチ


スイッチを押すとフロントシートが暖まります。  
 作動中はインジケーターが点灯します。

早く暖めたいとき：① (暖まったら ② にしてください。)

保温するとき：②

停止するとき：スイッチを水平にします。



一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

### トランクオープナースイッチ




押す (長押し)  
トランクのロックが  
解除されます。

### イルミネーションコントロールダイヤル

メーターなどの明るさを調整できます。

明るくなる

暗くなる

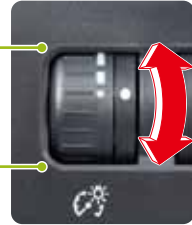

### 集中ドアロックスイッチ/ロックスイッチ

#### 集中ドアロックスイッチ



全てのドアの施錠・解錠ができます。



#### ロックスイッチ

助手席のウィンドウは開閉できなくなります。

### ボンネットオープナーレバー

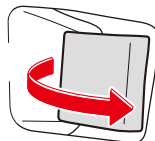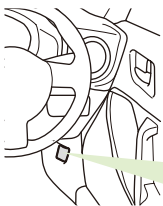

ボンネットを開けるときは引いてください。



フロントワイパー&ウォッシャースイッチ

MIST  
OFF  
INT  
LO  
HI

ウォッシャー液を出します。  
フロントワイパーが連動して作動します。



間欠作動の時間調整  
上に回す：作動頻度が減る  
下に回す：作動頻度が増える


MIST	一時作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

VSC (VDC) OFFスイッチ・  
VSC (VDC) SPORTモードスイッチ・  
ATスポーツ/スノーモードスイッチ

走行・使用条件にあわせてモードを選択できます。




詳細は  
P.10~11「便利な機能」をご覧ください。

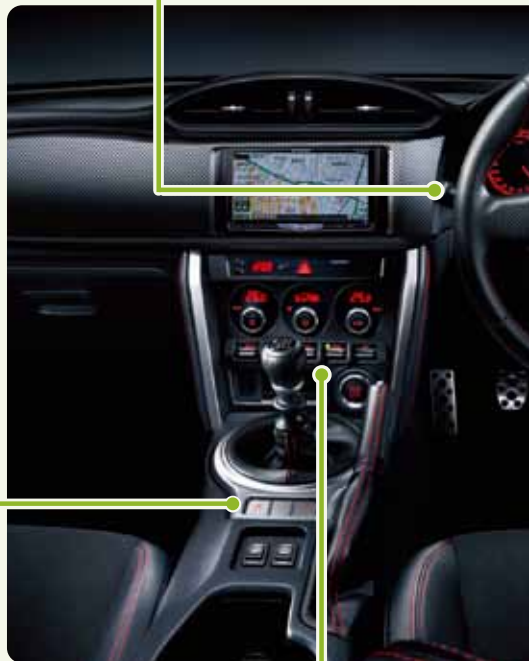


エアコン


フルオートエアコン

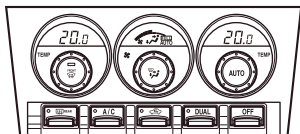

マニュアルエアコン

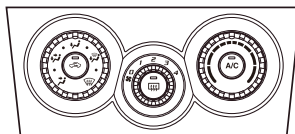



一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

### マルチインフォメーションメーター

外気温や走行に関する様々な情報を表示します。



詳細は P.11「便利な機能」をご覧ください。



詳細は、取扱説明書




「第3章 室内装備の使い方 - エアコンとデフォグラーの使い方 -」をご覧ください。



### ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ

#### ライティングスイッチ



	車幅灯、尾灯、番号表示灯、インストルメントパネル照明、ヘッドランプが点灯
	車幅灯、尾灯、番号表示灯、インストルメントパネル照明が点灯
AUTO 	ヘッドランプ、車幅灯などを自動点灯・消灯



ヘッドランプの上下を切り替える  
上向き：レバーを前方に押す



メーター内表示灯

下向き：レバーを元に戻す

パッシング(合図)

レバーを手前に引いている間ランプは上向きになります。

#### フォグランプスイッチ





フロントフォグランプ  
が点灯



## VSC (VDC) SPORTモードスイッチ




押す

VSC (VDC) SPORT モードに切りかわります。



VSC (VDC) SPORT 表示灯 / VSC (VDC) OFF 表示灯

点灯：VSC (VDC) SPORT モード

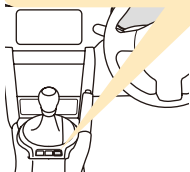

詳細は、取扱説明書  
「第2章 運転するときに - その他の走行装置の使い方 -」  
をご覧ください。



## VSC (VDC) OFFスイッチ (TRC OFFスイッチ)

特殊な状況下<sup>\*</sup>において、アクセルペダルを踏み込んででも脱出が困難な場合があります。  
TRCを一時的に解除したほうが、走破性が向上するという場合に使用します。

<sup>\*</sup> ぬかるみ、砂地、雪道などから脱出するとき



押す

TRCがOFFになります。



TRC OFF 表示灯

点灯：TRC 停止状態

消灯：TRC 作動可能状態


3秒以上押す

VSC (VDC) とTRCがOFFになります。




TRC OFF 表示灯 / VSC (VDC) OFF 表示灯

点灯：VSC (VDC) & TRC 停止状態

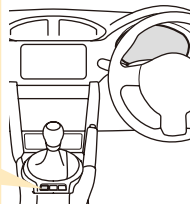

詳細は、取扱説明書「第2章 運転するときに - その他の走行装置の使い方 -」をご覧ください。



一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

## マルチインフォメーションメーター

外気温や走行に関する様々な情報を表示します。



詳細は、取扱説明書「第2章 運転するときに - メーターの見方 -」をご覧ください。



## ATスポーツ/スノーモードスイッチ

走行・使用条件にあわせてモードを選択できます。

### スポーツモード

スポーティな走行、カーブの多い山間地などの走行に適したモードです。



スポーツモード・スノーモードを解除するときは、もう一度同じスイッチを押します。

### スノーモード

雪道など、すべりやすい路面での発進・走行に適したモードです。



### 通常走行モード

通常走行



詳細は、取扱説明書「第2章 運転するときに - 運転のしかた -」をご覧ください。





詳細は、取扱説明書「第2章 運転するときに - メーターの見方 -」をご覧ください。



**異常時に点灯 / 点滅。安全な場所に停車し、お近くのスバル販売店へご連絡ください。**



#### ブレーキ警告灯

- ・ブレーキ液の不足
- ・ブレーキ系統の異常
- ・駐車ブレーキが解除されていないときも点灯。解除後消灯すれば正常。



#### チャージ警告灯 充電系統の異常



#### オイルプレッシャー警告灯 エンジンオイルの圧力異常

**異常時に点灯 / 点滅。取扱説明書を確認の上、スバル販売店へご連絡ください。**



#### エンジン警告灯

- ・エンジン電子制御システムの異常
- ・電子制御スロットルの異常
- ・オートマチックトランスミッション電子制御システムの異常



#### SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯

- ・SRS エアバッグシステムの異常
- ・プリテンショナー付きシートベルトシステムの異常



#### オートヘッドランプレベライザー警告灯

自動光軸調整システムの異常



#### スリップ表示灯

- ・VSC (VDC) システムの異常
- ・TRC システムの異常
- ・VSC (VDC)、TRC (ブレーキ LSD 機能) 作動中は点滅



#### キーレスアクセス & プッシュスタート表示灯

緑色：エンジン始動可能時点灯。ステアリングロック未解除で早点滅。  
黄色：システム異常時点滅&ブザー。詳細は取扱説明書を参照。



#### ABS&ブレーキアシスト警告灯

- ・ABS の異常
- ・ブレーキアシストの異常



#### ステアリング制御警告灯

電動パワーステアリングの異常

グレードにより装備されていない機能もあります。  
エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。



**運転席シートベルト警告灯**  
運転席シートベルトの未着用



**助手席シートベルト警告灯**  
助手席シートベルトの未着用  
(センターパネルに表示)



**半ドア警告灯**  
いずれかのドアまたはトランク  
が確実に閉まっていない



**燃料残量警告灯**  
燃料の残量(約 7L 以下)



**オートマチックトランスミッション油温警告灯(AT車)**  
トランスミッションフルードの温度異常

各装置の状態を示しています。



ハイビーム/パッシング表示灯



フロントフォグランプ表示灯



方向指示器表示灯



セキュリティ表示灯



VSC (VDC) OFF表示灯



REVインジケーター



TRC OFF表示灯



VSC (VDC) SPORT表示灯



SNOW表示灯(AT車)



SPORT表示灯(AT車)



セレクトインジケーター(AT車)



シフトポジション表示灯/  
シフトアップ表示灯(MT車)



シフトアップ/ダウン可能表示灯  
(AT車)

## 車の警報が鳴ってしまった!

下記いずれかの操作で、警報は止まります。

- ・キーレスアクセス&プッシュスタートを使ってドアを解錠する。
- ・電波式リモコンを使ってドアを解錠する。
- ・エンジンを始動する(数秒後に盗難警報装置を解除、停止します)。

### 盗難警報装置について

キーレスアクセス&プッシュスタート、電波式リモコン以外でドアまたはトランクが開けられたとき、音と光で警報します。

**初期設定では「非作動」になっています。使用する場合は、作動設定をしてください。**




取扱説明書「第1章 運転する前に - セキュリティシステム -」

## アクセスキーが作動しない!

### メカニカルキーを使用する

固定解除ボタンを押して、メカニカルキーを取り出します。  
メカニカルキーで運転席ドアを施錠・解錠します。

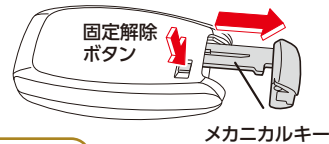


### メカニカルキーで解錠すると、警報が鳴る場合があります!

エンジン始動すれば、数秒後に盗難警報装置を解除、停止します。

### アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

- ①セレクトレバーが **P** であることを確認します。(AT 車)  
チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。(MT 車)
- ②ブレーキペダルをしっかりと踏みます。(AT 車)  
クラッチペダルをしっかりと踏みます。(MT 車)
- ③アクセスキーのボタン (エンブレム) 側を手前に向けて、  
プッシュエンジンスイッチにふれるまで近づけます。  
(ブザーが鳴り、ON モードに切りかわります。)
- ④ブレーキペダル(AT車)、クラッチペダル(MT車)をしっかりと踏み込んで、キーレスアクセス&プッシュスタート表示灯が緑色に点灯していることを確認してください。
- ⑤プッシュエンジンスイッチを押します。

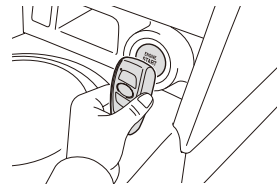

取扱説明書「第1章 運転する前に - キーの取扱い -」

「第5章 トラブルが起きたら - アクセスキーが正常に働かないときは -」



## ■ キーについているプレートは？

キーナンバープレートです。

キーナンバープレートは、車両修理や合いかぎを作るときに必要なになりますので、車内以外の場所に大切に保管してください。


キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。



キーナンバー  
プレート

## ■ タイヤがパンクしてしまった！

この車両には、スペアタイヤが搭載されていません。タイヤパンク修理キットで応急修理をしてください。タイヤパンク修理キットでは、軽度のパンクを一時的に補修できます。タイヤパンク修理キットは、トランク床下に収納されています。

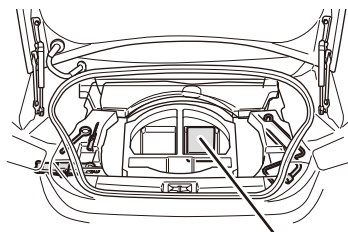

タイヤパンク修理キット

※タイヤを交換する場合は、4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄、同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。4輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動システムを損傷したり、最悪の場合火災に至る可能性があります。



取扱説明書「第5章 トラブルが起きたら - パンクしたときは -」

そのほか困ったときは・・・

**取扱説明書の巻末「症状別さくいん」**を参照してください。

取扱説明書に記載がある方法で対処しても作動しない、改善しないときは、スバル販売店にご連絡ください。





# 車のご使用前に必ずお読みください

## 取扱説明書



車両の取り扱いかたについて必要事項、重要事項を説明しています。

## メンテナンスノート



保証の内容および点検・整備について記載しています。

## MEMO

.....

.....

.....

.....

お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。

**SUBARUコール**  **0120-052215**

受付時間【平日】 9:00~17:00  
【土日祝】 9:00~12:00、13:00~17:00

※平日の12:00~13:00および土日祝は  
(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

## SUBARUお客様センター

富士重工業株式会社  
〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)  
2014年8月17日(予定)より下記所在地に変更  
〒150-8554 渋谷区恵比寿1-20-8 (エビススバルビル)

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。  
(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居お手續 他)  
(2) お問い合わせ/ご相談

お問い合わせ先スバル販売店

Publication No. F4420JJ-A

発行 2014年5月 Printed in Japan

富士重工業株式会社 スバルカスタマーセンター

●スバル最新情報をインターネットで。 [www.subaru.jp](http://www.subaru.jp)