

9

サービスデータ

サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多い車や、未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。

オルタネーターベルトの たわみ量（点検時）		ベルト中央部を約100 N （約10 kgf）の力で押したとき	3.6R 上記以外	6～7 mm 6～8 mm	
スパーク プラグ	車種	指定スパークプラグ	品番	メーカー	電極すき間
		2.5i	SIFR6A11※	NGK	1.0～1.1 mm
		2.5GT	SILFR6B8※	NGK	0.7～0.8 mm
		3.6R	SILFR6C11※	NGK	1.0～1.1 mm
		交換時期	100,000 km		
ブレーキ ペダル		遊び	指で引いたとき	2～5 mm	
		踏み込んだときの 床板とのすき間	約300 N（約30 kgf） の力で踏み込んだとき	85 mm以上	
クラッチ ペダル		遊び	指で押したとき	5～11 mm	
		つながる直前の 床板とのすき間	—	80 mm以上	
タイヤ空気圧		9-6ページ参照			
ウォッシャー タンク容量		ヘッドランプ ウォッシャー装着車	5.3ℓ		
		上記以外	2.5ℓ		

〈注〉※印 イリジウムプラグは、次のことに注意してください。

電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグクリーナーなどによる清掃やプラグギャップ（電極すき間）調整は行わないでください。



注意

オルタネーターベルトのたわみ量は規定の範囲内で使用してください。規定範囲を外れたまま使用を続けると、次の部品やエンジン本体が故障するおそれがありますので、定期点検は必ず受けてください。


- オルタネーター
- クランクプーリー

また、ベルト鳴き等の異常に気づいた場合は、すみやかにスバル指定サービス工場で点検整備を受けてください。

燃料タンク容量		約65ℓ				
使用燃料	ターボ車	無鉛プレミアムガソリン				
	ターボ車以外	無鉛レギュラーガソリン				
エアクリナー エレメント	使用部品	純正エアクリナーエレメント				
	交換時期	50,000 kmごと				
バッテリー型式	3.6R	95D26R (12V-64AH)				
	上記以外	MT車	55D23R (12V-48AH)			
		AT車、CVT車	65D23R (12V-52AH)			
エンジンオイル※	使用オイル	SUBARU MOTOR OIL SM 5W-30		5W-30 (SM)		
		SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40		5W-40 (SM)		
		SUBARU elf レ・プレイアード SM 10W-50		10W-50 (SM)		
		SUBARU FREEDOM		10W-30		
	規定量			オイルのみ交換	オイルとフィルター同時交換	
		3.6R			約6.3ℓ	約6.5ℓ
		上記以外	AT車、CVT車			約4.0ℓ
	MT車				約4.0ℓ	約4.3ℓ
交換時期	3.6R	10,000 kmごと、または12か月ごと（どちらか早いほうで実施） 快適にご使用いただくために初回は新車6か月点検、または5,000 kmでの交換をお奨めします。				
	上記以外	10,000 kmごと、または12か月ごと（どちらか早いほうで実施）				
エンジンの オイルフィルター	使用部品	純正オイルフィルター				
	交換時期	10,000 kmごと エンジンオイルと一緒に交換することをお奨めします。				
フューエル フィルター	使用部品	純正フューエルフィルター				
	交換時期	100,000 kmごと				


〈注〉 ※印 エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定しはじめます。また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど）での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなる場合があります。このような使用の頻度が高い場合、1000 km走行あたり0.5ℓ～1ℓ消費する場合があります。早めの点検・補充をお奨めします。

トランスミッションオイル (マニュアル車)	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)		
	規定量	約3.7ℓ		
	交換時期	40,000 kmごと		
トランスミッションオイル (オートマチック車)	使用オイル	スバルATF (5AT)		
	規定量	約9.8ℓ		
	交換時期	40,000 kmごと		
トランスミッション フルード (CVT車)	使用オイル	スバルCVTフルードリニアトロニック用		
	規定量	約12.5ℓ		
	交換時期	別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください		
フロント デファレンシャルオイル (オートマチック車 およびCVT車)	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)		
	規定量	約1.4ℓ		
	交換時期	40,000 kmごと		
リヤデファレンシャル オイル	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)		
	規定量	約0.8ℓ		
	交換時期	40,000 kmごと		
冷却水	使用冷却水	スバルスーパークーラント		
	規定量	2.5i	約6.5ℓ	
		2.5GT	MT車	約6.6ℓ
			AT車	約6.9ℓ
	3.6R	約6.6ℓ		
	交換時期	1回目	220,000 kmまたは11年目 (どちらか早い方で実施)	
2回目以降		120,000 kmごと、または6年ごと (どちらか早い方で実施)		

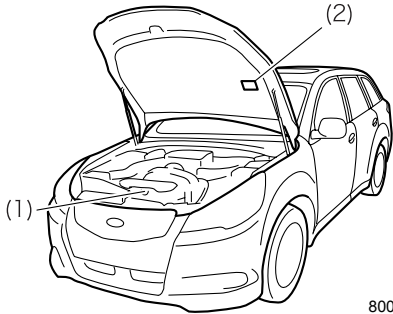ブレーキフルード	使用フルード	スバル純正ブレーキフルードまたはDOT3 (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)	
	交換時期	初回3年、以降2年ごと	
ドラムブレーキのシューの ライニング摩耗限度	後輪ディスク ブレーキの 電動パーキング ブレーキ	使用限度：1.5 mm	
ディスクブレーキの パッドの摩耗限度	前輪	使用限度：1.5 mm	
	後輪	使用限度：1.5 mm	
点火時期 [アイドリング時： エアコンOFF]		マニュアル車	オートマチック車
	2.5i	—	BTDC15° /680 rpm
	2.5GT	BTDC15° /700 rpm	BTDC15° /700 rpm
	3.6R	—	BTDC15° /700 rpm
エンジンの タイミングベルト (3.6Rを除く)	使用ベルト	専用タイミングベルト	
	交換時期	100,000 kmごと	
	 <p style="text-align: right;">800358</p>		
<p>(1) エンジンタイミングベルト (ベルトカバー内) (2) 交換表示ラベル</p>			

<タイヤ・ホイール>

- 標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。
- 参考：標準装着タイヤおよび応急用スペアタイヤ（車種・グレードによって異なります）

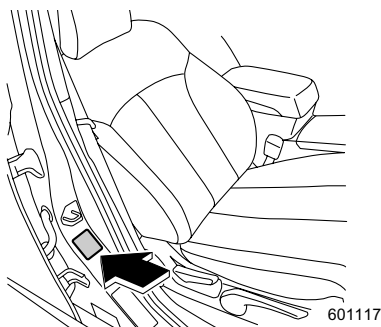

■ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D	オフセット量
205/60R16	16×6 1/2JJ (スチール)	100	48
	16×6 1/2J	100	48
215/50R17	17×7 1/2J	100	55
225/50R17	17×7 1/2J	100	55
225/60R17	17×7J	100	48
225/45R18	18×7 1/2J	100	55
225/55R18*	18×7J	100	48
T135/80 D16	16×4T	100	20
T135/70 D17	17×4T	100	20
T145/80 D17	17×4T	100	20

※ 6-2ページ参照

■タイヤ空気圧

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位：kPa (kgf/cm ²)	
	前輪	後輪
205/60R16	230 (2.3)	220 (2.2)
215/50R17	230 (2.3)	220 (2.2)
225/50R17	230 (2.3)	220 (2.2)
225/60R17	220 (2.2)	210 (2.1)
225/45R18	230 (2.3)	220 (2.2)
225/55R18	220 (2.2)	210 (2.1)
T135/80 D16	420 (4.2)	
T135/70 D17		
T145/80 D17		

■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換（タイヤローテーション）時期	5,000 kmごと
タイヤの交換時期	ウェアインジケータが現れたとき (タイヤの溝の深さが1.6mm以下)

MEMO