


# このたびは「WRX STI/WRX S4」を お買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は車両の取り扱いかたについて必要事項・重要事項をご説明しています。安全で快適にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。また、法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任がうたわれています。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みください。

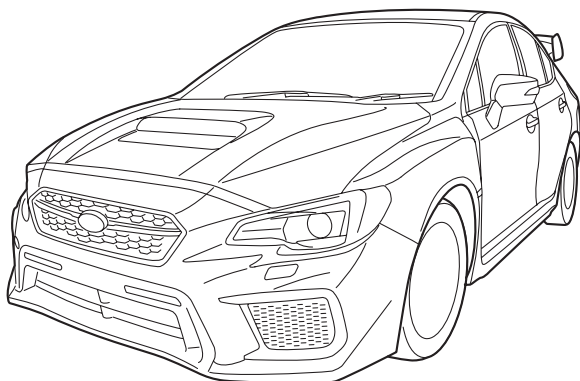

- 交通ルール・マナーを守って運転しましょう。
- 自然環境保護にも気をくばりましょう。
- 「EyeSight」の取り扱いについては、別冊の取扱説明書をお読みください。
- 「ナビゲーションシステム」の取り扱いについては、別冊または付属の取扱説明書をお読みください。
- スバル販売店で取り付けられた装備（ディーラーオプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- 取扱説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。
- お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取扱説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。
- 装備については販売店でカタログをご請求ください。
- ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。


車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承ください。


# 本書の見かた

## 表示やマークについて


### 安全に関する表示

お車に乗っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや、お車が損傷する可能性があることを、回避法とともに示しています。


 <b>警告</b>	指示に従わないと、死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
---	---------------------------------


 <b>注意</b>	指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 また、お車が損傷する可能性があります。
---	--

禁止行為は禁止マークが入っています。

	禁止事項を示しています。
---	--------------

### その他の表示

 <b>アドバイス</b>	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと
--	-------------------------------


	グレードやオプションなどにより異なる装備については よつばマークがついています。
---	---

# 本文の見かた

**タイトル**  
階層により区別してあります。

**ヘッダー**  
ページの内容を案内しています。

**ツメタイトル**  
各章のタイトルを案内しています。


 **前ページ**  
参照ください。

## ハンドルとミラーの調整

### チルトステアリング

運転姿勢に合わせてハンドル位置を上下に調整できます。

- ①チルトレバーを押し下げます。
- ②ハンドル位置を合わせます。

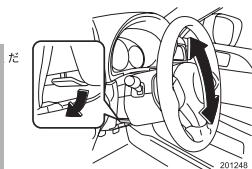

運転する前に

## 運転装置の使いかた

### エンジンの始動と停止のしかた

#### ■エンジンの始動（マニュアル車）

##### ●エンジンをかける前に

- ①駐車ブレーキが引いてあるか確認します。
- ②チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。

##### ●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ②クラッチペダルをいっばいに踏み込みます。
- ③エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。(10秒以内)

### アドバイス

#### ＜クラッチスタートシステム＞

マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかからないようになっています。

#### ■エンジンの始動（オートマチック車）

##### ●エンジンをかける前に

- ①駐車ブレーキが引いてあるか確認します。
- ②セレクトレバーがPであることを確認します。(Nでも始動できますが、安全のためPで始動してください。)

##### ●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ②エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。(10秒以内)

### 警告

車庫や屋内などの換気の悪いところで、エンジンをかけたままにしないでください。  
車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。


### 注意

ε エンジンを始動するときは必ず運転席に座って行ってください。  
ε 10秒以上スターターを回し続けしないでください。  
ε スターターが故障する原因になります。からならないときは一旦、スイッチをOFFに戻し、10秒間放置してからもう一度エンジンスイッチを回し、スターターを回します。  
ε エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、アイドリング回転が高めに保たれます。

動いて危険です。  
表に固定してください。固定が不十分な重大な事故につながる可能性があります。

### ステアリング

たは上下に調整できます。

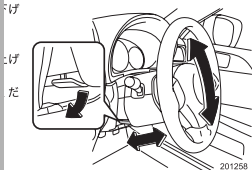

**警告**  
前ページを参照ください。

**注意**  
前ページを参照ください。

**アドバイス**  
前ページを参照ください。

## 検索について

本書では、色々な方法で目的のものを検索できるようにしてあります。

エアコンの使い方は？

### 4 室内装備品の使いかた

エアコン	
吹き出し口の調整	4-2
吹き出し口番号と使用目的	4-3
デュアルエアコン	4-5
フルオートエアコン（シングルタイプ）	4-9
フルオートエアコン（左右独立タイプ）	4-17

### タイトルから探す

本書の目次  
ツメタイトル  
各章の目次

ワイパーを動かしたい

### 場所から探す

イラスト目次

シートの調整方法は？

し	
CDについて	4-16
シートの調整	2-36, 2-37
シートヒーター	2-38
シートベルト	2-47
シートベルト警告灯	3-25

### 名称から探す

さくいん

エンジンがかからない!?

### お車の症状から探す

困ったときのQ&A



# MEMO

# 本書の目次

## イラスト目次

1

必読！安全で快適な  
運転のポイント

1-1

- お車をお使いいただく上で…1-2
- お出かけ前には…1-6
- お子さまを乗せるときの注意…1-11

2

運転する前に

2-1

- 各部の開閉…2-2
- セキュリティシステム…2-42

3

運転するとき

3-1

- スイッチの使いかた…3-2
- コンビネーションメーター…3-28

4

室内装備品の使いかた

4-1

- エアコン…4-2
- 室内装備…4-13

5

安全装備

5-1

- プリテンショナー付シートベルト…5-2
- SRSエアバッグシステム…5-3
- AWD車の運転…5-22

6

寒冷地での使いかた

6-1

- 冬の前の準備、点検…6-2

7

お車の手入れ

7-1

- お車の手入れ…7-2

8

万-のとき

8-1

- 工具、ジャッキ、スペアタイヤ…8-2
- パンクしたとき…8-9
- 発炎筒…8-14

9

サービスデータ

9-1

さくいん

困ったときのQ&A

- CVT車の特徴と運転上の注意…1-14
- 走行するときには…1-17
- 雪道走行するときには…1-22
- 駐・停車するときには…1-23
- SRSエアバッグシステム…1-26
- 燃料を給油するときには…1-28
- こんなことにも注意を…1-30
- イベントデータレコーダー…1-36

1

- シート…2-49
- シートベルト…2-65
- お子さまの安全…2-74
- ハンドルとミラーの調整…2-85

2

- 運転装置の使いかた…3-66
- CVT車の運転…3-81
- マニュアル車の運転…3-92
- SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) …3-94

3

- マルチファンクションディスプレイ…4-27

4

- ブレーキ…5-28
- VDC…5-34
- ヒルスタートアシスト (マニュアル車) …5-40
- SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) …5-44
- サイドビューモニター・フロントビューモニター…5-53
- RAB (Reverse Automatic Braking) …5-64
- ハンドル…5-74
- タイヤおよびホイール…5-75

5

- 走行する前に…6-6
- 走行するとき、駐車するとき、洗車するとき…6-9

6

- 日常点検…7-21

7


- 故障したとき…8-16
- けん引のとき…8-18
- オーバーヒートしたとき…8-24
- 事故が起きたとき…8-27
- ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき…8-28

8

9

# イラスト目次

## インストルメントパネル周辺

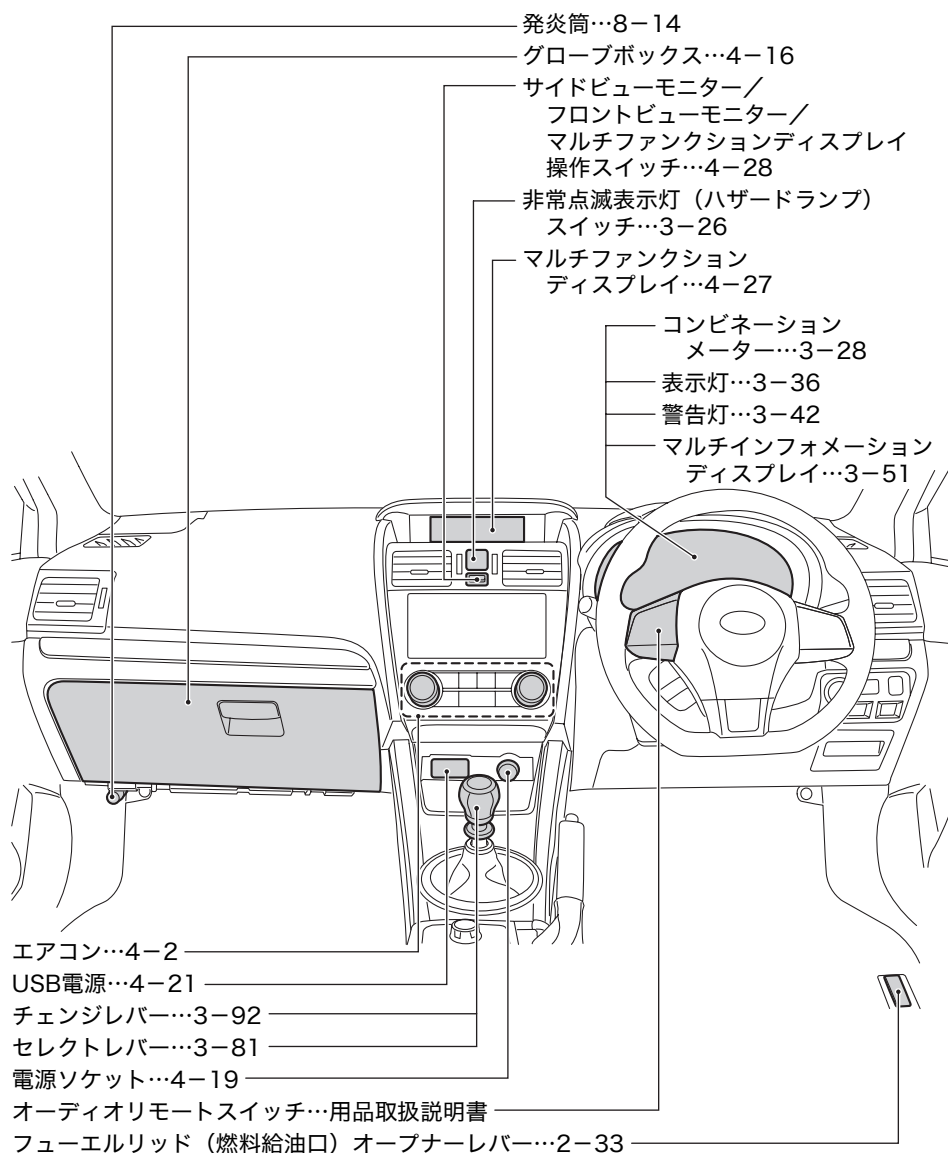


001421

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。



# ハンドル周辺

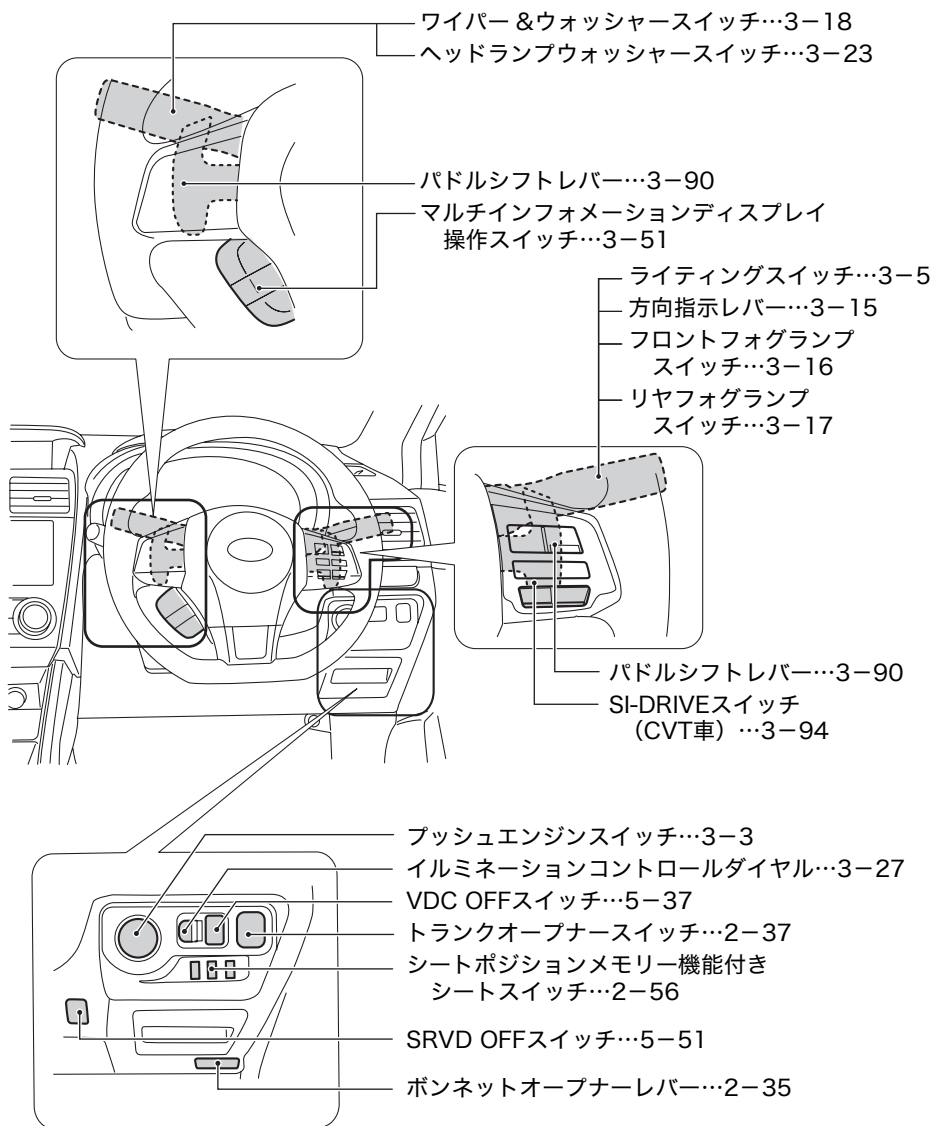


001321

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

## 室内・前側

- 電動ガラスサンルーフ…2-39
- アシストグリップ（回転式）…4-22
- ドアロックノブ…2-25、2-27
- サンバイザー（運転席）…4-15
- バニティミラーランプ…4-15、8-51
- 集中ドアロックスイッチ…2-26
- パワーウィンドウスイッチ…2-30
- 電動リモコンドアミラースイッチ…2-88
- スポットマップランプ…4-23
- 電動ガラスサンルーフスイッチ…2-39
- サンバイザー（助手席）…4-15
- バニティミラーランプ…4-15、8-51
- ルームミラー…2-86
- ハイビームアシストカメラセンサー…3-9

助手席に前向き、後ろ向きを問わずチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。事故などで助手席 SRS エアバッグが膨らんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。  
☆5-6ページ参照

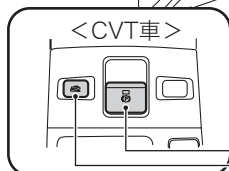


- AVHスイッチ…3-72
- 電動パーキングブレーキスイッチ…3-75
- チルト/テレスコピックステアリング…2-85
- SI-DRIVEセレクター（マニュアル車）…3-96
- マルチモードDCCDスイッチ（マニュアル車）…5-23
- 前席用カップホルダー…4-13
- パーキングブレーキレバー…3-80
- フロントシート…2-51
- フロントシートベルト…2-68

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。


001425

## 室内・後側

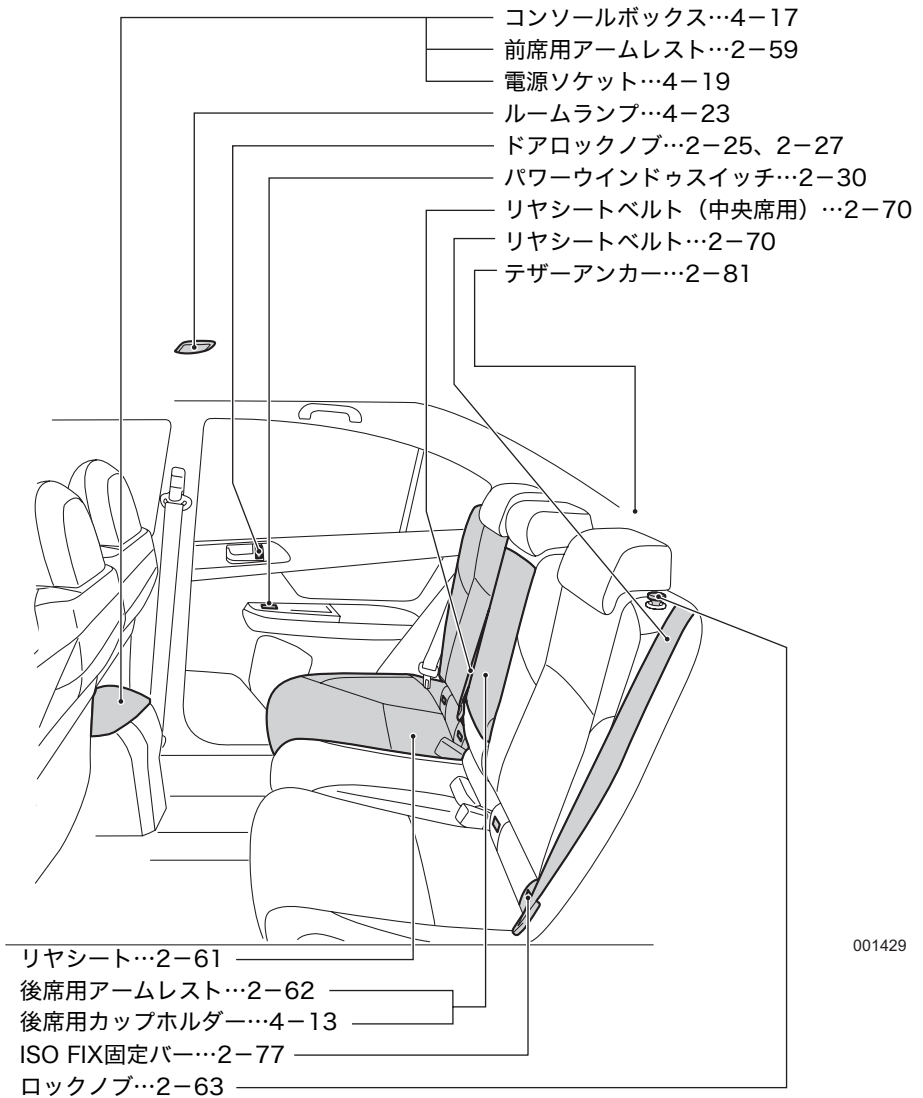


001429

# 荷室

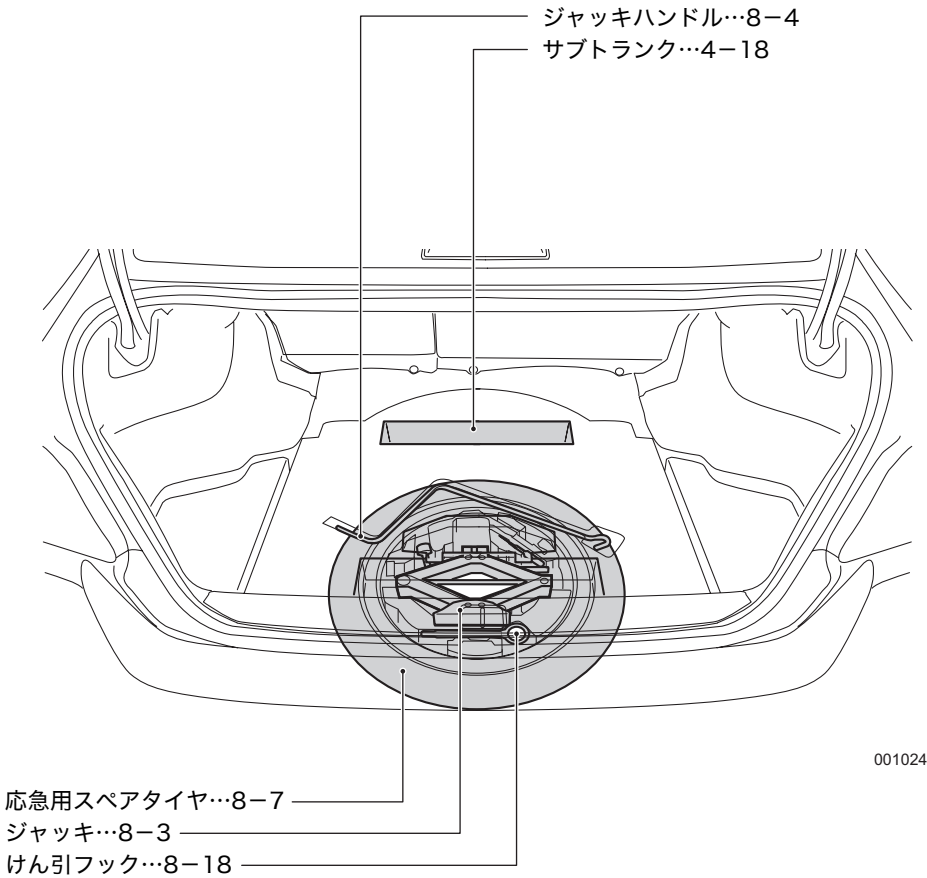

001024



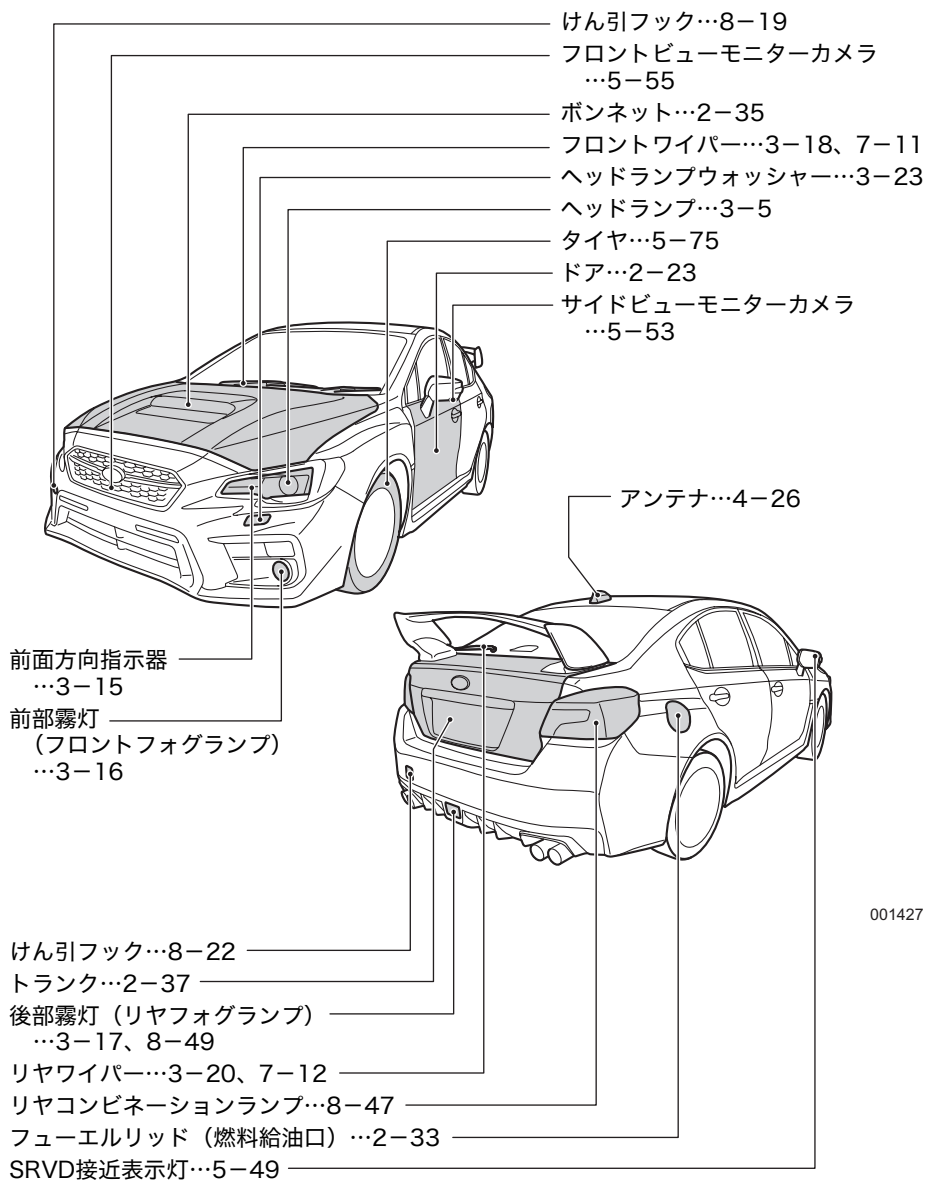















# 外観



001427

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

## 表示灯

	電動パーキングブレーキ作動灯※…3-36、3-78		REVインジケータ※ …3-39
	方向指示器表示灯…3-37	<b>AVH</b>	AVH表示灯 (電動パーキングブレーキ 装備車) …3-41
	ライティングスイッチ 表示灯…3-37		AVH作動灯 (電動パーキングブレーキ 装備車) …3-41
	ハイビーム/パッシング 表示灯…3-37		VDC OFF表示灯 …3-39、5-39
	フロントフォグランプ 表示灯※…3-37		VDC作動表示灯 …3-39、5-36
	リヤフォグランプ表示灯 …3-38	<b>TRAC. MODE</b>	VDCトラクションモード 表示灯…3-39、5-39
	セキュリティ表示灯 …2-43、3-38		DCCDオートモード 表示灯※…3-39
	シフトポジション表示 (マニュアル車) …3-38		DCCDオートモード[+] 表示灯※…3-39
	シフトポジション表示 (CVT車) …3-38		DCCDオートモード[-] 表示灯※…3-39
	セレクトインジケータ …3-38		DCCDマニュアルモード 表示※…3-40

※ 表示灯の有無はグレードやオプションなどにより異なります。

	I (インテリジェントモード) 表示…3-40		SRVD OFF表示灯※ …3-39、5-51
	S (スポーツモード) 表示…3-40		SRH OFF表示灯…3-41
	S# (スポーツシャープモード) 表示…3-40		RAB OFF表示灯/ 一時停止表示灯※ …3-41
	ハイビームアシスト 作動灯 (緑色) ※…3-41		ヒルスタートアシストOFF 表示灯 (電動パーキングブ レーキ装備車以外) …3-38
	SRVD接近表示灯※ …5-44、5-49		

※ 表示灯の有無はグレードやオプションなどにより異なります。

## 警告灯

	ブレーキ警告灯（赤色） …3-42		チャージ警告灯…3-47
	電動パーキングブレーキ 警告灯（黄色）※…3-43		エンジン警告灯…3-48
	シートベルト警告灯（警報） …2-71、3-43		燃料残量警告灯…3-48
	半ドア警告灯…3-43		VDC警告灯 …3-49、5-36
	ABS警告灯 …3-44、5-29		LEDヘッドランプ警告灯 …3-50
AWD	AWD警告灯…3-44		オートヘッドランプ レベラー警告灯…3-49
	SRSエアバッグ警告灯 …3-45、5-20		ステアリング制御警告灯※ …3-50
	オイルプレッシャー警告灯 …3-46		ハイビームアシスト 警告灯（黄色）※ …3-14、3-50
AT OIL TEMP	AT油温警告灯※…3-46		SRVD警告灯※ …3-50、5-50
R. DIFF TEMP	リヤデフ油温警告灯※ …3-47		ヒルスタートアシスト 警告灯（電動パーキングブ レーキ装備車以外） …3-45

※ 警告灯の有無はグレードやオプションなどにより異なります。



<b>SRH OFF</b>	SRH警告灯…3-50	<b>RAB</b>	RAB警告灯※…3-50
--------------------	-------------	------------	--------------

※ 警告灯の有無はグレードやオプションなどにより異なります。

# MEMO

# 1

## 必読！安全で快適な 運転のポイント

お車をお使いいただく上で .....	1 - 2
お出かけ前には .....	1 - 6
お子さまを乗せるときの注意 .....	1 - 11
CVT車の特徴と運転上の注意 .....	1 - 14
走行するときには .....	1 - 17
雪道走行するときには .....	1 - 22
駐・停車するときには .....	1 - 23
SRSエアバッグシステム .....	1 - 26
燃料を給油するときには .....	1 - 28
こんなことにも注意を .....	1 - 30
イベントデータレコーダー .....	1 - 36

# お車をお使いいただく上で

## ■ユーザーカスタマイズ機能

- お客様のお好みにより、機能の設定を変更することができます。スバル販売店にて変更することができますので、詳しくはスバル販売店にご相談ください。項目によっては、お客様自身で設定を変更することができる機能があります。
- 盗難警報装置については、本書の使用説明、注意事項をよく読み、お客様のお好みや、駐車場所の状況により設定してください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## ●お客様がマルチインフォメーションディスプレイで変更可能な機能

項目		設定	初期設定	参照ページ
画面設定	ウェルカム・グッバイ画面	ON/OFF	ON	3-64
	メーター初期作動	ON/OFF	ON	
	シフトポジション表示灯※4	ON/OFF	ON	
	言語	日本語/English	日本語	
SRH		ON/OFF	ON	3-65
EyeSight※1	警報音量	大/中/小	中	—
	先行車捕捉音	ON/OFF	ON	
	先行車発進お知らせ	通知音/音声/OFF	音声	
	レーンキープ 中央維持+先行車追従	ON/OFF	ON	
	後退速度リミッター	高速/中速/低速 /OFF	低速	
	EyeSight アシスト モニター	赤色 インジケーター	ON/OFF	
黄色 インジケーター		ON/OFF	ON	
緑色 インジケーター		ON/OFF	ON	
SRVD※2	警報音量	大/中/小/OFF	中	3-65
RAB※3	警報音量	大/中/小	中	3-65
	ソナー警報音	ON/OFF	ON	
	自動ブレーキ	ON/OFF	ON	
REV設定※4	インジケーター	ON/OFF	OFF	3-65
	回転数※5	2,000~8,000	2,000	
	ブザー※5	ON/OFF	OFF	
設定リセット		いいえ/はい	—	3-65

※1 EyeSight装備車のみ。詳細は「EyeSight取扱説明書」を参照してください。

※2 SRVD装備車のみ

※3 RAB装備車のみ

※4 マニュアル車のみ

※5 インジケーターがONのときのみ表示

●お客様がマルチファンクションディスプレイで変更可能な機能

項目	機能の内容	設定	初期設定	参照ページ
キーレスアクセス/ 電波式リモコンドア ロック	アンサーバックブザーの 作動および音量	OFF/ 1 (小) ~7 (大)	5 (標準)	4-52
	非常点滅表示灯 (ハザー ドランプ) の点滅作動	作動あり/作動なし	作動あり	4-52
	自動施錠の作動および 作動時間	20秒/30秒/40秒 /50秒/60秒 /作動なし	作動あり (30秒)	4-53
リヤウインドゥ デフォグガー (フロントワイパー デアイサー※1、ヒー テッドドアミラー)	リヤウインドゥ デフォグガーの作動 (フロントワイパー デアイサー、ヒーテッド ドアミラーと連動)	15分作動/連続作動	15分作 動	4-53
各種ランプ	次のランプの オフディレイ作動時間 ・ルームランプ ・スポットマップランプ ・ポジションランプ ・ドアミラーランプ※2	OFF/10秒/20秒 /30秒	30秒	4-53

※1 フロントワイパーデアイサー装備車のみ

※2 ドアミラーランプ装備車のみ

●お客様がマルチインフォメーションディスプレイまたはマルチファンクションディスプレイ以外で変更可能な機能

項目	機能の内容	設定	初期設定	参照ページ
盗難警報装置	警報の作動	作動あり/作動なし	作動なし	2-46

## ●スバル販売店でのみ変更可能な機能

項目	機能の内容	設定	初期設定
盗難警報装置	警報の監視開始時間の設定	0秒/30秒	30秒
	衝撃センサーの作動 (ディーラーオプション)	作動あり/作動なし	作動なし
	衝撃センサーの感度 (ディーラーオプション)	11段階の中から 設定可能	標準
キー閉じ込み防止	キー閉じ込み防止の作動	作動あり/作動なし	作動あり
各種ランプ	次のランプの警報作動時 点灯作動 ・ルームランプ ・スポットマップランプ ・ドアミラーランプ※1	作動あり/作動なし	作動なし
ドアミラーランプ※1	ドアミラーランプの作動	作動あり/作動なし	作動あり
半ドア対策機能	半ドアのバッテリー上がり 防止機能の作動	作動あり/作動なし	作動あり
オートライト	感度調整	1(弱)~4(強)	2(標準)
オートワイパー	ワイパー作動	AUTO/間欠作動	AUTO
リバース連動 リヤワイパー	リバース連動 リヤワイパーの作動	作動あり/作動なし	作動あり
方向指示器の機能	ワンタッチ機能の作動	作動あり/作動なし	作動あり
ウェルカム ライティング※2	ウェルカムライティングの 作動時間(乗車時、降車時 それぞれに設定可能)	作動あり/作動なし	作動あり
		10秒/20秒/30秒	30秒
キーレスアクセス/ 電波式リモコンドア ロック	セレクトアンロックの作動	作動あり/作動なし	作動なし
エマージェンシー ストップシグナル	エマージェンシー ストップシグナルの作動	作動あり/作動なし	作動あり
ハイビームアシスト※3	ハイビーム自動切り替えの 作動	ON/OFF	ON
音声ガイダンス	音声ガイダンスの作動	作動あり/作動なし	作動あり
リモコントランク開 機能	アクセスキーによる トランク開の作動	作動あり/作動なし	作動あり

※1 ドアミラーランプ装備車のみ

※2 ウェルカムライティング装備車のみ

※3 ハイビームアシスト装備車のみ

## ■キーナンバープレートの保管

- キーナンバーは車両修理やスペアキーを作るときに必要になります。ナンバーが打刻し  
てあるキーナンバープレートは、盗難防止のためお車の中には置かず、大切に保管して  
ください。
- 万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため紛失したキーの登録を消去するようお  
奨めします。登録の消去は、スバル販売店でのみ行えます。  
スバル販売店にご相談ください。

☆2-2ページ参照

## ■盗難警報装置について

この機能の初期設定は「作動なし」となっています。

☆2-44ページ参照

キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式  
キーレスエントリー）以外でドア、トランクやボンネットが開けられたとき、または車両  
が衝撃を受けたとき（ディーラーオプションの衝撃センサー装備車のみ）に警報（ホーン  
と非常点滅表示灯（ハザードランプ）の点滅）で周囲に異常を知らせる装置です。

また、次のように警報が作動する場合と作動しない場合がありますので、取り扱いには充  
分注意して使用してください。

- メカニカルキーによる施錠、キーを使わない車外からの施錠では盗難警報装置は監視状  
態（警報が作動可能な状態）に入りません。
- 盗難警報装置が監視状態（警報が作動可能な状態）のとき、メカニカルキーで解錠した  
場合、車内からキーを使わずに解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのま  
まドアを開けてしまうと警報が作動します。

☆2-25、8-57ページ参照

また、警報を作動させてしまったときには、次のいずれかの操作をすると解除できます。

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す
- アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押してACCにする

## お出かけ前には

### ■点検整備を実施して

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

☆「メンテナンスノート」参照

### ■タイヤ空気圧を点検して

タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられています。タイヤ空気圧は空気圧ゲージを使用して、ドライブの前や、定期的（最低月1回程度）に点検・調整してください。応急用スペアタイヤも忘れずに点検・調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると、走行不安定やバースト（破裂）を招き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆9-7ページ参照

### ■バッテリーの液量はときどき点検して

バッテリーの液量が下限（LOWER LEVEL）以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないときは上限（UPPER LEVEL）まで補充してください。

☆「メンテナンスノート」参照

### ■正しい運転姿勢に調整して

走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調整し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な位置に調整してください。

☆2-49、2-85ページ参照



100028



## ■シートベルトは全員正しく着用して

- 走行する前に必ずシートベルトを正しく着用し、走行中はシートベルトを外さないでください。
- 乗員は全員、シートベルトを着用してください。後席でも必ずシートベルトを着用してください。
- SRSエアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。


☆2-65ページ参照




100029

## ■運転席の足元はすっきりと

- 足元のまわりにあき缶などの物を放置しないでください。ブレーキペダルの下に物が挟まってブレーキ操作ができなくなることがあります。
- フロアマットはお車に合ったものを正しく敷いてずれないように固定クリップなどで固定してください。また、フロアマットを2枚以上重ねて使用しないでください。フロアマットがずれてアクセルペダルやブレーキペダルに引っかかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スバル純正のフロアカーペットをご用意しています。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

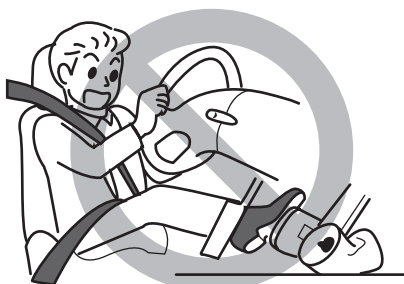

100230

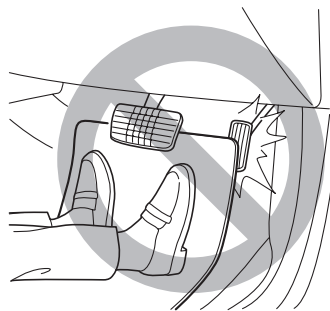

100972

## ■サンダルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思うように踏み込めず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■室内に荷物を積むとき


荷物はできるだけ低くし、背もたれの高さ以上に積まないでください。ブレーキペダルを踏んだとき荷物が移動し、思わぬ事故につながる可能性があります。



100231

## ■ルーフに荷物を積まないで

ルーフに直接荷物を積んだり、不用意にロープ掛けをしないでください。荷くずれを起こしたり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

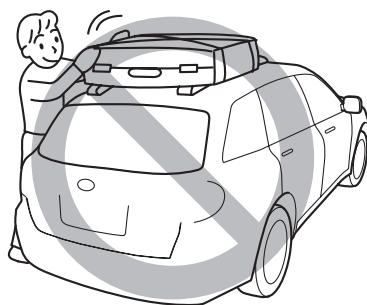

101750

## ■インストルメントパネルの上やハンドル、スイッチの近くに物を置かないで


- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、場合によっては故障や加熱・火災の原因になります。
- SRSエアバッグが作動したときの衝撃で物が飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。



100232

- ハンドルやその周辺に物を置いたり、ひもやケーブルなどを引っ掛けたりしないでください。スイッチの誤操作を引き起こす原因になるおそれがあるだけでなく、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

☆2-85、5-4、5-7、5-8ページ参照

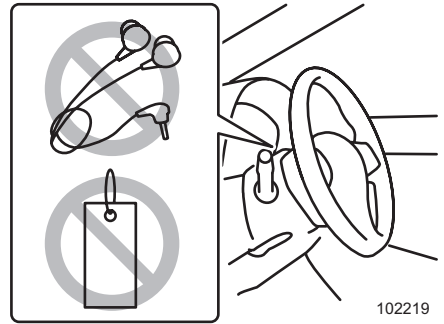


## ■危険物の持ち込みはやめて

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー缶、ガスライターなどは、炎天下で車内が高温になったとき、火災の原因になるおそれがあります。また、万一事故が起きたときにも危険です。




## ■排気ガスの換気に気をつけて

車庫など換気の悪い場所でエンジンを始動したままにしないでください。車内や車庫などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

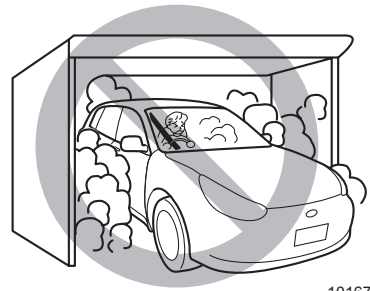

## ■車内に排気ガスが侵入してきたと感じたら


すみやかに窓を開け、換気してください。  
そのまま放置すると、排気ガスにより一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

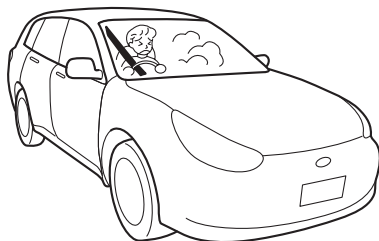

101674

## ■お車の後ろに気をつけて

- お子さまや障害物など、お車のまわりの安全を充分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガスの熱により火災になるおそれがあります。

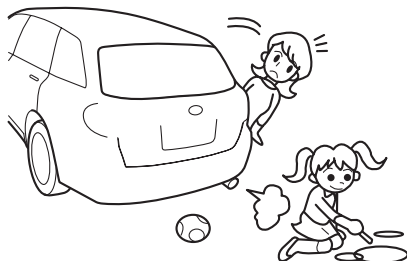

101675

## ■こんなときはスバル販売店で点検を受けて

次の場合はお車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。


- いつもと違うにおいや音、振動がするとき
- ハンドル操作に異常を感じたとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- 地面に油の漏れたあとが残っているとき
- 各警告灯が点灯・点滅したままのとき
- リヤバンパーに強い衝撃を受けたとき（SRVD装備車）

## お子さまを乗せるときの注意

### ■ お子さまは後席に

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置にさわって思わぬ事故につながるおそれがあります。お子さまは後席に座らせ、必ずシートベルトを着用させてください。6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられていますので、必ずチャイルドシートを後席の外側席に取り付けて使用してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。

☆2-74、5-5ページ参照

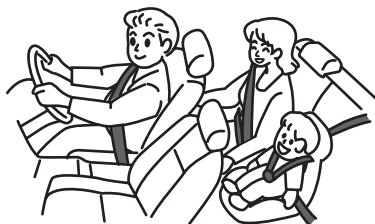

500727

### ■ チャイルドシートを使用して

- お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャイルドシートを選んでください。
- チャイルドシートの取り付け方法および取り外し方法は、それぞれチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- この車は、2006年10月1日施行の保安基準に適合したISO FIX固定バーを標準装備しています。
- ECE R44<sup>※</sup>の基準に適合するチャイルドシートは、お子さまの体重によって次の5つの質量グループに分類されます。

グループ0: ~10 kg

グループ0+: ~13 kg

グループ I: 9~18 kg

グループ II: 15~25 kg


グループ III: 22~36 kg

※ ECE R44は、チャイルドシートに関する国際的な安全基準です。

- チャイルドシートは後席の外側席に取り付けてください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドシートはお子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■お子さまにも必ずシートベルトを

- お子さまにもシートベルトを適正な位置に調整し着用させてください。適正な位置でシートベルトを着用できないお子さまには、チャイルドシートを使用してください。
- 膝の上でお子さまを抱いていると、衝突したとき充分に支えることができず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは一人用です。お子さまを抱いたままでのシートベルトの着用は絶対にしないでください。
- お子さまをSRSエアバッグの前やシートの上に立たせた状態では走行しないでください。

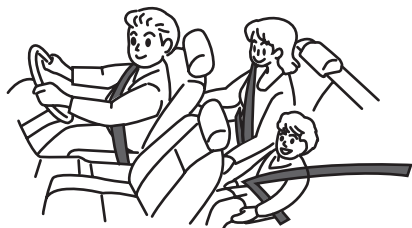

101970



100234

## ■ドアの開閉に注意して

- 開閉、施錠は必ず大人が行ってください。開閉するときはお子さまの手や足などを挟まないように注意してください。また、安全のため、チャイルドプルーフをご利用ください。

☆2-28ページ参照

- ドア開閉時、ドアハンドルに指・爪などを挟まないように注意してください。



101676

## ■パワーウィンドウやサンルーフに気をつけて

- パワーウィンドウやサンルーフが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので、操作をする前にお子さまが窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので、小さなお子さまにはスイッチ操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときには、パワーウィンドウのロックスイッチをロック状態にしておいてください。  
お子さまがいたずらして、手や首を挟むことを防止します。


☆2-31ページ参照



100235

## ■窓やサンルーフから顔や手を出させないで

走行中、車外の物などに当たったり、急ブレーキ時に思わぬけがをするおそれがあり危険です。

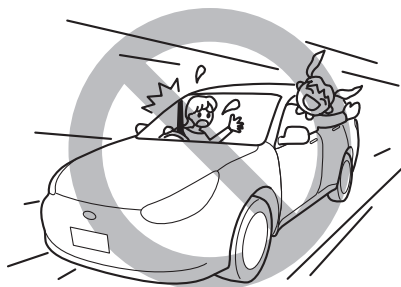

101677

## ■お車から離れるときはご一緒に

- とくに乳児など小さなお子さまや体の不自由な方は、絶対に車内に残さないでください。炎天下の車内は高温となり、熱中症など短時間のうちに重大な障害におよぶか、最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。  
エアコンを作動させていても途中で止まることがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまが駐車ブレーキなど運転装置をいたずらして、思わぬ事故につながるおそれがあります。



101678

## CVT車の特徴と運転上の注意

### ■クリーブ現象があります

- エンジンが始動しているとき、セレクトレバーが[P]または[N]以外でアクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりとお車が動き出す現象を、クリーブ現象といいます。
- 停車中はお車が動かないようにブレーキペダルを確実に踏み、必要に応じて電動パーキングブレーキをかけてください。特にエンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などは、自動的にエンジン回転数が上がるため（アイドルアップ）、クリーブ現象が強くなることがあります。




101679

### ■強い加速を必要とするときキックダウンができます

- 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤに切り替わります。これを「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするときに使用します。
- セレクトレバーを[M]にしているときは、キックダウンはできません。キックダウンを行う必要のあるときは、[D]に戻してください。

### ■ブレーキペダルは右足で

- エンジンを始動する前にアクセルペダルとブレーキペダルの位置を確認してください。ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。慣れない左足でのブレーキ操作は緊急時の反応がおくれることがあり危険です。

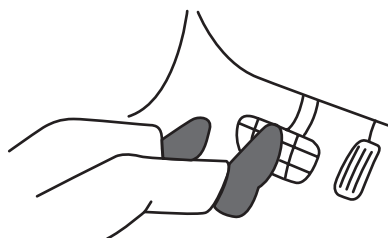

100953

### ■セレクトレバーの操作は確実に

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏みながら操作をしてください。
- エンジン始動後、ブレーキペダルを踏まないと[P]から動かないようになっています。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進防止のため、後退した後はすみやかに[R]から[P]または[N]にする習慣をつけてください。



## ■セレクトレバー位置は目で確認

エンジンを始動するときは **P**、前進するときは **D**、後退するときは **R** の位置にあることを目で確認してください。




100078

## ■発進時、アクセルペダルの踏み込みはゆっくりと

アクセルペダルを急激に踏み込むと、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。

## ■走行中はセレクトレバーを **N** にしないで

エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

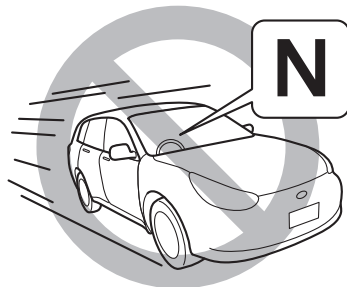

101680

## ■走行中（前進時）は、セレクトレバーを **R** にしないで

トランスミッションの損傷の原因になります。

## ■セレクトレバーは正しい位置で

前進側のシフトポジションに入れたまま惰性で後退したり、**R** に入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。エンジンが停止し、ブレーキの効が悪くなったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

## ■お車が完全に止まらないうちにセレクトレバーを **P** に入れないで


トランスミッションの損傷の原因になります。

## ■駐車するときはセレクトレバーを[P]にして、電動パーキングブレーキを確実にかけ、プッシュエンジンスイッチをOFFにします

お車がひとりで動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

[P]にしてプッシュエンジンスイッチをOFFにし、電動パーキングブレーキも必ずかけてください。

☆1-23ページ参照

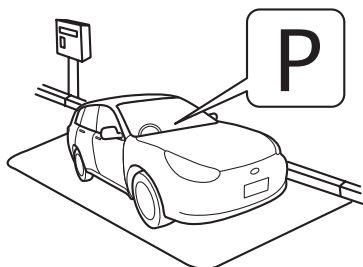

101681

## ■停車中は空吹かしをしないで

思わぬ事故につながるおそれがありますので、空吹かしをしないでください。



101682

## ■お車から離れるときはプッシュエンジンスイッチをOFFにして

- セレクトレバーを[P]にして電動パーキングブレーキを確実にかけプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
- クリーブ現象でお車がひとりで動いたり、乗り込むとき誤って急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。



101679

## ■セレクトレバーを[R]に入れるとブザーが鳴ります

[R]に入れるとブザーが鳴り、[R]であることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんので注意してください。

## ■シフトロックシステムがついています

シフトロックシステムは、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- [P]からのセレクトレバーの操作は、プッシュエンジンスイッチをONにしブレーキペダルを踏まないとできません。
  - － [P]から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いてからブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏みセレクトレバーの操作をしてください。
- セレクトレバーが[P]以外ではプッシュエンジンスイッチをOFFにできません。
- セレクトレバーが[N]でプッシュエンジンスイッチをOFFにしようとした場合、しばらくすると[P]に操作することができなくなる場合がありますので、直ちにブレーキペダルを踏みながら[P]に操作してください。もし、[N]から[P]に操作できないときは、プッシュエンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏みながら[P]へ操作してください。
- セレクトレバーが操作できないときは、シフトロックシステムなどの異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
  - － やむを得ずセレクトレバーを動かす必要がある場合は、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックを解除することができます。

☆8-54ページ参照

## 走行するときには

### ■タイヤ交換のときは

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能に影響し、事故につながる可能性があります。タイヤの交換を行う場合は、次の事項をお守りください。

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。

- 4輪とも必ず指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、後輪に装着してください。

☆7-8ページ参照

## ■走行中異常があったら

- 警告灯が点灯・点滅したら、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。そのまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆3-42ページ参照

- ボンネットを開けて点検するときは、高温部に触れないでください。ボンネット内部は高温のため、やけどをすることがあります。
- エンジンの回転部分には絶対に触れないでください。重大な傷害を負うおそれがあります。
- エンジンルームから水蒸気が吹き出しているときは絶対にボンネットを開けないでください。

☆8-24ページ参照

- 走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）してもあわてずにハンドルを確実に握り、急ブレーキをかけずに徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に直ちにお車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。やけどの危険がありますので排気管には触れないように注意してください。損傷や異常がある場合は、スバル販売店にご連絡ください。



101683

## ■ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないで

ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあります。



100236

## ■走行中はプッシュエンジンスイッチを操作しないで

- 走行中にエンジンを停止するとブレーキブースター（制動力倍力装置）が効かなくなり、ブレーキペダルを踏むときに通常より強い力が必要になります。また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中はプッシュエンジンスイッチを操作したり、ドアを開けたりしないでください。ハンドルがロックされ操作ができなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止すると触媒が過熱して焼損することがあります。

## ■ABSを過信しないで

ABSは必ずしも制動距離を短くするものではありません。

次の状況などではABSが作動した場合、ABSが付いていない車よりも制動距離が長くなる場合があります。

- マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面を走行しているとき
- 道路のつなぎ目などの段差を走行しているとき
- 凹凸路、石畳などの悪路を走行しているとき
- 下り坂で旋回しているとき
- 路肩に草や砂利が多い道路を走行しているとき
- 砂利道を走行しているとき
- 雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など）を走行しているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

ABSが付いていない車と同様、十分な車間距離をとって安全運転を心がけてください。

☆5-28ページ参照

## ■洗車後や水たまりを走行した後はブレーキの効き確認を


水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に充分注意して低速で走行しながら効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回踏んでください。



101684

## ■ぬれた路面や滑りやすい路面では慎重に

ぬれた路面や滑りやすい路面の走行は、慎重に行ってください。とくに雨の降り始めは注意してください。また、急ブレーキ、急ハンドルなどやエンジン回転数が急上昇するような急なシフトダウンは避けてください。タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

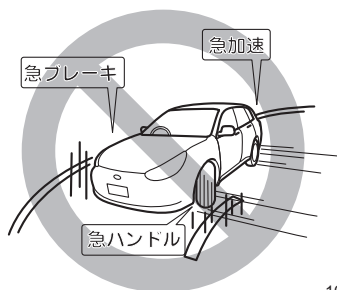

101685

## ■雨天の走行は速度を落として

- 路面がぬれると滑りやすくなります。  
通常より注意して安全運転を心がけてください。
- わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水にのった状態（ハイドロブレーニング現象）になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロブレーニング現象が起こりやすいので注意してください。

## ■冠水した道路を走行しないで

冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジン損傷などの重大な車両故障につながるおそれがあります。

万一、水中に浸かってしまったときは、必ずスバル販売店で点検を受けてください。

## ■下り坂ではエンジンブレーキの併用を

- ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。シフトダウンしてエンジンブレーキを併用してください。
- シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブースター（制動力倍力装置）のアシスト力（補助力）が弱くなり、ブレーキペダルを踏むとき通常より強い力が必要となる場合があります。

### 〈エンジンブレーキとは〉

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーンに入らないようにしてください。

### 〈シフトダウンとは〉


シフトダウンによるエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して使用してください。

- CVT車：  
－ パドルシフトレバーの ⊖ 側を手前に引くことで低速ギヤへ変速することをいいます。
- マニュアル車：  
－ 4→3のように低速ギヤへ変速することをいいます。

## ■横風に注意して

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転してください。

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に握っていても不意の突風でお車の進路が乱され、事故の原因になるおそれがあります。

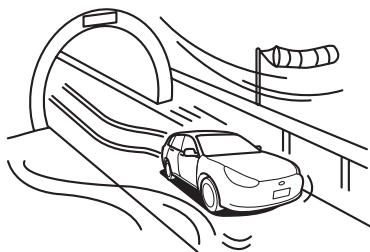

101686

## ■高速道路に入る前には


- 高速道路に入る前には、燃料を十分に給油してください。高速道路上での燃料切れは危険です。
- タイヤ空気圧を確認してください。空気圧不足の状態では高速走行するとタイヤがバースト（破裂）するおそれがあり大変危険です。

☆9-7ページ参照

- 万一のために停止表示板または停止表示灯をお車に備えておいてください。高速道路上に停車する場合は、停止表示板または停止表示灯の設置が法律で義務づけられています（別売り）。

## ■燃えやすいものに注意して

路上に燃えやすいもの（枯葉など）があると排気管や排気ガスの熱により着火するおそれがあります。燃えやすいものの上や付近で停車または走行するときは、注意してください。

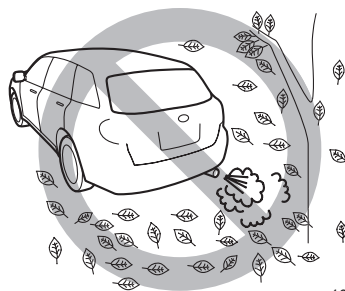

101687

## ■こんなことにも注意してください

- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。
- 車間距離は充分とってください。
- むかるみなどでタイヤがスタック（立ち往生）したときはタイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱により思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジンルーム内および車体床下に、ねこやねずみなどの小動物がいないことを確認してください。エンジン始動時に、ファンやベルトに小動物が巻き込まれ、車体に損傷を与えることがあります。

## ■適切なエンジン回転数で運転を

- 新車の慣らし運転中（1,000 kmまで）……4,000 rpm以下
- 慣らし運転後……タコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーン未満

## ■ブレーキパッドの摩耗警報


パッドが摩耗して交換時期になるとブレーキペダルを踏むたびに金属的な摩擦音（キーキー音）がします。

音が発生したときはすみやかにスバル販売店で交換してください。

## 雪道走行するときには

### ■4輪とも冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）で

- 雪道走行が予測される場合は冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を用意してください。一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップし危険です。
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、4輪とも必ず指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。

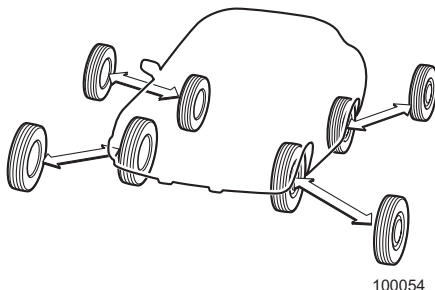

### ■控えめな運転を心がけて

- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。タイヤのグリップ力が失われ、お車の進路をコントロールできなくなる場合があります。
- 発進時は、2速ギヤの使用をお奨めします。
  - － CVT車：  
セレクトレバーを **M** にし、パドルシフトレバーで2速にします。
  - － マニュアル車：  
チェンジレバーを “2” にします。

### ■タイヤチェーンは前輪に

- タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備品です。タイヤチェーンは、前輪に装着してください。
- タイヤチェーンを取り付けると、後輪が滑りやすくなります。後輪が滑り出すと、ハンドルでお車の進路をコントロールすることが難しくなります。急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを避け、路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。
- タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。





## 駐・停車するときには

### ■燃えやすいものの近くにお車を止めないで

- 路上に燃えやすいもの（枯葉など）があるところには、お車を止めないでください。排気管や排気ガスの熱により火災につながるおそれがあります。
- お車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながるおそれがあります。

### ■停車中は空吹きをししないで

排気管が過熱し、車両火災につながるおそれがあり危険です。



101682

### ■坂道に駐車するときは

坂道に駐車する場合には、無人でお車が動き出すなど思わぬ事故につながるかもしれないよう、次の処置をしてください。

- ① 駐車ブレーキを確実にかけ、お車が動き出さないことを確認します。
- ② CVT車：セレクトレバーを[P]に入れます。  
マニュアル車：チェンジレバーを以下の位置に入れます。  
下り坂；“R”  
登り坂；“1”
- ③ 輪止め（タイヤストッパー）をします。

なお、急な坂道での駐車は避けてください。輪止め（タイヤストッパー）は車載されていませんので必要に応じて準備してください。

### ■お車の移動はエンジンを始動して

坂道などで、エンジンを始動しなくてもお車を動かせる場合でも、必ずエンジンを始動して移動してください。エンジンを始動しないで移動すると、ブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■お車から離れるときは

- 必ず駐車ブレーキをかけ、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
- 必ず施錠をしてください。
- お子さまや体の不自由な方を、絶対に車内に残さないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■いきなりドアを開けないで

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認してゆっくりと開けてください。後ろから車、オートバイ、自転車などがきている場合があります。思わぬ事故につながるおそれがあります。



101689

## ■駐車するときはプッシュエンジンスイッチをOFFにして


- 仮眠するときは必ずプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。無意識にアクセルペダルを踏み続けたり、チェンジレバー、セレクトレバーを動かしたりして思わぬ事故やオーバーヒート、火災につながるおそれがあり危険です。また、風通しのよくない場所では一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- 雪が積もった場所や降雪時に駐車するときは、エンジンを始動したままにしないでください。エンジンを始動した状態で車のまわりに雪が積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあり危険です。

## ■ハンドルをいっぱいに回した状態を続けないで

車庫入れなどで、エンジンを始動したままハンドルをいっぱいに回した状態を続けないでください。

### <油圧パワーステアリング装備車>

ハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けると（5秒以上）、オイルの潤滑不良を起こし、パワーステアリング装置が損傷することがあります。

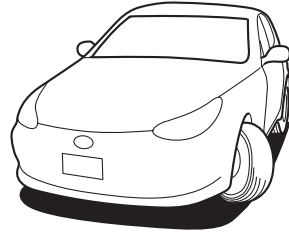

101690

### <電動パワーステアリング装備車>

ハンドルをいっぱいに回した状態を続けると、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。これはコンピューターがシステムの過熱を防止するために作動を制限している現象で、異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がるため、通常の操作力に戻りますが、システムが過熱する使いかたを繰り返すと、故障の原因となります。

## ■冷却ファンに注意

ボンネットを開ける場合は、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。やむを得ず、プッシュエンジンスイッチがONでボンネットを開ける際は、冷却ファンに注意してください。エンジンの温度が高い状態では、エンジンが停止していてもプッシュエンジンスイッチをONにすると、エンジンルーム内の冷却ファンが作動することがあります。回転している冷却ファンに触れるとけがをするおそれがあります。

# SRSエアバッグシステム

## ■ SRSエアバッグシステムとは

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。


全てのSRSエアバッグはプッシュエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRSニーエアバッグは運転席SRSエアバッグと同時に作動し、前方に移動する運転者の下肢への衝撃をやわらげる装置です。また、下肢の動きを受け止めることで姿勢の変化を抑え、身体全体の保護効果を高めます。

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS カーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

## <運転席SRSエアバッグ・SRSニーエアバッグ>

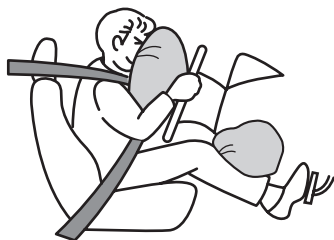

101966

## <助手席SRSエアバッグ>



100225

## <SRSサイドエアバッグ・ SRSカーテンエアバッグ>



100226

### ■シートベルトは必ず着用して

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛び出しなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- 同乗者も必ずシートベルトを着用してください。

☆2-49、2-65ページ参照

### ■お子さまを乗せる場合は


- お子さまは後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席の外側席に取り付けてください。
- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられていますので、必ず（スバル純正）チャイルドシートを使用してください。  
チャイルドシートの使用法はチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。  
SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆1-11、2-74、5-5ページ参照

## 燃料を給油するときには

### ■必ず指定燃料を使用してください

- 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 給油時に指定されている燃料であることを確認してください。
- 無鉛プレミアムガソリン（無鉛ハイオク）を使用してください。  
無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、エンジン性能を充分発揮できないこともあります。また、ノッキングが起こりやすくなり、始動性も悪くなる場合があります。  
指定ガソリンは、フューエルリッド（燃料給油口）に記載されています。
- 指定以外の燃料（粗悪なガソリン、軽油、アルコール系燃料※など）やガソリン添加剤を使用すると、エンジンの始動性が悪くなり、ノッキングが発生し、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品が損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

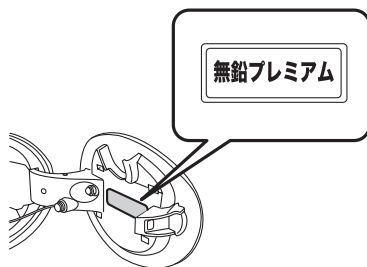

※アルコールが主成分の高濃度アルコール含有燃料。日本工業規格（JIS）や「揮発油の品質の確保に関する法律」が定めたガソリン規格に適合しているETBEやE3などのバイオガソリンは使用できます。

101967

## ■給油時には必ず次のことをお守りください

- プッシュエンジンスイッチは、必ずOFFにしてください。
- お車のドア、窓は閉めてください。
- 給油時は火気厳禁です。  
タバコなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して火災を引き起こすおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。
- 燃料の取り扱い屋外で行ってください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電気除去を行ってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火する場合があります、やけどや火災につながるおそれがあります。
- フューエルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。  
キャップをゆるめたときに、“シュー”という音がしたときは、その音が止まってからゆっくり開けてください。急に開けると給油口より燃料の吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。
- フューエルリッド、フューエルキャップを開けるなど、給油操作は必ずお一人で行ってください。燃料給油口に他の人を近づけないでください。
- 給油するときは燃料給油口に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。  
ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃料がこぼれる場合があります。
- 給油中は、車内のシートに戻らないでください（座ることで帯電することがあります）。
- 給油は、給油ガンが自動停止した時点で止めてください。気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。
- その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 給油後は、フューエルキャップを“カチッ”と音がするまで右に回し、確実に締まっていることを確認してください。キャップが確実に締まっていないと走行中に燃料が漏れ、火災になるおそれがあります。
- お車に合ったスバル純正のフューエルキャップ以外は使用しないでください。純正品を使わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 給油中に、燃料をお車にこぼさないようにしてください。塗装面を侵すおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。

## ■給油時に気化した燃料を吸いこまないように注意してください

燃料の成分には有害な物質を含んでいるものもあります。気化した燃料を吸いこまないよう、注意してください。

## こんなことにも注意を

### ■クラッチ・スタートシステムについて（マニュアル車）

マニュアル車にはエンジン始動時の誤操作防止機構（クラッチ・スタートシステム）が装備されています。

クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとエンジンが始動しません。

### ■AWD車は万能ではありません

AWDとは、All Wheel Drive（オール ホイール ドライブ＝全輪駆動）の略です。4輪車では4WD（四輪駆動）とも呼びます。

AWD車は、滑りやすい路面、積雪路などでは2WD（二輪駆動）車に比べて安定した走行ができますが、急ブレーキ、急ハンドル時は差がありません。安全な速度で走行してください。

☆5-22ページ参照

### ■走行中は携帯電話を使わないで

法律により、自動車の運転者が走行中に携帯電話などを手で保持して通話したり、メールの送受信などのために画面を注視することは禁止されています。



100237

### ■アクセサリーの取り付けに注意

ウインドウにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたり、助手席 SRS エアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでけがをするなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



100238



## ■洗車やワックスがけのとき

洗車やワックスがけを行う場合は、車体の一点に強い力がかからないように注意してください。


力のかけ具合や場所によっては、車体がへこむおそれがあります。



101513

## ■車内にガスライター、スプレー缶などを放置しないで


炎天下で駐車するときは車内にガスライターやスプレー缶などを放置しないでください。車内が高温になるためガスライターやスプレー缶などが爆発するおそれがあります。

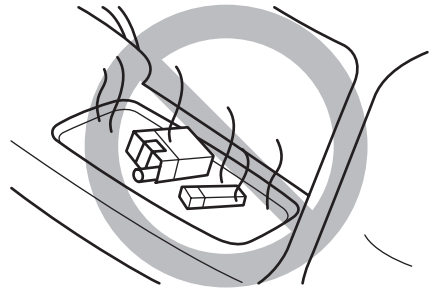

100239

## ■排気管をときどき点検して


排気管の腐食などによる穴や亀裂および継ぎ手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場合は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

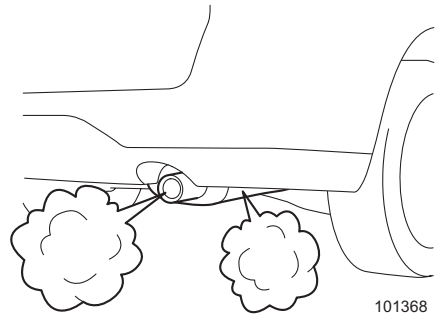

101368

## ■ラジエーターが熱いときキャップを外さないで


ラジエーターやリザーバータンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出すおそれがあり危険です。

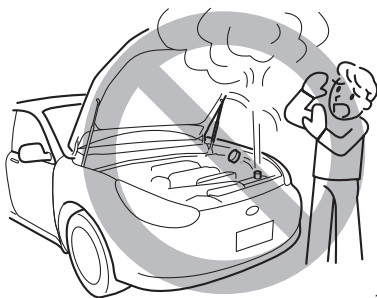

101691

## ■不正改造は絶対にしないで

- お車の性能や機能に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。火災など思わぬ事故につながる場合があります。
- スバルが国土交通省に届け出た部品以外のものを取り付けると、不正改造になることがあります。スバル販売店にご相談ください（タイヤ、ホイール、マフラーなど）。


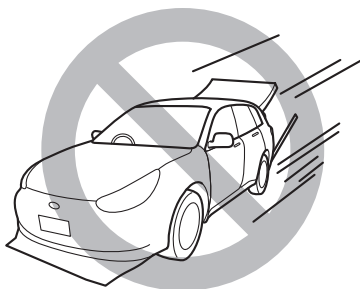


101692

## ■車止めなどに注意して

次のような場合には、バンパーやマフラーなど車体下部を損傷するおそれがありますので、充分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ（穴）のある個所の通過

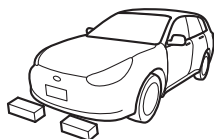

101693

## ■純正部品をお奨めします

マフラー、エアクリーナーエレメント、オイル、オイルフィルター、冷却水、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合や、故障の原因になることがあります。

例えば、マフラーやエアクリーナーエレメントの変更はエンジンの損傷を招くおそれがあります。スバル純正部品は、スバル車に合うよう厳しい検査を実施して作られています。詳しくは「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■電装品を取り付けるときには

次の場合、電子制御系統に異常が起きたり、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 取り付け、取り扱いを誤る
- 容量の異なるヒューズを使用する
- スバル純正以外の部品を使用する

詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## ■RF送信機の取り付けについて

RF送信機は、お車に搭載される全ての電子・電装システムに悪影響を与える可能性がありますので、取り付けないでください。


## ■故障診断コネクタに機器を取り付けないで

車の故障診断コネクタには、点検整備用の故障診断装置のみが接続できます。故障診断装置以外の機器を接続すると、車両システムに悪影響をおよぼしたり、バッテリーが上がるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。特定機器以外の接続に起因する不具合については、メーカー保証の対象にはなりません。

## ■点検整備をするときは

- スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えています。お客様が安心してお車にお乗りいただくためにも、点検整備はお近くのスバル販売店にご用命ください。
- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検をするときは、プッシュエンジンスイッチがOFFでエンジンが冷えていることを確認してください。やむを得ずプッシュエンジンスイッチがONでエンジンルーム内の点検を行う際は、駐車ブレーキを確実にかけて、お車が動かないようにしてください。
- エンジン温度が高いときにプッシュエンジンスイッチをONにすると、冷却ファンが回ることがありますので注意してください。
- エンジン始動中または停止後は、エンジンオイルフィルターが高温になっています。エンジンが完全に冷えるまで、エンジンオイルフィルターには触れないでください。
- エンジンオイル注入口のキャップを脱着するときは、オイルフィルターに触れないよう充分注意してください。手や指を挟んだり、やけどやけがをするおそれがあります。


エンジンオイル注入口のキャップ

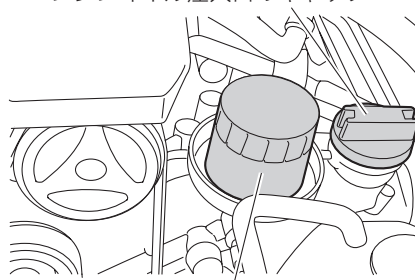


エンジンオイルフィルター 101812

- エンジン高温部、回転しているプーリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに充分注意してください。思わぬけがをすることがあります。

また、ベルトカバー、エンジンカバーまたはベルト周辺部に手を触れないでください。手がすべるなどして、やけどやけがをするおそれがあります。

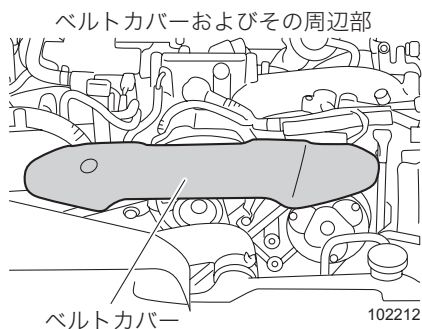

- フェンダーインシュレーターに手を置かないでください。インシュレーターおよび車体側の取り付け部が変形するおそれがあります。

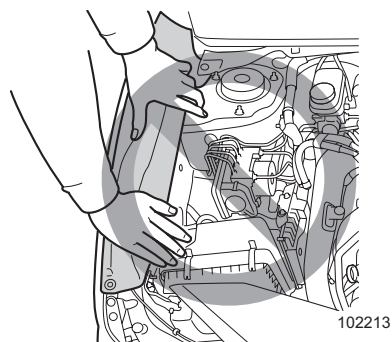

## イベントデータレコーダー

お車には、イベントデータレコーダー（EDR）が装備されています。EDRは、一定の衝突や衝突に近い状態（SRSエアバッグの作動および路上障害物との接触など）が発生したときに車両システムの作動状況に関するデータを記録します。EDRは車両の動きや安全システムに関するデータを短時間記録するように作られています。ただし、衝突の程度と形態によっては、データが記録されない場合があります。

EDRは次のようなデータを記録します。

- 車両の各システムの作動状況
- アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況
- 車速
- SRSエアバッグ作動に関する情報

これらのデータは、衝突や障害が発生した状況を把握するのに役立ちます。

### 注意

EDRは衝突が発生したときにデータを記録します。通常走行時にはデータは記録されません。また、個人情報（例：氏名・性別・年齢・衝突場所）は記録されません。ただし、事故調査の際に法執行機関などの第三者が、通常の手続きとして収集した個人を特定できる種類のデータとEDRデータを組み合わせて使用することがあります。EDRで記録されたデータを読み出すには、特別な装置を車両またはEDRへ接続する必要があります。スバルにくわえ、法執行機関などの特別な装置を所有する第三者が車両またはEDRに接続した場合でも情報を読み出すことができます。

## ■EDRデータの情報開示

次の場合を除き、スバルはEDRで記録されたデータを第三者へ開示することはありません。

- お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- 警察・裁判所・政府機関など法的強制力のある要請に基づく場合
- スバルが訴訟で使用する場合

ただし、スバルは

- データを車両安全性能の研究に使用することがあります。
- 使用者・車両が特定されないデータを調査目的で第三者に開示することがあります。

※ ここでいうスバルは、株式会社SUBARUを意味しています。

# 2

# 運 転 す る 前 に

## 各部の開閉

キー	2-2
キーレスアクセスによる施錠・解錠	2-10
電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠	2-20
ドア	2-23
チャイルドブルーフ	2-28
パワーウィンドウ	2-29
フューエルリッド（燃料給油口）	2-33
ボンネット	2-35
トランク	2-37
電動ガラスサンルーフ	2-39

## セキュリティシステム

イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム）	2-42
盗難警報装置	2-44

## シート

正しい運転（乗車）姿勢	2-49
フロントシート	2-51
リヤシート	2-61

## シートベルト

シートベルトの正しい着用	2-65
フロントシートベルト	2-68
リヤシートベルト	2-70
シートベルト警報	2-71

## お子さまの安全

チャイルドシート	2-74
ISO FIX固定バー方式で固定するチャイルドシートについて	2-77
シートベルトで固定するチャイルドシートについて	2-82

## ハンドルとミラーの調整

チルト/テレスコピックステアリング	2-85
ルームミラー	2-86
ドアミラー	2-88

# 各部の開閉

## キー

キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、停止に使用します。




### アドバイス

- キーナンバープレートは車両修理やスペアキーを作る際に必要になりますので、大切に保管してください。スペアキーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- 盗難防止のため、キーナンバープレートは車内に置かないでください。また、万一に備えてキーナンバーをメモしておいてください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難を防ぐため、直ちにスバル販売店にご相談ください。
- キーは、最大7つまで登録できます。スペアキーが必要な場合は、スバル販売店にご相談ください。

## ■キーの種類

車両には、次のキーがついています。

- アクセスキー 2個
- キーナンバープレート 1枚

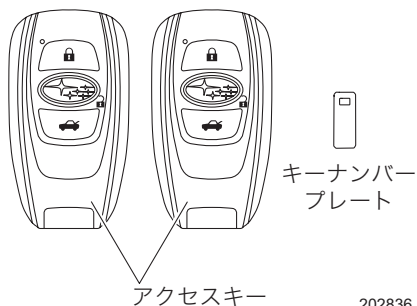


アクセスキーには次の装備があります。

- イモビライザー機能

☆2-42ページ参照

- メカニカルキー

☆8-57ページ参照

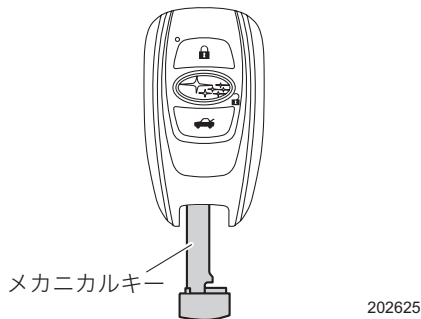



**警告**

キーレスアクセス&プッシュスタートシステムにおいて、植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の機器を装着されている方は、車両側発信アンテナから約22 cm以内の範囲に植込み型心臓ペースメーカーなどを近づけないようにしてください。

車両側発信アンテナの電波により植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器以外の医療用電気機器を装着されている方は、後述の“キーレスアクセス&プッシュスタートで使用している電波について”を参考に医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。車両側発信アンテナの電波により医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

- キーレスアクセス&プッシュスタート機能の作動あり/作動なしを設定することができます。設定方法は「キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止」を参照してください。また、スバル販売店でも設定変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆2-7ページ参照

**キーレスアクセス&プッシュスタートで使用している電波について**


- キーレスアクセス&プッシュスタートでは、次の規則により定められた電波を使用しています。
  - － 電波法施行規則第6条第4項第2号
- キーレスアクセス&プッシュスタート機能は、従来の電波式リモコンドアロック機能の電波に加え、次の周波数の電波<sup>※</sup>を使用しています。その電波は次のイラストの車両側発信アンテナから周期的に出力しています。

※電波周波数：134 kHz


- アクセスキーは電波法の認証に適合しています。  
必ず次のこともお守りください。
  - － 電池交換時以外は、不用意に分解しないでください。  
分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
  - － 必ず日本国内で使用してください。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

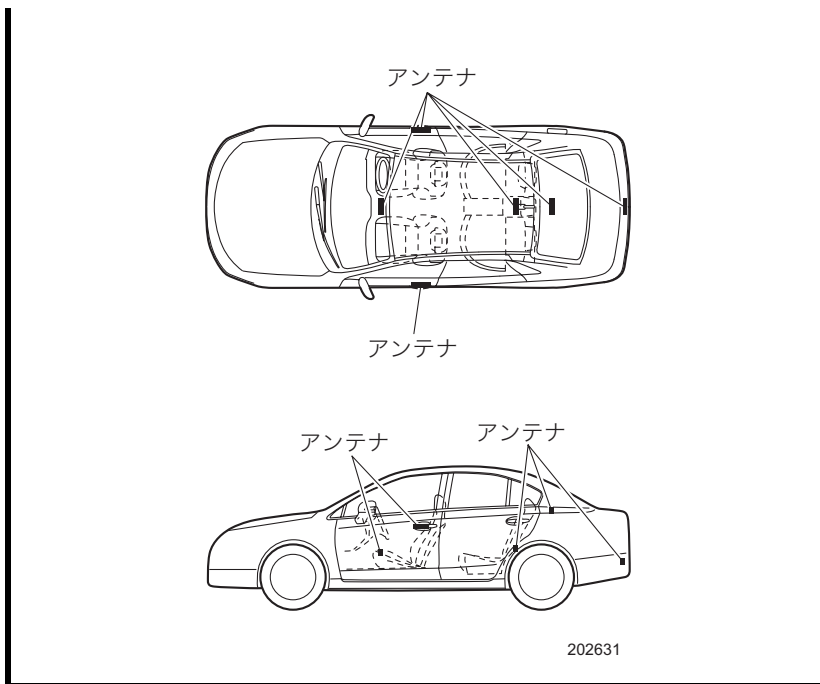

202631

 **注意**

キーレスアクセス & プッシュスタートシステムでは微弱な電波を使用しているため、次のようなアクセスキーの状態、周囲の状況によっては、アクセスキー・車両間の通信の妨げとなり、施錠・解錠およびエンジンの始動ができなくなることがあります。

- 近くに放送施設、送電線などの強い電波を発生する設備があるとき
- 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキーなどの電波を発信するような製品を使用しているとき
- アクセスキーの近くに携帯電話などの無線通信機があるとき
- アクセスキーの近くに空気清浄機があるとき
- アクセスキーの電池が消耗しているとき
- アクセスキーを次のような製品と同時に携帯しているとき
  - －他の車両のアクセスキーまたはリモコンキー
  - －パソコンや携帯情報端末
  - －デジタルオーディオプレーヤー
  - －ポータブルゲーム機器
- アクセスキーが次のような金属製の物に接していたり、覆われたりしているとき
  - －アクセサリ
  - －アルミ箔などの金属が貼られたカード
  - －アルミ箔を使用したタバコの箱
  - －金属製の財布やカバン
  - －小銭
  - －カイロ
  - －CDやDVDなどのメディア

アクセスキーは、次の場所に絶対に放置・保管しないでください。

- 車室内（インストルメントパネルの上、小物入れ、シートの上など）または荷室内

アクセスキーを車内に閉じ込めたり、電池が急激に消耗するおそれがあります。また、アクセスキーの位置によってはプッシュエンジンスイッチが切り替わらないことがあります。

- 車両周辺2 m以内（車庫での保管など）

電池が急激に消耗するおそれがあります。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

次の場合、キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止することができます。

- 長期間お車を使用しないとき
- 機能自体を使用しないとき
- やむをえずアクセスキーを車室内やお車の周辺に保管したいとき

☆2-7ページ参照

また、スバル販売店でも設定を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

**アクセスキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。**

- キーの電池はお客様ご自身で交換することができますが、交換の際に破損などのおそれがあるためスバル販売店での交換をお奨めします。
- 電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび⊕、⊖の方向に注意してください。
- パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。キーが誤作動し、電池切れの原因となります。
- 水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、十分に乾かしてください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 磁気を帯びた物に近づけないでください。
- ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
- 超音波洗浄機などで洗浄しないでください。
- 湿気やホコリが多い場所に放置しないでください。キーの故障の原因となります。

**航空機内はアクセスキーなどの無線機器の使用が禁止されています。航空機内ではアクセスキーのボタンを押さないでください。**

## 🏠 アドバイス

- アクセスキーは車両との通信のために、常時受信動作をし、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが、約1年～2年です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。

☆7-18ページ参照

- アクセスキーを落下させた場合、内蔵されているメカニカルキーが外れることがあります。メカニカルキーの紛失に注意してください。
- アクセスキーはドアポケットやダッシュボードなどの車内の収納場所に放置しないでください（振動による破損や勝手にスイッチが入って閉じ込める危険性があります）。
- アクセスキーを次の場所に置かないでください。アクセスキーを車内に閉じ込めたり、誤って警告を通知したり、通知できないことがあります。
  - － インストルメントパネル上
  - － フロア上
  - － グローブボックス内
  - － ドアトリムのポケット
  - － リヤシート
  - － リヤシェルフ

## ■ キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止

次の場合、キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止することができます。

- 植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の機器を装着されている方がお車に乗車するとき
- 長期間お車を使用しないとき、または機能自体を使用しないとき

機能を停止するには、ドア開閉による方法またはアクセスキーによる方法があります。アクセスキーによる方法は、暗証コード式キーレスエントリーの暗証番号を登録すると使用できます。

☆2-15ページ参照

キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止を行うと、次の機能が作動しなくなります。

- ドアハンドルを握っての解錠
- ドアハンドルのタッチセンサーでの施錠
- 車外のトランクオープナースイッチでのトランクの解錠
- ドアロックノブで施錠し、ドアを閉めたときのキー閉じ込み防止機能

電波式リモコンドアロックは作動します。

また、エンジンを始動するときには、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れてから操作する必要があります。

## ⚠ 注意

植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の機器を装着されている方は、必ずドア開閉による方法で機能停止または復帰させてください。アクセスキーによる方法は誤操作により機能が復帰する可能性があり、車両側発信アンテナの電波により植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

☆2-3ページ参照

## 🏠 アドバイス

- 設定はスバル販売店でもできます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。
- 機能を停止させた場合、エンジンを始動するときは「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」を参照してください。




☆8-58ページ参照


- キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止すると、ドアロックノブで施錠し、ドアを閉めたときのキー閉じ込み防止機能が動作しなくなります。

☆2-26ページ参照

## ●機能を停止させるとき

### ▼ドア開閉による方法

- ① 運転席に座りドアを閉めます。
- ② 集中ドアロックスイッチの  (解錠) を押します。
- ③ ②の操作後、5秒以内に運転席ドアを開けます。
- ④ ③の操作後、5秒以内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの  (解錠) を2回押します。
- ⑤ ④の操作後、10秒以内に運転席ドアを「閉める→開ける」の操作を2回行います。
- ⑥ ⑤の操作後、10秒以内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの  (解錠) を2回押します。
- ⑦ ⑥の操作後、10秒以内に運転席ドアを「閉める→開ける」の操作を1回行います。
- ⑧ ⑦の操作後、5秒以内にドアを閉めます。ブザー（ビー）が鳴り、機能が停止します。

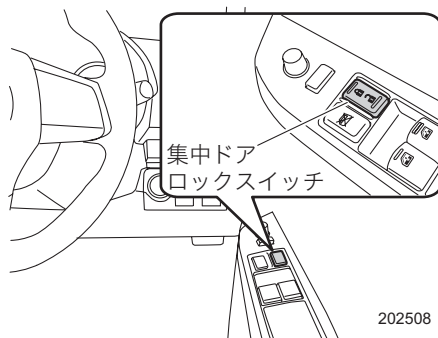


## 🏠 アドバイス

「ドア開閉による方法」の手順④および⑥では、集中ドアロックスイッチを確実に押してください。スイッチを押す間隔が短い場合、機能が停止しないときがあります。

### ▼アクセスキーによる方法

アクセスキーによる方法は、暗証コード式キーレスエントリーの暗証番号を登録すると使用できます。

- ① 運転席のドアを開け、ドアロックノブを前側に押します。

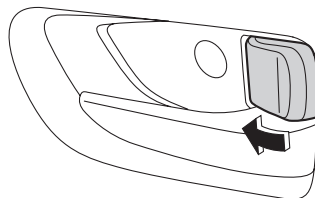

運転する前に

202150

- ② アクセスキーの🔒ボタンおよび🚗ボタンを同時に5秒以上押します。
- ③ ブザー（ピー）が鳴り、機能を停止することができます。

### ●機能を復帰させるとき

選択した機能停止手順をもう一度行くと、機能を復帰させることができます。このときブザー（ピッ）が鳴ります。

## 🏠 アドバイス

どちらの機能停止方法を行ったか分からなくなった場合、プッシュエンジンスイッチを押してください。アクセスキーによる方法で機能を停止した場合、室内ブザー（ポーン）が鳴ります。ドア開閉による方法の場合、ブザーは鳴りません。


## キーレスアクセスによる施錠・解錠

キーレスアクセスはアクセスキーを携帯することにより、全てのドアの施錠・解錠、およびトランクを開けることができるシステムです。また、電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠も、アクセスキーのボタン操作で行えます。

☆2-20ページ参照

### ■作動エリア

- ドアの施錠・解錠機能の作動エリアは、前席のドアハンドルとトランクオープナースイッチを中心に約40～80 cmが目安となります。
- トランクオープン機能の作動エリアは、トランクオープナースイッチを中心に約40～80 cmが目安となります。

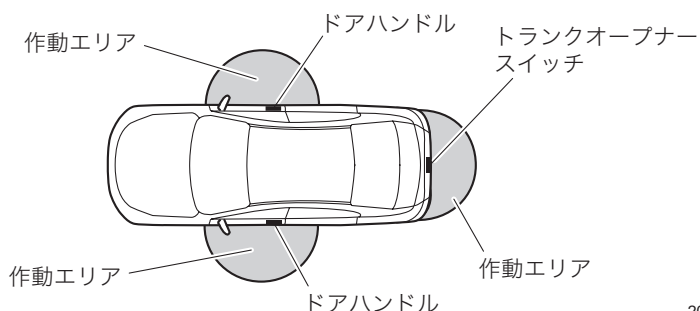


202509

ドアが施錠している状態で前席のドアハンドルの作動エリアに入ると、アクセスキーのLEDの表示灯が点滅します。


キーレスアクセス機能を停止させている場合は、アクセスキーのボタンを押さないとLEDの表示灯は点滅しません。

☆2-7ページ参照

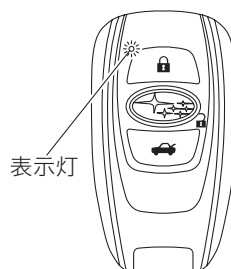

202511



 **アドバイス**

- プッシュエンジンスイッチを OFF にしてからドアの施錠操作を行ってください。プッシュエンジンスイッチがOFF以外では、ドアハンドルのタッチセンサーまたはアクセスキーのボタン操作による施錠はできません。
- 施錠・解錠操作ができるのは、アクセスキーを検知している作動エリアのドアハンドル、ドアハンドルのタッチセンサーになります。
- 誤作動防止のため、ドアハンドルのタッチセンサーによる施錠操作を行ったときは、約3秒間ドアハンドルによる解錠ができません。
- 操作が早すぎると施錠・解錠が完了していない場合があります。施錠後は、リヤドアのドアハンドルを操作して施錠確認することをお奨めします。
- アクセスキーを車体に近づけ過ぎるとキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合があります。作動しないときは少し離れて操作をやり直してください。
- アクセスキーを地面近くや地面から高い位置に置くと、図示した作動エリア内でもキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合があります。
- アクセスキーが作動エリア内にあれば、アクセスキーを持たない方もキーレスアクセス機能を使用できます。ただし、施錠・解錠操作ができるのは、アクセスキーを検知している作動エリアのドアハンドル、ドアハンドルのタッチセンサーになります。
- アクセスキーの状態、周囲の電波状況によってキーレスアクセス機能が正常に作動しない可能性があります。このような場合は、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を参照してください。

## ☆8-57ページ参照

- アクセスキーが車内にある場合は施錠できません。ただし、アクセスキーの状態、周囲の状況によって施錠しアクセスキーを閉じ込める可能性があります。施錠する際はアクセスキーを持っていることを確認してください。
- アクセスキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所（例：TV塔や発電所、放送局、大型ディスプレイ、空港、電照看板、無線機器使用場所など）、携帯電話通話中は、作動エリアが狭くなる場合や、作動しないことがあります。このような場合は、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を参照してください。

## ☆8-57ページ参照

- ドアが開いているときは施錠できません。全てのドアを閉めてから、施錠操作を行ってください。
- 手袋をつけてドアハンドルを握ったり、ドアハンドルのタッチセンサーに触れた場合、施錠・解錠が遅れたり、施錠・解錠ができないことがあります。
- アクセスキーが作動エリア内にある場合、洗車や大雨などでドアハンドルに大量の水がかかったときは、ドアが解錠または施錠することがあります。解錠された場合は、施錠してください。ただしドアの開閉操作がない場合は、約30秒後に自動施錠されます。


## ■ 解錠

### 🏠 アドバイス

この車にはセレクトアンロック機能がついています。運転席ドアだけを解錠したり、全てのドアを解錠したりすることができます。

☆2-14ページ参照


アクセスキーを携帯し、ドアハンドルを握ると、全てのドアが解錠します。このときブザー（ピー）が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

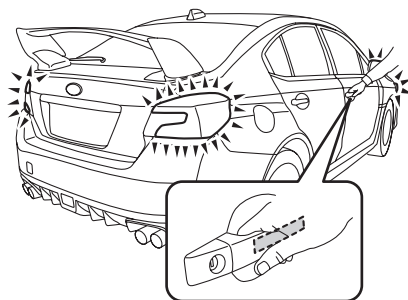

202993

## ■ 施錠

アクセスキーを携帯し全てのドアを閉めてからドアハンドルのタッチセンサーに触れると、全てのドアが施錠します。このときブザー（ピッ）が1回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

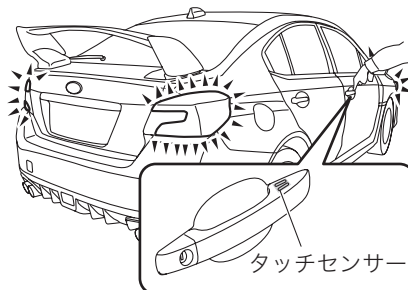

202516

### 🏠 アドバイス

- 誤作動防止のため、ドアハンドルのタッチセンサーによる施錠操作を行ったときは、約3秒間ドアハンドルによる解錠ができません。
- 半ドアで施錠操作を行った場合はブザーが5回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が5回点滅し、いずれかのドアおよびトランクが開いていることをお知らせします。

## ■トランクを開ける

アクセスキーを携帯し、トランクオープナースイッチを押すとトランクが開きます。このときブザー（ピー）が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。



202515

## ■その他の機能

### ●オフティレイ機能


ドアが閉まっているとき、次の条件では室内ランプ、ポジションランプおよびドアミラーランプ（装備車のみ）が一旦点灯し、徐々に消えていきます。

ランプ		スイッチ位置	条件
室内ランプ	ルームランプ	DOOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスキーで解錠またはドアを開けて閉めたとき</li> <li>・施錠時、アクセスキーを携帯し車両に近づいたとき</li> </ul>
	スポットマップランプ※1		
ポジションランプ／ドアミラーランプ（装備車のみ）※2		—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスキーで解錠またはドアを開けて閉めたとき</li> <li>・ウェルカムライティング（装備車のみ）を作動させたとき</li> </ul>

※1 EyeSight装備車

※2 ブッシュエンジンスイッチがONのときは、ドアを開けても点灯しません

点灯中に次のいずれかの操作をすると、室内ランプ、ポジションランプおよびドアミラーランプ（装備車のみ）は消灯します。

- ドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠した場合
- アクセスキーの  ボタンを押して施錠した場合
- ブッシュエンジンスイッチを押してACCまたはONにした場合

## ●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。自動施錠する約5秒前よりブザー（ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピー）でお知らせします。

- 自動施錠したとき、盗難警報装置が「作動あり」に設定されていれば監視状態となります。

☆1-3ページ参照

- 自動施錠されるまでの時間を設定することができます。

☆1-3、4-42ページ参照

## ●セレクトアンロック

キーレスアクセスによる解錠時、運転席ドアだけを解錠したり、全てのドアを解錠したりすることができます。

この機能の初期設定は「作動なし」となっています。この機能を使用する場合は、セレクトアンロックを「作動あり」に設定してください。

☆1-4ページ参照

操作	解錠するドア
運転席ドアのドアハンドルを握る	運転席ドアのみ
助手席ドアのドアハンドルを握る	全てのドア

## ●節電機能

アクセスキーの電池と車両のバッテリー保護のため、次の場合キーレスアクセス機能を一部停止します。

- 全てのドアを施錠した状態で2週間以上キーレスアクセス&プッシュスタートおよび電波式リモコンドアロックを使用しない場合
- 全てのドアを施錠した状態で作動エリア内にアクセスキーを10分以上放置した場合

## ▼復帰方法

次のいずれかを行うとキーレスアクセス&プッシュスタートは復帰します。

- 運転席のドアハンドルを握って解錠する。
- 運転席のドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠する。
- 電波式リモコンドアロックで解錠または施錠する。
- メカニカルキーで解錠し、施錠する。

## ●ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- 解錠時や施錠時に点滅する非常点滅表示灯（ハザードランプ）の作動あり／作動なし
- 解錠時や施錠時に鳴るブザーの作動あり／作動なしおよび音量の設定
- 室内ランプ、ポジションランプおよびドアミラーランプ（装備車のみ）のドア連動の作動あり／作動なしおよび点灯時間の設定
- 自動施錠の作動あり／作動なしおよび自動施錠されるまでの時間の設定

☆4-42ページ参照

## 🏠 アドバイス

各機能の設定は、マルチファンクションディスプレイから変更することもできます。

☆4-42ページ参照

## ■暗証コード式キーレスエントリーによる解錠

全てのドアが施錠されているとき、トランクオープナースイッチを押すことによりアクセスキーを使わず、全てのドアを解錠することができます。

☆2-17ページ参照



202598

運転する前に

## 🏠 アドバイス

暗証コード式キーレスエントリーは、車内に忘れ物をして、手にアクセスキーがないときなどに便利です。5ケタの暗証番号（シークレットナンバー）の登録をお奨めします。

## ●暗証番号の登録方法

### 【準備】

- ① ブッシュエンジンスイッチをOFFにします。
- ② 全てのドア（トランク含む）を閉めます。
- ③ アクセスキーの🔒ボタンを押し続けます（このとき全ドアが施錠されます）。
- ④ 操作③の状態のまま5秒以内に車外のトランクオープナースイッチを押し続けます。
- ⑤ 操作④の状態のまま5秒以上経つとブザー（ピッ）が1秒ごとに鳴り始めます。
- ⑥ 🔒ボタンと車外のトランクオープナースイッチから手を離します。
- ⑦ ブザー（ピッ）が鳴り始めてから30秒以内にアクセスキーの🔑ボタンを押すと、ブザー（ピッ）が止まり準備完了です。

### 【登録】

登録例32468の場合

- ① 車外のトランクオープナースイッチを3回押してブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。
- ② 車外のトランクオープナースイッチを2回押してブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ③ 車外のトランクオープナースイッチを4回押してブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。
- ④ 車外のトランクオープナースイッチを6回押してブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。
- ⑤ 車外のトランクオープナースイッチを8回押します。
- ⑥ ブザーが断続的に鳴り始めてから約30秒以内に番号再確認のため、手順①から⑤までの操作を行います。
- ⑦ 全ドア（トランク含む）が解錠から施錠になったら登録完了です。



### アドバイス

- 登録操作を間違えた場合は、一度ドアまたはトランクをアクセスキーのボタンで解錠し、登録をキャンセルしてください。  
その後【準備】の①から登録操作を始めてください。ただし、【登録】の手順⑥で押し間違えた場合は、ブザー（ピー）が鳴ってから1秒ごとにブザー（ピッ）が鳴ります。その後、手順⑥をもう一度やり直すことができます。
- 盗難防止のため、同じ5ケタの数字（例：00000など）または、12345の登録はできません。  
また、お車の登録番号や11122、12121などの簡単なものは避けてください。
- 22222の登録操作をすると暗証番号が消去されます。以降新しい暗証番号を登録するまで暗証コードでの解錠はできなくなります。
- 0を登録するときは10回車外のトランクオープナースイッチを押してください。
- 新しい暗証番号を登録したら必ず解錠することを確認してください。
- アクセスキーによる方法でキーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止している場合、暗証コード式キーレスエントリーの暗証番号は消去できません。

☆2-9ページ参照

- 次の場合は、「暗証番号の登録方法」の手順で暗証番号を再登録してください。
  - － 暗証番号を忘れてしまった
  - － 暗証番号を変更したい
- 暗証番号は定期的に変更してください。
- 他の人にお車を貸したときは、暗証番号が変更または消去されていないか確認してください。変更または消去されているときは、新しい暗証番号を登録してください。

## ●解錠方法

登録の手順①～⑤と同じ方法で車外のトランクオープナースイッチを押してください。全てのドアが解錠します。このときブザー（ピー）が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

操作ミスをするると、ブザー（ピー）が約1秒間鳴ります。




### アドバイス

- 暗証コード式キーレスエントリーにより解錠する場合、アクセスキーが作動エリア内にあるときはキーレスアクセスの施錠動作が優先されます。
- プッシュエンジンスイッチが ACC または ON の状態では、暗証コード式キーレスエントリーによる解錠はできません。
- 解錠中に操作を間違えた場合は、5秒以上待って最初からやり直してください。
- 盗難対策として連続5回操作ミスをするると、ブザー（ピー）が約2秒間鳴り5分間操作を受け付けません。

## ■警告音および警告表示

キーレスアクセス & プッシュスタートでは誤操作や盗難を防止するため警告音やメーター内の警告灯の点滅、またはプッシュエンジンスイッチ作動表示灯の点滅により警告します。この場合は適切な処置を行ってください。また、警告などを検知するとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☆3-54ページ参照

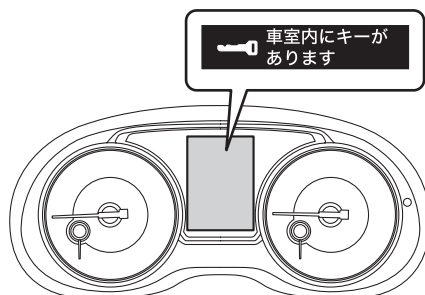

202520

## ●警告一覧表

室内ブザー 警報	室外ブザー 警報	状況	対処方法
ポーン、 ポーン、… (断続)	—	プッシュエンジンスイッチがACCのとき、運転席ドアを開けた (CVT車はセレクトレバーがPのとき)。	運転席ドアを開けてからプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。 ※車両から離れるときは必ずプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
		運転席ドアが開いているとき、プッシュエンジンスイッチをOFFにした。	運転席ドアを閉めてください。
ポーン	ピー (2秒間)	閉じ込み防止警告 車内にアクセスキーが放置されている状態で「キーを使わない車外からの施錠」(2-25ページ参照)により、いずれかのドアを施錠しようとした。	アクセスキーを車外に持ち出した上で施錠操作を行ってください。 ※室内にアクセスキーがある状態では施錠操作はできません。 ※警告ブザーとともに全てのドアが解錠されます。
—	ピー (2秒間)	トランク閉じ込み警告 全てのドアが施錠されている状態 (もしくは自動施錠のカウント中) で、トランクにアクセスキーを放置したままトランクを閉めた。	トランクからアクセスキーを取り出した上でトランクを閉めてください。 ※警告ブザー後、車外のトランクオープナースイッチを押せばトランクを開けることができません。
		キー置き忘れ警告 プッシュエンジンスイッチがOFFのとき、アクセスキーが車内にある状態でタッチセンサーに触れた。	アクセスキーを車外に持ち出した上でドアの施錠操作を行ってください。 ※室内にアクセスキーがある状態では施錠操作はできません。
—	ピッピッピッ ピッピッ (5回)	半ドア警告 プッシュエンジンスイッチがOFFのとき、いずれかのドアが開いている状態でドアハンドルのタッチセンサーに触れた、またはアクセスキーの🔒ボタンを押した。	ドアを確実に閉めて施錠操作を行ってください。 ※いずれかのドアが開いている状態では施錠できません。
ポーン	ピー—— (最長 60秒間)	プッシュエンジンスイッチ切り忘れ警告 プッシュエンジンスイッチがOFF以外のとき、アクセスキーを携帯した状態でドアハンドルのタッチセンサーに触れた (CVT車はセレクトレバーがPのとき)。	アクセスキーを車内に戻すか、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。 ※プッシュエンジンスイッチをOFFにしないとドアの施錠操作はできません。



室内ブザー 警報	室外ブザー 警報	状況	対処方法
ポーン	ピッピッピッ (3回)	<p>キー持ち出し警告 プッシュエンジンスイッチがOFF以外のとき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出て運転席ドアを開めた(CVT車はセレクトレバーが[P]のとき)。</p> <p>同乗者のキー持ち出し警告 プッシュエンジンスイッチがOFF 以外で同乗者がアクセスキーを車外に持ち出し、運転席以外のドアを閉めた。</p>	<p>プッシュエンジンスイッチをOFFにした上で車外に出てください。</p> <p>アクセスキーを車内に戻すか、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。</p>
ピーー— (連続)	ピーー— (連続)	<p>セレクトレバー位置警告(CVT車のみ) プッシュエンジンスイッチがOFF 以外でセレクトレバーが[P]以外のとき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出て運転席のドアを閉めた。</p>	<p>セレクトレバーを[P]にし、プッシュエンジンスイッチをOFFにした上で車外に出てください。 ※プッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが[R]のときは、[R]のブザーが優先されます。</p>
ピーー— (連続)	—	<p>セレクトレバー位置警告(CVT車のみ) ・プッシュエンジンスイッチがOFF 以外でセレクトレバーが[P]以外のとき、運転席ドアを開けた。 ・プッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが[P]以外のとき、プッシュエンジンスイッチを押してACCにした。</p>	<p>セレクトレバーを[P]にし、プッシュエンジンスイッチをOFFにした上で車外に出てください。 ※プッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが[R]のときは、[R]のブザーが優先されます。</p>
ポーン、 ポーン、… (約7秒間)	—	<p>キーなし警告 車内にアクセスキーがない状態で走行した。</p>	<p>アクセスキーを携帯して走行してください。</p>

## 電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠

アクセスキーのボタンを押すと電波により、お車から離れたところから全てのドアの施錠・解錠およびトランクを開けることができます。

### ■解錠

#### 🏠 アドバイス

この車にはセレクトアンロック機能がついています。運転席ドアだけを解錠したり、全てのドアを解錠したりすることができます。

☆2-14ページ参照

お車のまわりからアクセスキーの🔓ボタンを押すと全てのドアが解錠します。このときブザー（ピッ）が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。




202522

### ■施錠

お車のまわりからアクセスキーの🔒ボタンを押すと全てのドアが施錠します。このときブザー（ピッ）が1回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

### ■トランクの解錠

お車のまわりから🚗ボタンを約 1.5 秒以上押し続けます。このときブザー（ピー）が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

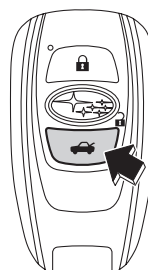

202523

**アドバイス**

- お車から離れるときは、リヤドアのドアハンドルを引き、施錠されていることを確認してください。
- 作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

☆7-18ページ参照

- 半ドアで施錠操作を行った場合はブザー（ピッ）が5回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が5回点滅し、いずれかのドアおよびトランクが開いていることをお知らせします。

**■ その他の機能****● オフディレイ機能**


ドアが閉まっているとき、次の条件では室内ランプ、ポジションランプおよびドアミラーランプ（装備車のみ）が一旦点灯し、徐々に消えていきます。

ランプ		スイッチ位置	条件
室内ランプ	ルームランプ	DOOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスキーで解錠またはドアを開けて閉めたとき</li> <li>・施錠時、アクセスキーを携帯し車両に近づいたとき</li> </ul>
	スポットマップランプ※1		
ポジションランプ/ ドアミラーランプ (装備車のみ) ※2		—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスキーで解錠またはドアを開けて閉めたとき</li> <li>・ウェルカムライティング（装備車のみ）を作動させたとき</li> </ul>

※1 EyeSight装備車

※2 プッシュエンジンスイッチがONのときは、ドアを開けても点灯しません

点灯中に次のいずれかの操作をすると、室内ランプ、ポジションランプおよびドアミラーランプ（装備車のみ）は消灯します。

- ドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠した場合
- アクセスキーの  ボタンを押して施錠した場合
- プッシュエンジンスイッチを押してACCまたはONにした場合

## ●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。自動施錠する約5秒前より1秒ごとにブザー（ピッ）でお知らせします。また、施錠後にはブザー（ピー）が鳴ります。

- 自動施錠したとき、盗難警報装置が「作動あり」に設定されていれば監視状態に入ります。

☆1-3ページ参照

- 自動施錠されるまでの時間を設定することができます。

☆1-3、4-42ページ参照

## ●セレクトアンロック

電波式リモコンドアロックによる解錠時、運転席ドアだけを解錠したり、全てのドアを解錠したりすることができます。

この機能の初期設定は「作動なし」となっています。この機能を使用する場合は、セレクトアンロックを「作動あり」に設定してください。

☆1-4ページ参照

操作	解錠するドア
アクセスキーの  ボタンを1回押す	運転席ドアのみ
アクセスキーの  ボタンを2回押す（5秒以内）	全てのドア

## ●ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- 解錠時や施錠時に点滅する非常点滅表示灯（ハザードランプ）の作動あり／作動なし
- 解錠時や施錠時に鳴るブザーの作動あり／作動なしおよび音量の設定
- 室内ランプ、ポジションランプおよびドアミラーランプ（装備車のみ）のドア連動の作動あり／作動なしおよび点灯時間の設定
- 自動施錠の作動あり／作動なしおよび自動施錠されるまでの時間の設定

☆4-42ページ参照



### アドバイス

- 各機能の設定は、マルチファンクションディスプレイから変更することもできます。

☆4-42ページ参照


- 電波式リモコンドアロックはお車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合（例：TV塔や発電所、放送局、大型ディスプレイ、空港、電照看板、無線機器使用場所など）は、作動距離が変わることがあります。
- 次の場合、電波式リモコンドアロックは作動しません。
  - ー プッシュエンジンスイッチがOFF以外のとき
  - ー ドアが開いているときや半ドアのとき

## ドア

### ■ ドアの開閉

ドアを開けるときは、ドアハンドルを手前に引きます。


ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアになっていないことを確認してください。

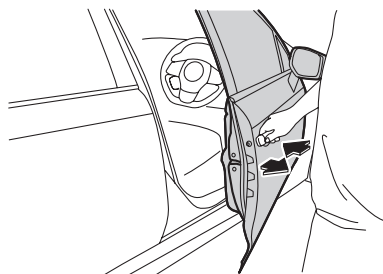

202524

### ⚠ 注意

- ドアを開閉するときは傾斜地、ドアと壁などのあいだが狭い場所、強風など、周囲の状況を確認し、予期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してください。
- ドアを開けるときは周囲の安全を十分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあり危険です。
- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあり危険です。
- ドアを閉めるときは、手や指などを挟まないように注意してください。
- リヤドアを閉めるときは、ドアキャッチャーへの衣類（丈の長いスカートなど）の噛み込みに注意してください。

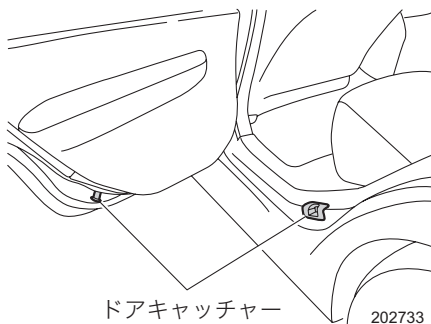

ドアキャッチャー

202733

## 🏠 アドバイス

- ドアハンドルを操作するときには、ドアハンドルに指・爪などを挟まないよう気をつけてください。
- お車から離れる場合はプッシュエンジンスイッチをOFFにし、キーを持っていることを必ず確認してからドアを施錠してください。
- 施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
- 乗車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので、状況に合わせて選択してください。
  - － 施錠している場合は、お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防いだり、停車時に車外からの不意の侵入者を防ぎます。また、シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なくなります。
  - － 解錠している場合は、万一の事故のとき車外からの救援活動が受けやすくなります。

## ■ ウェルカムライティング🌟


お車への乗降を容易にするため、車幅灯（ポジションランプ）、ドアミラーランプ（装備車のみ）などを点灯する機能です。

### ● 乗車時

プッシュエンジンスイッチがOFFでライティングスイッチがAUTOのとき、次のいずれかの操作を行うと車幅灯（ポジションランプ）、ドアミラーランプ（装備車のみ）、尾灯などが約30秒間点灯します。

- アクセスキーを携帯してお車に近づいたとき
- アクセスキーの🔓ボタンを押して解錠したとき

スバル販売店でウェルカムライティングの作動あり／なし、作動時間の設定を変更できます。

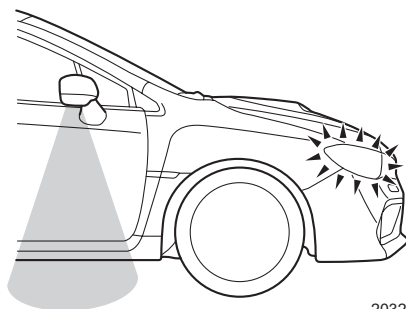

203220

☆1-4ページ参照

次の場合、約30秒経過する前に消灯します。

- 運転席ドアを閉→開にしたとき（ドアミラーランプを除く）
- プッシュエンジンスイッチをONにしたとき
- ドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠したとき
- アクセスキーの🔒ボタンを押して施錠したとき
- ライティングスイッチをAUTO以外にしたとき

## ●降車時

次の場合に車幅灯（ポジションランプ）、ドアミラーランプ（装備車のみ）などが約3分間点灯します。

- ライティングスイッチがAUTOでメーター内のライティングスイッチ表示灯:DOQが点灯しているときにプッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき
- ライティングスイッチがAUTOで、パッシングしたとき
- ライティングスイッチがOFFで、パッシングしたとき

次の場合、約3分経過する前に消灯します。

- 運転席ドアを開→閉にしてから約30秒間経過したとき  
スバル販売店で、運転席ドアを開→閉にしてから消灯するまでの時間を変更できます。


☆1-4ページ参照

- ドアハンドルのタッチセンサーを2回タッチしたとき
- アクセスキーの🔒ボタンを2回押したとき
- プッシュエンジンスイッチをACCまたはONにしたとき
- ライティングスイッチをAUTO以外にしたとき

## ■キーを使わない車外からの施錠


### ●フロントドア

- ① ドアロックノブを前側に押します。
- ② ドアハンドルを引いたままドアを閉めます。

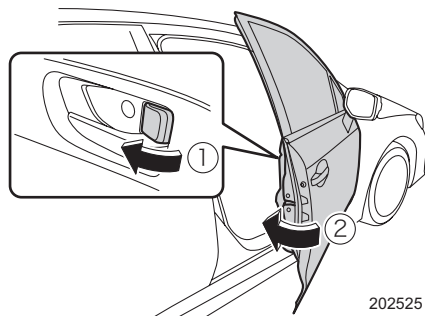




### ●リヤドア

ドアロックノブを前側に押してドアを閉めます。

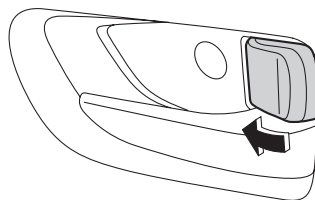

## ■車内からの集中ドアロックスイッチによる施錠・解錠

運転席ドアの集中ドアロックスイッチの  (施錠) を押すと全てのドアが施錠されます。 (解錠) を押すと全てのドアが解錠されます。

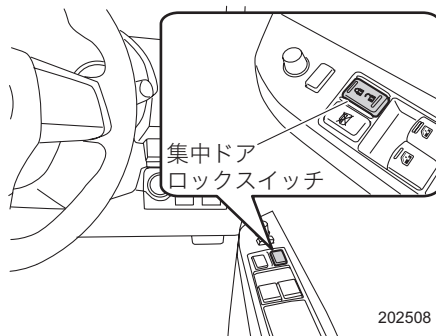

202508


### 注意

ドアロックノブで運転席ドアを施錠または解錠しただけでは、集中ドアロックは作動しません。必ず集中ドアロックスイッチで施錠または解錠してください。

## ■キー閉じ込み防止機能

キーが車内に残された状態で、ドアが施錠されないようにする機能です。

### ●キー閉じ込み防止機能が作動するとき

- 運転席ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチの  (施錠) を押したとき (プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき)
- キーを車内に置いたまま、ドアロックノブで施錠しドアを閉めたとき (キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止していないとき)

### ●キー閉じ込み防止機能が作動しないとき

- ドアロックノブで施錠しドアを閉めたとき (キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止しているとき)
- 車外からスペアキーを使い施錠したとき


### アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。



## ■車内からのドアロックノブによる施錠・解錠

ドアロックノブを後ろ側に引くと解錠され、前側に押すと施錠します（施錠されると赤マークが見えなくなります）。

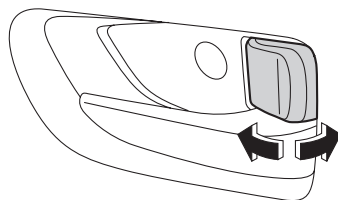

201207

## ■半ドア対策機能

半ドアなどで次のランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約20分後に自動的に消灯します。

- ルームランプ（ドア連動時）
- スポットマップランプ（ドア連動時）
- トランクルームランプ
- ドアミラーランプ（装備車のみ）



### アドバイス

- お車から離れるときは、必ずドアが確実に閉まっていることを確認してください。
- プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき、この機能は作動しません。

## ■その他の機能

### ●ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- ウェルカムライティング（装備車のみ）の作動あり／作動なし
- ウェルカムライティング（装備車のみ）の乗車時および降車時の点灯時間
- キー閉じ込み防止機能の作動あり／作動なし
- 半ドア対策機能の作動あり／作動なし
- ドアミラーランプ（装備車のみ）の作動あり／作動なし


☆1-4ページ参照

## チャイルドブーフ

左右のリヤドアにあります。後席にお子さまを乗せたときに使用してください。

### ■使いかた

チャイルドブーフのレバーを「LOCK」側に動かしてドアを閉めると、車内のドアハンドルではリヤドアを開けられなくなります。解除するときはレバーを「LOCK」と反対側（上側）に動かしてください。

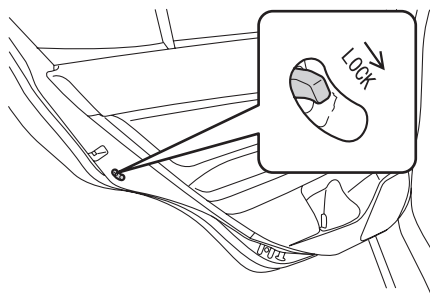

202527

### ■チャイルドブーフが働いているときのドアの開けかた

ドアを解錠し、車外からドアハンドルを引いて開けます。

車内から開けるときは、ドアロックノブを解錠にしてウインドゥを下げ、車外のドアハンドルを引いて開けます。

## パワーウィンドウ

パワーウィンドウは、プッシュエンジンスイッチがONのとき使用できます。

### 警告

- パワーウィンドウが開まる時には大きな力が働きます。挟まれると危険ですので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子さまにはスイッチ操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロック状態にしておいてください。お子さまがいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-31ページ参照

### 注意

- ウィンドウの全閉、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けしないでください。パワーウィンドウの故障の原因になります。
- 車両から離れる場合は、必ずお子さまも一緒にお連れください。お子さまのいたずらなどによる誤操作で、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### アドバイス

- エンジンが始動していないときに複数のウィンドウを同時に開閉した場合、バッテリー電圧が低下していると自動全開（全閉）作動が停止することがあります。その場合は、エンジンを始動してからもう一度操作してください。
- 次のいずれかの操作を行うとパワーウィンドウのブレーカーが作動してウィンドウの開閉ができなくなることがあります。
  - － ウィンドウを全閉または全開にした後、スイッチを同じ方向へ数秒間操作し続ける。
  - － 3席以上のウィンドウを全閉または全開にした後、それぞれのスイッチを同時に同じ方向へ操作し続ける。この場合、ブレーカー復帰後に必ずパワーウィンドウの初期設定を行ってください。初期設定がされていないと、ウィンドウの自動全開（全閉）および反転機能は作動しません。

☆2-32ページ参照

## ■パワーウィンドウスイッチの操作

### ●ウィンドウの開閉


スイッチを軽く操作している間、作動します。強く操作すると、自動で全開（全閉）します。

開けるとき：

- スwitchを軽く押します。押している間ウィンドウが下降します。
- スwitchを強く押すと自動で全開になります。途中でウィンドウの下降を停止させるときは、スswitchを軽く引き上げます。

閉めるとき：

- スwitchを軽く引き上げます。引き上げている間ウィンドウが上昇します。
- スwitchを強く引き上げると自動で全閉になります。途中でウィンドウの上昇を停止させるときは、スswitchを軽く押します。

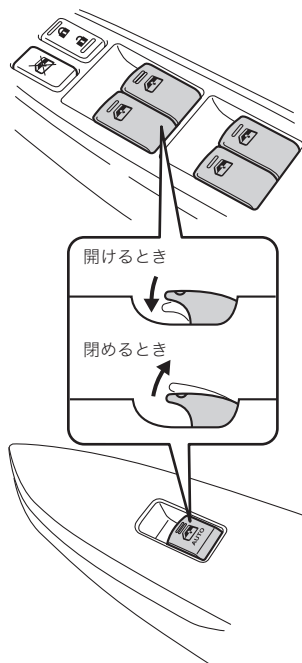

202848

### 🏠 アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定を行ってください。  
初期設定がされないとウィンドウは自動で全開（全閉）しません。  
☆2-32ページ参照

### ●オフディレイ機能（プッシュエンジンスイッチOFF後の作動）


プッシュエンジンスイッチをONからOFFにした後でも、約40秒間は全席ウィンドウを昇降することができます。ただし、その約40秒の間に運転席のドアを開けると、ウィンドウの昇降はできなくなります。

### 🏠 アドバイス

昇降ができる状態のときは、パワーウィンドウスイッチの照明が点灯しています。

## ● ロックスイッチ

ロックスイッチを押すと助手席と後席のウィンドウは開閉できなくなります（ロック状態）。

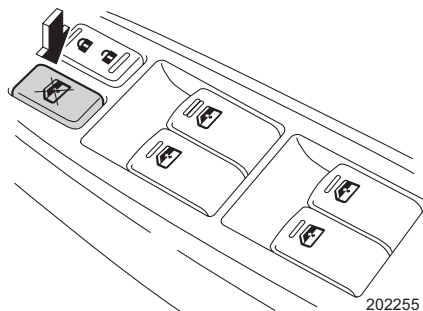

### アドバイス

ロック状態のときは、助手席と後席のスイッチの照明が消灯します。

## ■ ウィンドウ反転機能

ウィンドウが自動全閉中、窓枠とウィンドウとの間に異物の挟み込みを感知すると、ウィンドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。



### 注意

ウィンドウを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知しない領域があります。指などを挟まないようにしてください。



### アドバイス

- 環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウィンドウに加わるとウィンドウ反転機能が作動することがあります。
- ウィンドウ反転機能が作動した後、数秒間はスイッチを操作してもウィンドウの操作をすることができません。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定をしてください。初期設定がされないと、ウィンドウ反転機能が作動しません。

## ■パワーウィンドウの初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定を行ってください。パワーウィンドウの初期設定がされていないと、次の機能は作動しません。

- ウィンドウの自動全開（全閉）
- ウィンドウ反転機能
- 運転席からの助手席および後席ウィンドウのリモート操作

## ●初期設定のしかた

運転席、助手席および後席それぞれのドアにあるスイッチで行います。

- ① ドアを閉め、プッシュエンジンスイッチをONにします。
- ② パワーウィンドウスイッチを下に押し、半分くらいまでウィンドウを開けます。
- ③ パワーウィンドウスイッチを上を引続け、ウィンドウを全閉にします。全閉後、約1秒間スイッチを上を引続けます。

## フューエルリッド（燃料給油口）

メーターの燃料計にフューエルリッド（燃料給油口）が右側にあることを示す表示があります。




300826


指定燃料	タンク容量
無鉛プレミアム（無鉛ハイオク）ガソリン	約60L

### ■フューエルリッドの開閉

開けるときは、運転席右下にあるフューエルリッドオープナーレバーを引き上げます。

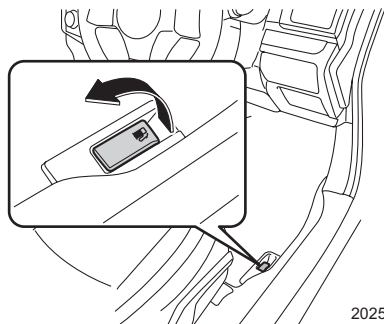

202529

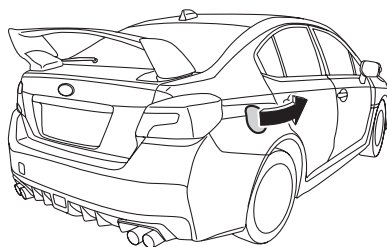


202531

閉めるときは、ロックするまでフューエルリッドを手で押し付けてください。


## ■フューエルキャップの開閉

フューエルキャップを左に回して開けます。  
給油後は、「カチッ」と音がするまで右に回して閉めます。

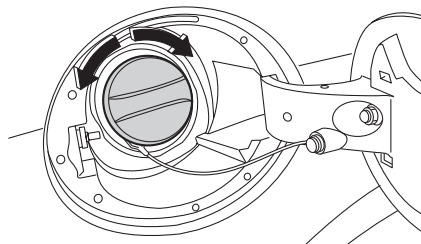

202532

フューエルキャップを外したときは、フューエルリッド内側のフックにかけます。

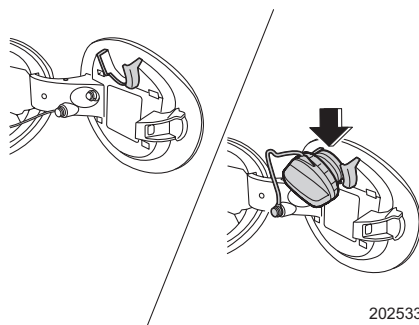

202533

### 警告

給油時には必ず次のことをお守りください。

- ガソリンは非常に引火しやすいため、タバコなど一切の火気は厳禁です。
- プッシュエンジンスイッチを必ずOFFにしてください。
- エンジンは必ず停止してください。
- フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料が給油口から吹き返すおそれがあります。
- フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。
- 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップはお車に合ったスバル純正品を使用してください。

☆1-28ページ参照

### 注意

セルフ給油のときは、給油ガンが自動停止した時点で止めてください。



## ボンネット

### 警告


- 必ず走行前にボンネットが確実にロックされていることを確認してください。確実にロックされていないまま走行すると、走行中開くことがあり非常に危険です。
- 走行後すぐに開けるときには、部品が熱くなっているため、やけどしないように注意してください。
- ボンネットを開ける場合は、冷却ファンに注意してください。

☆1-25ページ参照


- ボンネットを閉めるときには指や他の物を挟まないよう充分注意してください。

### ■開けるとき

- ① 運転席インストルメントパネル右下にある、ボンネットオープナーレバーを引きます。

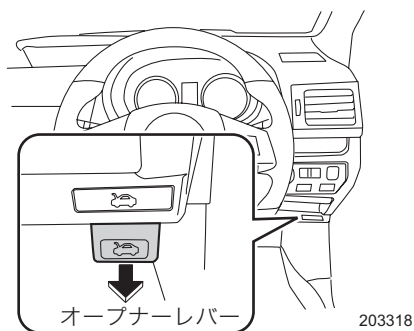

- ② フロントグリルとボンネットのすき間からレバーを左に押し、ロックを外し、ボンネットを持ち上げます。

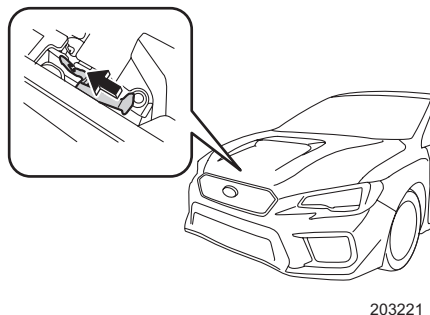

## ■閉めるとき

ボンネットをゆっくり降ろし、ボンネットの先端を押さえつけるように閉めます。確実にロックされていることを確認してください。

### ⚠ 注意

ボンネットを開閉するときは次のことに注意してください。


- プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
- ボンネットを開けるときにはワイパーアームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないでください。ボンネットとワイパーアームが接触し、ボンネットまたはワイパーアームを傷つけるおそれがあります。
- ボンネットを閉めるときはボンネットを上から強く押し付けしないでください。ボンネットがへこむことがあります。

● ボンネットにはボンネットを支えるためのガスステーが取り付けられています。ガスステーの損傷や作動不良を防ぐため次のことをお守りください。

ー ガスステー部分にうすいビニール袋、テープなどが噛み込まないように注意してください。また、点検や清掃のときにステー部分に傷をつけないように注意してください。ステーのガス抜けにより、ボンネットが自然に閉じてしまう場合があります。

ー ボンネットにスパル純正品以外のアクセサリ用品を取り付けしないでください。ボンネットの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

ー ステーに手をかけたり、横方向に力をかけたりしないでください。ステーが曲がり、ボンネットが開閉できなくなるおそれがあります。

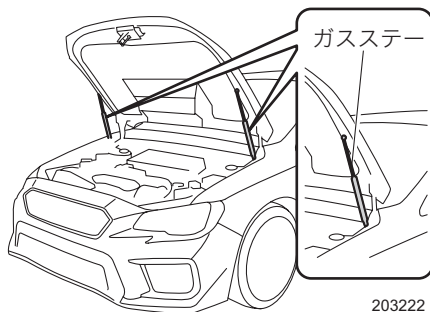


## トランク

### 注意

- 強風のときは、車内からトランクを開けないでください。風を受けてトランクが一気に開き、破損するおそれがあります。
- トランクを開けるときは、手で支えながらゆっくり最上部まで持ち上げてください。

### ■車内から開けるとき


トランクオープナースイッチを約 1 秒以上押します。

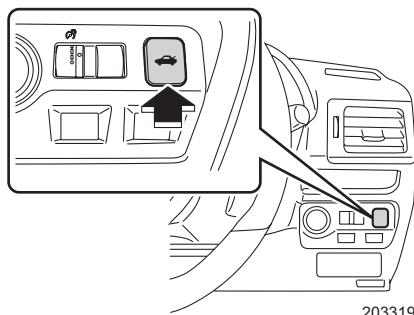

203319

### ■車外から開けるとき

次のいずれかの操作で開けることができます。

- アクセスキーの  ボタンを約 1.5 秒以上押す
- アクセスキーを携帯し、車外のトランクオープナースイッチを押す

☆2-13ページ参照



202523

### ■閉めるとき

トランクをゆっくり降ろし、トランクを押さえつけるように閉めます。確実にロックされていることを確認してください。

## 警告

- 走行するときはトランク内に人や動物（ペット）を絶対に乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- トランク内にはお子さまが入らないよう注意してください。閉じ込められると重大な傷害を受けるおそれがあります。

## 注意

- 走行するときはトランクを完全に閉めてください。開けたまま走行すると車内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- トランクを開けるときにはワイパーアームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないでください。トランクとワイパーアームが接触し、トランクまたはワイパーアームを傷つけるおそれがあります。
- トランクを閉めるときには荷物や手足を挟まないように注意してください。周囲にお子さまがいる場合にはとくに注意してください。また、エンジンを始動したまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- トランクを閉めるときにはトランクを上から強く押しつけないでください。トランクがへこむことがあります。

## アドバイス

- お車から離れるときは盗難防止のため、トランクの中に貴重品を置かないでください。
- トランクの中にアクセスキーを置き忘れないよう注意してください。
- トランクルームランプは、トランクを開けると点灯し、閉じると消灯します。長時間開けたままにすると、トランクルームランプが点灯したままとなりバッテリー上がりの原因になります。
- バッテリー上がりやトランクオープナースイッチの故障などでトランクを開けることができなくなった場合は、車内からリリースレバーを使って開けることができます。

☆8-56ページ参照

## 電動ガラスサンルーフ


サンルーフは、プッシュエンジンスイッチがONのときに作動します。

### ■チルトアップ・チルトダウン


サンルーフが全閉のとき、チルトスイッチのUP側を押します。スイッチを押している間サンルーフ後端が上昇（チルトアップ）します。約3cm上昇した位置で停止します。

閉めるときはスイッチのDOWN側を押します。スイッチを押している間サンルーフが下降（チルトダウン）します。

任意の位置で止めたいときは、スイッチから指を離します。

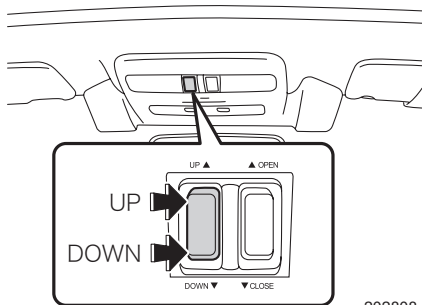

202808

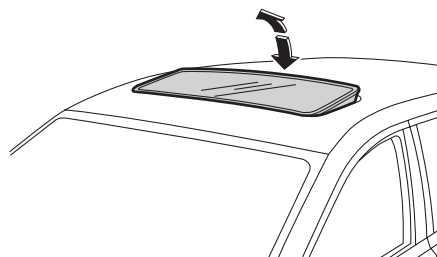


202967

運転する前に


### ■スライド開閉

#### ●開けるとき

- ① サンルーフがチルトアップしているときは、チルトダウンして完全にサンルーフを閉じます。
- ② スライドスイッチのOPEN側を押すと、サンルーフが全開位置から約4cmの位置まで開き停止します。
- ③ スライドスイッチのOPEN側を再度押すと、サンルーフが全開の位置まで開きます。  
任意の位置で止めたいときは、サンルーフが動いている間にスイッチのOPEN側またはCLOSE側を押します。

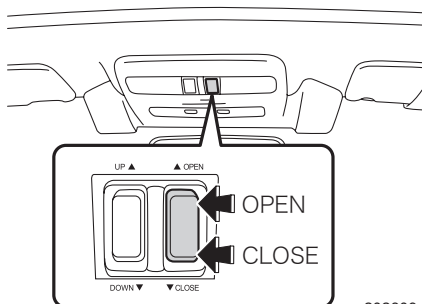

202809

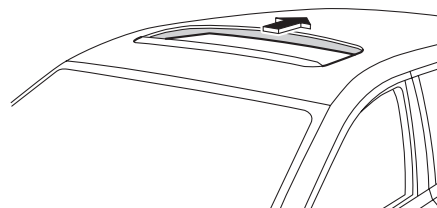

201770

## ●閉めるとき

安全を確認してからスイッチのCLOSE側を押すと全閉位置まで閉まります。

任意の位置で止めたいときは、サンルーフが動いている間にスイッチのOPEN側またはCLOSE側を押します。

### 警告

- 走行中または一時停止したときに開口部から顔や手、物などを出さないでください。車外の物などに当たったり、万一のとき重大な事故になるおそれがあり危険です。とくにお子さまには気をつけてください。
- サンルーフを開閉するとき手や首を挟まないように気をつけてください。とくにお子さまには気をつけてください。
- 走行中または一時停止したときに開口部のふちに腰掛けたりしないでください。万一のとき投げ出されることがあり危険です。

### 注意

- 停車中、開口部のふちに腰掛けたり、荷物をのせるなど大きな力を加えないでください。ルーフがへこむことがあります。
- 全開または全閉になったらスイッチを押し続けしないでください。サンルーフモーターの損傷の原因になります。

### アドバイス

- チルトアップ/ダウンは自動作動しません。スイッチを押し続けて操作してください。
- お車から離れるときや洗車するときは、サンルーフが完全に閉じていることを確かめてください。
- 雨の後や洗車後に開けるときは、サンルーフ上の水を拭き取ってください。室内に水が入ることがあります。
- 降雪後は、サンルーフ上の雪を取り除いてから開けてください。
- キャリアなどを取り付けたときは、のせた荷物に当たらないように気をつけてください。

## ●サンルーフ反転機能

閉じるときに、窓枠とサンルーフとの間に異物の挟み込みを感知すると、サンルーフの作動が停止し、自動で少し戻り止まります。

### ⚠ 注意

- チルトダウン時はサンルーフ反転機能は作動しません。必ず安全を確かめて操作してください。
- サンルーフを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知しない領域があります。指など挟まないようにしてください。


### 🏠 アドバイス

環境、走行条件により、異物を挟んだときと同じ衝撃がサンルーフに加わると、サンルーフ反転機能が作動することがあります。

## ■サンシェード

サンルーフをスライドで開けるときのみ連動して開きます。

サンルーフが全閉のときは、手で開閉できません。

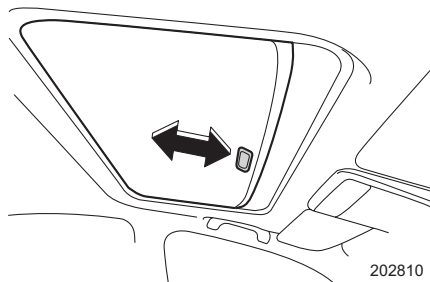

202810

### 🏠 アドバイス

- サンシェードを開閉するときは、全開か全閉で使用してください。途中で止めて使うと、走行中音が出る場合があります。また、急ブレーキにより閉じることがあります。
- 炎天下で長時間駐車する場合は、サンシェードを閉めてください。サンシェードを開けたままにしておくと、車内が高温になります。

## ■サンルーフが閉まらないとき

スバル販売店で点検を受けてください。

# セキュリティシステム

## イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)

アクセスキーにはイモビライザー機能が装備されています。


キーには、個々の違った識別コードが登録されています。

キーの識別コードが正しければエンジンを始動できますが、未登録のキーや識別コードの異なるキーなどではエンジンを始動することができません。

### ⚠ 注意

イモビライザーはキーと車両の識別コードを電子的に照合します。次のことに注意してください。


- 強い磁石の近くにはキーを置かないでください。イモビライザーの誤作動の原因になるおそれがあります。
- ダッシュボードの上など高温になる場所にキーを置かないでください。
- キーを水にぬらさないでください。
- 次のような場合、車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンの始動ができない場合があります。
  - ー キーに金属製の物が接しているとき
  - ー キーに他のキーの金属部が接しているとき
  - ー キーが他の車両のイモビライザーシステム用キー(信号発信機内蔵の物)と近いとき
  - ー キーが他の信号発信機と近いときや接しているとき

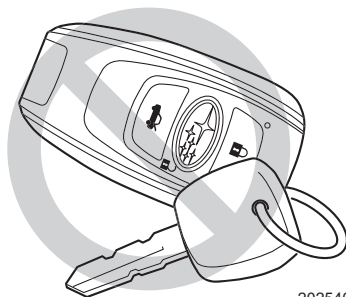

202540

- イモビライザーのメンテナンスは不要です。
- システムの改造や取り外しをしないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- イモビライザーは、車両盗難を完全に防止することを保証するものではありません。



 **アドバイス**

- イモビライザー機能は車両自体の盗難を防ぐ装置であり、車室内への侵入を防ぐ機能はありません。お車から離れるときは必ずドアを施錠してください。
- キーは、最大7つまで登録できます。スペアキーが必要な場合は、スバル販売店にご相談ください。
- 万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため紛失したキーの登録を消去するようお奨めします。登録の消去は、スバル販売店でのみ行えます。スバル販売店にご相談ください。

**■セキュリティ表示灯**

セキュリティ表示灯は、イモビライザー機能の作動および盗難警報装置の状態を示します。盗難警報装置の作動については2-44ページを参照してください。プッシュエンジンスイッチを押していないときはゆっくり点滅をしています。正規のアクセスキーを携帯し、プッシュエンジンスイッチを押すと消灯します。正規のアクセスキー以外を携帯し、プッシュエンジンスイッチを押した場合、表示灯はゆっくり点滅したままでエンジンを始動できません。

 **アドバイス**

エンジン停止中、プッシュエンジンスイッチがACCまたはONでドアを開けるまたは閉めるとセキュリティ表示灯がゆっくり点滅します。このとき、正規のアクセスキーを携帯していればエンジンを始動できますが、携帯していないときはエンジンの始動はできません。

## 盗難警報装置

キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）以外でドアまたはトランクが開けられたとき、ボンネットが開けられたとき、または車両が衝撃を受けたとき（ディーラーオプションの衝撃センサー装備車のみ）次の警報で周囲に異常を知らせます。

- 30秒間車両ホーンが鳴り、非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

☆2-12、2-15、2-20、2-47ページ参照

この機能の初期設定は「作動なし」となっています。この機能を使用する場合、警報の設定を「作動あり」に設定してください。

☆2-46ページ参照

### 注意

盗難警報装置は特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗難を防止するものではありません。

お車から離れるときは、車内に貴重品などを置かないでください。


### アドバイス

- 30秒間鳴り続けた後も、ドアが開いたままになっている場合、最長3分間、警報が鳴り続けます。また、ドアを閉めると最長30秒後には警報は止まります。
- 一旦、盗難警報装置を監視状態にすると、キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）以外では解除できません。

## ■ 盗難警報装置を監視状態（警報が作動する状態）にするには



プッシュエンジンスイッチをOFFにして、全てのドア、トランクおよびボンネットを閉めます。次のいずれかの操作で施錠すると約30秒の待機時間（監視を行わない状態）の後、監視状態に入ります。

- ドアハンドルのタッチセンサーに触れる
- アクセスキーの ボタンを押す

監視状態に入るとメーター内のセキュリティ表示灯 が2回連続の点滅を繰り返します。この方法以外（キーを使わない車外からの施錠、メカニカルキーによる施錠）では盗難警報装置は監視状態に入りません。

☆2-25、8-57ページ参照

## 🏠 アドバイス

- 待機状態中は、セキュリティ表示灯  がすばやく点滅します。
- 30秒の待機状態中に次のことを行った場合、監視状態に入りません。
  - －キーレスエントリーでドアを解錠したとき
  - －いずれかのドアを開けたとき
  - －アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押してACCにしたとき
- トランク、またはボンネットを開けたままで施錠した場合は、監視状態に入りません。
- トランク、またはボンネットを閉めてから約30秒待機状態の後、監視状態に入ります。  
また、盗難警報装置を作動させた状態で、車外のトランクオープナースイッチまたはアクセスキーの  ボタンでトランクを開けた場合、監視状態から待機状態へ切り替わります。トランクを閉めると約30秒待機状態の後、監視状態へ戻ります。
- 30秒の待機時間（警報の監視開始時間）のあり／なしの設定を変更することができます。


☆1-4ページ参照


- 自動施錠の機能が作動した場合にも盗難警報装置が待機状態から監視状態に入ります。

☆2-14、2-22ページ参照

- 監視状態のままバッテリーが上がったときは、キーレスエントリーでは解錠できません。メカニカルキーを使用して解錠してください。ただしバッテリーを充電、もしくは新品に交換した際には監視状態で復帰します。監視状態で復帰したときにドアまたはボンネットが開いたままになっていると警報が作動します。警報の作動を停止する操作を行ってください。
- キーレスアクセス機能や電波式リモコンドアロックによる施錠や自動施錠時、ドアを施錠動作の直前で開くと警報が鳴り始める場合があります。

## ■ 盗難警報装置の監視状態を解除するには

次のいずれかの操作で解錠すると監視状態が解除されます。解除されるとメーター内のセキュリティ表示灯  はゆっくり点滅します。

- アクセスキーの  ボタンを押す、または前席のドアハンドルを握る
- 暗証コード式キーレスエントリーによる解錠操作をする

## 🏠 アドバイス

ドアのキーシリンダーにメカニカルキーを差し解錠、もしくは車内からキーを使わず解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開けると警報が作動します。

☆2-26、2-27、8-57ページ参照

## ■警報を作動させてしまったときには

次のいずれかの操作をすると解除できます。

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す
- アクセスキーを携帯し、プッシュエンジンスイッチを押してACCにする

### 🏠 アドバイス


アクセスキーの電池残量が少なくなった場合は、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに近づけてACCにしてください。

☆8-58ページ参照

## ■警報の設定

盗難警報装置は作動あり／作動なしの設定を切り替えることができます。

次の方法で切り替えます。

- ① 運転席に座り、全てのドアが閉まっていることを確認します。
- ② プッシュエンジンスイッチを押してON（エンジンが始動していない状態）にします。
- ③ 運転席ドアを開けると同時に集中ドアロックスイッチの  (解錠) を押し、そのまま10秒間保持すると設定が切り替わります。



202152

- ④ 設定が切り替わるとホーンが鳴り、新しい設定をマルチインフォメーションディスプレイのトリップメーターに表示します。

作動あり…ホーンが1回鳴ります。

メーター表示 “AL ON”


作動なし…ホーンが2回鳴ります。

メーター表示 “AL OF”

### 🏠 アドバイス

この設定は、スバル販売店でもできます。

## ■警報の作動履歴

メーター内のセキュリティ表示灯  が点滅して、警報が作動したことを運転者に知らせます。警報が作動した原因により点滅の回数が変わります。

プッシュエンジンスイッチをONにしたとき1秒間点灯した後に、次の点滅で運転者に知らせます。

- ドアが開けられた場合：5回
- トランクが開けられた場合：4回
- ボンネットが開けられた場合：3回
- 強い衝撃を受けたとき、または、衝撃を何回も受けたとき：2回<sup>※</sup>
- 弱い衝撃を受けたとき：1回<sup>※</sup>

※ディーラーオプションの衝撃センサー装備車のみ

### アドバイス

警報の作動履歴は、盗難警報装置を再度監視状態にすると消去されます。

## ■衝撃センサー（ディーラーオプション）

ディーラーオプションの衝撃センサーが装備されている場合は、車両に衝撃が加えられたときに警報が作動します。

また、センサーの配線が切断した場合にも警報が作動します。

軽い衝撃を受けたときは、短時間のホーンと非常点滅表示灯（ハザードランプ）の点滅による警告、強い衝撃、または衝撃を何回も受けたときは約30秒間のホーンと非常点滅表示灯（ハザードランプ）の点滅による警報が作動します。

### アドバイス

- 衝撃センサーは必ずしも全ての破壊行為に対して検知できるものではありません。また、振動が加わらないような破壊行為の場合（脱出用工具によるガラス破壊など）は、本センサーでは検知できません。
- また、次のような振動が車両に加わった場合、警報が鳴る可能性がありますので駐車する場所に応じて警報、衝撃センサーの設定を行ってください。
  - － 工事現場からの振動
  - － 立体駐車場の振動
  - － 電車通過による振動
  - － フェリー乗船中の駐車時の振動など
- 衝撃センサーの取り付け・取り外しは、特殊な設定が必要になります。スバル販売店にお申し付けください。
- 衝撃センサーをスバル販売店以外で取り外した場合、センサーの配線が切断されると判断し、警報が作動します。取り外しはスバル販売店にお申し付けください。
- スバル純正キーレスアクセスアップグレードキット（エンジンスタート機能）でエンジンを始動している間は衝撃センサーの機能は停止します。

## ■ その他の機能

### ● 室内ランプ点灯

室内ランプのスイッチがDOOR位置にあるとき、警報が作動すると室内ランプが点灯します。この機能の初期設定は「作動なし」となっています。この機能を使用する場合、室内ランプの設定を「作動あり」に設定してください。また、「作動あり」に設定した場合、警報が作動するとドアミラーランプが点灯します（ドアミラーランプ装備車）。

### ● ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- 30秒の待機時間のあり／なし
- 室内ランプ点灯の作動あり／作動なし
- ドアミラーランプ（装備車のみ）の作動あり／作動なし
- 衝撃センサーの作動あり／作動なしおよび感度の設定

☆1-4ページ参照

## シート

## 正しい運転（乗車）姿勢


無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整します。そしてシートベルトを正しく装着します。

☆2-65ページ参照

ハンドル操作が  
楽にできること  
（運転席）

ねじれ、たるみがなく  
肩に充分かかること

ヘッドレストの中央が耳の後方にくること  
（フロントヘッドレストのみ）

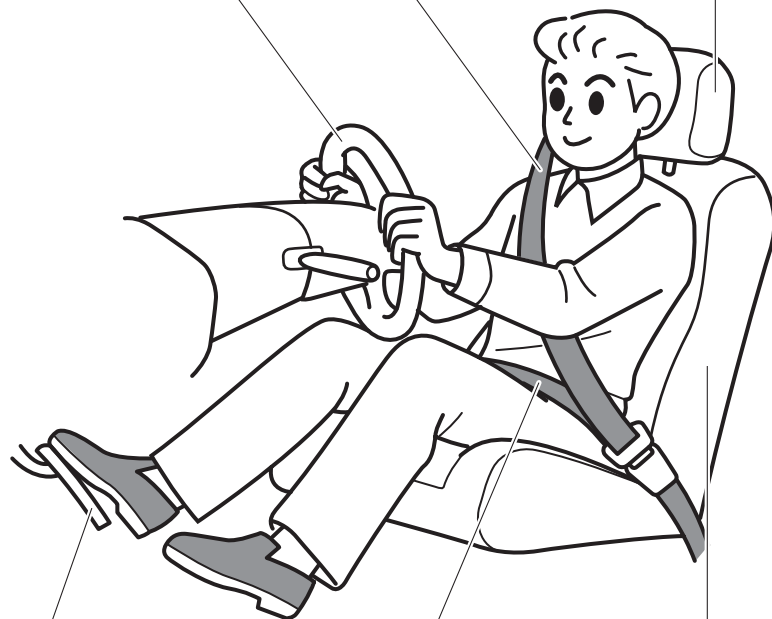


ペダルが充分に  
踏み込めること  
（運転席）

腰骨のできるだけ  
低い位置に密着さ  
せること

背もたれはできるだけ立てて背中を  
離さず、深く腰掛けること  
（ハンドルに近づき過ぎないこと）

 **警告**

- シートなどを調整するときは、次の事項を必ず守ってください。重大な傷害につながるおそれがあります。
  - － シート調整は、必ず走行を始める前に行ってください。とくに運転席の調整は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなる、背もたれが倒れてハンドルに手が届かなくなる、運転への注意がそれて運転ミスを起こすなどの重大な事故や傷害につながるおそれがあります。
  - － シートを調整した後はシートを軽くゆさぶり「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートベルトの機能が十分に働かないことがあります。
  - － 走行中は助手席も含めて背もたれを必要以上に倒さないでください。万一のとき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
  - － 背もたれと背中の中にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないため危険です。
  - － フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - － ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。前席ヘッドレストは、ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。後席ヘッドレストは、格納位置から一段上げた位置で使用してください。
- フロントシートの座面と背もたれの間の後席乗員の足をのせたり、物を入れたりしないでください。SRSエアバッグやパワーシートが正常に作動しなくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

 **注意**

- シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手や足などを近づけないようにしてください。また、同乗者や荷物にも注意してシート調整を行ってください。手や足などを挟まれたり、荷物が損傷したりすることがあります。
- 前席ヘッドレストは前席専用、後席ヘッドレストは後席専用です。入れ替えて使用しないでください。また、前席ヘッドレストには、角度調整機能があります。

 **アドバイス**

納車時のシートダストカバー（シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー）やフロアマットの汚れ防止フィルムは取り外してから使用してください。




## フロントシート

### ■ヘッドレスト

#### ●高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。
- 取り付けるときは、固定解除ボタンを押しながら挿し込みます。

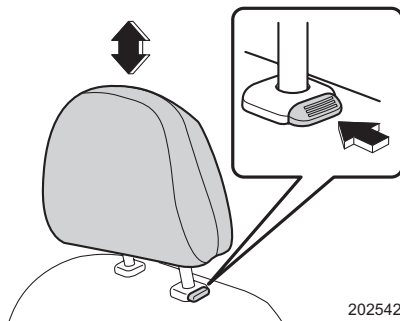

202542

運転する前に



#### 警告

- ヘッドレストは確実に取り付けてください。外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。
- ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。
- ヘッドレストの高さ調整は、走行中行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



#### 注意

- ヘッドレストを取り付ける際は、前後の向きを間違えないように注意してください。
- 前席ヘッドレストは前席、後席ヘッドレストは後席専用です。これらのヘッドレストをその他の座席で使用しないでください。前席ヘッドレストのみ角度調整機能が設定されています。ご確認の上、ヘッドレストを取り付けてください。



#### アドバイス


ヘッドレストが天井に当たって取り外しにくいときは、背もたれを倒すと取り外せます。

## ●角度調整

ヘッドレストの角度を段階的に調整することができます。

ヘッドレストを前方いっぱい倒して、手を離すと自動的に一番後ろの位置に戻ります。

調整後、ヘッドレストが後方にロックされていることを確認してください。

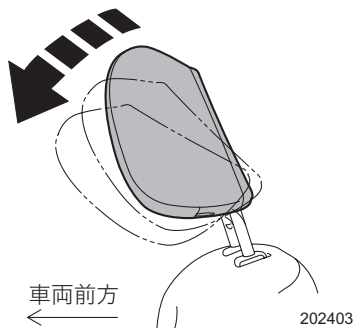

### ⚠ 警告

- ヘッドレストの角度調整は、走行中行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 前席に乗員がいるときヘッドレストを後ろ側から押すと、角度が変わり思わぬけがをするおそれがあります。絶対に押さないでください。

### 🏠 アドバイス


ヘッドレストに物を引っかけたり、つかまったりしないでください。十分な効果が発揮できなかったり、故障につながるおそれがあります。

## ■マニュアルシート

シートのドア側と下部のレバー操作で調整ができます。

### ●スライド調整（前後の調整）

下部のレバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックしたことを確認します。

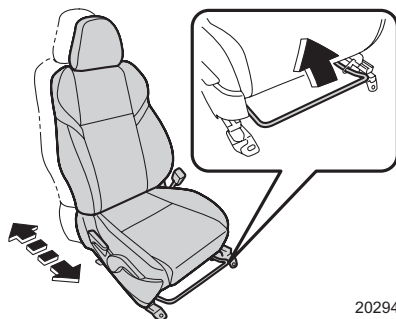


**⚠ 注意**

後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

**●リクライニング調整（背もたれの角度調整）**

レバーを完全に引き上げた状態で背もたれの角度を調整します。レバーを下ろし、ロックしたことを確認します。

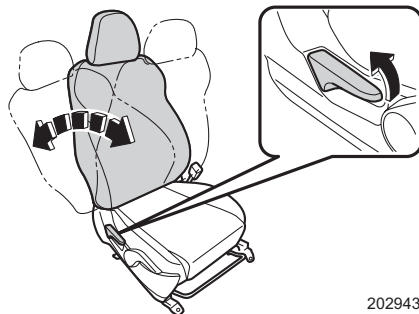


202943

**⚠ 注意**

- 調整する際には、レバーとレバーカバー内に指を挟まないよう気をつけてください。
- 背もたれを起こすときは、背もたれを押さえながらゆっくりと戻してください。背もたれが急に戻り、顔や身体にけがをするおそれがあります。

**●上下調整（運転席のみ）**

レバーを引くたびに上がります。また、押すたびに下がります。

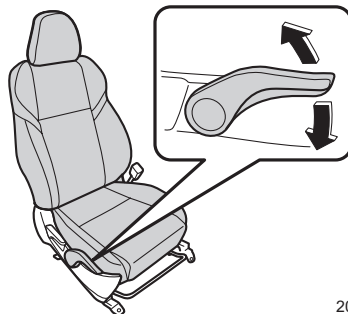

202944

**⚠ 注意**

上下に調整する際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

## ■パワーシート

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

### ⚠ 注意


操作するときはスイッチ部に異物を挟まないように注意してください。走行中、予期しないときに動くことがあります。

### 🏠 アドバイス

- エンジンが始動しているときに調整してください。バッテリー上がりの原因となります。
- 操作するときは背もたれに過度な力を加えないでください。故障の原因になります。
- 操作するときは調整できる終点まで移動させたときにスイッチを押し続けしないでください。故障の原因になります。
- シートが人や物に当たった場合、それ以上無理に操作しないでください。故障の原因になります。

## ●スライド調整（前後の調整）

スイッチ全体を前後に動かして調整します。

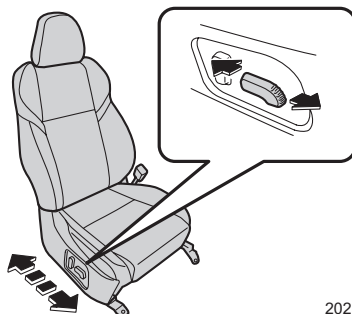


202546

### ⚠ 注意

後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

## ●リクライニング調整（背もたれの角度調整）

リクライニングスイッチを前後に動かして背もたれの角度を調整します。

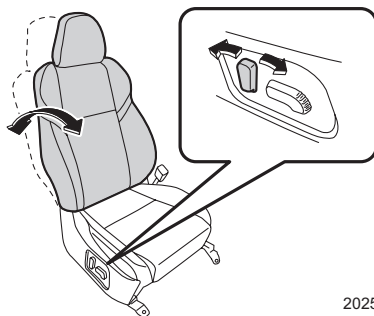


202547

### 🏠 アドバイス

リクライニング調整中は、リクライニング調整と他の調整を同時に行わないでください。

## ●上下調整

スイッチの後ろ側を上下に動かしてシートの高さを調整します。

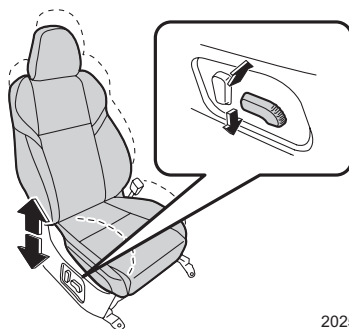


202548

### ⚠️ 注意

上下に調整する際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

## ●座面前側の高さ調整

スイッチの前側を上下に動かして前側の高さを調整します。

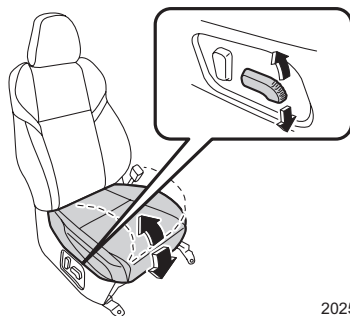

202549

## ●シートポジションメモリー機能付きシート（運転席のみ）

好みのシート位置を登録させることができます。運転席にある「1」または「2」およびアクセスキーごとにシート位置を登録し、それぞれのシート位置を呼び出すことができます。

次のシート位置が登録できます。

- シートの前後位置
- 背もたれの角度
- シートの高さ
- 座面前側の高さ

### ▼登録のしかた


#### 準備

運転席ドアを閉め、シートをお好みの位置に調整します。

☆2-54ページ参照

#### 運転席のボタンごとに登録するとき


- ①「SET」ボタンを押しながら、「1」または「2」のボタンを長押しします。
- ②ブザー（ピッ）が鳴り、シート位置が登録されます。

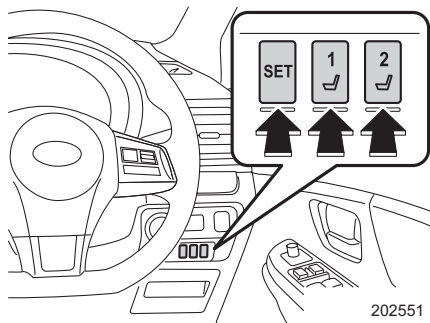


202551

## アクセスキーごとに登録するとき

ブッシュエンジンスイッチがOFFのとき登録できます（CVT車はセレクトレバーが「P」のとき）。

- ①「SET」ボタンを押しながらアクセスキーの  ボタンを押します。
- ② 解錠のブザーとともにブザー（ピッ）が鳴り、シート位置が登録されます。

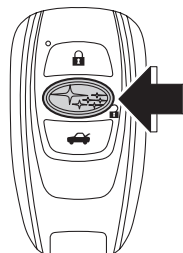

202552


## ▼呼び出ししかた

セレクトレバーが「P」のとき操作できます（CVT車）。

## 運転席のボタンで呼び出すとき


ブッシュエンジンスイッチをONにし、「1」または「2」のボタンを押すとブザー（ピッ）が鳴り、シートが登録位置に動きます。

シートが登録位置まで動くと、ブザー（ピー）が鳴ります。

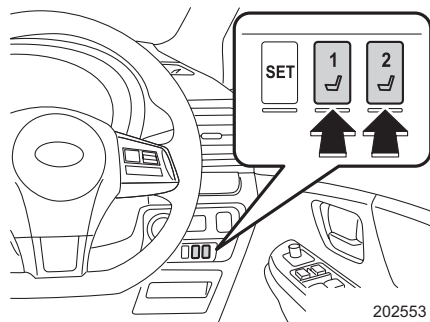

202553

## アクセスキーで呼び出すとき

- ① 登録済のアクセスキーを携帯します。
- ② ドアが施錠された状態で、アクセスキーの  ボタンを押す、または運転席ドアのドアハンドルを握って解錠します。
- ③ 運転席ドアを開けるとブザー（ピッ）が鳴り、シートが登録位置に動きます。
- ④ シートが登録位置まで動くと、ブザー（ピー）が鳴ります。

## ▼呼び出し中止のしかた

次のいずれかを押すと、呼び出し動作を中止します。


- パワーシート調整スイッチ
- 「SET」ボタン
- 「1」または「2」のボタン

### ▼消去のしかた

ブッシュエンジンスイッチがOFFのとき消去できます。

### アクセスキーに登録したシート位置

運転席のドアを確実に閉め、次の操作を行います。

- ①「SET」ボタンを押しながらアクセスキーのボタンを押します。
- ②ブザー（ビー）が鳴り、シート位置が消去されます。

### 警告

- シート位置の登録、呼び出しおよび消去は、運転前に行ってください。
- 正しいシート位置で運転してください。シート位置が適切でない場合、運転に支障が生じる可能性があり、シートベルトの効果も低下し重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながる事故が発生するおそれがあります。


### 注意

- シート位置の呼び出し時に異常を感じたときは、次のいずれかを押してシートの呼び出しを停止してください。
  - －パワーシート調整スイッチ
  - －「SET」ボタン
  - －「1」または「2」のボタン
- シート位置を呼び出す場合は、乗員や荷物に注意してください。手足を挟まれたり、荷物を損傷することがあります。
- アクセスキーで呼び出した場合は、シートが登録位置まで動いてから運転席に座ってください。

### アドバイス

- シート位置を登録するときは登録させたいアクセスキーのみ携帯してください。アクセスキーを2つ以上携帯していると正確に登録できません。
- 呼び出したいシート位置が登録されているアクセスキーのみ、携帯してください。アクセスキーを2つ以上携帯している場合、呼び出されないことがあります。
- アクセスキーを携帯し、キーレスアクセス作動エリアに入った後、45秒経過してからドアを解錠した場合、シート位置の呼び出しができないことがあります。

☆2-10ページ参照

- アクセスキーでシート位置の呼び出しができない場合は、シートポジションメモリー機能付きシートの「SET」ボタンを押してドアを閉めてください。その後、アクセスキーのボタンまたはドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠してから再度呼び出し操作を行ってください。
- シート位置を同時に複数呼び出した場合は、正常に作動しないことがあります。




- 「1」または「2」のボタンを押して呼び出した場合、登録されたシート位置と同じときは、ブザーが2回鳴ります。
- プッシュエンジンスイッチがOFFでも、運転席ドアを開けてから45秒間は「1」または「2」のボタン操作でシート位置の呼び出しができます。
- 運転席のボタンに登録する場合、ドアを開けてから45秒経過するとシート位置の登録ができない場合があります。
- 登録済みの「1」または「2」のボタンおよびアクセスキーに新しいシート位置を登録すると、以前に登録したシート位置は消去されます。
- シート位置を消去した直後に、新規登録することはできません。しばらく待ってから登録してください。
- バッテリーを交換した場合でも、登録したシート位置は消去されません。
- 使用し続けているうちに、呼び出し位置にずれが生じることがあります。
- 登録したシートの各調整位置が調整できる範囲の終点にあるとき、さらに同じ方向に操作をすると、呼び出し位置にずれが生じることがあります。

## ●ランバーサポート

### ▼腰部支え調整

スイッチの前側を押すと腰部を支える背もたれの一部分が硬くなります。スイッチの後ろ側を押すとやわらかくなります。無段階で調整することができます。

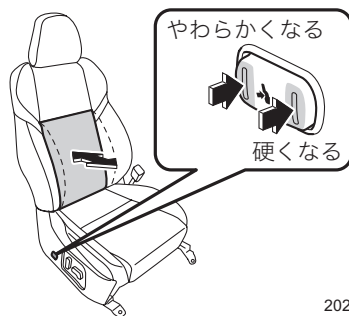


202567

## ■アームレスト

コンソールボックスと一体式のアームレストです。

### ●前後位置の調整

アームレスト上部を前方にスライドできます。

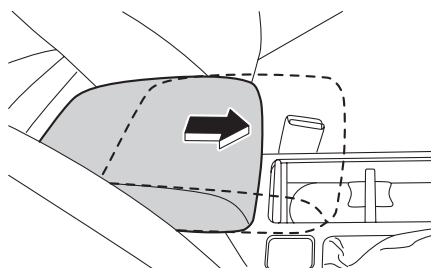

202550

**⚠ 注意**

アームレストの上ののったり、重い物をのせたりしないでください。アームレストの損傷や思わぬけがをすることがあります。

**🏠 アドバイス**

スライド可動機構装備車は、アームレストが確実に固定されていることを確認してください。

**■シートヒーター❀**

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき、スイッチを押すとシートが暖まります。

作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。


停止させるときは、スイッチを水平にします。

HI：早く暖めたいときに使います。


暖まったらLOにしてください。

LO：保温するときに使います。通常は

この位置で使用してください。

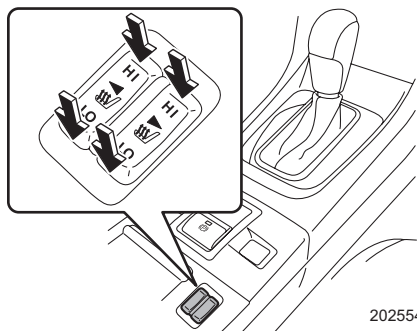

202554

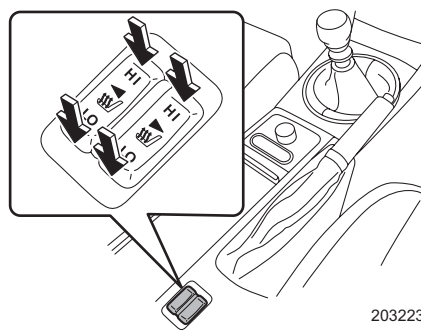

203223

**⚠ 注意**

- 長時間使い続けるとやけどの原因になることがあります。お子さま、皮膚の弱い方、体の不自由な方などは注意してください。
- 毛布や座ぶとんなどをのせて使用しないでください。
- 水やその他の液体をこぼしたときは、乾いた布ですぐに拭き取り、充分乾かしてから使用してください。


## アドバイス

- エンジンが始動しているときに使用してください。バッテリー上がりの原因となります。
- シートに硬い物や突起のある物をのせないでください。
- 表示灯が点灯中は自動で温度調整をしているため、作動が停止していると感じることがありますが異常ではありません。

## リヤシート

### ■ヘッドレスト


使用するときには、常に格納位置から一段上げた位置にしてください。

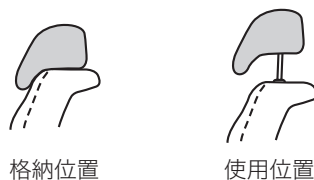

202266

### ●高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。
- 取り付けるときは、固定解除ボタンを押しながら挿し込みます。

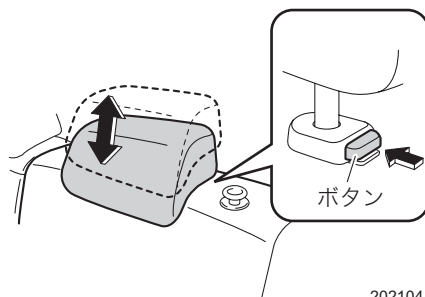

202104

## 警告

ヘッドレストは確実に取り付けてください。  
外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。

**注意**

- ヘッドレストを取り付ける際は、前後の向きを間違えないように注意してください。
- 前席ヘッドレストは前席、後席ヘッドレストは後席専用です。これらのヘッドレストをその他の座席で使用しないでください。前席ヘッドレストのみ角度調整機能が設定されています。ご確認の上、ヘッドレストを取り付けてください。

**アドバイス**

乗員がいなときは下げておくと、後方視界が良くなります。

**■アームレスト**

引き出して、ひじ掛けとして使います。



203230

**警告**

- シートベルトの着用は、アームレストに引っかけたりしない。  
－ 万一の場合、シートベルト本来の機能が発揮できないなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

**注意**


アームレストを使うとき上に乗ったり、重い物をのせないでください。アームレストが損傷したり、思わぬけがをすることがあります。

## ■6：4分割リヤシートの背もたれを倒し、荷室として使うとき

リヤシートの背もたれを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。背もたれは左右に分割されているシートをそれぞれ倒すことができます。

### ●背もたれを倒すとき

背もたれ上部のロックノブを引き上げながら背もたれを倒します。

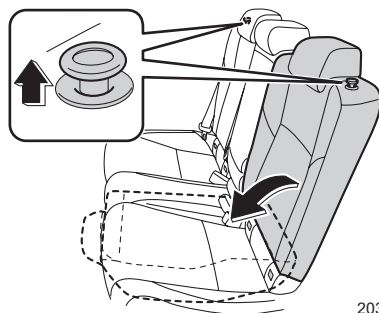

203231


運転する前に

### ●背もたれを元に戻すとき

背もたれを起こし、確実にロックします。

#### 警告

- 背もたれを元に戻すときは、シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれ固定フックの裏側に回りこんでいないか必ず確認してください。シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれの裏側に回り込んでいたらシートベルトが着用できない、または衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

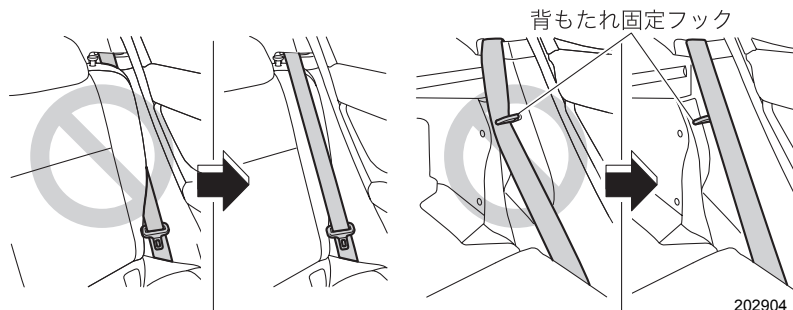

202904

- 背もたれを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けることがあります。


次ページへ ⇒

⇒前ページより

- 荷物や長い物をのせたときは、荷物を固定してください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛び出し重大な傷害を受けることがあります。

☆2-50ページの注意事項もお守りください。

- 背もたれを元に戻したときは、ロックノブの赤マークが見えないことを確認してください。また、背もたれを前後にゆさぶり確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背もたれが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。

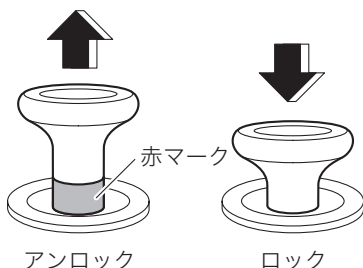

202220

**注意**

- チャイルドシートを取り付けているときは、背もたれを倒さないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 背もたれは、バネにより前に倒れます。ロックノブを引くときは、必ず背もたれを支えた状態でロックノブを操作してください。
- 背もたれ固定フックに荷物などをかけないようにしてください。背もたれが確実に固定できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。


**アドバイス**

上り坂などで背もたれが倒れないときは、手で倒してください。

# シートベルト

## シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。次の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。走行中はシートベルトを外さないでください。

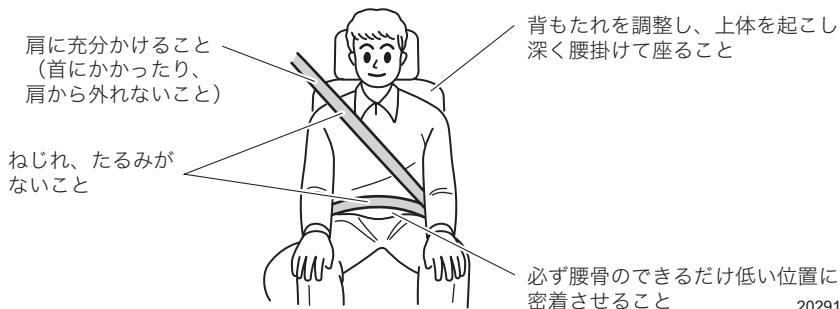

### 警告

シートベルトの着用は、次の事項を必ず守ってください。守らないと正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。


- 全員が必ずシートベルトを着用する。
- 二人以上で一本のシートベルトを使用しない。
- タングプレートを正しいバックルに確実に装着する。
- シートベルトはねじれたり、裏返しの状態で使用しない。
- シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用する。
- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかける。
- 正しい運転（乗車）姿勢でシートベルトを正しく着用する。
  - － シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。

☆2-49ページ参照

- シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるませない。

**警告**

- 妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用する。  
－ 局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

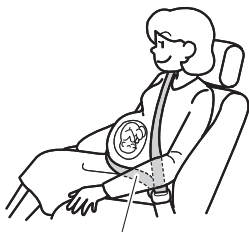

腰骨のできるだけ低い位置



胸部にかかるとように

201918

- シートベルトのバックルや巻き取り部に異物が入らないようにする。
- お子さまにもシートベルトを必ず着用させる。
- お子さまを抱えたり膝の上に乗せない。  
－ 急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たるお子さまはチャイルドシート（別売）を使用する。  
－ シートベルトは大人用に設計されています。  
－ 万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。  
チャイルドシートの使用方法はチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。



## 警告

- お子さまをシートベルトで遊ばせない。
  - － シートベルトを体に巻きつけて遊んだりすると、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。
  - － 万一、シートベルトが体に巻きついて外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。
- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換する。
  - － 装着した状態で万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。
- シートベルトを交換するときは、交換するシートベルト位置用として認可された、スバル純正品を使用する。
- シートベルトの改造や取り外しなどはしない。



200364

## 注意

炎天下などで室内が高温になっている場合、シートベルトの金属部分が熱くなり、やけどするおそれがありますので、樹脂部分を持って着用してください。

## アドバイス

スバル純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入の際はスバル販売店へお問い合わせください。

## フロントシートベルト

シートベルトは、身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとすると、ベルトが自動的にロックされます(ELR機構)。

### ■3点式シートベルト

#### ●着用のしかた

- ① タングプレートを手で持って、ゆっくり引き出します。  
ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもう一度ゆっくり引き出します。  
それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくり引き出します。




201919

- ② ベルトがねじれないようにし、タングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。



202840

- ③ ショルダーアジャスターを上げるときは本体を上へ動かす、下げるときはノブを引きながら下に動かして最適な位置を選び、固定します。

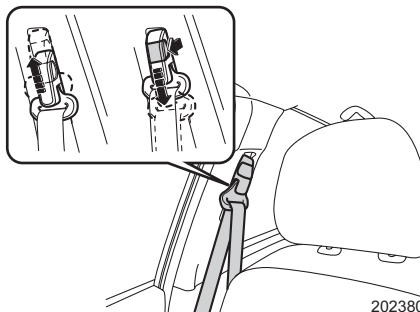

202380

**警告**

ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかからないように、ショルダーアジャスターを「着用のしかた」の説明に従い調整し、固定されていることを確認してください。

守らないと衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

- ④ 正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。



201921

**アドバイス**

ショルダーアジャスターが上がらない場合、シートベルトが引き出せず固定された状態になっていることがあります。シートベルトが引き出せる状態にしてから操作してください。

**●外すとき**

外すときはバックルの「PRESS」ボタンを押し、タングプレートを手で持ってゆっくり巻き取ります。

ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

## リヤシートベルト


3点式シートベルトが3名分装備されています。

シートベルトは、身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとすると、ベルトが自動的にロックされます(ELR機構)。

### ■外側席用シートベルト


フロントシートベルトと同じ方法で着用および外します。

☆2-68ページ参照

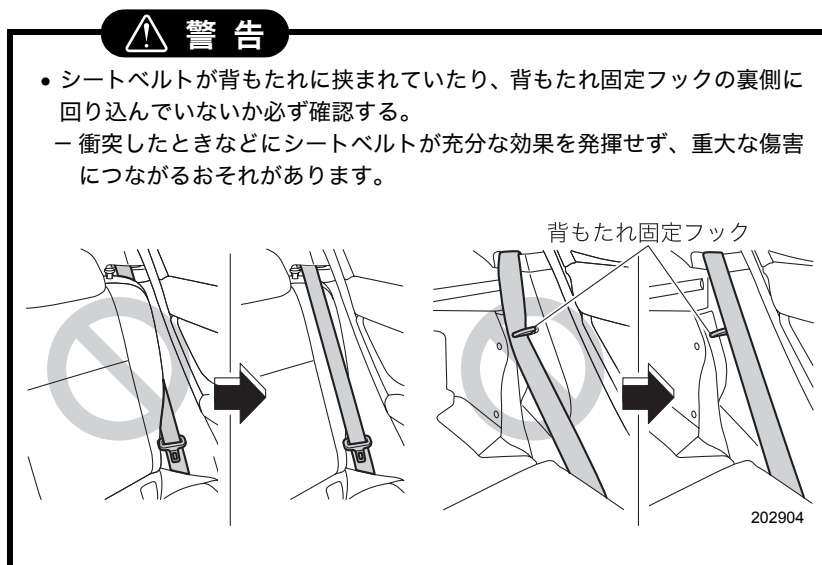

### ■中央席用シートベルト


フロントシートベルトと同じ方法で着用および外します。このとき、必ず中央席用のバックルを使用してください。バックルには「CENTER」印があります。

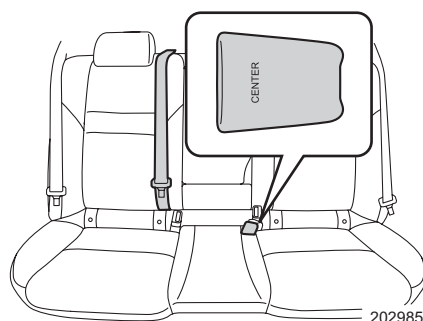


## シートベルト警報

ブッシュエンジンスイッチが ON でシートベルトが未着用の場合、警告灯が点灯します。シートベルトを着用せずに走行する、または走行中にシートベルトを外すと警告灯が点滅または点灯し、ブザーが鳴ります。


### 運転席（メーター内）

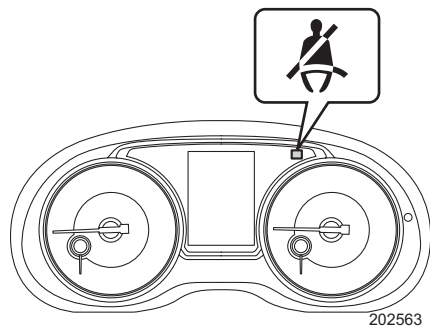

### 助手席（インストルメントパネル内）

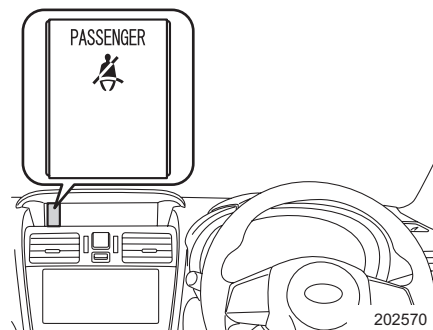

### 後席（インストルメントパネル内）

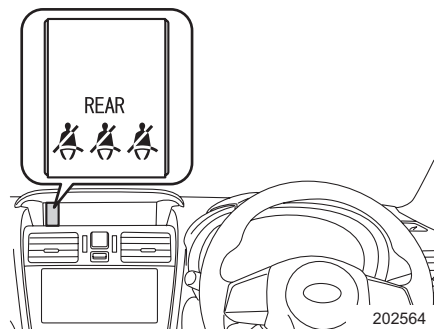

## ■運転席・助手席

ブッシュエンジンスイッチがONで運転席、助手席（乗員がいるとき）いずれかのシートベルトが未着用の場合、メーターおよびインストルメントパネル内の警告灯が点灯します。シートベルトを着用すると消灯します。

シートベルト未着用のまま車速約20 km/h 以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。このとき車速が約20 km/h以下になっても、警告灯の点滅とブザーは、シートベルトを着用するまで約2分間続きます。

約2分間経過してもシートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。警告灯はシートベルトを着用するまで点灯します。

### 警告

- 助手席の下に靴や傘などの物を置かない。
- 助手席に水やその他の液体をこぼさない。  
— こぼした場合は、直ちに拭き取ってください。
- 助手席を取り外したり、分解しない。
- 助手席の座面と背もたれの間には後席乗員の足をのせたり、物を入れたりしない。

### アドバイス

- 助手席に乗員がいない場合でも、座面に荷物などを置いたとき、センサーが感知して警告灯が点灯することがあります。
- 助手席にお子さまや小柄な大人の方が乗ったり、座布団などを使用したりすると、センサーが感知せず正常に作動しないことがあります。

## ■後席

プッシュエンジンスイッチがONで後席シートベルトが未着用の場合、インストルメントパネル内の警告灯が点灯します。シートベルトを着用する、または走行してから約30秒経過すると消灯します。

走行中、シートベルトを外すと警告灯が点灯し、ブザーが鳴ります。ブザーはシートベルトを着用するまで約30秒間続きます。

停車中または車速約10km/h以下で走行しているときは、シートベルトを外してもブザーは鳴りません（警告灯は点灯します）。

### 警告

- 後席に水やその他の液体をこぼさない。
  - － こぼした場合は、直ちに拭き取ってください。
- 後席を取り外したり、分解しない。
- 後席の座面に物を置いたまま背もたれを倒さない。
  - － センサーの誤作動や破損のおそれがあります。

### アドバイス

- 後席に乗員がない場合でも、座面に荷物などを置いたとき、センサーが感知して警告灯が点灯することがあります。
- 後席にお子さまや小柄な大人の方が乗ったり、座布団などを使用したりすると、センサーが感知せず正常に作動しないことがあります。
- 次の場合、後席に乗員がいなくても警告灯が点灯します。
  - － リヤドアを開閉したとき
  - － リヤドアを開閉してから30分以内にプッシュエンジンスイッチをONにしたとき
  - － プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから約30分以内にプッシュエンジンスイッチをONにしたとき
- 警告灯が点灯したときは、次のいずれかの操作を行うと警告灯は消灯します。
  - － 後席シートベルトを着用する（シートベルトのタングプレートをバックルに挿入する）
  - － 車速約10km/h以上で30秒以上走行する

# お子さまの安全

## チャイルドシート

お子さまが乗車するときは、チャイルドシートを正しく使用し安全を確保してください。

### ■知っておいていただきたいこと

- お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャイルドシートを選んでください。
- チャイルドシートの取り付け方法および取り外し方法は、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- この車は、2006年10月1日施行の保安基準に適合したISO FIX固定バーを標準装備しています。

### ■チャイルドシートの種類

ECE R44<sup>※</sup>の基準に適合するチャイルドシートは、お子さまの体重によって次の5つの質量グループに分類されます。

グループ0 : ~10kg

グループ0+ : ~13kg

グループⅠ : 9~18kg

グループⅡ : 15~25kg

グループⅢ : 22~36kg

※ECE R44は、チャイルドシートに関する国際的な安全基準です。

スバル純正チャイルドシートは、次のカテゴリーの商品をご用意しています。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

- チャイルドシート（ISO FIX固定バー方式）
  - － 体重の目安：~18kg
  - 新保安基準の質量グループ0、0+ およびⅠに適合しています。



202603




- チャイルドシート（ベルト固定専用）
  - － 体重の目安：～18kg
  - 新保安基準の質量グループ0、0+ およびⅠに適合しています。



201937

- ジュニアシート（ベルト固定専用）
  - － 体重の目安：15～36kg
  - － 年齢の目安：3～12歳
  - 新保安基準の質量グループⅡ およびⅢに適合しています。

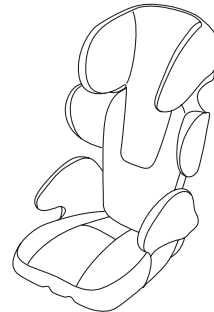


202402

運転する前に

**警告**

- 背もたれが確実にロックされているか、ロックノブの赤マークが見えないことを確認する。
- 背もたれを前後にゆさぶり確実に固定されていることを確認する。
  - － 固定されていないと急ブレーキ時などに背もたれが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。

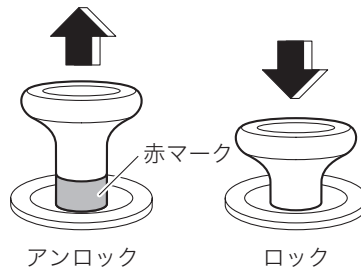

202220

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- チャイルドシートは確実に固定する。
    - － 確実に固定されていないと、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。
  - チャイルドシート取り付け後は、チャイルドシートやシートバックを動かさない。
    - － 衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
  - チャイルドシートは、お子さまの年齢や体格に合ったものを使用する。
  - チャイルドシートは後席の外側席を推奨します。
  - 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けない。
    - － SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
  - チャイルドシートを使用していないときでもシートにしっかりと固定するか、荷室に収納する場合でも、ロープなどを利用して固定する。
    - － ブレーキをかけたときなどに、チャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
    - － 固定しないと、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - ヘッドレストを取り外した場合は荷室に収納し、固定する。
    - － ヘッドレストを車内に置いた場合、急停止または急カーブによりヘッドレストが乗員や物に当たるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - お子様の安全のために、シートベルトの取り扱いには充分注意してください。詳しくは本取扱説明書「シートベルトの正しい着用」をご覧ください。
- ☆2-65ページ参照



### アドバイス

お子さまに最適なチャイルドシートについては、スバル販売店、チャイルドシート製造業者または販売店にご相談ください。

## ISO FIX固定バー方式で固定するチャイルドシートについて

後席の外側席には、乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）のスパル純正ISO FIXチャイルドシートを固定するための専用のISO FIX固定バーとテザーアンカーが装備されています。

### ■適合性一覧表（ISO FIX方式での取り付け）

お子さまの体格に合わせ、チャイルドシートを適切に使用してください。

質量グループ (お子さまの体重)	サイズ等級	固定具	車両ISO FIX位置
			後席外側席
キャリコット	F	ISO/L1	×
	G	ISO/L2	×
0 (10kgまで)	E	ISO/R1	IL1
0+ (13kgまで)	E	ISO/R1	IL1
	D	ISO/R2	IL1
	C	ISO/R3	IL1
I (9~18kg)	D	ISO/R2	×
	C	ISO/R3	×
	B	ISO/F2	IL2またはIUF
	B1	ISO/F2X	IL2またはIUF
A	ISO/F3	IL2またはIUF	
II (15~25kg)			×
III (22~36kg)			×

#### 記号の説明

IUF：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのISO FIX 対応の前向きチャイルドシートに適しています。

IL1：スパル純正ISO FIXチャイルドシート（後ろ向き）

IL2：スパル純正ISO FIXチャイルドシート（前向き）

×：ISO FIXチャイルドシートを取り付けることはできません。

●取り付け可能なチャイルドシート

質量グループ	サイズ等級	固定具	ISO FIXチャイルドシート	使用の向き	カテゴリー
0 (10kgまで)	E	ISO/R1	スバル純正ISO FIX チャイルドシート	後ろ向き	準汎用
0+ (13kgまで)	E	ISO/R1			
	D	ISO/R2			
	C	ISO/R3			
I (9~18kg)	B	ISO/F2		前向き	
	B1	ISO/F2X			
	A	ISO/F3			




アドバイス

- チャイルドシートを購入する際は、ISO FIXサイズ等級に一致した商品をお選びください。

サイズ等級	固定具	お子さまの体格	使用の向き	形状、大きさ
A	ISO/F3	幼児	前	大型
B	ISO/F2	幼児	前	中型
B1	ISO/F2X	幼児	前	中型
C	ISO/R3	幼児	後ろ	大型
D	ISO/R2	幼児	後ろ	中型
E	ISO/R1	乳児	後ろ	小型

- 「IUF」のチャイルドシートには、ECE R44認可表示と取扱説明書に「UNIVERSAL ISO FIX」と案内があります。

EC認可表示の例

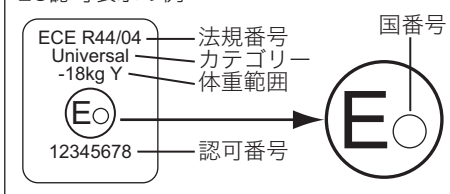

- スバル純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入およびご使用に際してはスバル販売店にご相談ください。

**警告**

- ISO FIX固定バーとテザーアンカーまたはサポートレッグを必ずセットで使用する。
  - ー セットで使用しない場合は、十分な機能を発揮せず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ISO FIXチャイルドシートを取り付ける際は、次の部分に異物やシートベルトの噛み込みがないことを確認する。
  - ー ISO FIX固定バー
  - ー ベースシートのシート取り付け部
  - ー テザーベルトのフック
 シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

**アドバイス**

詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。


**■ ISO FIX固定バー**

背もたれの下側のカバーをめくるとあります。ISO FIX固定バーが装備されていることを示すマークがカバーについています。




203224

ベビーシートまたはチャイルドシートを取り付けるときは、カバーをめくります。

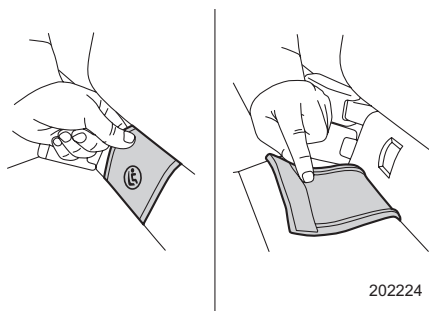

202224

ISO FIX固定バーにベースシートを差し込みます。

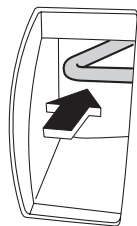

201926

ベビーシートまたはチャイルドシートをベースシートに確実に固定します。



202604

ベースシートにしっかりと取り付けられていることを前後左右にゆさぶり確認します。ぐらつきがある場合は再度取り付け状態を確認してください。



202830




**注意**

可動部分に指や物を挟まないよう充分注意する。


## ■テザーアンカー

後席ヘッドレストの後ろ側にあるカバーを開けます。カバーにはテザーアンカーを示すマークがあります。

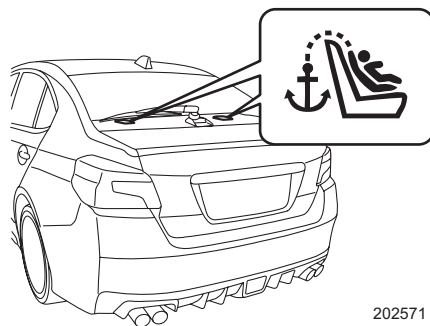

202571

テザーベルトのフックを、図のようにテザーアンカーに引っかけます。

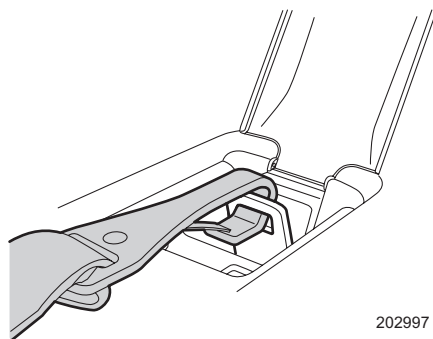

202997

## シートベルトで固定するチャイルドシートについて

### ■適合性一覧表（シートベルトを使用して取り付け）

お子さまの体格に合わせ、チャイルドシートを適切に使用してください。

質量グループ (お子さまの体重)	着座位置		
	前席	後席	
	助手席	外側席	中央席
0 (10kgまで)	×	L1またはU	×
0+ (13kgまで)	×	L1またはU	×
I (9～18kg)	×	L2またはU	×
II (15～25kg)	×	L3またはU	×
III (22～36kg)	×	L3またはU	×

#### 記号の説明

U：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリのチャイルドシートに適しています。

L1：スバル純正チャイルドシート（後ろ向き）

L2：スバル純正チャイルドシート（前向き）

L3：スバル純正ジュニアシート

×：チャイルドシートを取り付けることはできません。


### ●取り付け可能なチャイルドシート

質量グループ	チャイルドシート	使用の向き	カテゴリー
0 (10kgまで)	スバル純正チャイルドシート	後ろ向き	汎用
0+ (13kgまで)		前向き	
I (9～18kg)		前向き	
II (15～25kg)	スバル純正ジュニアシート	前向き	汎用
III (22～36kg)		前向き	



## 🏠 アドバイス


- チャイルドシートに関する国際的な安全基準である ECE R44 に適合しているチャイルドシートには、シートベルトで固定する機構が付いています。詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- チャイルドシートを購入する際は、質量グループに一致した商品をお選びください。
- 「U」のチャイルドシートには、ECE R44認可表示と取扱説明書に「UNIVERSAL」(汎用)と案内されているものもあります。

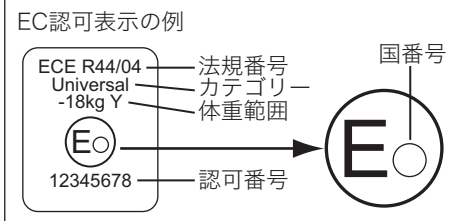

- スバル純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入およびご使用に際してはスバル販売店にご相談ください。

## ■チャイルドシートの取り付け

- ① ヘッドレストを取り外します。
- ② チャイルドシートを、後席の外側席にまっすぐに置きます。
- ③ シートベルトがねじれないようにしてチャイルドシートに通します。

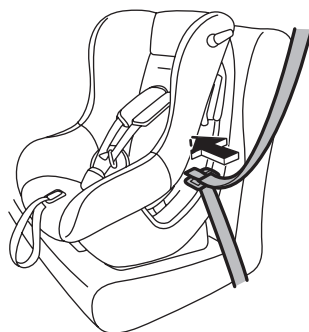


202941


次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ④ シートベルトのタングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。

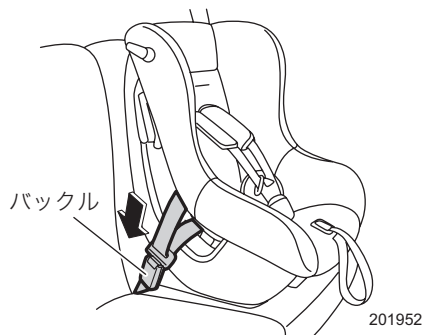


- ⑤ チャイルドシートに付属の取扱説明書に従って取り付けます。  
⑥ チャイルドシートやシートベルトが確実に固定されていることを前後左右にゆさぶり確認します。ぐらつきがある場合は手順②からやり直してください。

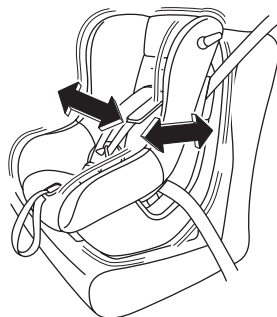

202834

チャイルドシートにシートベルトの固定装置が備わっていない場合は、ロッキングクリップを使用して固定します。

取り付け後はチャイルドシートを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認してください。

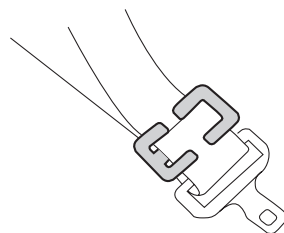

202006

## ■解除のしかた

バックルの「PRESS」ボタンを押して、シートベルトを外します。



### アドバイス


- 詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ロッキングクリップについて、詳しくはスバル販売店にご相談ください。

# ハンドルとミラーの調整

## チルト/テレスコピックステアリング

運転姿勢に合わせてハンドル位置を前後または上下に調整できます。


- ① チルト/テレスコピックレバーを押し下げます。
- ② ハンドル位置を合わせます。
- ③ チルト/テレスコピックレバーを引き上げます。
- ④ ハンドルが固定されたことを確かめてください。

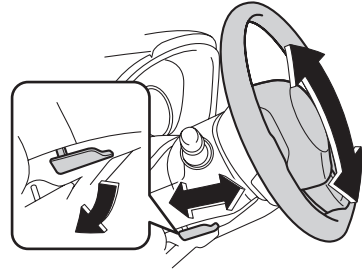

202577

### 警告


- 調整は必ず走行前に行ってください。
  - － 走行中に操作すると、ハンドルが動いて危険です。
  - － ハンドル位置を調整した後は、確実に固定してください。固定が不十分な場合、ハンドル位置が突然変わり、重大な事故につながる可能性があります。
- ハンドルやその周辺に物を置いたり、ひもやケーブルなどを引っ掛けたりしないでください。スイッチの誤操作を引き起こす原因になるおそれがあるだけでなく、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

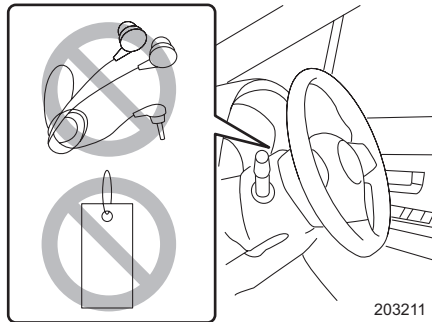

203211

## ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できる位置に調整します。

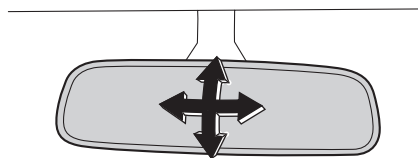

202807


### 警告

思わぬ事故につながるおそれがありますので、調整は必ず走行前に行ってください。

### ■防眩ルームミラー

通常はレバーを前方に押した位置で使います。

夜間走行時、後続車のヘッドランプがまぶしいときは、レバーを手前に引き、まぶしさを低減します。

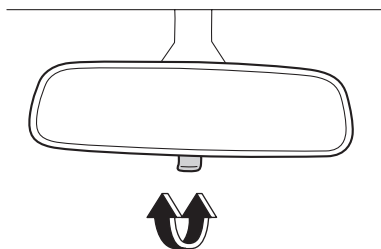

202822

### 警告


思わぬ事故につながるおそれがありますので、防眩への切り替えは必要なくのみ行ってください。

## ■自動防眩ルームミラー（ハイビームアシスト装備車のみ）

後続車のヘッドランプの明るさに応じて鏡面の反射率を自動的に調整し、まぶしさを低減します。

自動防眩ルームミラーが作動状態のときは、作動表示灯が点灯します。

スイッチを押すと、自動防眩ルームミラーが作動停止状態となり、作動表示灯が消灯します。

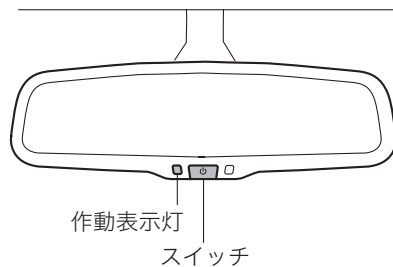

202864

### ⚠ 注意

鏡面が汚れたときは柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーを一旦布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。スプレー式のクリーナーなどを直接かけると、自動防眩ルームミラーが故障するおそれがあります。

### 🏠 アドバイス


プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにした場合は、OFFにする前の状態に関係なく自動防眩ルームミラーが作動状態になります。

## ●後退時

自動防眩ルームミラーが作動状態で、マニュアル車はチェンジレバーを“R”に、CVT車はセレクトレバーを[R]に入れると、自動的に防眩機能がキャンセルされ、視界を確保します。


## ● センサー

自動防眩ルームミラーには前側と後側に明るさを検知するセンサーが取り付けられています。

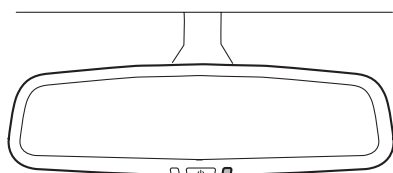

センサー

202865

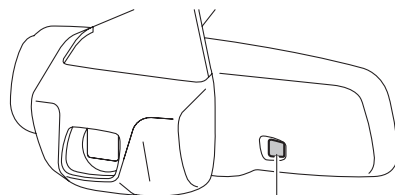

センサー

304531



### 注意


センサー部にステッカー類を貼ったり、アクセサリなどを取り付けたりしないでください。

## ドアミラー

### ■ 電動リモコンドアミラー

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき、ドアミラーの調整ができます。

- ① 調整するドアミラーを選びます。  
スイッチを調整するドアミラー側に回して切り替えます。  
「L」：左側ドアミラー、「R」：右側ドアミラー
- ② スイッチを上下左右に動かして後方を充分確認できる位置に調整します。

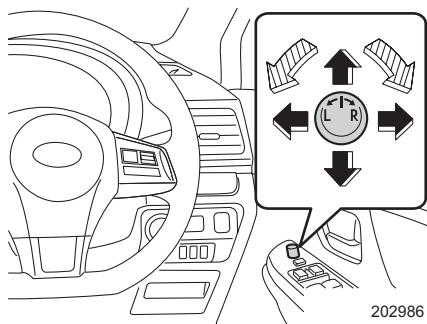

202986



### 注意


調整は必ず走行前に行ってください。

## ■電動格納式ドアミラー

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき、左右のドアミラーを同時に格納できます。

スイッチを押しこむと格納します。

もう一度スイッチを押すと通常の使用位置に復帰します。

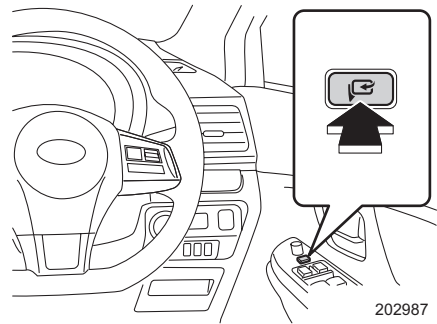

202987

### 🏠 アドバイス

- 手で格納または復帰操作をした後にプッシュエンジンスイッチを OFF から ACC または ON にした場合、格納スイッチの状態によってはドアミラーが動き出すことがあります。
- 手で格納した場合は、スイッチ操作をするとモーター作動音だけが鳴り、ドアミラーが作動しないことがあります。その場合はもう一度格納スイッチを操作してください。
- 手でドアミラーを通常位置より前方に倒した場合、格納スイッチの状態によってはプッシュエンジンスイッチを OFF から ACC または ON にしたときに、ドアミラーが更に前方に倒れることがあります。そのときは、格納スイッチを押して格納→復帰の操作を行ってください。
- 格納状態から手で通常位置に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。通常位置に戻すときは必ずスイッチを使用してください。なお、ドアミラーがグラグラするときは、もう一度格納状態にしてからスイッチ操作で復帰させてください。
- 寒冷時は、作動の途中で止まることがあります。その場合はもう一度格納スイッチを押してください。スイッチを操作しても動かないときは、ドアミラーを手で数回動かすと作動するようになります。
- 格納スイッチを連続して押して「格納⇄復帰」を行うと作動しなくなることがあります。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動させてください。


## ■ヒートッドアミラー

プッシュエンジンスイッチがONのとき使用できます。

ドアミラーについた霜や曇りを取るときに使います。リヤウインドウデフォグガーに連動して作動します。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、約15分後、自動的にOFFになります。
- 作動中、途中で止めるときはスイッチをもう一度押します。
- リヤウインドウデフォグガーを連続作動に設定している場合は、連動して作動します。

☆3-24ページ参照

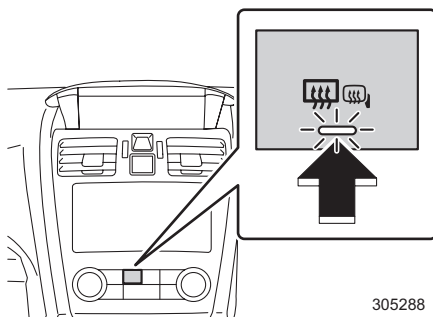

305288

- リヤウインドウデフォグガーのカスタマイズに連動し、15分作動/連続作動に設定を変更することができます。

☆4-43ページ参照



### アドバイス

消費電力が大きいため、連続しての使用や雪などを溶かすような使いかたは避けてください。



# 3

## 運転するとき

### スイッチの使いかた

プッシュエンジンスイッチ	3-2
ライティングスイッチ	3-5
SRH (ステアリングレスポンスヘッドライト)	3-8
ハイビームアシスト	3-9
オートヘッドランプレベラー (自動光軸調整機構)	3-15
方向指示レバー	3-15
フォグランプスイッチ	3-16
ワイパー&ウォッシャースイッチ	3-18
ヘッドランプウォッシャー	3-23
リヤウインドウデフォグガー (曇り取り)	3-24
フロントワイパーデアイサー	3-25
非常点滅表示灯 (ハザードランプ) スイッチ	3-26
ホーンスイッチ	3-26
イルミネーションコントロールダイヤル	3-27

### コンビネーションメーター

メーター	3-28
表示灯	3-36
警告灯	3-42
マルチインフォメーションディスプレイ	3-51

### 運転装置の使いかた

エンジンの始動と停止のしかた	3-66
AVH (オートビークルホールド)	3-72
電動パーキングブレーキ	3-75
パーキングブレーキ	3-80

### CVT車の運転

セレクトレバー	3-81
運転手順	3-85
マニュアルモード	3-90

### マニュアル車の運転

チェンジレバー	3-92
---------	------


### SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)	3-94
-------------------------------------	------

# スイッチの使いかた

## プッシュエンジンスイッチ

### ■エンジン始動の作動エリア

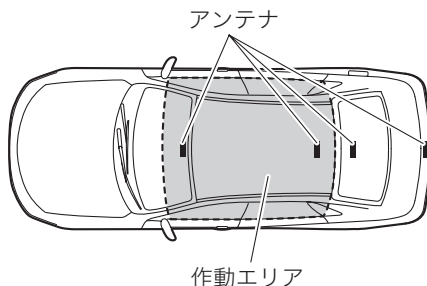

305423

### 🏠 アドバイス


- 車内アンテナの作動エリア内でアクセスキーが検知されない場合、プッシュエンジンスイッチの切り替えおよびエンジン始動はできません。
- 車外にアクセスキーがある場合でも、ガラス周辺に近づきすぎたときはエンジンを始動できることがあります。
- アクセスキーをトランクに置いた場合、プッシュエンジンスイッチの切り替えおよびエンジン始動はできません。ただし、アクセスキーの置き場や周囲の条件によってはエンジンを始動できることがあります。
- アクセスキーを次の場所に置かないでください。プッシュエンジンスイッチの切り替えやエンジンを始動できないことや誤って警告を通知したり、通知できないことがあります。
  - ー インストルメントパネル上
  - ー フロア上
  - ー グローブボックス内
  - ー ドアトリムのポケット
  - ー リヤシート
  - ー リヤシェルフ
- アクセスキーが電池切れの場合は、「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」の方法でエンジンを始動してください。その後、すみやかに電池を交換してください。

☆7-18、8-58ページ参照

## ■プッシュエンジンスイッチの切り替えかた

プッシュエンジンスイッチを押すごとに、スイッチの状態が切り替わります。

- ① アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。
- ② CVT 車はセレクトレバーが **P** であること、マニュアル車はチェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ③ CVT 車はブレーキペダル、マニュアル車はクラッチペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押します。押すごとにスイッチの状態がOFF→ACC→ON→OFFの順に切り替わります。エンジン停止時、プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのときはプッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が橙色に点灯します。

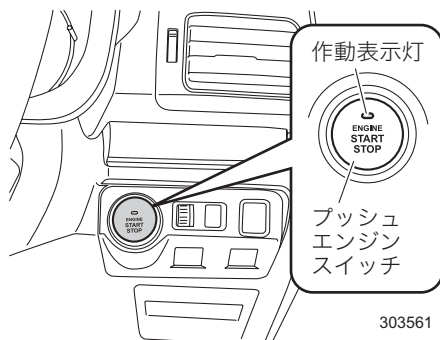

スイッチの状態	作動表示灯	各作動の動き
OFF	消灯	非常点滅表示灯（ハザードランプ）が使用できる
ACC	橙色	オーディオ、電源ソケットなどが使用できる
ON	橙色（エンジン停止）	全ての電装品が使用できる
	消灯（エンジン回転中）	



### アドバイス

- プッシュエンジンスイッチを操作するときは、奥まで確実に押ししてください。
- プッシュエンジンスイッチを早押しした場合、スイッチの状態が切り替わらないことがあります。

## ■ステアリングロックの解除

プッシュエンジンスイッチを押したとき、スイッチ内の作動表示灯が緑色に点滅している場合は、ステアリングロックが解除されていません。

解除するには、ハンドルを左右に動かしながら、プッシュエンジンスイッチを押します。



### アドバイス

バッテリーが上がるとステアリングロックが解除できません。バッテリーを充電してください。

## ●ステアリングロックの初期化

バッテリー上がりおよびバッテリー交換後はステアリングロックシステムの初期化を行わないとエンジンが始動できない場合があります。

- ① マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルの位置に、CVT車はセレクトレバーを **P** にします。
- ② プッシュエンジンスイッチをOFFにして運転席ドアを開→閉し、約10秒間保持します。システムが初期化され、ステアリングがロックします。

## ■バッテリー上がり防止機能


マニュアル車はチェンジレバーがニュートラル、CVT車はセレクトレバーが **P** のとき、ACC または ON にした状態で約1時間放置するとバッテリー上がり防止のため自動的にプッシュエンジンスイッチがOFFになります。

### 注意

- プッシュエンジンスイッチが ON または ACC のまま長時間放置すると、バッテリー上がりの原因となります。
- CVT車はセレクトレバーが **P** 以外ではプッシュエンジンスイッチを OFF にすることはできません。
- プッシュエンジンスイッチに水やその他の液体をこぼさないでください。故障の原因となります。
- プッシュエンジンスイッチを油などの付いた手で触れないでください。故障の原因となります。
- プッシュエンジンスイッチの作動に引っかかりがあるときは、プッシュエンジンスイッチを操作せず、すみやかにスバル販売店にご連絡ください。
- 車幅灯（ポジションランプ）を点灯してもプッシュエンジンスイッチ照明が点灯しないときは、スバル販売店で点検を受けてください。
- 炎天下で長時間車両を放置すると、プッシュエンジンスイッチの表面が熱くなる場合があります。やけどしないよう注意してください。

## ライティングスイッチ

スイッチを回すと次のようにランプが点灯します。

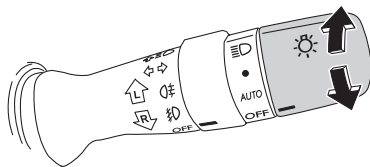

302699

スイッチの位置	ヘッドランプ	車幅灯、尾灯、番号表示灯
≡D	点灯	
●	消灯	点灯
AUTO	自動点灯または消灯	自動点灯または消灯
OFF	消灯	

ランプ類が点灯しているときに、プッシュエンジンスイッチを OFF にすると自動的にランプ類は消灯します。

自動的に消灯した場合、プッシュエンジンスイッチを押すとランプが再び点灯します。AUTO位置のときは周囲の明るさに応じて点灯します。

### 注意

エンジン停止中はランプ類を長時間点灯させないでください。また、お車から離れるときは、必ずライティングスイッチをAUTOまたはOFFにしてください。バッテリー上がりの原因となります。

### アドバイス

- 自動消灯後、プッシュエンジンスイッチが OFF のときにライティングスイッチをOFFにしてから再度●または≡Dにすると、ランプが点灯します。
- ライティングスイッチがAUTOのとき、お車への乗降を容易にするため、車幅灯（ポジションランプ）、ドアミラーランプ（装備車のみ）などが点灯します。

☆2-24ページ参照

- ライティングスイッチが AUTO でレバーを前に押すと周囲の明るさに応じてハイビームアシスト（装備車のみ）が作動します。

☆3-11ページ参照


## ■オートライト

レインライトセンサー（雨滴感知部／オートライトセンサー）は、フロントガラス上部の室内側にあります。

プッシュエンジンスイッチがONのとき、ライティングスイッチをAUTOの位置にすると、周囲の明るさに応じて各ランプが点灯または消灯します。

車外が暗くなると、まず車幅灯（ポジションランプ）、尾灯、番号表示灯が自動的に点灯します。さらに暗くなるとヘッドランプが点灯します。車外が明るくなると、逆の順に消灯します。

ランプ類が点灯したとき、メーター内のライティングスイッチ表示灯 $\text{DQ}$ が点灯します。

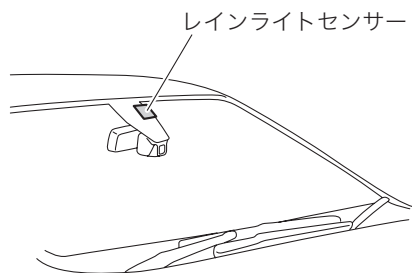

305279

## ●オートライトの自動点灯・消灯感度のカスタマイズ

オートライトの自動点灯および消灯の感度を、4段階で設定することができます。

☆1-4ページ参照

### アドバイス

- センサーをふさぐようなものをフロントガラス上部に貼ると、正常に作動しない場合があります。
- 昼間に濃い霧などが発生して視界が悪いときでも、自動で点灯しない場合があります。このときは手動で点灯してください。
- スイッチがAUTOの場合、連続したトンネルの出口と入口の間隔が短いときはランプが点灯し続けます。
- スイッチがAUTOの場合でも短いトンネルでは点灯しません。
- プッシュエンジンスイッチがONでライティングスイッチがAUTOのとき、システムに異常があると、周囲が明るい場合でもランプ類が点灯します。この場合はライティングスイッチをAUTO以外で使用してください。またプッシュエンジンスイッチをOFFにするとランプ類は消灯します。すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- 強い電磁波などにより誤作動することがあります。


## ■ランプ消し忘れ警報

プッシュエンジンスイッチがOFFでランプ類が点灯しているときに、運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。

## ■ヘッドランプの上下を切り替えるとき

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを前に押しと上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム/パッシング表示灯が点灯します。

レバーを元に戻すと下向きになります。

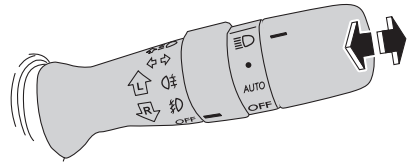

305211




### アドバイス

自動的にランプ類が消灯した場合、ハイビーム/パッシング表示灯は点灯しません。

## ■合図のしかた（パッシング）

レバーを手前に引くとヘッドランプは上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム/パッシング表示灯が点灯します。ライティングスイッチがOFFでも使えます。

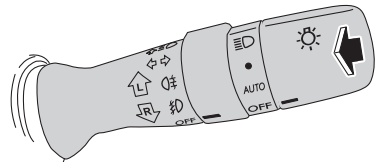


302701


## SRH（ステアリングレスポンスヘッドライト）

SRH（ステアリングレスポンスヘッドライト）は、車両の前進時にハンドルの操作や車速に合わせてヘッドランプの光軸を自動で調整し、カーブや交差点で進行方向を照らして視認性を高める機能です。車速が8km/h以上のときに作動します。

SRH 非装備車

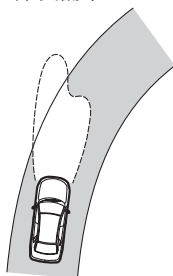

SRH 装備車

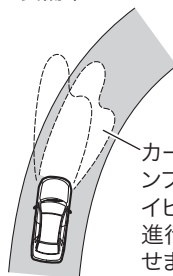

カーブに合わせてヘッドランプのロービームおよびハイビームの照射方向を変え、進行方向の視認性を向上させます。

305280



### アドバイス

マニュアル車ではチェンジレバーが“1”のときは、SRHが作動しない場合があります。


## ■SRHのカスタマイズ

SRH機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

## ■SRH警告表示／警告灯

システムに異常が発生したときに割り込み画面が表示されます。またSRH警告灯が点滅します。スバル販売店で点検を受けてください。

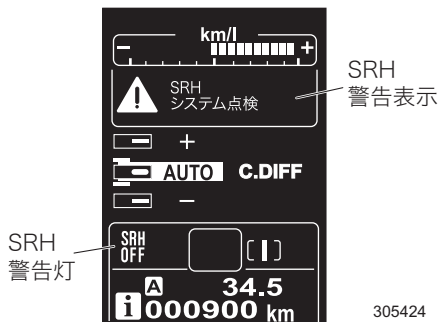


305424



## ハイビームアシスト

ハイビームアシストは、ルームミラーに設置されたカメラセンサーにより、対向車または先行車のライトや街灯などの明るさを判定し、自動的にハイビームとロービームを切り替えます。

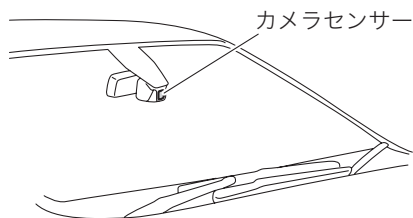

305283

### 警告

ハイビームアシストを過信しないでください。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけ、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切り替えてください。

### 注意

ハイビームアシストを正しく作動させるために次のことをお守りください。


- カメラセンサーの本体やレンズに触れない
- ルームミラーやカメラセンサーに強い衝撃を与えない
- ルームミラーやカメラセンサーを分解しない
- ルームミラーやカメラセンサーに液体をかけない
- 図のグレー部に次のような行為をしないでください。  
詳しくはスバル販売店にご相談ください。
- ー カメラセンサーの近くのフロントガラスにステッカー類（車検ステッカーなど）を貼らない

次ページへ ⇒

⇒前ページより

ー ルームミラーやカメラセンサー周辺にスバル指定以外のアクセサリ用品を取り付けない

<ハイビームアシストおよびEyeSight 装備車>      <ハイビームアシスト 装備車>

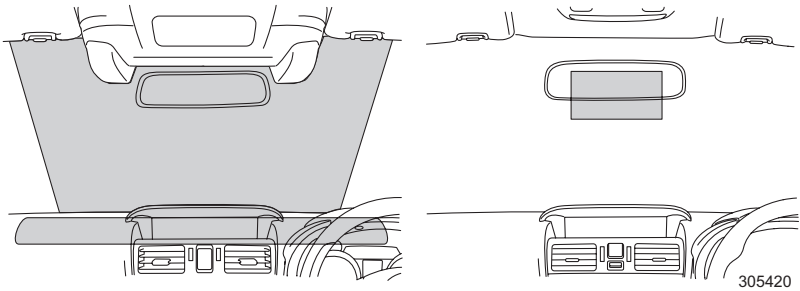


- ダッシュボードの上に物を置かない
- 荷物を積みすぎない
- 車両を改造しない
- スバル純正品以外のフロントガラスに交換しない

## ■ハイビームアシストの使いかた

- ① ライティングスイッチを AUTO の位置にします。
- ② ライティングスイッチのレバーを前方へ押し、ハイビームの位置にします。オートライトによってヘッドランプが点灯し、ハイビームアシスト作動灯が点灯すると機能が ON になります。

☆3-13ページ参照

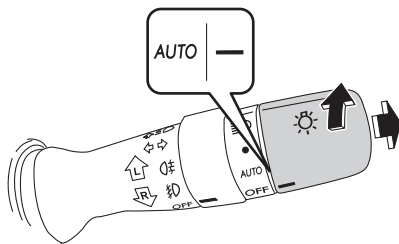


304403

## ■手動切り替えのしかた

### ●ロービームへの切り替え


ハイビームアシスト機能が ON のとき、ライティングスイッチのレバーを前方から元の位置に戻します。ハイビームアシスト作動灯が消灯します。

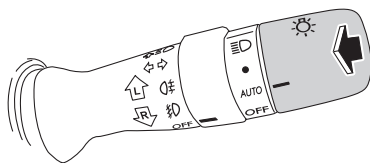

304404

### ●ハイビームへの切り替え

ハイビームアシスト機能が ON のとき、ライティングスイッチを ③④ の位置にすると、ハイビームに切り替わります。ハイビームアシスト作動灯は消灯し、ハイビーム/パッシング表示灯が点灯します。

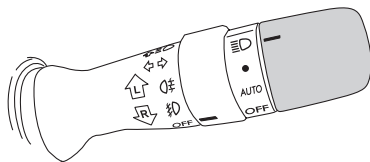

304405

## 🏠 アドバイス

- ハイビームアシスト機能を ON に戻すには、再度スイッチを AUTO の位置に戻してください。
- 手動でハイビームに切り替えるとき、ライティングスイッチを ● に入れると車幅灯（ポジションランプ）が点灯します。

## ■ハイビームとロービームの自動切り替え条件

次の条件を全て満たすと、ハイビームが点灯します。

- 車速が約40km/h以上
- 先行車や対向車がない、またはランプを点灯していないなど、車両前方が暗いとき

次のいずれかの条件のときはロービームが点灯します。

- 車速が約30km/h以下
- 自車前方に街灯が並んでいたり街中を走行中など、車両前方が明るいとき
- 対向車または先行車がランプを点灯している

## ●ハイビームアシストのカスタマイズ

スバル販売店でハイビームアシスト機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。

☆1-4ページ参照



### アドバイス

- 次の状況では、ハイビームが自動でロービームに切り替わらない場合があります。
  - ー 見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違ったとき
  - ー 他車が前方を横切ったとき
  - ー 連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで対向車や先行車が見え隠れするとき
- 対向車のフォグランプにより、ハイビームがロービームに切り替わることがあります。
- 街灯や信号、広告などの照明、または標識、看板などの反射物によりハイビームがロービームに切り替わる場合や、ロービームが継続する場合があります。
- 次の原因により、ハイビームとロービームの切り替えのタイミングが変化する場合があります。
  - ー 対向車または先行車のランプの明るさや色
  - ー 対向車または先行車の動きや向き
  - ー 対向車または先行車のランプが片側のみ点灯しているとき
  - ー 対向車または先行車が二輪車のとき
  - ー 道路の状態（勾配やカーブ、路面状況など）
  - ー 乗車人数や荷物の量
  - ー カメラセンサー認識範囲の制約による反応遅れ
- ハイビームアシストは、対向車のヘッドランプ、先行車の尾灯などの光源、あるいは街灯などの明るさをセンサーが認識します。従って、ハイビームとロービームが運転者の感覚に合わず切り替わる場合があります。
- 自転車などの軽車両は検知しない場合があります。


- 次の状況では、周囲の明るさが正確に検知されず、ハイビームが対向車や先行車の迷惑になる場合や、ロービームが継続する場合があります。  
このような場合は、手動でハイビームとロービームを切り替えてください。
- － 悪天候時（霧、雪、砂嵐、大雨など）
- － フロントガラスが汚れているときや、曇っているとき
- － フロントガラスにひび割れや破損があるとき
- － ルームミラーやカメラセンサーが変形しているときや、汚れているとき
- － 周囲にヘッドランプや尾灯などに似た光があるとき
- － 対向車または先行車が無灯火（電球切れなど）のときや、ランプに汚れや変色があったり光軸がずれているとき
- － 急激な明るさの変化が連続するとき
- － 起伏や段差が多い道路を走行しているとき
- － カーブが多い道路を走行しているとき
- － 車両前方に標識やミラーのように光を強く反射するものがあるとき
- － コンテナなど、先行車両の後部が光を強く反射するとき
- － 自車のヘッドランプが破損または汚れているとき
- － バックやけん引などにより車両が傾いているとき

## ■ハイビームアシスト作動灯（緑色）

ハイビームアシストが作動しているとき点灯します。

ヘッドランプの上向き、下向きにかかわらず点灯します。

☆3-11ページ参照

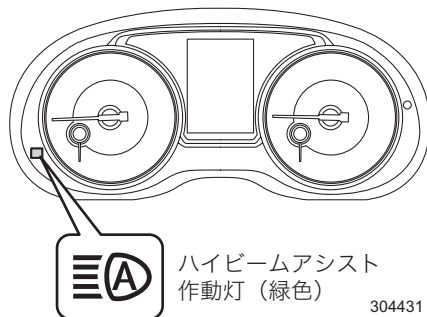


## 🏠 アドバイス

- 作動灯が点灯しない場合、次の操作を行ってください。
- － 安全な場所にお車を止め、一度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、全てのドアを施錠して1分以上経過してから再度プッシュエンジンスイッチをONにしてください。
- それでも作動灯が点灯しない場合、システムの故障が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

## ■ハイビームアシストシステム異常表示／警告灯（黄色）

### ●ハイビームアシストシステム異常表示：ハイビームアシスト警告

システムに異常が発生したときに割り込み画面が表示されます。また、ハイビームアシスト警告灯（黄色）が点灯します。スバル販売店で点検を受けてください。

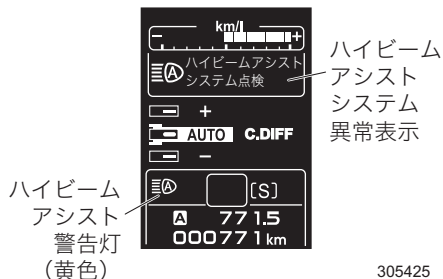

### ●ハイビームアシストシステム異常表示：一時停止

視界不良によってカメラセンサーが明るさを判断できないときや、極めて高温や低温の環境でシステムが一時停止したときに割り込み画面を表示します。状況が改善され、しばらく走行すると復帰しますが、長時間一時停止が続く場合にはスバル販売店で点検を受けてください。



## オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）


LED（Light Emitting Diode）ヘッドランプには、オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）がついています。

ヘッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になります。そのため、同乗者および積載量から自動的に照射方向を調整し、最適に保ちます。

### ■オートヘッドランプレベラー警告灯

プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約3秒後に消灯します。

エンジン回転中、オートヘッドランプレベラーの電子制御システムに異常があると点灯します。

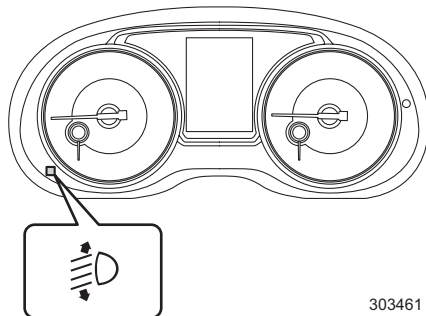

303461

運転するとき

### ⚠ 注意


オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## 方向指示レバー

プッシュエンジンスイッチがONのとき、レバーを①の位置まで動かすと方向指示器とメーター内の表示灯◀▶が点滅します。

右折あるいは左折後、ハンドルを戻すと自動的に戻りますが、戻らないときは手で戻してください。

車線変更の合図をするときは、レバーを②の位置に保持してください。

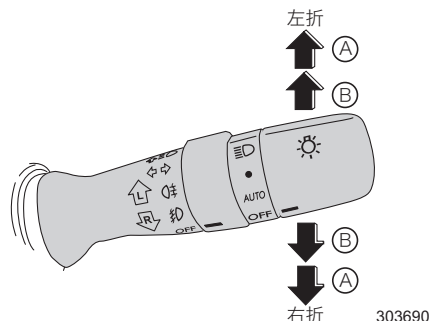

303690

### ●方向指示器のワンタッチ機能

②の位置に軽く動かした後にレバーから手を離すとレバーが自動的に戻り、方向指示器とメーター内の表示灯が3回点滅します。

## ●ワンタッチ機能のカスタマイズ

ワンタッチ機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

☆1-4ページ参照



### アドバイス

方向指示器の電球が切れたとき、またワット数の異なった電球を使用すると点滅が速くなります。

すみやかに点検し、電球を交換してください。

☆8-40ページ参照


## フォグランプスイッチ

郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときに使用してください。

### ■フロントフォグランプスイッチ

ライティングスイッチが●または≡Dのとき (AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯Dが点灯しているとき)、スイッチをDの位置まで回すとフロントフォグランプが点灯します。

フロントフォグランプ点灯中はメーター内のフロントフォグランプ表示灯が点灯します。

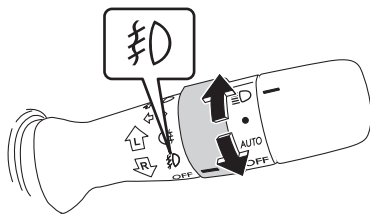

305141




### アドバイス

フロントフォグランプはヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。




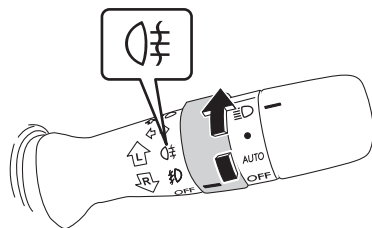
## ■リヤフォグランプスイッチ

フロントフォグランプが点灯しているとき、スイッチを  の位置まで回すとリヤフォグランプが点灯します。

リヤフォグランプ点灯中は、メーター内のリヤフォグランプ表示灯が点灯します。


手を離すと、スイッチは自動で戻ります。

リヤフォグランプを消灯させる場合は、もう一度スイッチを  の位置まで回してください。



305142

### アドバイス

- リヤフォグランプは使用方法を誤ると、後続車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を知らせる必要があるときにだけ使用してください。
- リヤフォグランプの消し忘れ防止のため、次のいずれかの操作を行うとリヤフォグランプが消灯します。
  - － プッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき
  - － ライティングスイッチをOFFにしたとき
  - － フロントフォグランプスイッチをOFFにしたとき
 再度リヤフォグランプを点灯させるには、フォグランプスイッチを  の位置まで回してください。

## ワイパー&ウォッシャースイッチ


プッシュエンジンスイッチがONのときに使用できます。

### ■フロントワイパーの作動

ワイパースイッチのレバーを押し上げる、または押し下げることによって、ワイパーが作動します。


レインライトセンサー（雨滴感知部／オートライトセンサー）は、フロントガラス上部の室内側にあります。雨滴量に応じてワイパーの作動を自動調整します。

ワイパーを使用しない場合は、レバーを OFF の位置にしてください。

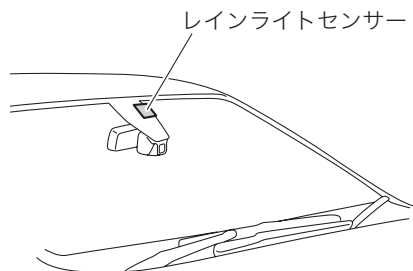

305279

MIST	手動で作動
OFF	停止
AUTO	雨滴量により自動作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

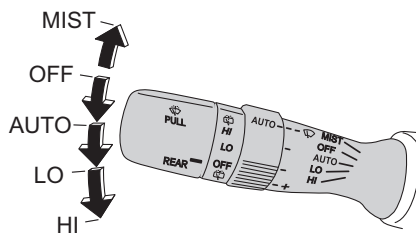


301741

### ▼オート作動

レバーを1段押し下げます (AUTO位置)。  
雨滴量に応じて、次のようにワイパーが作動します。


雨滴量	作動状態
なし	停止
少量	間欠作動 (車速に応じて変わります)
普通	低速連続作動
多量	高速連続作動

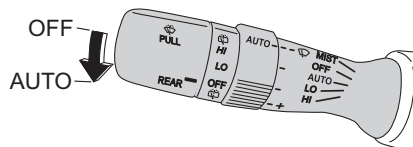

301742

リングを回すと、雨滴量に反応するセンサーの感度を次のように調整できます。

リング位置	感度
－側	低
＋側	高

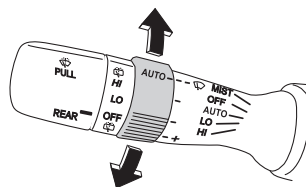

301743

### ▼オートワイパーのカスタマイズ

スバル販売店でオートワイパーのAUTO/間欠作動の設定を変更することができます。


☆1-4ページ参照

カスタマイズで間欠作動設定時、リングを回すと間欠作動の間隔を調整できます。

### ●フロントウォッシャー

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが動きます。

レバーから手を離すと、ワイパーが数回動いて停止します。

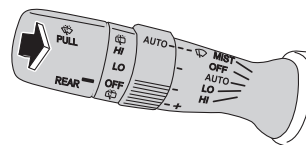


302704



運転するとき

## ■リヤワイパー／ウォッシャーの作動

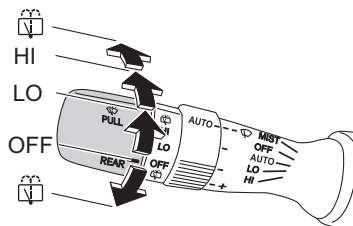スイッチを回すと作動します。



302705

 (上側)	連続作動中にウォッシャー液が噴射します。 手を離すとHIに戻ります。
HI	連続作動
LO	間欠（低速）作動 （車速に応じて変わります） マニュアル車はチェンジレバーを“R”に、CVT車はセレクトレバーを[R]にすると連続作動になります。
OFF	停止
 (下側)	ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが動きます。 手を離すとOFFに戻ります。

### ●リバース連動機能

フロントワイパーが連続作動している場合（AUTOのときも同様）、マニュアル車はチェンジレバーを“R”に、CVT車はセレクトレバーを[R]にするとリヤワイパーが間欠作動します。

### ▼リバース連動機能のカスタマイズ

スバル販売店でリバース連動機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

☆1-4ページ参照

## ⚠ 注意

- ガラスが乾いているときにはワイパーを操作しないでください。ガラスに傷をつけることがあります。また、ブレードラバーに傷がつき、拭き残しの原因となります。
- リヤワイパーの動きを妨げる物を取り付けると、リヤワイパーが損傷するおそれがあります。リヤワイパーの動きを妨げる物を取り付けしないでください。
- プッシュエンジンスイッチがONでワイパーズスイッチのレバーがAUTOの位置のとき、センサー周辺のフロントガラスに触れたり、水などを含んだ布を近づけないでください。ワイパーが作動し、思わぬけがをするおそれがあります。
- 自動洗車機を使用する場合、必ずワイパーズスイッチのレバーをOFFの位置にしてください。ワイパーが作動し、上面ブラシに引っかかりワイパーなどが損傷するおそれがあります。

## 🏠 アドバイス

- ガラスに拭き残しができるときにはブレードラバーを交換してください。  
☆7-13ページ参照
- 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。  
ブレードラバーがガラスに凍りつくことを防止するためにワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてから助手席側を起こしてください。戻すときは、助手席側のワイパーアームを先に戻してから運転席側のワイパーアームを戻してください。手順を間違えた場合、ワイパーアームが損傷する原因となります。
- ブレードラバーがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、次の操作を行いガラスを温めてください。
  - －フロントガラスは、デフロスタースイッチを押すか、フロントワイパーデアイサー（装備車のみ）を使用してください。
  - －リヤガラスは、リヤウインドウデフォグガーを使用してください。
- ☆3-24、3-25、4-9ページ参照
- 積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、お車を安全な場所に止めてワイパーズスイッチのレバーをOFFの位置、プッシュエンジンスイッチをACCまたはOFFにし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。
- フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まる場合があります。その場合には、お車を安全な場所に止めて、一度ワイパーズスイッチのレバーをOFFの位置にしてください。10分ほどするとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。

⇒前ページより

- フロントウォッシャーノズルの噴出範囲の調整はスバル販売店にご相談ください。
- ウォッシャー液が出ないときは、ウォッシャースイッチを操作し続けなくてください。ポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、スバル販売店にご連絡ください。

オートワイパー装備車には、次のような特徴があります。


- プッシュエンジンスイッチが ON のとき、ワイパースイッチのレバーを AUTO の位置にすると、作動確認のためワイパーが1回作動します。
- センサーまたはフロントガラスに振動があったり、虫や泥などの汚れが付着した場合は、ワイパーが作動することがあります。降雨時以外はレバーを OFF の位置にしてください。
- 雨滴または雪が降っていてもセンサーが感知しない場合、ワイパーは作動しません。その場合は、レバーを LO または HI の位置に切り替えてください。
- 次の場合はセンサーが雨滴量を正確に感知できず、ワイパーが正常に作動しない場合があります。
  - ー フロントガラスにスバル指定以外のはっ水コーティングを使用したとき
  - ー フロントガラス上部が汚れているとき
  - ー フロントガラス上部が氷結しているとき
- 車速に感応する間欠作動ワイパーが装備されています。停車中の作動間隔は、次のようになります。
  - ー フロントワイパー：走行中に比べ長くなります。
  - ー リヤワイパー：走行中に比べ短くなります。
- 雨滴量が変化しているときでもワイパーが一定間隔で作動している場合、レインライトセンサー（雨滴感知部／オートライトセンサー）が故障しているおそれがあります。このようなときはワイパースイッチのレバーを手動で切り替えてください。オートワイパーの故障が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
- 外気温が $-15^{\circ}\text{C}$ 以下の場合、降雪での使用を想定し、ワイパースイッチのレバーが AUTO の位置でもワイパーが作動しないことがあります。その場合はレバーを LO または HI の位置に切り替えてワイパーを使用してください。外気温が $-10^{\circ}\text{C}$ 以上になると AUTO 作動が使用可能な状態に戻ります。
- センサー周囲温度が $80^{\circ}\text{C}$ 以上の場合、正しく雨滴を感知できないため、ワイパースイッチのレバーが AUTO の位置でもワイパーが作動しないことがあります。その場合はレバーを LO または HI の位置に切り替えてワイパーを使用してください。
- 強い電磁波により誤作動することがあります。


## ヘッドランプウォッシャー

プッシュエンジンスイッチが ON のとき使用できます。

ヘッドランプが汚れたときに使用します。

次の場合、フロントウォッシャーのスイッチを 1 秒以上手前に引くと、フロントウォッシャーと連動して作動します。ヘッドランプウォッシャーは約 1 秒間作動し、停止します。

- ライティングスイッチが  のとき
- ライティングスイッチが AUTO でヘッドランプが点灯しているとき

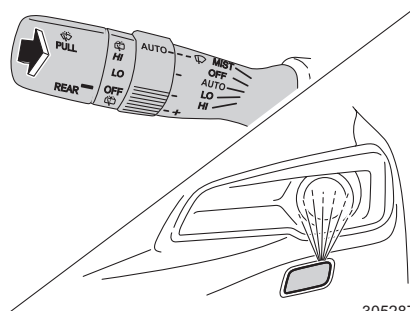

### アドバイス


- ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを手前に引き続けると、ポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
- ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、スバル販売店にご連絡ください。

## リヤウインドウデフォグー（曇り取り）

プッシュエンジンスイッチがONのとき使用できます。スイッチはエアコンの操作パネルの中にあります。リヤガラスの内側が曇ったときに使用します。電熱線はリヤガラスにプリントしてあります。

### ■使いかた

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、約15分後、自動的にOFFになります。作動中、途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します（表示灯が消灯）。

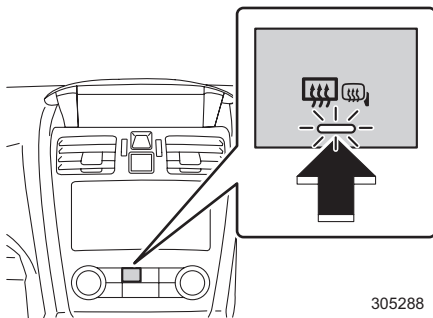

305288

### ●リヤウインドウデフォグーのカスタマイズ

リヤウインドウデフォグーを15分作動／連続作動に設定を変更することができます。

☆4-43ページ参照

#### アドバイス

- マルチファンクションディスプレイからお客様自身の操作で設定を変更することもできます。

☆4-42ページ参照

- リヤウインドウデフォグーは消費電力が大きいので必要なとき以外はスイッチを切ってください。長時間使い続けると、バッテリー上がりの原因になります。また、雪を溶かすような使いかたは避けてください。
- ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で電熱線に沿って軽く拭いてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わないでください。
- リヤウインドウデフォグースイッチを押すと、次の機能も作動します。
  - ー ヒーテッドドアミラー

☆2-90ページ参照

- ー フロントワイパーデアイサー（装備車のみ）

☆3-25ページ参照

- 連続作動は15分間作動し、2分間停止し、再度15分間作動を繰り返します。ただし、2分間の作動停止中も表示灯は点灯しています。
- 連続作動中にバッテリー電圧が低下すると連続作動は停止します。また、2分間の停止中にバッテリー電圧が低下したときも作動が停止します。




## フロントワイパーデアイサー❧

プッシュエンジンスイッチがONのとき使用できます。リヤウインドウデフォグガーと同時に作動します。

☆3-24ページ参照

フロントワイパーがガラスに凍結しているとき、ガラスを温めてワイパーが作動できるようにします。スイッチを押すとONになり、フロントガラスの下側が温められます。

電熱線はフロントガラスの下部にプリントしてあります。

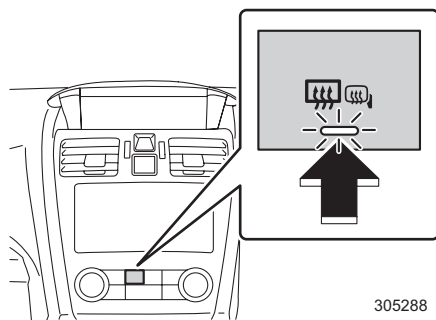

305288

### ●フロントワイパーデアイサーのカスタマイズ

リヤウインドウデフォグガーのカスタマイズに連動し、15分作動/連続作動に設定を変更することができます。

☆1-3、4-43ページ参照

#### 🏠 アドバイス


- 外気温度が5°C以上のとき、フロントワイパーデアイサーは作動しません。
- フロントワイパーデアイサーは消費電力が大きいので必要なとき以外はスイッチを切ってください。長時間使い続けると、バッテリー上がりの原因になります。
- 物が電熱線に当たらないように気をつけてください。
- 連続作動に設定していても、次の条件のときには15分後に停止します。
  - ー 外気温度が5°C以上のとき
  - ー SI-DRIVEがI（インテリジェントモード）のとき
  - ー バッテリー電圧が低下したとき
- 連続作動に設定していても、車速約15 km/h以下の状態が15分間続いた場合、自動的にOFFになります。

## 非常点滅表示灯（ハザードランプ）スイッチ

プッシュエンジンスイッチの状態に関係なく使用できます。

スイッチを押すと、全ての方向指示器のランプが点滅します。

故障などでやむを得ず路上に駐車するとき、他の車に自分の車の存在を知らせるために使います。

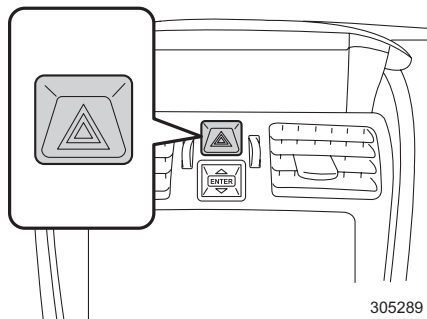


### アドバイス

- 非常時にお使いください。
- エンジンが停止した状態で、長時間点滅したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

## ホーンスイッチ

プッシュエンジンスイッチの状態に関係なく使用できます。

ハンドル中央のパッド面を押すとホーンが鳴ります。

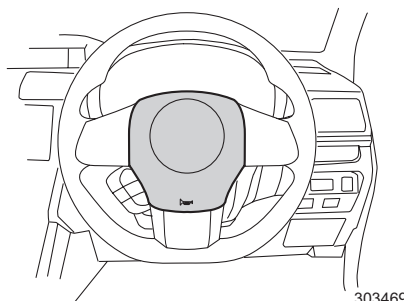


## イルミネーションコントロールダイヤル

コントロールダイヤルを回すとコンビネーションメーター、エアコンパネル照明などの明るさを6段階に調整することができます。

- 上方向に回すと明るくなります。
- 下方向に回すと暗くなります。

※1 シートポジションメモリー機能付きシート  
非装備車

※2 シートポジションメモリー機能付きシート  
装備車

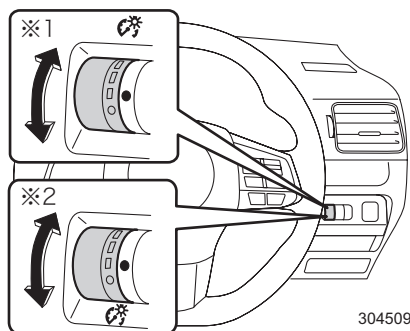

304509


### ■ ブライト（減光キャンセル）機能

ライティングスイッチを●またはⅢDにすると（AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯DQが点灯すると）、メーターおよび周辺の照明、SRVD接近表示灯（装備車のみ）などが一段減光し、暗くなります。昼間、ランプを点灯させて走るようなときで表示が見にくい場合は、減光をキャンセルし、明るくすることができます。

ダイヤルを一番明るい段階からさらに一段階（●印部分）上方向に回すと、減光がキャンセルされ、明るくなります。

※1 シートポジションメモリー機能付きシート  
非装備車

※2 シートポジションメモリー機能付きシート  
装備車

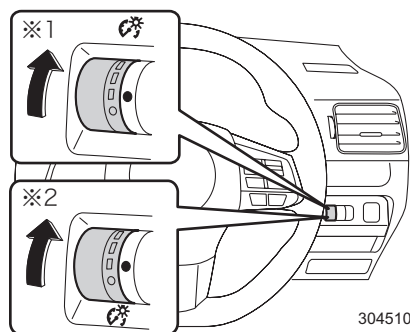


304510

# コンビネーションメーター

## メーター


<マニュアル車>

タコメーター  
(エンジン回転計) ECOゲージ  
マルチインフォメーション  
ディスプレイ  
(メーター表示)  
トリップ切り替え/  
トリップリセットノブ

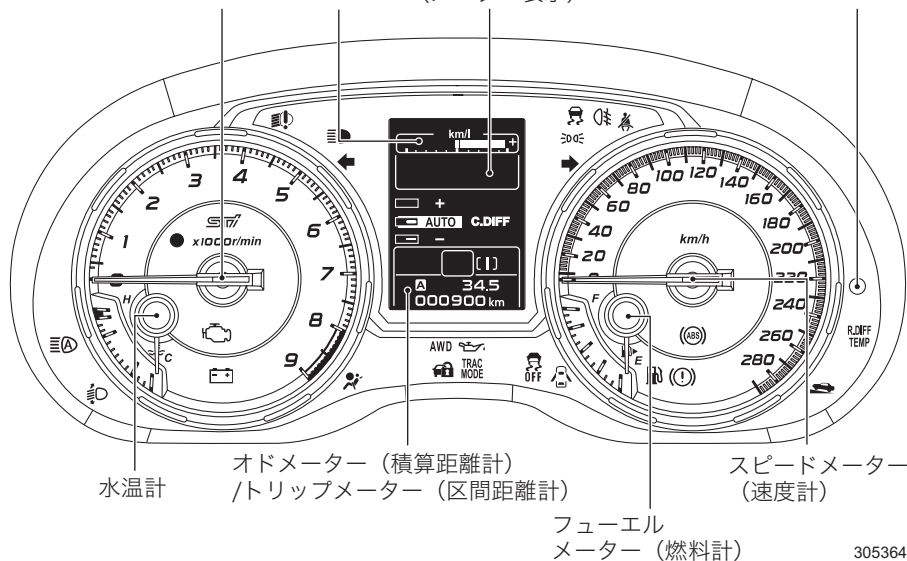

305364

<CVT車>

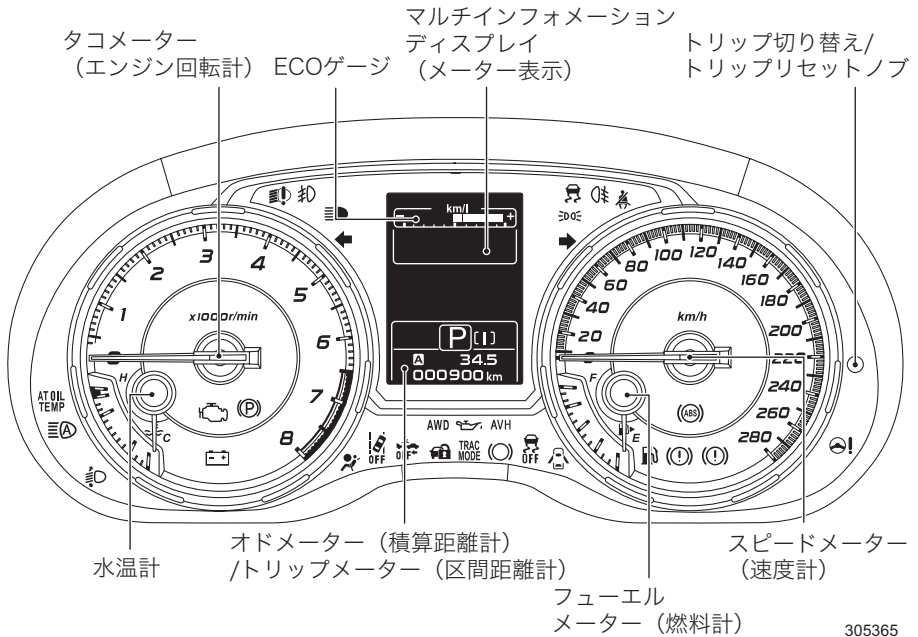

運転するとき

それぞれの機能については次のページをご参照ください。

- メーター..... 3-28ページ
- 表示灯..... 3-36ページ
- 警告灯..... 3-42ページ
- マルチインフォメーションディスプレイ..... 3-51ページ

※1 表示灯、警告灯の有無は、グレードやオプションなどにより一部異なります。

※2 「EyeSight (アイサイト)」 関連の表示灯、警告灯については、別冊の「EyeSight 取扱説明書」を併せてお読みください。

## ■表示灯・警告灯の初期点灯


ブッシュエンジンスイッチをONにしたとき、次の表示灯、警告灯が点灯するのが正常です。点灯しない場合はすみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

表示灯・警告灯の種類	詳細
ブレーキ警告灯（赤色） （電動パーキングブレーキ装備車以外）	パーキングブレーキが解除されている場合、約2秒後消灯
	パーキングブレーキがかかっている場合、解除すると消灯
電動パーキングブレーキ作動灯※	電動パーキングブレーキが解除されている場合、約2秒後消灯
	電動パーキングブレーキがかかっている場合、解除すると消灯
電動パーキングブレーキ警告灯（黄色）※	約2秒後消灯
ABS警告灯	約2秒後消灯
AWD警告灯	約2秒後消灯
SRSエアバッグ警告灯	約6秒後消灯
オイルプレッシャー警告灯	エンジン始動後消灯
AT油温警告灯※	約2秒後消灯
リヤデフ油温警告灯※	約2秒後消灯
チャージ警告灯	エンジン始動後消灯
エンジン警告灯	エンジン始動後消灯
燃料残量警告灯	約2秒後消灯
VDC警告灯/VDC作動表示灯	エンジン始動後、約2秒後消灯
LEDヘッドランプ警告灯	約2秒後消灯
オートヘッドランプレベラー警告灯	約3秒後消灯
ステアリング制御警告灯※	エンジン始動後、約2秒後消灯
ヒルスタートアシスト警告灯/ ヒルスタートアシストOFF表示灯 （電動パーキングブレーキ装備車以外）※	エンジン始動後、約2秒後消灯
VDC OFF表示灯	約2秒後消灯
VDCトラクションモード表示灯	約2秒後消灯
ハイビームアシスト作動灯（緑色）※	約2秒後消灯

※ 表示灯・警告灯の有無は、グレードやオプションなどにより一部異なります。


## ■ ウェルカム／グッバイ画面

プッシュエンジンスイッチがOFF の状態で運転席ドアを開けて閉めると、マルチインフォメーションディスプレイに車両のイメージ画像（ウェルカム画面）を表示します。その後、メーターの指針が一定時間点灯します（ウェルカム照明）。

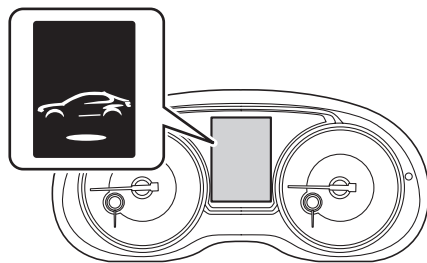

303509

プッシュエンジンスイッチをON からOFF にすると、グッバイ画面を表示します。

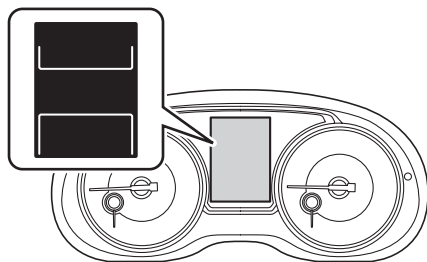

303511



### アドバイス

- ウェルカム画面は一度動作すると、一定時間が経過するまでは運転席ドアを開けても動作しません。
- ウェルカム／グッバイ画面は、プッシュエンジンスイッチをON にすると通常の表示に戻ります。
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）でドアを施錠すると画面を中断します。
- ウェルカム／グッバイ画面、ウェルカム照明は作動あり／作動なしの設定ができます。

☆3-63ページ参照

## ■メーター初期作動

ブッシュエンジンスイッチをONにするとメーターの全ての指針が一度最大値を指し、すみやかに戻ります（スイープ機能）。

### 🏠 アドバイス

指針初期作動（スイープ機能）は作動あり／作動なしの設定ができます。  
☆3-63ページ参照

## ■スピードメーター（速度計）

お車の走行速度を示します。

## ■タコメーター（エンジン回転計）

毎分のエンジン回転数を示します。

### ⚠️ 注意

指針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲）に入らないように運転してください。

指針がレッドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが損傷することがあります。


### 🏠 アドバイス

- アイドリング時に電気負荷が変動すると、エンジン回転数が変動することがあります。
- 極低速時、または停車時にハンドルを操作すると、エンジン回転数が変動することがあります。

## ■フューエルメーター（燃料計）

燃料の残量を示します。指針が「E」に近づいたら早めに給油をしてください。

☆2-33ページ参照

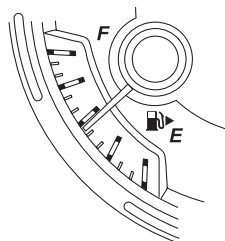



**注意**

燃料を給油するときは、必ずプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。

☆1-28ページ参照


**アドバイス**

- プッシュエンジンスイッチがONのとき、燃料の残量を示します。ON以外の場合はトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと一定時間、燃料の残量を表示します。
- 給油後の残量はエンジンを始動すると示します。また、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。
- 指針と消費量（残量）の関係は必ずしも正確ではありません。目安として活用してください。
- 坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。
- プッシュエンジンスイッチがONのまま燃料を給油すると、正しい燃料残量が表示されません。
- 給油量が少ない場合（約 15L 以下）、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。

運転するとき

**ECOゲージ**

トリップメーターをリセットしてからの平均燃費と瞬間燃費の差を表示します。平均燃費よりも瞬間燃費が良い場合は+側、悪い場合は-側を表示します。

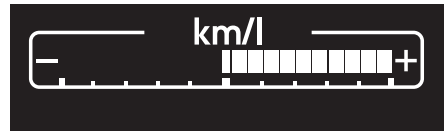

302262


**アドバイス**

- ECOゲージはあくまでも目安です。
- 平均燃費は、トリップメーターリセット後、1 km 走行すると表示します。表示するまでの間、ECOゲージは作動しません。

## ■水温計

ブッシュエンジンスイッチがONのとき、エンジン冷却水の温度を示します。

冷却水が温まると指針はオーバーヒートゾーンより下（ゲージのほぼ中央）を示します。

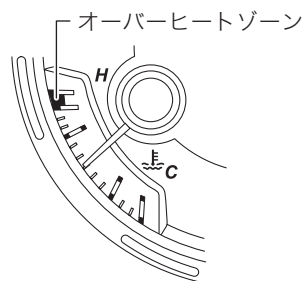

304839



### 注意

指針がオーバーヒートゾーンを指したまま下がらないときは、オーバーヒートのおそれがあります。直ちに安全な場所に停車し、必要な処置（エンジンを冷やす）をしてください。

☆8-24ページ参照



### アドバイス

ブッシュエンジンスイッチがON以外のときは、指針は冷却水の温度に関係なく「C」を示します。

「H」：高温（HOT）

「C」：低温（COLD）

を示しています。

## ■オドメーター（積算距離計）

走行した総距離をkmで表示します。

006789 km

302687

### アドバイス

プッシュエンジンスイッチがON以外の状態でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター・トリップメーターを表示します。

運転するとき

## ■トリップメーター（区間距離計）

ある区間に走行した距離を知りたいとき使います。

表示範囲：0.0 km～9999.9 km

**A** 1234.5

**B** 67.8

303591


### アドバイス

プッシュエンジンスイッチがON以外の状態でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター・トリップメーターを表示します。

## ●トリップA、B切り替え

トリップ切り替え／トリップリセットノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。

TRIP[A] ↔ TRIP[B]

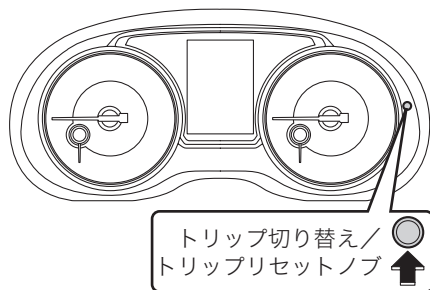

402251

## ●トリップA、Bを0に戻すとき

トリップAまたはトリップBのうち、リセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え／トリップリセットノブを押し続けると0.0に戻ります。

# 表示灯

## ■電動パーキングブレーキ作動灯



電動パーキングブレーキが作動しているとき点灯します。

電動パーキングブレーキが作動できない条件のときにスイッチを操作すると、

電動パーキングブレーキ作動灯が約10秒間点滅しお知らせします。

電動パーキングブレーキシステムに異常があるときは、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅します。

### 警告

- 電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し続けたときはシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。
- エンジン回転中に電動パーキングブレーキを解除しても電動パーキングブレーキ作動灯が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

### 🏠 アドバイス

- 電動パーキングブレーキが作動中にプッシュエンジンスイッチを OFF にする、またはプッシュエンジンスイッチが OFF のとき電動パーキングブレーキを作動させた場合は、電動パーキングブレーキ作動灯が約30秒間点灯し、その後消灯します。
- 頻繁に電動パーキングブレーキのスイッチ操作を繰り返した場合、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し、電動パーキングブレーキ警告灯が点灯します。この場合は時間をおいて操作してください。
- エンジンを始動した直後に電動パーキングブレーキ作動灯が点滅する場合がありますが、その後、電動パーキングブレーキを解除したときに電動パーキングブレーキ作動灯が消灯すれば正常です。

## ■ 方向指示器表示灯

方向指示器の点滅を示します。



### 🏠 アドバイス

方向指示器の電球が切れたとき、またワット数の異なった電球を使用すると点滅が速くなります。

すみやかに電球を交換してください。

☆8-46、8-47ページ参照

運転するとき

## ■ ライティングスイッチ表示灯

次の場合に点灯します。

- ライティングスイッチが●または☐のとき
- ライティングスイッチがAUTOで、ランプ類が点灯したとき
- ウェルカムライティング（装備車のみ）作動時



## ■ ハイビーム/パッシング表示灯

ヘッドランプが上向きするとき点灯します。

また、パッシング時も点灯します。



## ■ フロントフォグランプ表示灯

フロントフォグランプが点灯しているとき点灯します。



### 🏠 アドバイス

フロントフォグランプはヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。

## ■リヤフォグランプ表示灯

リヤフォグランプが点灯しているとき点灯します。



### 🏠 アドバイス

- リヤフォグランプは使用方法を誤ると、後続車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を知らせる必要があるときにだけ使用してください。
- リヤフォグランプは車両中央に装備されています。

## ■セキュリティ表示灯

☆2-43ページ参照



## ■シフトポジション表示（マニュアル車）

ギヤ位置を表示します。

SI-DRIVEのI（インテリジェントモード）を選択しているとき、燃費効率の良い運転ができるように、シフトアップのタイミングをシフトアップ表示“▲”が点滅してお知らせします。

シフトアップ表示灯



305439

## ■セレクトインジケーター（CVT車）

セレクトレバーの位置またはギヤ位置を表示します。

☆3-81ページ参照



## ■シフトポジション表示（CVT車）

マニュアルモード時、シフトアップ、シフトダウンが可能な場合に◆印を表示します。

☆3-91ページ参照



## ■ヒルスタートアシストOFF表示灯（電動パーキングブレーキ装備車以外）

ヒルスタートアシストの機能を解除したとき点灯します。


☆5-41ページ参照



## ■REVインジケータ (マニュアル車)

エンジン回転数がレッドゾーン(エンジンの許容回転数を超えている範囲)に入ると点滅し、設定したエンジン回転数を超えると点灯します。

☆3-65ページ参照

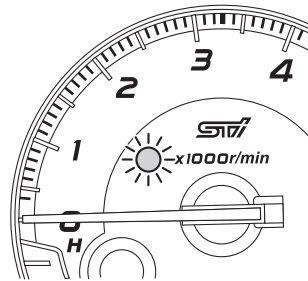

303515

## ■VDC OFF表示灯

VDC OFF スイッチを押してVDC を作動停止状態にしたとき、およびトラクションモードに切り替えたときに点灯します。

☆5-39ページ参照



## ■VDC作動表示灯

TCS機能作動時、またはVDC作動時に点滅します。

☆5-34ページ参照



## ■VDCトラクションモード表示灯

VDC OFFスイッチを押してトラクションモードに切り替えたときに点灯します。

☆5-39ページ参照



## ■SRVD OFF表示灯

SRVD OFF スイッチを押してSRVD を解除したときおよび一時停止状態のときに点灯します。

☆5-51ページ参照



## ■DCCDオートモード表示灯 (マニュアル車)

オートモードを選択すると表示灯が点灯します。

☆5-25ページ参照



## ●DCCDオートモード[+]表示灯

オートモード[+]を選択すると表示灯が点灯します。

☆5-25ページ参照



## ●DCCDオートモード[-]表示灯

オートモード[-]を選択すると表示灯が点灯します。

☆5-25ページ参照



運転するとき

**警告**

- 車両に異常があるとき（リヤデフ油温警告灯点灯など）、すべてのインジケーターが消灯してマルチモードDCCDのイニシャルLSDトルク設定値がキャンセルされます。
- センターデフ故障時（コントロールユニット、センサー類、断線、ショートなど）イニシャルLSDトルクDCCDマニュアルモード表示の全ての表示が1秒周期で点滅します。すみやかにスバル販売店で点検整備を受けてください。  
一度異常が検出されるとプッシュエンジンスイッチがOFFになるまで保持されるので、途中で復帰しても表示灯は点滅したままになります。

**■DCCDマニュアルモード表示（マニュアル車）**

マニュアルモードを選択するとイニシャルLSDトルクの目安が表示されます。



**■I（インテリジェントモード）表示**

SI-DRIVEのI（インテリジェントモード）を選択すると表示します。

☆3-94ページ参照



**注意**

プッシュエンジンスイッチがONでも表示しない場合（CVT車）、および表示が点滅しSI-DRIVEセレクター、またはSI-DRIVEスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

**■S（スポーツモード）表示**

SI-DRIVEのS（スポーツモード）を選択すると表示します。

☆3-94ページ参照



**注意**

プッシュエンジンスイッチがONでも表示しない場合（マニュアル車）、および表示が点滅しSI-DRIVEセレクター、またはSI-DRIVEスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。


**■S#（スポーツシャープモード）表示**

SI-DRIVEのS#（スポーツシャープモード）を選択すると表示します。

☆3-94ページ参照





 **注意**

表示が点滅しSI-DRIVEセレクター、またはSI-DRIVEスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

 **アドバイス**

エンジンが冷えているときは、S#（スポーツシャープモード）を選択しても切り替えができません。この場合ブザーが鳴り、切り替えができないことを運転者に知らせます（CVT車のみ）。


■AVH表示灯（電動パーキングブレーキ装備車）

AVH

AVHスイッチを押してAVHをONにすると点灯します。

☆3-72ページ参照

運転するとき

 **注意**

AVHスイッチを押しても点灯しない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

■AVH作動灯（電動パーキングブレーキ装備車）



AVH作動時に点灯します。

☆3-72ページ参照

■ハイビームアシスト作動灯（緑色）



ハイビームアシストが作動しているとき点灯します。  
ヘッドランプの上向き、下向きにかかわらず点灯します。

☆3-11ページ参照

■SRH OFF表示灯



SRHを作動停止状態にしたときに点灯します。

☆3-63ページ参照

■RAB OFF表示灯／一時停止表示灯



システムによる自動ブレーキで車両が停止後、ブレーキペダルを踏むと点灯します。

また、RABが一時停止したときに点灯します。

☆5-71ページ参照

## 警告灯

警報や異常を検知するとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☆3-54ページ参照

### ■ブレーキ警告灯（赤色）



エンジン回転中、次の場合に点灯します。

- パーキングブレーキが完全に解除されていないとき（電動パーキングブレーキ装備車以外）
- ブレーキ液が著しく不足しているとき
- エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD) の電子制御システムに異常があるとき

EBDの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯も同時に点灯します。

☆5-30ページ参照



#### 警告

ブレーキ警告灯が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。



#### 注意

##### <電動パーキングブレーキ装備車以外>

ブレーキ液が正常で、ABS警告灯も同時に点灯している場合は、アンチロックブレーキシステム (ABS) にも異常が発生している可能性があります。そのため、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■ 電動パーキングブレーキ警告灯 (黄色)

システムに異常があるときは、警告灯が点灯します。

☆3-79ページ参照



### 警告

警告灯が点灯し続けたときはシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。

### アドバイス

次の場合は正常です。

- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後電動パーキングブレーキを作動または解除したときに消灯し、再度点灯しない。
- 走行中に点灯してもその後直ちに消灯し、再度点灯しない。
- 電動パーキングブレーキの作動/解除中にエンジンを始動すると、システムが異常を判断し警告灯が点灯することがあります。もし警告灯が点灯した場合は、一度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度エンジンを始動して電動パーキングブレーキの作動/解除を行い、警告灯が消灯すれば正常に復帰します。

運転するとき

## ■ シートベルト警告灯

プッシュエンジンスイッチがONで運転席のシートベルトが未着用の場合、警告灯が点灯します。また、助手席（乗員がいるとき）および後席のシートベルトが未着用の場合、インストルメントパネル内の警告灯が点灯します。シートベルトを着用すると消灯します。

シートベルトを着用せずに走行すると警告灯が点滅または点灯し、ブザー（ポーン、ポーン…）が鳴ります。

☆2-71ページ参照



## ■ 半ドア警告灯

プッシュエンジンスイッチの状態に関係なくドアが完全に閉じていないときに点灯します。



### 注意

警告灯が点灯したままの状態で行きしないでください。

## ■ABS警告灯



アンチロックブレーキシステム（ABS）の電子制御システムに異常があると点灯します。

☆5-28ページ参照

### 注意

警告灯が点灯するとABSは作動せず通常のブレーキとして作動します。走行上支障ありませんが、滑りやすい路面では気をつけて運転し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

### アドバイス

次の場合は正常です。

- エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない

## ■AWD警告灯

AWD

異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。または4本のタイヤのいずれかの空気圧が著しく低下したまま走行しているときに点滅する場合があります。

☆5-22ページ参照

### 警告

- AWD 警告灯が点滅したまま走行を続けると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。AWD 警告灯が点滅したときは、すみやかに安全な場所に駐車し、4本のタイヤ径が同じかどうか、また、タイヤのバンクもしくは空気圧の低下がないかどうか確認してください。
- タイヤに異常がない場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

### アドバイス

スベアタイヤを装着している際、AWD警告灯が点滅することがあります。

## ■ヒルスタートアシスト警告灯(電動パーキングブレーキ装備車以外)



エンジン回転中、ヒルスタートアシストの制御システムに異常があると点灯します。

☆5-40ページ参照

### 警告

警告灯が点灯したときは、ヒルスタートアシストは作動しません。すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■SRSエアバッグ警告灯



運転席・助手席エアバッグ、ニーエアバッグ、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ、エアバッグセンサー、シートベルトプリテンショナーのいずれかに異常があると点灯します。

### 警告

- 警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。  
直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
  - － プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しないとき
  - － プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しつづけているとき
  - － 走行中に点灯したとき
- 警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

## ■オイルプレッシャー警告灯



エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているエンジンオイルの圧力に異常があると点灯します。

### 注意

走行中に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、プッシュエンジンスイッチをOFFにし、5分程度放置した後でエンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が正常にもかかわらず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

### アドバイス

オイルプレッシャー警告灯はオイル量を示すものではありません。オイル量の点検はオイルレベルゲージで行ってください。

## ■AT油温警告灯 (CVT車)

AT OIL  
TEMP

CVTのトランスミッションフルードの温度が高くなると点灯し、CVTに異常があるとき点滅します。

### 注意

- 走行中に点灯したときは、冷却のため直ちに安全な場所に停車し、セレクタレバーを **P** にしてエンジンを始動したままにしてください。しばらくして消灯すれば走行できます。消灯しないときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。
- 警告灯が点滅したときは直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

R, DIFF  
TEMP

## ■ リヤデフ油温警告灯 (マニュアル車)

リヤデファレンシャルの油温が上昇したときに点灯します。点灯するとマルチモード DCCDのイニシャルLSDトルクの調整ができなくなります。

点灯が予想される条件

- オフロードやラリーなどのシビアな走行をした場合
- 急な登り坂をけん引走行するなどリヤデファレンシャルに高負荷がかかった場合
- タイヤが適正空気圧になっていない場合
- 前後で異なる銘柄、異なるサイズのタイヤを装着した場合
- 応急用スペアタイヤを装着し、高速走行、長時間走行した場合

点灯した場合はすみやかにリヤデファレンシャルオイルを交換してください。

### 注意

- 警告灯が点灯したときは、直ちに安全な場所に停車してリヤデファレンシャルを冷やし、上記の点灯が予想される条件を点検して必要な処置を行ってください。
- 点灯したまま走行を続けると、駆動系損傷の原因となります。
- リヤデファレンシャルが冷えた状態や、上記の点灯が予想される条件を取り除いても点灯している場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■ チャージ警告灯

エンジン回転中、充電系統に異常があると点灯します。



### 注意

エンジン回転中に点灯したときは、オルタネーターの駆動ベルト切れなどが考えられます。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。

運転するとき

## ■エンジン警告灯



エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯します。  
エンジン回転中、触媒を損傷する可能性があるると点滅します。

### 注意

- エンジン回転中に点灯したときは、エンジン電子制御システムに異常があります。  
高速走行を避け、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
- エンジン回転中に点滅したときは、触媒を損傷する可能性があります。  
触媒の損傷を防ぐため、次のことを行ってください。
  - － 速度を落として走行してください。
  - － 急発進、急加速を避けてください。
  - － 急な上り坂を避けてください。
  - － 可能であれば荷物を減らしてください。

上記の処置をしてもエンジン警告灯が点滅したままの場合、または点灯に変わった場合は、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■燃料残量警告灯



燃料残量が約9L以下になると点灯します。

### 注意

点滅したときはフューエルメーター（燃料計）に異常があります。このとき正しい燃料残量は表示されません。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### アドバイス

- 点灯したときは、すみやかに給油してください。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに点灯することがあります。



## ■VDC警告灯

VDCの電子制御システムに異常があると点灯します。



### ⚠ 注意

- 次の場合は異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
  - － プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しない。
  - － エンジン始動後、数分たっても消灯しない。
- VDCの作動にABSの構成部品を使っているため、ABSの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯の点灯と同時にVDC警告灯も点灯します。VDC警告灯とABS警告灯が同時に点灯したときは、VDCはもちろんABSも作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障はありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- VDC警告灯のみが点灯したときは、VDC機能やTCS機能は作動しませんがABSは作動します。VDCの付いていない車両と同じように扱ってください。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

### 🏠 アドバイス

- 警告灯が次の場合は正常です。
  - － エンジン始動後、警告灯が点灯したがすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
  - － エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
  - － 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。
- 寒い日の朝などにエンジンを始動させた場合、消灯までに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。

## ■オートヘッドランプレベラー警告灯

エンジン回転中、オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）の電子制御システムに異常があると点灯します。



☆3-15ページ参照

### ⚠ 注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■LEDヘッドランプ警告灯

LEDヘッドランプに異常があるとき点灯します。



### ⚠ 注意

警告灯が点灯したときは、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■SRVD警告灯

SRVDシステムに異常があると点灯します。



### ⚠ 注意

警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「SRVD 警告」が表示されたときは、スバル販売店で点検を受けてください。

## ■ハイビームアシスト 警告灯（黄色）

ハイビームアシストに異常があると点灯します。

☆3-9ページ参照



### ⚠ 注意

警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「ハイビームアシスト警告」が表示されたときは、スバル販売店で点検を受けてください。

## ■ステアリング制御警告灯（電動パワーステアリング装備車）

エンジン回転中、パワーステアリングの電子制御システムに異常があるとき点灯します。



### ⚠ 注意

ステアリング制御警告灯が点灯しているときは、ハンドル操作が重くなる場合があります。気をつけて運転し、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■SRH警告灯

SRHシステムに異常があると点滅します。

☆3-8ページ参照



## ■RAB警告灯

RABに異常があるとき点灯します。

☆5-72ページ参照




## マルチインフォメーションディスプレイ

メーターの表示部は、運転経過時間などを表示することができます。また、警報や異常などを検知したときに割り込み画面表示により対処法を表示したり、各種項目の設定（カスタマイズ）が行えます。

- (1) エコゲージ
- (2) 基本画面、割り込み画面
- (3) DCCD表示※1またはEyeSight表示※2
- (4) セレクトインジケーター、シフトポジション表示、SI-DRIVE表示、表示灯または警告灯
- (5) オドメーター（積算距離計）、トリップメーター、**i**（インフォメーション）マーク

※1 装備車のみ

※2 別冊の「EyeSight取扱説明書」をお読みください。

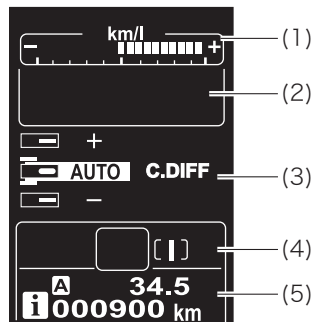

305290

### ■ マルチインフォメーションディスプレイ操作スイッチ

#### ● ▲(戻し)スイッチ / ▼(送り)スイッチ


次の場合に使用します。

- マルチインフォメーションディスプレイの表示画面を切り替えるとき
- メーター初期作動など、各種項目の設定を変更するとき

#### ● **i** (インフォメーション) / SET スイッチ

次の場合に使用します。

- マルチインフォメーションディスプレイの割り込み画面を再表示するとき
- メーター初期作動など、各種項目の設定を変更するとき

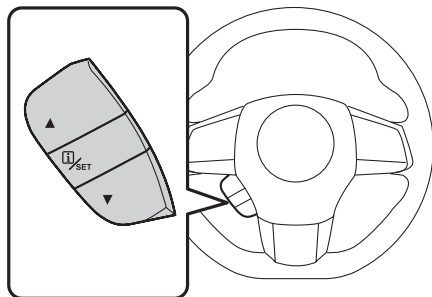


303560

## ■基本画面の切り替えかた

▲▼スイッチを手前に引いて切り替えます。

- ←---: ▲ (戻し) スイッチ
- --->: ▼ (送り) スイッチ

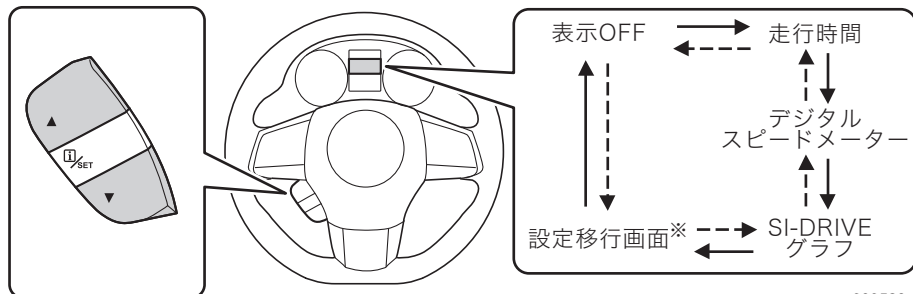

303526

※ 停車時に表示されます (CVT車はセレクトレバーがP、マニュアル車はチェンジレバーがニュートラルのとき)。

### 🏠 アドバイス

工場出荷時 (初期設定) は表示OFFとなっています。

## ●走行時間

プッシュエンジンスイッチを ON にしてから経過した時間を表示します。表示範囲は 00' (00分) ~99h59' (99時間59分) です。



302310

### 🏠 アドバイス

走行時間以外の画面を表示している場合も、走行時間はプッシュエンジンスイッチをOFFにするまで継続してカウントされます。

●デジタルスピードメーター

お車の走行速度を表示します。



70 km/h

304772

●SI-DRIVEグラフ

選択しているモードのレスポンスを表すグラフを表示します。

☆3-94ページ参照



運転するとき

303592

●設定移行画面

各種項目の設定を変更することができます。

☆3-63ページ参照




ボタンを押し続けると  
設定画面に  
切り替わります

303545

## ■ 割り込み画面


警報や異常などを検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。内容によっては、割り込み画面の表示と同時に音声ガイダンスが流れたり、ブザー（ピッ）が鳴ったりします。

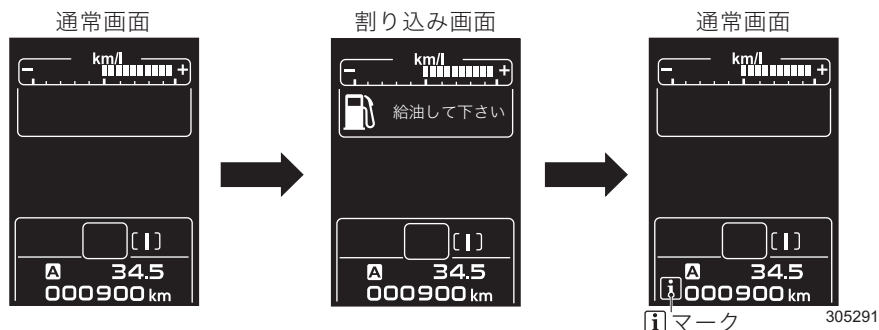

割り込み画面※が表示された場合、画面一覧を参照し、必要な処置を行ってください。

表示画面1、表示画面2の順に表示します。

**i**マークが点灯しているときに**i**（インフォメーション）/SETスイッチを引くと、割り込み画面を再表示することができます。

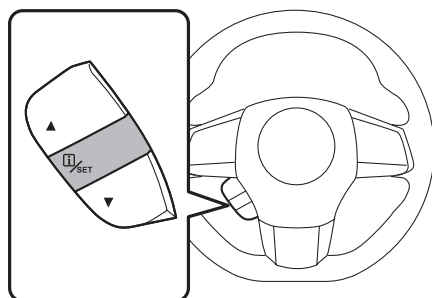

※ EyeSight についての割り込み画面の詳細は「EyeSight取扱説明書」を参照してください。

303458

### アドバイス

マルチインフォメーションディスプレイに**i**マークが点灯しているときに、プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにすると、音声ガイダンスが流れます。

●画面一覧（警告表示）

項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	iマーク
運転席シートベルト警告	 シートベルトを 着用して下さい DP1009	—	あり (赤色)
駐車ブレーキ未解除警告	 駐車ブレーキを 解除して下さい DP1010	—	あり (赤色)
SI-DRIVEモード 切り替え禁止	 SI-DRIVE システム点検 DP1011  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	—	なし
ブレーキシステム (EBD) 警告	 ブレーキ システム点検 DP1012  直ちに停車し 販売店へ連絡 DP1046	表示されたシステムの点検が必要です。安全な場所に停車しスバル販売店へご連絡ください。	あり (赤色)
ブレーキ液量 低下警告	 ブレーキ 液量低下 DP1014  直ちに停車し 販売店へ連絡 DP1046	表示されたシステムの点検が必要です。安全な場所に停車しスバル販売店へご連絡ください。	あり (赤色)






運転するとき

項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	iマーク
エンジン警告	 エンジンシステム点検 DP1015  販売店へ連絡して下さい DP1047	表示されたシステムの点検が必要です。無理な運転は避け、スバル販売店へご連絡ください。	あり (黄色)
ABS警告	 ABS点検 DP1017  販売店で点検を受けて下さい DP1001	表示されたシステムの点検が必要です。路面に気を付けて運転しスバル販売店で点検を受けてください。	あり (黄色)
ステアリング制御警告	 ステアリング制御システム点検 DP1018  販売店で点検を受けて下さい DP1001	表示されたシステムの点検が必要です。スバル販売店で点検を受けてください。	あり (赤色)
電動パーキングブレーキ警告	 電動パーキングブレーキシステム点検 DP1019  直ちに停車し販売店へ連絡 DP1046	—	あり (黄色)
水温警告	 オーバーヒート DP1020  販売店へ連絡して下さい DP1047	表示されたシステムの点検が必要です。無理な運転は避けスバル販売店へご連絡ください。	あり (赤色)



項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	iマーク
VDC警告	 VDC システム点検 DP1021  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	表示されたシステムの点検が必要です。路面に気を付けて運転し、スバル販売店へご連絡ください。	あり (黄色)
トランスミッション警告	 トランスミッション システム点検 DP1022  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	表示されたシステムの点検が必要です。スバル販売店で点検を受けてください。	あり (黄色)
AT油温警告	 AT OIL TEMP トランスミッション 油温上昇 DP1023  販売店へ 連絡して下さい DP1047	表示されたシステムの点検が必要です。無理な運転は避けスバル販売店へご連絡ください。	あり (赤色)
AWD警告	 AWD システム点検 DP1024  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	表示されたシステムの点検が必要です。タイヤの状態を確認し、販売店で点検を受けてください。	あり (黄色)
LEDヘッドランプ警告	 ヘッドランプ システム点検 DP1053  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	—	あり (黄色)

運転するとき

項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	iマーク
オートヘッドランプ レベラー警告	 オートヘッドランプ レベラー点検 DP1054  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	—	あり (黄色)
SRSエアバッグ警告	 SRSエアバッグ システム点検 DP1025  直ちに停車し 販売店へ連絡 DP1046	表示されたシステムの点 検が必要です。安全な場 所に停車しスバル販売店 へご連絡ください。	あり (赤色)
DCCD警告	 センターデフ システム点検 DP1055  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	—	あり (黄色)
キーレスアクセス& プッシュスタート 警告	 キーレスアクセス システム点検 DP1026  販売店で点検を 受けて下さい DP1001	—	なし
キーバッテリー 残量警告	 キーの電池を交換 して下さい DP1049	—	なし

項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	<b>i</b> マーク
キーなし警告※	 キーが 見つかりません DP1050	—	なし
プッシュエンジン スイッチ切り忘れ 警告※	電源をOFF して下さい DP1029	—	なし
キー置き忘れ警告※	 車室内にキーが あります DP1052	—	なし
ランプ消し忘れ警告	ランプが 点灯しています DP1032	—	なし
半ドア警告	 ドアが 開いています DP1033	—	なし
燃料残量警告	 給油して下さい DP1034	—	あり (黄色)
SRVD警告	 システム点検 304433	—	あり (黄色)
	販売店で点検を 受けて下さい DP1001		
SRVD一時停止	 一時停止 304434	—	あり (黄色)

※状況と処置については、キーレスアクセス&プッシュスタートシステムの「警告音および警告表示」(2-18、3-71ページ)を参照してください。







運転するとき

項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	iマーク
SRVD一時停止 レーダー検知不能	 一時停止 レーダー検知不能 304435	—	あり (黄色)
ハイビームアシスト 警告	 ハイビームアシスト システム点検 304436   販売店で点検を 受けて下さい DP1001	—	あり (黄色)
ハイビームアシスト 一時停止	 一時停止 304437	—	あり (黄色)
SRH警告	 SRH システム点検 304710   販売店で点検を 受けて下さい 303871	—	あり (黄色)
シフトポジション 要求警告	 P↑ プレンジに 入れて下さい DP1038	—	なし
RAB警告	 RAB システム点検 305363	—	あり (黄色)
RAB一時停止	 RAB 一時停止 305362	—	あり (黄色)

●画面一覧（操作方法と車両の状況）

項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	i マーク
電動パーキング ブレーキ作動	 <p>電動パーキング ブレーキ作動</p> <p>DP1035</p>	—	なし
SI-DRIVE冷態時 S#モード切り替え 禁止	 <p>S# への切り替えが できません</p> <p>DP1036</p>  <p>エンジンが 暖まっていません</p> <p>DP1037</p>	—	なし
ステアリング ロック未解除	 <p>ハンドルのロックが 解除されていません</p> <p>DP1039</p>  <p>ハンドルを左右に回し エンジンスイッチON</p> <p>DP1048</p>	—	なし
エマージェンシー 操作	 <p>始動時はブレーキを 踏みながら</p> <p>DP1051</p>  <p>エンジンスイッチに キーで触れて下さい</p> <p>DP1042</p>	—	なし
始動時ブレーキ 要求	 <p>始動時はブレーキを 踏みながら</p> <p>DP1043</p>  <p>エンジンスイッチを 押して下さい</p> <p>DP1044</p>	—	なし

運転するとき

項目	表示画面1 表示画面2	音声ガイダンス	iマーク
始動時クラッチ・ブレーキ要求	 <p>始動時はブレーキとクラッチを踏みながら</p> <p>DP1056</p>  <p>エンジンスイッチを押して下さい</p> <p>DP1044</p>	—	あり (黄色)
バッテリー保護 自動電源OFF	 <p>バッテリー保護のため電源をOFFしました</p> <p>DP1045</p>	—	なし
AVHブレーキ 踏み指示	 <p>ブレーキを踏んで下さい</p> <p>305359</p>	—	なし
RAB後方注意	 <p>後方注意</p> <p>305361</p>	—	なし
RABブレーキ 踏み促し	 <p>停車時はブレーキを踏んで下さい</p> <p>305360</p>	—	なし

## ■ カスタマイズ機能

マルチインフォメーションディスプレイで次の項目の設定を変更することができます。

項目		設定	初期設定
画面設定	ウェルカム・グッバイ画面	ON/OFF	ON
	メーター初期作動	ON/OFF	ON
	シフトポジション表示灯 <sup>※4</sup>	ON/OFF	ON
	言語	日本語/English	日本語
SRH		ON/OFF	ON
EyeSight <sup>※1</sup>	警報音量	大/中/小	中
	先行車捕捉音	ON/OFF	ON
	先行車発進お知らせ	通知音/音声/OFF	音声
	レーンキープ 中央維持+先行車追従	ON/OFF	ON
	後退速度リミッター	高速/中速/低速 /OFF	低速
	EyeSight アシスト モニター	赤色 インジケーター	ON/OFF
黄色 インジケーター		ON/OFF	ON
緑色 インジケーター		ON/OFF	ON
SRVD <sup>※2</sup>	警報音量	大/中/小/OFF	中
RAB <sup>※3</sup>	警報音量	大/中/小	中
	ソナー警報音	ON/OFF	ON
	自動ブレーキ	ON/OFF	ON
REV設定 <sup>※4</sup>	インジケーター	ON/OFF	OFF
	回転数 <sup>※5</sup>	2,000~8,000	2,000
	ブザー <sup>※5</sup>	ON/OFF	OFF
設定リセット		いいえ/はい	—

※1 EyeSight装備車のみ。詳細は「EyeSight取扱説明書」を参照してください。

※2 SRVD装備車のみ

※3 RAB装備車のみ

※4 マニュアル車のみ

※5 インジケーターがONのときのみ表示

## ●カスタマイズのしかた

停車中、プッシュエンジンスイッチがONのときに操作できます。CVT車はセレクトレバーを[P]、マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにして操作してください。CVT車はセレクトレバーが[P]、マニュアル車はチェンジレバーがニュートラル以外では操作できません。

① ▲▼スイッチを手前に引いて、“設定移行画面”を表示します。



**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引き続けると、設定画面に切り替わります。

② ▲▼スイッチを手前に引いて“画面設定”を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。

画面設定画面に切り替わります。

画面の表示にそって、次のスイッチを操作してください。

- 選択：▲ (戻し) スイッチ  
▼ (送り) スイッチ
- 決定：**i** (インフォメーション) / SET スイッチ

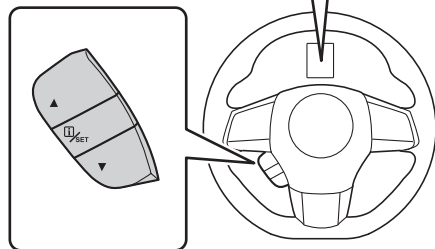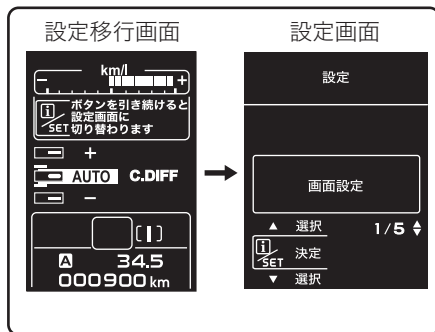

305292

## ▼画面設定

マルチインフォメーションディスプレイの表示設定を変更することができます。

### ウェルカム/グッバイ画面の設定

ウェルカム/グッバイ画面およびウェルカム照明のON/OFFを設定することができます。ウェルカム/グッバイ画面を作動なしに設定すると、ウェルカム照明もOFFになります。

### メーター初期作動の設定

メーター初期作動 (スイープ機能) のON/OFFを設定することができます。

### シフトポジション表示灯の設定 (マニュアル車)

シフトポジション表示のON/OFFを設定することができます。

シフトポジション表示をOFFに設定するとシフトアップ表示もOFFになります。

## 言語の設定

マルチインフォメーションディスプレイの表示言語を日本語または英語に設定することができます。



### ▼SRH

SRHの作動あり (ON) / 作動なし (OFF) を設定することができます。

### ▼SRVD

後退時に鳴るSRVD 警報音量 (大/中/小/OFF) を設定することができます。

### ▼RAB

RABの自動ブレーキの作動あり (ON) / 作動なし (OFF) を設定することができます。  
また、RAB警報音のON/OFFおよび音量 (大/中/小) の設定ができます。

### ▼REV設定 (マニュアル車)

REVインジケーターの作動あり (ON) / 作動なし (OFF) を設定することができます。  
作動あり (ON) に設定すると、点灯するエンジン回転数を2,000~8,000 rpmの間、100 rpm単位で任意に設定できます。また、ブザーの作動あり (ON) / 作動なし (OFF) を設定することができます。



### アドバイス

- “戻る” を選択すると、一つ上の階層に戻ります。
- 約30秒間スイッチが操作されなかった場合、カスタマイズがキャンセルされ、“設定移行画面”に戻ります。
- CVT 車は、セレクトレバーを **P** 以外にするとカスタマイズがキャンセルされ、“表示OFF”に戻ります。

運転するとき

### ▼設定リセット


停車中、プッシュエンジンスイッチがONのときに操作できます。CVT車はセレクトレバーを **P**、マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにして操作してください。CVT車はセレクトレバーが **P**、マニュアル車はチェンジレバーがニュートラル以外では操作できません。

① ▲▼スイッチを手前に引いて、“設定移行画面”を表示します。

**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引き続けると、設定画面に切り替わります。

② ▲▼スイッチを手前に引いて“設定リセット”を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。

③ ▲▼スイッチで“はい”を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチで決定します。

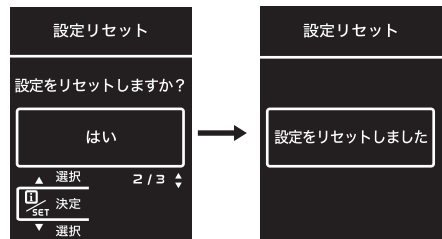

303531

### ●カスタマイズのキャンセル

次の場合、カスタマイズがキャンセルされ“設定移行画面”に戻ります。

- **i** (インフォメーション) / SETスイッチを手前に引き続けたとき
- プッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき
- 約30秒間スイッチが操作されなかったとき

# 運転装置の使いかた

## エンジンの始動と停止のしかた

### ■エンジンの始動

#### 警告

- エンジンを始動するときは、必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な障害におよぶか、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- 車外からのエンジン始動は絶対に行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止すると触媒が過熱して焼損することがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンを始動したままにしないでください。車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- エンジンの始動操作をしたときに、プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色に点滅している場合は、けん引なども含め絶対に車両の移動はしないでください。ステアリングロックが解除されていない状態のため、ハンドル操作ができず思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 注意

- 10秒以上プッシュエンジンスイッチを押し続けしないでください。スターターが回り続けるため、故障の原因になります。
- プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が橙色に点滅しているときは、車両の異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
- エンジン始動前にエンジンルーム内および車体床下に、ねこやねずみなどの小動物がいないことを確認してください。

 **アドバイス**

- プッシュエンジンスイッチをONにした後、スターターが回っている間にセレクトレバー（CVT車）またはチェンジレバー（マニュアル車）を操作しないでください。
- エンジンの始動直後は、急激な空吹きや、急加速などをしないでください。
- 停車時にアクセルペダルを踏み込んでも、エンジンが高回転まで上がらないようになっています。
- エンジンが始動した後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、アイドル回転が高めに保たれます。暖機が終わると自動的に下がります。
- 使用するガソリンや使用状態（水温計の指針が動かない程の距離の走行を繰り返す）によっては、エンジンが始動しにくくなることがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。
- 始動の際、電装品をOFFにした方が、容易に始動します。
- エンジン始動時にセキュリティ表示灯が点灯してエンジンが始動しない場合は、一度プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから再度エンジン始動を行ってください。
- バッテリー交換などでバッテリー端子を再接続した直後は、スターターは回りますが、エンジンが始動しないことがあります。その場合はプッシュエンジンスイッチをONにし、10秒以上経過してからエンジンを始動してください。また、エンジン始動直後はアイドル回転が不安定になることがあります。異常ではありません。
- 極低温時に、リモコンエンジンスターターを使用すると、始動できない場合もあります。また、純正以外のリモコンエンジンスターターを使用すると、エンジンが始動しにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起こすことがあります。
- 強く加速したときや急発進など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的なノッキング音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- エンジン始動操作をしたとき、プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色に点滅しているときは、ステアリングロックが解除されていません。

## ☆3-3ページ参照

- エンジンが始動していないときは、ブレーキペダルが硬く感じる場合があります。そのときは通常よりも強くブレーキペダルを踏んでスイッチ内の作動表示灯が緑色になることを確認してからプッシュエンジンスイッチを押し、エンジンを始動してください。
- ブレーキペダル（CVT車）またはクラッチペダル（マニュアル車）を踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと最大10秒間スターターが回ります。エンジンが始動するとスターターは止まります。

⇒前ページより

- 周辺の電波状況によりエンジン始動ができないことがあります。そのときは、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を参照してエンジン始動を行ってください。

☆8-57ページ参照

### エンジンが始動しない場合

ブレーキペダル（CVT車）またはクラッチペダル（マニュアル車）から足を離し、プッシュエンジンスイッチを一度OFFにしてください。10秒放置してからもう一度ブレーキペダル（CVT車）またはクラッチペダル（マニュアル車）を強く踏みながらエンジンを始動してください。



### 緊急時のエンジン始動方法

通常の手順でエンジンが始動しないときは、次の方法を行ってください。エンジンが始動する場合があります（緊急時以外は、この方法でエンジンを始動しないでください）。

- CVT 車はセレクトレバーを[P]にします。プッシュエンジンスイッチをACCにしてブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約15秒以上押し続けてください。
- マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにします。プッシュエンジンスイッチをACCにしてクラッチペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約15秒以上押し続けてください。

## ▼CVT車

- ① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ② 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③ セレクトレバーが[P]であることを確認します（[N]でも始動できますが、安全のため[P]で始動してください）。
- ④ プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色になるまで、ブレーキペダルを踏み込みます（[N]で始動する場合、作動表示灯は緑色になりません）。
- ⑤ ブレーキペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。エンジンが始動するまでブレーキペダルを踏み続けてください。

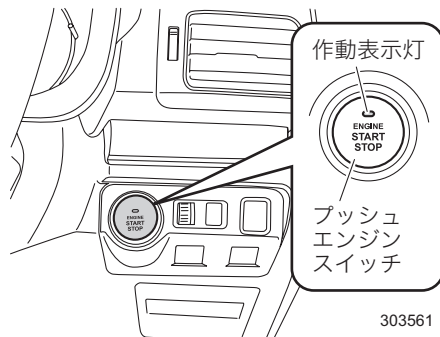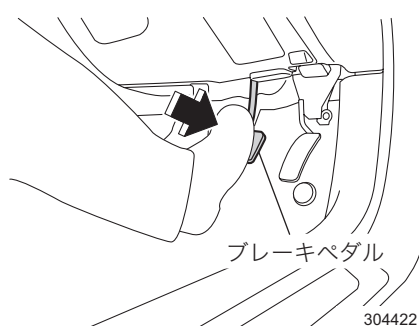


## 🏠 アドバイス


セレクトレバーがPでもセレクトレバーのボタンを押しながら始動操作をすると、プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色にならない場合があります。

### ▼マニュアル車

- ① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ② パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③ チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ④ ブレーキペダルを踏みます。
- ⑤ プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色になるまで、クラッチペダルを踏み込みます。
- ⑥ クラッチペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。  
エンジンが始動するまでクラッチペダルを踏み続けてください。

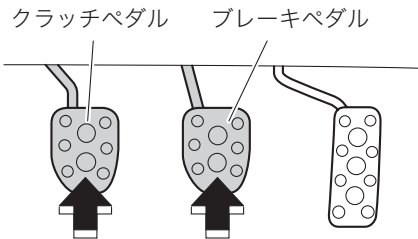

304427

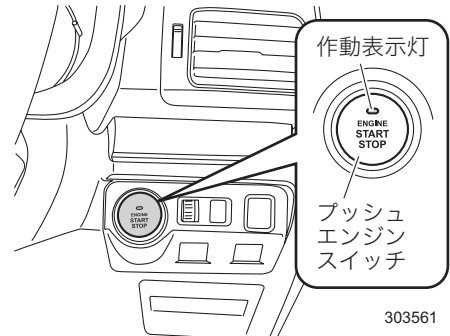

303561

運転するとき

## 🏠 アドバイス

誤操作防止のため、クラッチスタートシステムが装備されています。クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとスターターが回らず、エンジンが始動しないようになっています。

## ■エンジンの停止

車両を完全に停止させ、エンジン回転数がアイドリング状態まで下がってから、プッシュエンジンスイッチを押します。このときエンジンが停止し、プッシュエンジンスイッチがOFFになります。

ただし、CVT車はセレクトレバーを[P]に入れてからプッシュエンジンスイッチを押さないと、プッシュエンジンスイッチがOFFになりません。

### 警告

- 走行中はプッシュエンジンスイッチにさわらないでください。
- 走行中にエンジンが停止すると、ブレーキブースター（制動力倍力装置）が効かなくなり、ブレーキペダルを踏むときに通常より強い力が必要になります。  
また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中にエンジンが停止した場合、安全な場所で車両が停止するまでプッシュエンジンスイッチを操作したり、ドアを開けたりしないでください。ステアリングロックが作動する可能性があり危険です。安全な場所に停止させた後、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

### 注意

CVT車は、セレクトレバーが[P]以外でエンジンを停止しないでください。  
[P]以外でエンジンを停止した場合、電源状態はACCになるためそのまま放置するとバッテリー上がりの原因となります。

### アドバイス


- 走行中、プッシュエンジンスイッチを約3秒以上押し続ける、またはすばやく3回以上連続で押すと、エンジンを停止させることができます。緊急時以外は走行中にエンジンを停止させないでください。
- 車両が停止した直後は、エンジン回転数がアイドリング状態に戻るまで時間が多少かかることがあります。

## ■警告音および警告表示

キーレスアクセス & プッシュスタートでは誤操作や盗難を防止するため、警告音やメーター内の警告灯の点滅や表示により警告します。この場合は適切な処置を行ってください。また、警告などを検知するとマルチインフォメーションディスプレイまたは、マルチファンクションディスプレイに割り込み画面を表示します。

※本画面は一例です。

☆3-54、4-67ページ参照

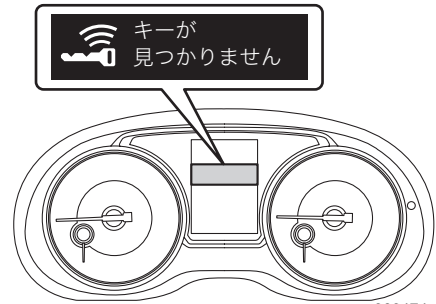

303474

## ●警告一覧表

室内ブザー 警報	室外ブザー 警報	プッシュエンジン スイッチ内 作動表示灯	状況	対処方法	参照 ページ
ポーン	—	—	キーなし警告 車内にアクセスキーがない状態でプッシュエンジンスイッチを押した。	アクセスキーを携帯してプッシュエンジンスイッチを押してください。	3-59
ポーン	—	—	キーバッテリー残量警告 プッシュエンジンスイッチをOFFにした。	アクセスキーの電池残量が低下しているので、電池を交換してください。	3-58
ポーン	—	緑点滅 (最長 15秒間)	ステアリングロック未解除 エンジン始動操作をしたが、ハンドルのロックが解除されていない。	ハンドルを軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。	3-61
ポーン	—	橙点滅	キーレスアクセス & プッシュスタート異常警告 電源システムやステアリングロックの異常が検出された。	直ちにスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。	3-58
ポーン	—	橙点滅	クラッチ位置検出スイッチ異常警告※ プッシュエンジンスイッチがOFFで運転席を開けたときに、クラッチの位置検出スイッチの異常が検出された。	直ちにスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。	3-58
ポーン	—	橙点滅	車速信号異常警告※ プッシュエンジンスイッチをOFFにしたときに車速信号の異常が検出された。	直ちにスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。	3-58

※クラッチ位置検出スイッチ異常警告および車速信号異常警告は、キーレスアクセス & プッシュスタート警告として表示されます。


運転するとき

## AVH（オートビークルホールド）


AVH（オートビークルホールド）は、信号待ちなどの停止時にブレーキペダルから足を離しても、車両の停止状態を保持する機能です。保持中にアクセルペダルを踏み込む、または再度ブレーキペダルを踏むとブレーキの保持機能を解除します。

### ■AVHの使いかた

- AVHスイッチを押すと、メーター内のAVH表示灯が点灯して機能がONになります。

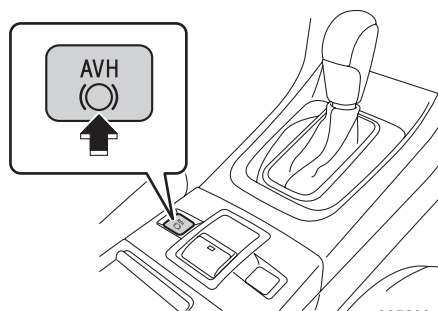

- AVH表示灯が点灯しているときにAVHが作動すると、メーター内のAVH作動灯が点灯します。
- AVH表示灯が点灯しているときにAVHスイッチを押すと、表示灯が消灯して機能がOFFになります。

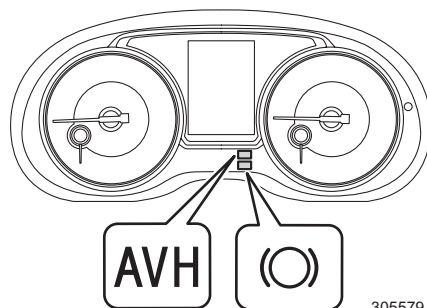

### 🏠 アドバイス

- プッシュエンジンスイッチをOFFにすると、AVHはOFFになります。再度使用する場合は、AVHスイッチを押してください。
- AVHスイッチを30秒間押し続けるとメーター内のAVH表示灯が消灯し、以後の操作を受け付けなくなります。この場合は一度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにすれば元に戻ります。



## ■ AVHの作動条件

AVHは、ブレーキペダルを踏んで車両が停止したとき、次の条件をすべて満たしていると作動します。

- すべてのドアが開まっている
- 運転席シートベルトを着用している
- シフトポジションが[P]以外

### アドバイス

- 停止状態を保持しているときに、次のような現象が起こることがありますが、異常ではありません。
  - － ブレーキペダルを踏むと重く感じる。
  - － 保持中に作動音がある。
- 停車時にブレーキペダルを強く踏み込まないと、AVHが作動しないことがあります。

## ■ AVHが解除される条件

次の場合、停止状態の保持が解除されます。解除されるとAVH作動灯が消灯します。

- アクセルペダルを踏む
- ブレーキペダルを踏みなおす
- 電動パーキングブレーキをかける
- ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを [P] にする
- ブレーキペダルを踏んだままAVHスイッチを押す

## ■ 電動パーキングブレーキの自動作動

一定の条件を満たすとAVHが解除され、電動パーキングブレーキが自動的に作動します。

### ● 電動パーキングブレーキが自動的に作動する条件

次の場合、停止状態の保持が自動解除された後に、電動パーキングブレーキが自動的に作動します。

このとき、メーター内のAVH作動灯が消灯し、電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が点灯します。

- 停止状態の保持が10分以上継続したとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- 運転席のドアを開けたとき
- 急な坂道に停車したとき
- AVHシステムに問題が発生したとき
- プッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき

## ●発進時の電動パーキングブレーキ解除

発進時は電動パーキングブレーキを解除してください。電動パーキングブレーキは次のいずれかの操作で解除できます。このとき、電動パーキングブレーキ表示灯が消灯することを確認します。

- 運転席シートベルトの着用およびドアが閉まっている状態でアクセルペダルを踏む

☆3-75ページ参照

- ブレーキペダルを踏んだまま、電動パーキングブレーキスイッチを押す

## ■AVHお知らせ機能

AVHの作動や解除について注意が必要な場合や、システムに異常が発生したときには、マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージを表示し、警告ブザーを鳴らして運転者に注意を促します。

マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されたときは、表示された指示に従ってください。



AVHを使用する際は、次のことをお守りください。守らないと思わぬ事故や重大な傷害につながるおそれがあります。

- AVH作動灯が点灯するまでブレーキペダルを踏み続けてください。お車が停止状態を保持できず、動き出すおそれがあります。
- 次のようなときは、AVHを使用しないでください。
  - － 急な坂道を走行しているとき
  - － 滑りやすい路面を走行しているとき
  - － 駐車するとき
  - － けん引されるとき
  - － けん引するとき
  - － 乗り降りするとき
  - － 自動洗車機を使用するとき
  - － 荷物などを積み下ろしするとき
- AVHスイッチを押してもAVH表示灯が点灯しないときは、システムの異常が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。


## 電動パーキングブレーキ

電動パーキングブレーキは、電気モーターで駐車ブレーキをかけるシステムです。プッシュエンジンスイッチの状態に関係なくかけることができます。プッシュエンジンスイッチがONのときに解除できます。

### ■電動パーキングブレーキスイッチでの操作

#### ●かけるとき

ブレーキペダルを踏み、電動パーキングブレーキスイッチを引きます。このとき、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が点灯します。

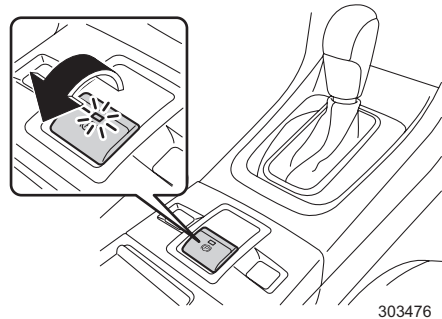


303476

運転するとき

#### ●解除するとき

ブレーキペダルを踏み、電動パーキングブレーキスイッチを押します。このとき、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が消灯します。

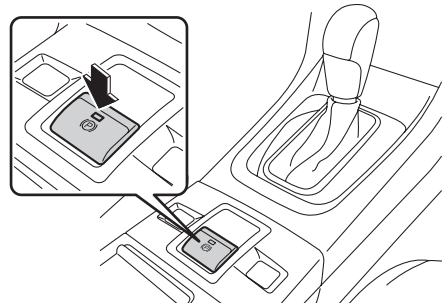

303477

### ■自動制御による機能

#### ●アクセル自動解除機能

電動パーキングブレーキがかかっているとき、次の場合にアクセルペダルを踏み込むと、電動パーキングブレーキが自動的に解除されます（セレクトレバーが、**P**または**N**の場合を除く）。このとき、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が消灯します。

- 全てのドアが閉まっている。
- 運転席シートベルトを装着している。

## 警告

- システム異常により、電動パーキングブレーキが作動しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。やむなく駐車する場合は、水平な場所に停車し、セレクトレバーを[P]にして輪止め（タイヤストッパー）をしてください。
  - セレクトレバーが[P]に入らない場合は、プッシュエンジンスイッチをONからACC※にし、ブレーキペダルを踏みながら[P]へ操作してください（60秒以内）。
- ※ [P]以外でプッシュエンジンスイッチを押すと、電源状態はONからACCまたはACCからONになります。
- 走行するときは電動パーキングブレーキを解除し、電動パーキングブレーキ作動灯が消灯していることを確認してください。システムに異常があり、電動パーキングブレーキが作動したまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗する場合や、後輪ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。
  - 後輪ブレーキが過熱している状態や急な坂道で電動パーキングブレーキを使用すると、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅することがありますが、電動パーキングブレーキは作動します。この場合、車両が動き出す可能性があります。そのため、輪止め（タイヤストッパー）を使用してください。

☆1-23ページ参照

## 注意

- お車から離れるときは必ずプッシュエンジンスイッチを OFF にしてください。電動パーキングブレーキが解除され、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ブレーキシステム（フットブレーキ）が故障した場合は、非常ブレーキとして電動パーキングブレーキスイッチを引き続けることで車両を停止させることができます。  
非常ブレーキを使用中は、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が点灯し、ブザー（ポーン、ポーン…）が鳴ります。
- 非常ブレーキの使用は、緊急時のみにしてください。過度に使用するとブレーキ部品が早く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。
- 非常ブレーキ作動時にエンジンルーム付近から音が聞こえることがありますが、VDCシステムによるブレーキが作動している状態であり正常です。

 **アドバイス**


- 電動パーキングブレーキはモーターの作動により駐車ブレーキをかけるシステムのため、作動時にモーター音が聞こえます。  
電動パーキングブレーキの作動時に、エンジンルーム付近から音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 電動パーキングブレーキはブレーキペダルを踏まないで解除できません。
- システム異常などによりかける／解除ができない場合、電動パーキングブレーキスイッチを操作すると電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し、ブザーが鳴ります。
- スイッチ操作を途中で止めた場合や、極端にゆっくり操作した場合はシステムが異常を検知し警告灯が点灯することがありますが、スイッチ操作後に消灯すれば正常です。
- 路面状態、ブレーキペダルの踏み加減によっては一時的に車両が保持されたり、ブレーキペダルが硬くなったりして通常の感覚と異なることがありますが異常ではありません。
- 次の状態で電動パーキングブレーキが機能している場合、電動パーキングブレーキ作動灯が点灯してから数分後に作動音（電動パーキングブレーキ作動）がすることがありますが、異常ではありません。
  - －ブレーキが過熱している状態
  - －急勾配に停車している状態
  - －プッシュエンジンスイッチを OFF にした後に電動パーキングブレーキスイッチを操作した状態
- 長期間、電動パーキングブレーキを使用しない場合、自動で電動パーキングブレーキが作動することがありますが、電動パーキングブレーキの作動をチェックしているためで正常です。
- 電動パーキングブレーキスイッチが故障し、電動パーキングブレーキを解除できない場合、「アクセル自動解除機能」により解除してください。

## ■ 電動パーキングブレーキ作動灯

電動パーキングブレーキが作動しているとき点灯します。

電動パーキングブレーキが作動できない条件のときにスイッチを操作すると、電動パーキングブレーキ作動灯が約 10 秒間点滅しお知らせします。

システムに異常があるときは、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し続けることがあります。

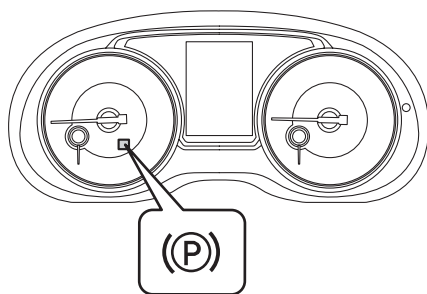


303533

### 警告

- 電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し続けたときはシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。
- エンジン回転中に電動パーキングブレーキを解除しても電動パーキングブレーキ作動灯が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

## ■ 電動パーキングブレーキ警告灯（黄色）

システムに異常があるときは、警告灯が点灯します。

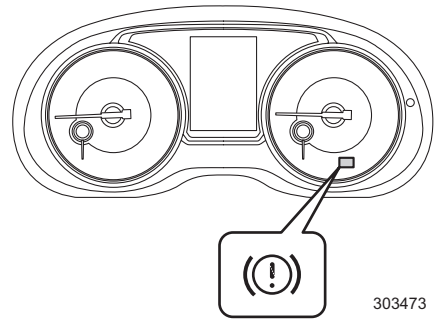

303473

### 警告

警告灯が点灯し続ける場合はシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。


### アドバイス

- 警告灯が次の場合は正常です。
  - － エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後電動パーキングブレーキを作動、または解除したときに消灯し、再度点灯しない。
  - － 走行中に点灯しても、その後直ちに消灯し、再度点灯しない。
- 電動パーキングブレーキの作動／解除中にエンジンを始動すると、システムが異常を判断し警告灯が点灯することがあります。もし警告灯が点灯した場合は、一度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度エンジンを始動して電動パーキングブレーキの作動／解除を行い、警告灯が消灯すれば正常に復帰します。

## パーキングブレーキ

### ■かけるとき


ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。同時にメーター内のブレーキ警告灯も点灯します。

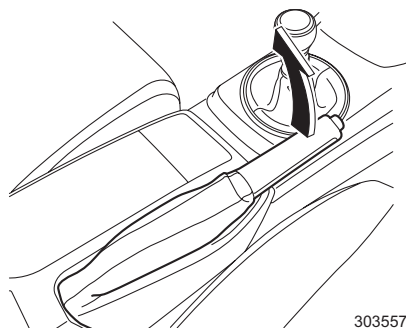

303557

### ■解除するとき

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しながら完全に下まで戻します。戻したときブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。

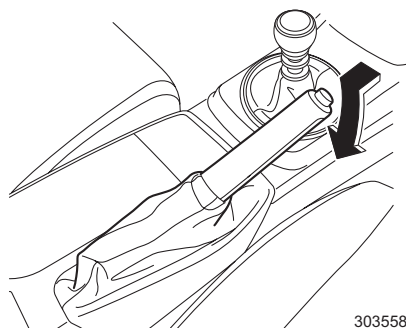

303558



### 注意

- 駐車するときはお車が動き出さないように確実に引いてください。
- 走行するときにはレバーを完全に戻し、ブレーキ警告灯が消灯していることを確かめてください。レバーを引いたまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。




# CVT車の運転

## セレクトレバー


### ■各位置での働きと操作方法

P	<b>パーキング</b> 駐車およびエンジン始動位置	駐車するときは必ず電動パーキングブレーキをかけて[P]にしてください。
R	<b>リバース</b> 後退位置	ブザーが鳴り、運転者に[R]であることを知らせます。
N	<b>ニュートラル</b> 中立位置	
D	<b>ドライブ</b> 通常走行位置	車速およびアクセルペダルの踏み込みに応じて自動的に変速します。
M	<b>マニュアル</b> マニュアルモード走行位置	手動で変速するときに使用します。 ☆3-90ページ参照

レバーは各位置でしっかりと止まるところまで確実に動かしてください。

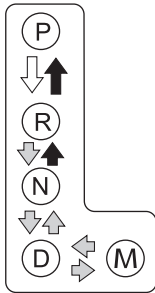

302712

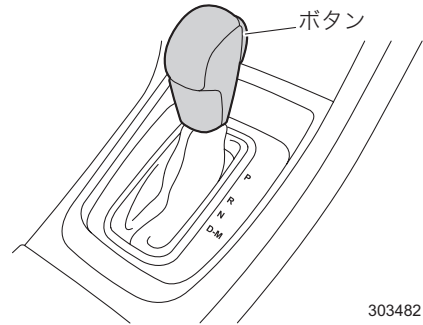

303482

↓	ブレーキペダルを踏まないとは操作できません。 ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押して操作します。
↑	ボタンを押して操作します。
↓↑	ボタンを押さずに操作します。

### 警告

発進時は、アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作を絶対にしないでください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

### 注意

- セレクトレバー周辺に物を置かないでください。誤操作の原因となります。
  - **P**でエンジンを始動してください。
  - **N**でもエンジンは始動しますが、安全のため**P**で始動してください。
  - **P**、**R**に入れるときは、お車が完全に止まってからセレクトレバーを操作してください。トランスミッションを損傷させるおそれがあります。
  - **P**以外の状態で長時間放置すると、バッテリー上がりの原因になります。
  - 切り返しのとき、**D**→**R**、**R**→**D**と何度もレバーを操作するときは、その都度ブレーキペダルをしっかりと踏み、お車を完全に止めてから行ってください。
  - 後退した後は、すぐに**R**から**N**に戻す習慣をつけてください。
  - CVTフルードの油温が通常時より高い場合、AT油温警告灯が点灯します。
- ☆3-46ページ参照

### 🏠 アドバイス

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置に節度をつけ、確実に行ってください。
- **P**のとき、先にセレクトレバーを手前に引いてブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- プッシュエンジンスイッチがOFFまたはACCのときは、ブレーキペダルを踏んでもレバーを**P**から他の位置に切り替えられません。

## ■ CVT車の制御

セレクトレバーが**D**での走行時、スムーズな走りを実現するための制御を行います。

### 🏠 アドバイス

- 低水温時に暖機促進や走行性を良くするため、変速タイミングを通常時より高回転側にしています（暖機が進むと、自動的に通常の変速タイミングに戻ります）。
- 急な上り坂の連続運転など、継続的に負荷のかかる走行を行った場合、車両の冷却性能を維持するためエンジン回転数または車速が自動的に低下することがあります。  
負荷が低下し、冷却性能を維持できる状態に戻るとエンジン回転数または車速は元に戻ります。

SI-DRIVEの各モード（I、S、S#）選択時に次のいずれかの機能がはたらきます。

☆3-94ページ参照

### Nコントロール（I選択時）

お車が完全に停止した後、セレクトレバーが**D**のままアイドリング状態でブレーキペダルをしっかりと踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。

### 登降坂制御（IまたはS選択時）

走行中の路面勾配による駆動力とエンジンブレーキ力を最適に制御し、登坂、降坂での運転をアシストします。

### アダプティブ制御（IまたはS選択時）

コーナリングの強さや連続性、アクセル操作などからスポーツ走行と判定した場合は、エンジンを高い回転数に保つことでエンジンブレーキの効きを高め、アクセルペダルを踏んだときのレスポンスを向上させます。

### 登坂制御（S#選択時）

登坂での不要なシフトアップ・シフトダウンを防ぎます。

### コーナリング制御 (S#選択時)

旋回時の遠心力が大きいときは加速中でもシフトアップしません。

### ブレーキング制御 (S#選択時)

コーナーの入り口などでブレーキペダルを強く踏むと自動的にシフトダウンし、再加速性能を高めめます。

### アクセル急戻し制御 (S#選択時)

加速中、コーナー手前などでアクセルを急に戻してもシフトアップしません。



### アドバイス

SI-DRIVEのS# (スポーツシャープモード) を選択すると、トランスミッションの変速比が無段変速から8段変速に切り替わります。

## ■シフトロックシステム

シフトロックシステムは、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- **[P]**からのセレクトレバーの操作は、プッシュエンジンスイッチをONにしブレーキペダルを踏まないとできません。
  - － **[P]**から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いてからブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーの操作ができないことがあります。  
先にブレーキペダルを踏みセレクトレバーの操作をしてください。
- セレクトレバーが**[P]**以外ではプッシュエンジンスイッチをOFFにできません。
- セレクトレバーが**[N]**でプッシュエンジンスイッチをOFFにしようとした場合、しばらくすると**[P]**に操作することができなくなる場合がありますので、直ちにブレーキペダルを踏みながら**[P]**に操作してください。  
もし、**[N]**から**[P]**に操作できないときは、プッシュエンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏みながら**[P]**へ操作してください。
- セレクトレバーが操作できないときは、シフトロックシステムなどの異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
  - － やむを得ずセレクトレバーを動かす必要がある場合は、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックを解除することができます。

☆8-54ページ参照


## 運転手順

### ■エンジンを始動する前に

- ①正しい運転姿勢をとります。ペダルを確実に踏むことができ、ハンドル操作が楽にできるように、ハンドルの位置、シートの位置を調整してください。  
☆2-49、2-85ページ参照
- ②アクセルペダルの位置を右足で確認します。
- ③ブレーキペダルの位置を右足で確認します。

#### ⚠ 注意

踏み間違いを防ぐため、アクセルペダルとブレーキペダルを右足で踏み、位置を確認してください（踏み間違いは事故につながるおそれがあります）。

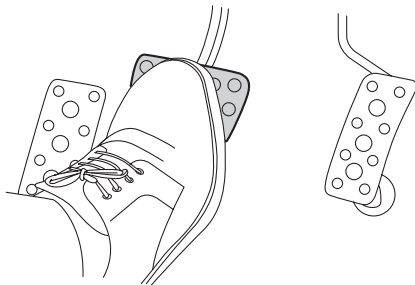

304423


### ■エンジン始動

- ①電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ②セレクトレバーがPであることを確認します。

#### ⚠ 注意

エンジンはNでも始動できますが、安全のためPで行ってください。

- ③プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色になるまで、ブレーキペダルを踏み込みます（Nで始動する場合、作動表示灯は緑色になりません）。
- ④ブレーキペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。エンジンが始動するまでブレーキペダルを踏み続けてください。

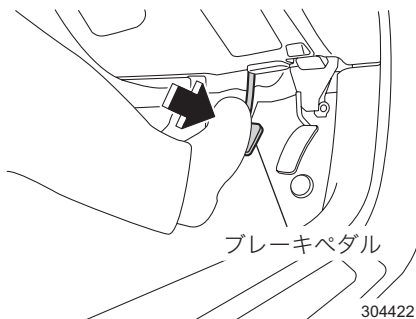

ブレーキペダル

304422

## ■ 発進

- ① ブレーキペダルを右足で踏んだままにします。

### 警告

セレクトレバーは確実にブレーキペダルを踏んで操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれがあります。

- ② セレクトレバーを[D] (前進) または[R] (後退) に入れます。
- ③ セレクトレバーの位置を確認します。
- ④ 電動パーキングブレーキを解除します。
- ⑤ 右足をブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えゆっくりと加速します。

### 注意

- エンジン始動直後やエアコン作動時、または停車時にハンドルを操作するとアイドリング回転が高くなり、クリープ現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

☆1-14ページ参照

- 後退するときにはお車の後方に人がいないこと、障害物がないことを確認してください。車内でブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。

### アドバイス

アクセルペダルを踏むと電動パーキングブレーキが自動解除されるアクセル自動解除機能があります。

☆3-75ページ参照

## ■ 走行

### 通常の走行：

**D**で走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。

### 強い加速：

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します（キックダウン）。

☆1-14ページ参照



### アドバイス

セレクトレバーが**D**でSI-DRIVEのI（インテリジェントモード）またはS（スポーツモード）のとき、アクセルペダルを深く踏み込むと無段変速から通常のAT車のような制御に切り替わります。

### 上り坂では：

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。

また、セレクトレバーを**M**にし、勾配に適したギヤを選択するとなめらかな走行ができます。

☆3-90ページ参照

### 下り坂では：

エンジンブレーキを併用してください。

セレクトレバーが**D**または**M**で、パドルシフトレバーの⊖側を手前に引くとシフトダウンします。

☆3-90ページ参照

### 急な下り坂では：

パドルシフトレバーの⊖側を手前に引いて2速または1速に入れると、さらに強いエンジンブレーキがかかります。

☆3-90ページ参照



### 警告

走行中はセレクトレバーを**N**にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。




### 注意

シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

### アドバイス

強く加速したときや急発進など、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的なノッキング音が聞こえることがありますが、異常ではありません。



## ■ 停車



- ①  のままブレーキペダルを確実に踏みます。

### 注意

エンジン始動直後やエアコン作動時、または停車時にハンドルを操作するとアイドリング回転が高くなり、クリーブ現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

### アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、坂道で 、 以外に入れた状態で、アクセルを吹かしながらお車を停止させたりしないでください。トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

- ② 必要に応じて電動パーキングブレーキをかけます。  
 ③ 長時間停車するときは  にします。  
 ④ 停車後、再発進するときは、セレクトレバーが  にあることを確認して発進します。

### 注意

- 空吹かしをしないでください。急発進の原因となります。
- 停車中にセレクトレバーを動かすときはブレーキペダルを確実に踏んでください。
- 急な上り坂での停車は、クリーブ現象で前に進もうとする力よりも、後退しようとする力の方が大きくなり、お車が後退することがあります。ブレーキペダルを踏み込み、確実に電動パーキングブレーキをかけてください。
- AVH機能がONで急な坂道に停車した場合は、電動パーキングブレーキが作動しますが、その際、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅した場合は、車両が動き出す可能性がありますので、ブレーキペダルを踏み続けてください。

☆3-72ページ参照



## アドバイス

- Nコントロール機能が装備されています。
  - SI-DRIVEのI（インテリジェントモード）選択時、お車が完全に停止した後、セレクトレバーが[D]のままアイドル状態でブレーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。
- 坂道で停車したときは、Nコントロールが作動するとお車が動き出す可能性がありますので、AVH機能をONにすることをお奨めします。
- 坂道での再発進時は、ブレーキペダルからアクセルペダル踏みかえ時にお車が動き出す可能性がありますので、AVH機能をONにすることをお奨めします。

☆3-72ページ参照

## ■ 駐車

- ① お車を完全に止めます。

### ⚠ 注意

お車が完全に止まらないうちにセレクトレバーを[P]に入れないでください。トランスミッション損傷の原因となります。

- ② ブレーキペダルを踏んだままの状態、電動パーキングブレーキを確実にかけます。
- ③ セレクトレバーを[P]に入れます。
- ④ エンジンを停止します。
- ☆1-23ページ参照


### ⚠ 注意

お車から離れるときは、必ずセレクトレバーを[P]に入れ、エンジンを停止してください。[P]以外でエンジンを停止し、お車を放置するとバッテリー上がりの原因となります。

## マニュアルモード

### ■マニュアルモードの使いかた

セレクトレバーを[D]から[M]に動かすとマニュアルモードになります。

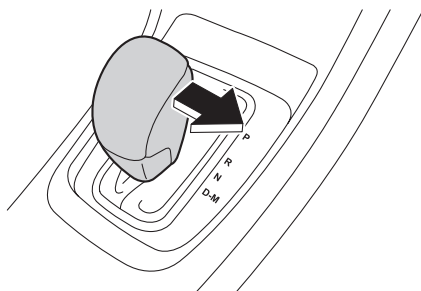


303483

### ■パドルシフトレバーの操作

パドルシフトレバーの右側が⊕（アップ）になり、左側が⊖（ダウン）になります。

1段上のギヤに変速するときは⊕のレバーを手前に引きます。1段下のギヤに変速するときには⊖のレバーを手前に引きます。

ギヤ段は1～6速です。ただし、SI-DRIVEのS#（スポーツシャープモード）選択時、1～8速になります。

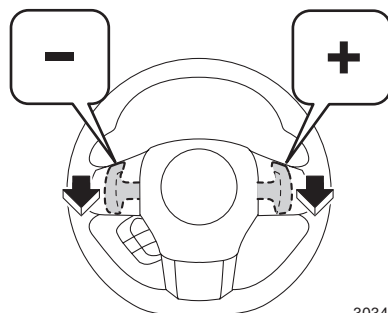

303484

### ■マニュアルモードの解除

マニュアルモードを解除するときは、セレクトレバーを[M]から[D]の位置に移動させます。

#### 🏠 アドバイス

- シフトダウン不可能な車速（シフトダウンすることによりエンジンの回転がレッドゾーン付近になる場合）でシフトダウン操作をした場合、ブザー（ピピ）が鳴り、運転者にシフトダウンできないことを知らせます。
- マニュアルモード時、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーンに近づくと自動でシフトアップします。ただし、SI-DRIVEのS#（スポーツシャープモード）を選択している場合、自動でシフトアップしません。レッドゾーンに入らないようにシフトアップをしてください。
- 低過ぎる車速でシフトアップを行った場合、変速しません。
- お車が停車したとき、自動的にギヤは1速になります。
- 下り坂ではエンジンプレーキを併用することをお奨めします。

☆1～20ページ参照

## ■Dレンジパドルシフトマニュアル操作機能

走行中、**[D]**のままパドルシフトレバーで変速すると自動変速モードから一時的にマニュアルモードに切り替わり、シフトポジション表示にギヤ位置を表示します。その後しばらく走行すると通常の自動変速モード（**[D]**）に復帰します。下り坂やカーブの手前など、一時的にエンジンプレーキが必要なときに有効です。

### ⚠ 注意

パドルシフトレバーにアクセサリなど物をかけないでください。アクセサリなどをかけるとレバーが不意に動き、シフトポジションが変わるおそれがあります。

### 🏠 アドバイス

操作時の走行状況により、自動変速モードへの復帰時間が異なります。

## ■滑りやすい路面での発進（2速発進）

雪道など滑りやすい路面での発進は、マニュアルモードで2速を選択することにより、安全で容易に行えます。

ブレーキペダルを踏んだまま、パドルシフトレバーの $\oplus$ 側を手前に引きギヤを2速にします。このときシフトポジション表示は2速を表示します。

### 🏠 アドバイス

2速発進を選択すると、2速で固定されたままになります。変速したい場合は、パドルシフトレバーを $\oplus$ または $\ominus$ に操作してください。セレクトレバーを**[D]**にすると2速固定は解除され、自動変速モードに戻ります。


## ■シフトポジション表示

マニュアルモードが選択されるとギヤ位置を表示します。

シフトアップが可能な場合は数字の横に“▲”、シフトダウンが可能な場合は数字の横に“▼”を表示します。

シフトアップ、シフトダウン可能表示が消えている状態ではシフトアップ・ダウンはできません。

- シフトアップ可能表示 (1)
- シフトダウン可能表示 (2)
- 変速ギヤ表示 (3)

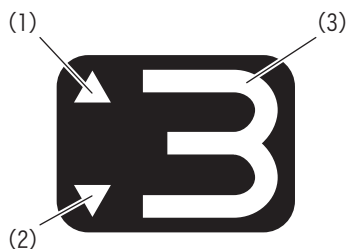


304608

# マニュアル車の運転

## チェンジレバー

### ■チェンジレバーの操作


変速するときは、クラッチペダルをいっばいに踏み込んで確実に操作してください。

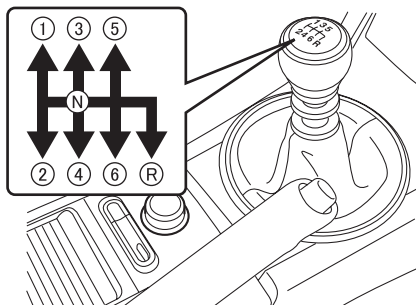

“R”に入れるときはブルリングを引き上げたままレバーを操作してください。

“R”にするとブザーが鳴り、運転者に“R”であることを知らせます。

レバーを“N”に戻すと、ブルリングは元の位置に戻ります。

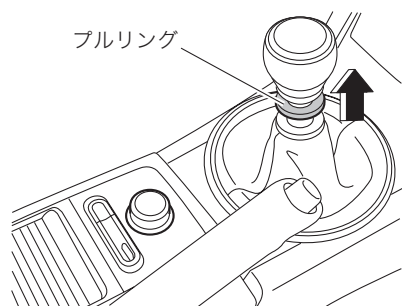

### 警告

クラッチペダルを一気に離す操作はしないでください。車両が飛び出して、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスミッションを損傷するおそれがあります。



### 注意

- レバーを“N”に戻してもブルリングが元の位置に戻らないときはシステムの異常が考えられます。この場合スバル販売店で点検を受けてください。
- チェンジレバーを“R”に入れるときは、お車が完全に止まり、エンジン回転数がアイドリング状態まで下がってから、入れてください。エンジン回転数が高いままだとトランスミッションを損傷させることがあります。
- 半クラッチの連続使用はしないでください。クラッチ早期摩耗の原因になります。


### アドバイス

- 変速時、ギヤが入りにくい場合は、一度クラッチペダルを踏み直すと入りやすくなります。
- 後退した後は、すぐに“R”から“N”に戻す習慣をつけてください。

## ■シフトポジション表示

ギヤ位置を表示します。

SI-DRIVEのI（インテリジェントモード）を選択しているとき、燃費効率の良い運転ができるように、シフトアップのタイミングをシフトアップ表示“▲”が点滅してお知らせします。

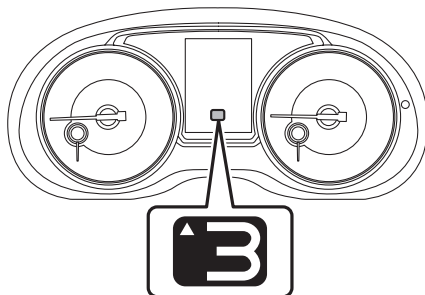


305438

### アドバイス

シフトポジション表示灯は表示あり／表示なしの設定ができます。  
☆3-63ページ参照

## ■REVインジケーター

REVインジケーターは任意に設定したエンジン回転数になったことを表示灯（インジケーター）の点灯とブザー（ピピピ）により運転者に知らせます。また、エンジン回転数がレッドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲）に入ると点滅します。

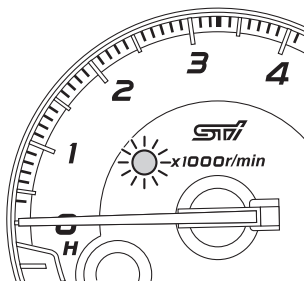

303515

### アドバイス

REVインジケーターの作動あり／作動なしおよび、表示灯が点灯するエンジン回転数、ブザーの作動あり／作動なしの設定ができます。  
☆3-65ページ参照

# SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

## SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

SI-DRIVEは、3つの特性をもった走行モードの、I (インテリジェントモード)、S (スポーツモード)、S# (スポーツシャープモード) を選べるシステムです。

### ■CVT車

#### I (インテリジェントモード) :

ストレスのない走行性と低燃費を両立させたモードです。市街地走行などの日常の使用に適しています。

☆3-40ページ参照

#### S (スポーツモード) :

I (インテリジェントモード) よりも走行性を向上させ、場所を選ばない走行モードです。高速道路での巡航時や郊外の道を走行するのに適しています。

☆3-40ページ参照

#### S# (スポーツシャープモード) :

レスポンス重視のモードです。山間部での走行や高速道路の合流、追い越し加速時などに適しています。

☆3-40ページ参照

### ●SI-DRIVEスイッチ


プッシュエンジンスイッチをONにしたときはI (インテリジェントモード) になり、メーターに“[I]” (インテリジェントモード表示) を表示します。スイッチを押すとモードが切り替わります。

#### ▼S/Iスイッチ

- スイッチを押すごとに、I (インテリジェントモード) とS (スポーツモード) が切り替わります。
- S# (スポーツシャープモード) 選択時、スイッチを押すとS (スポーツモード) に切り替わります。

#### ▼S#/Iスイッチ

- スイッチを押すと S# (スポーツシャープモード) に切り替わります。
- S# (スポーツシャープモード) 選択時、スイッチを押すとI (インテリジェントモード) に切り替わります。

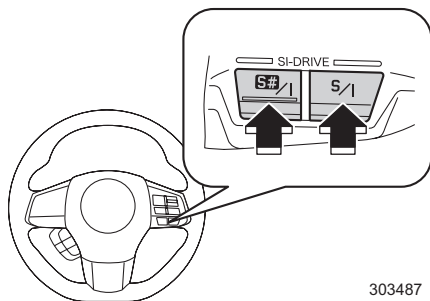

303487

セレクトレバーがDで走行中、S# (スポーツシャープモード) にするとトランスミッションの変速比が無段変速から8段変速になり、メーター内の表示が“D” からギヤ位置に切り替わります。

 **アドバイス**

- エンジンが冷えているときは、S#（スポーツシャープモード）を選択しても切り替えができません。この場合ブザーが鳴り、切り替えができないことを運転者に知らせます。
- プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにした場合は、OFFにする前の走行モードに関係なくI（インテリジェントモード）になります。
- エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走行モードに入ってもS（スポーツモード）になります。この場合、S#（スポーツシャープモード）またはI（インテリジェントモード）への切り替えはできません。
- エンジン冷却水の温度が上がリオーバーヒートのおそれがあるときは、S#（スポーツシャープモード）への切り替えができません。S#（スポーツシャープモード）で走行している場合は、S（スポーツモード）になります。

## ■ マニュアル車

### I (インテリジェントモード) :

穏やかなトルクの立ち上がりにより、大排気量自然吸気エンジンのようなスムーズかつ力強い加速感を実現したモードです。また、メーターのシフトアップ表示“▲”が点滅し、運転者に燃費の良いシフトアップタイミングを知らせます。

### S (スポーツモード) :


ターボエンジンの高性能をもてあますことなく、コントロールを楽しめるような制御とし、レスポンスと力強さの心地いいバランスを実現したモードです。日常の使用に適しています。

### S# (スポーツシャープモード) :

レスポンスを更に上げ、鋭い加速力を狙った制御とし、全開走行時に最大のパフォーマンスを瞬時に引き出すことができるスポーツ走行に特化したモードです。

## ● SI-DRIVEセクター

プッシュエンジンスイッチをONにしたときはS (スポーツモード) になり、メーターに“S” (スポーツモード表示) を表示します。セクターを左に回すとS (スポーツモード)、右に回すとS# (スポーツシャープモード)、押すとI (インテリジェントモード) になります。操作後、セクターは中立位置に戻ります。

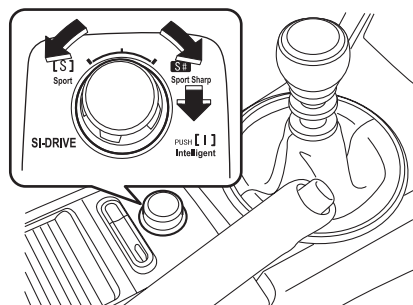

303550

### 🏠 アドバイス

- プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにした場合は、OFFにする前の走行モードに関係なくS (スポーツモード) になります。
- エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走行モードに入ってもS (スポーツモード) になります。この場合、S# (スポーツシャープモード) またはI (インテリジェントモード) への切り替えはできません。
- エンジン冷却水の温度が上がりオーバーヒートのおそれがあるときは、S# (スポーツシャープモード) への切り替えができません。S# (スポーツシャープモード) で走行している場合は、S (スポーツモード) になります。



# 4

## 室内装備品の使いかた

### エアコン

吹き出し口の調整	4-2
吹き出し口表示と使用目的	4-3
フルオートエアコンの使いかた	4-4
感知センサー	4-11
エアコンフィルター	4-12

### 室内装備


カップホルダー	4-13
ボトルホルダー	4-14
サンバイザー	4-15
小物入れ	4-16
サブトランク	4-18
電源ソケット	4-19
USB電源	4-21
アシストグリップ (回転式)	4-22
室内の照明	4-23
アンテナ	4-26

### マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイの機能	4-27
操作スイッチ	4-28
ウェルカム画面	4-28
メンテナンスチェック画面	4-30
基本画面	4-32
エンディング画面	4-41
カスタマイズ機能	4-42
割り込み画面	4-67

# エアコン

## 吹き出し口の調整

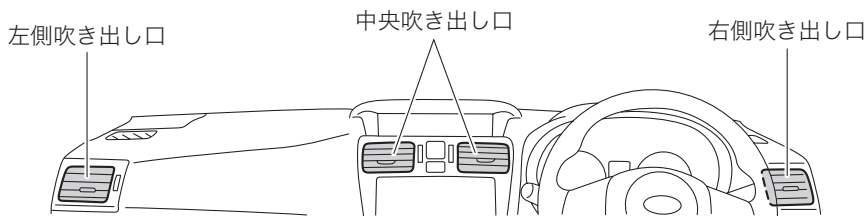

401915

### ■中央吹き出し口および左右吹き出し口

吹き出し口のノブを上下左右に動かして風向きを調整します。  
また、ダイヤルで吹き出し口の開閉を切り替えることができます。




: 開



: 閉


### 中央吹き出し口

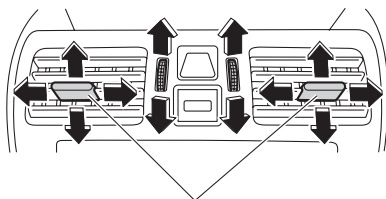

風向き調整ノブ

401972

### 左右吹き出し口

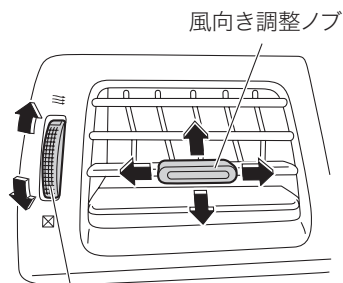

吹き出し口開閉ダイヤル

401692


## 吹き出し口表示と使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口を選択してください。


左右の吹き出し口からは、常時送風します。

左右の吹き出し口の送風を止めるときは、ダイヤルを操作して吹き出し口を閉じてください。


### ●上半身に送風したいとき

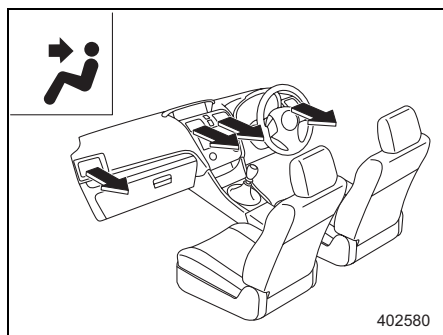


### ●上半身と足元に送風したいとき

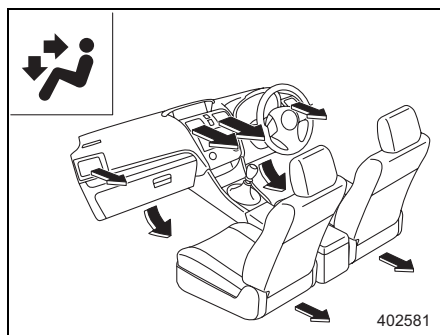


### ●足元に送風したいとき

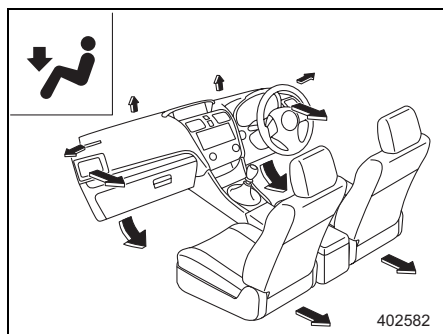

### ●足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき

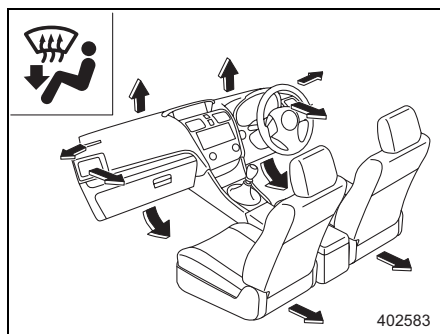

### ●窓ガラスの曇りを取りたいとき

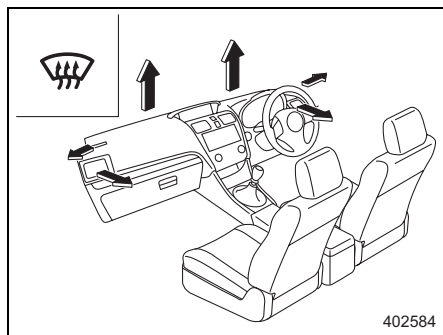



## フルオートエアコンの使いかた


目的	吹き出し口 切り替え	風量調整	A/C	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
冷房	AUTO または 	AUTO または 希望風量	AUTO または ON	希望温度 (25付近 より低め)	AUTO または 外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。</li> <li>冷房の効きを高めたいときは、内気循環にしてください。</li> </ul>
暖房	AUTO または 	AUTO または 希望風量	AUTO または ON	希望温度 (25付近 より高め)	AUTO または 外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウィンドウにも少し送風されますが、これはウィンドウの曇りを防止するためのものです。</li> <li>顔部が暑い場合は、温度調整ダイヤルを左側に操作し、適温に調整してください。</li> </ul>
曇り除去と暖房	AUTO または 	AUTO または 希望風量	AUTO または ON	希望温度 (25付近)	AUTO または 外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定温度によっては曇り除去機能が低下する場合があります。</li> </ul>
頭寒足熱	AUTO または 	AUTO または 希望風量	AUTO または ON	希望温度 (25付近)	AUTO または 外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度設定を最大暖房または最大冷房にすると頭寒足熱にはなりません。冷風または温風のみ吹き出しになります。</li> </ul>
曇り除去	AUTO または 	希望風量	AUTO または ON	(25付近 より高め)	AUTO または 外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>夏場にウィンドウの曇りを除去する場合、温度調整は中間より低めで使用してください。</li> <li>外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと、ウィンドウの外側が曇る場合があります。このときは冷房機能を「OFF」にするか、温度調整ダイヤルを中間より高めで使用してください。</li> </ul>
換気	AUTO または 	希望風量	AUTO または OFF	希望温度	AUTO または 外気導入	—



### アドバイス


吹き出し口をあるいはに切り替えると、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能（A/Cスイッチ）がONになり、外気導入に切り替わります。

フルオートエアコン（左右独立温度調整機構）は、吹き出し口の設定温度を運転席側と助手席側で別々に設定することができます。

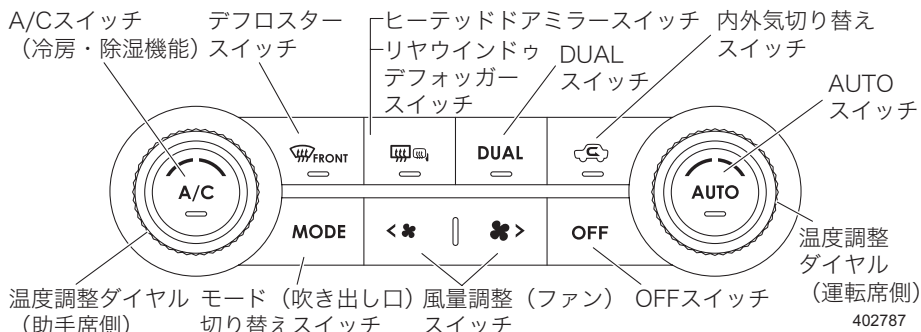

## ■フルオートでの使いかた

エンジンが始動しているとき、AUTO スイッチを押します。温度調整ダイヤルで希望温度を設定します。各機能を自動的にコントロールし、室内を快適に保ちます。表示部には、“FULL AUTO” と表示します。

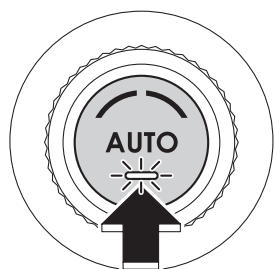

402586

FULL AUTO 表示



402587

## 🏠 アドバイス

- エンジンが始動しているときにスイッチを操作してください。
- 冬期などでエンジンが冷えているときは、しばらくの間、デフロスター吹き出しモード、外気導入になり、ファンは低速回転で作動します。
- オート作動中は、気温に応じて冷房・除湿機能が自動的に停止します。気温が低いときの曇り取りや除湿効果を高めたいときは、A/Cスイッチを押してください。ただし、A/Cスイッチの表示灯が点灯していない場合でも、制御上作動することがあります（その場合はエンジン回転数が高くなります）。

次ページへ ⇒

室内装備品の使いかた

⇒前ページより

- 設定温度を下げていくと、冷房・除湿機能は自動的に作動し、“A/C”を表示します。
- 次の場合、冷房・除湿機能が作動しない場合があります。
  - － 室内の温度が低いとき
  - － 外気温度が0℃付近まで下がったとき
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- プッシュエンジンスイッチをOFFにしてエアコンを止めた場合、再始動時は止める直前の状態に戻ります。
- 停車中の冷房効果を上げるため、アイドル回転が高くなります。CVT車はクリーブ現象が強くなりますので、ブレーキペダルを確実に踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドウを全開にするなどして熱気を追い出してください。
- 長時間冷風を身体に直接あてると、体調を崩す原因となることがありますので注意してください。
- 冷房・除湿機能は装置の各部をオイルで潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。また、長時間作動させていない場合は、エンジンを低回転（またはアイドル）の状態の数分間冷房または除湿暖房を行ってください。
- 冷えない場合、冷媒不足も考えられます。スバル販売店で点検を受けてください。

## ■手動選択で使うとき（マニュアル）


フルオート作動中、各スイッチ（温度調整ダイヤル、DUALスイッチ、リヤウインドウデフォグスイッチ、OFFスイッチを除く）のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能のみ固定され、他の機能は自動コントロールされます。このとき表示部の“FULL”が消えます。手動選択を解除するときはAUTOスイッチを押します。

## ■各スイッチの機能

スイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイにA/C画面が割り込み表示されます。

### ●AUTOスイッチ


フルオートで使うときに押します。  
設定温度に応じて、吹き出し口切り替えやファン風量、冷房・除湿機能の作動、内外気切り替えなどを全て自動制御します。  
フルオート時は、スイッチ内の表示灯が点灯します。

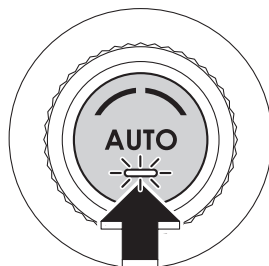

402586

### ●DUALスイッチ

DUALスイッチを押すと運転席側、助手席側の送風温度を別々に設定することができます(左右独立機能)。左右独立機能を使用しているときはDUALスイッチの表示灯が点灯します。  
解除する場合はDUALスイッチを押します。

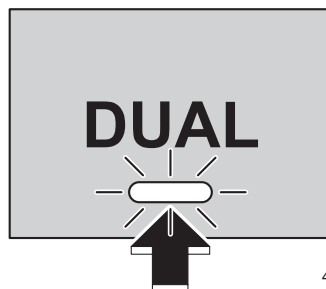

402588



### アドバイス


左右独立機能を解除したときは、運転席側の設定温度に切り替わります。

## ●温度調整ダイヤル

室内温度を設定するときに使います。

温度は18.5～31.5の範囲で0.5ずつ設定できます。LOまたはHIに設定したときは、それぞれ最大冷房または最大暖房となります。

運転席側、助手席側で送風温度をそれぞれ設定できる左右独立機能と、運転席側ダイヤルで運転席側、助手席側の両方の送風温度を設定できる左右連動機能があります。

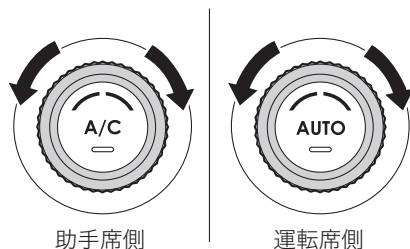

402589

左右独立機能 : DUALスイッチ内の表示灯が点灯します。

左右連動機能から左右独立機能にするにはDUALスイッチを押す、または助手席側温度調整ダイヤルを操作します。

左右連動機能 : DUALスイッチ内の表示灯は消灯します。


左右独立機能から左右連動機能にするにはDUALスイッチを押します。

表示部には、運転席側、助手席側それぞれの設定温度を表示します。

ただし、左右連動時は(a)の温度のみ表示します。

(a)運転席側設定温度

(b)助手席側設定温度

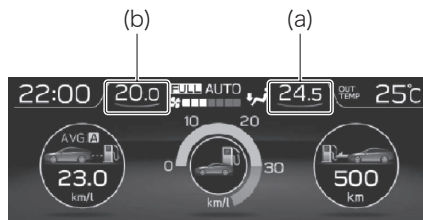

402590

### 🏠 アドバイス

- 運転席側と助手席側の設定温度の差が大きい場合、温度を調整しきれない場合があります。
- 設定温度はプッシュエンジンスイッチをOFFにしても記憶されています。ただし、バッテリーの接続を外したときは設定温度がリセットされます。

## ●ヒートッドアミラースイッチ


☆2-90ページ参照



## ●デフロスタースイッチ

フロントガラス、フロントドアガラスの曇りや霜を取るときに使用します。スイッチを押すと効果的に曇りを取るために、自動的に外気導入、除湿機能作動、デフロスター吹き出しにセットされます。デフロスター作動時は、スイッチ内の表示灯が点灯します。


デフロスタースイッチをもう一度押すと、デフロスター作動前の状態に戻ります。

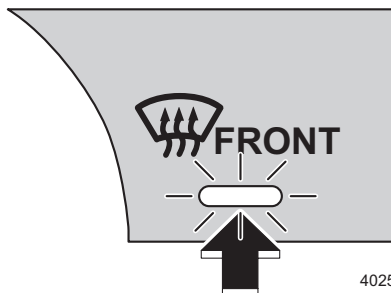

402591

## ●内外気切り替えスイッチ

一時的に外気を遮断したい場合に使用します。スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が交互に切り替わります。内気循環のときはスイッチの表示灯が点灯します。早く冷房したいとき、または冷房の効きを高めたいときには、内気循環を使用してください。

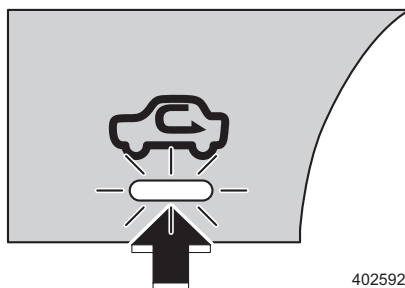

402592

### ⚠ 注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/Cスイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。


### 🏠 アドバイス

バッテリーの接続を外したとき、またはバッテリー電圧が低下した場合は内外気切り替えスイッチ表示灯が点滅することがありますが、異常ではありません。ただし、エンジン始動時に必ず内外気切り替えスイッチ表示灯が点滅する場合は電気系統の異常が考えられますので、お近くのスバル販売店で点検を受けてください。

### ●風量調整（ファン）スイッチ

風量を調整し固定するときに使います。

✿> を押すと風量が増し、<✿ を押すと風量が減ります。

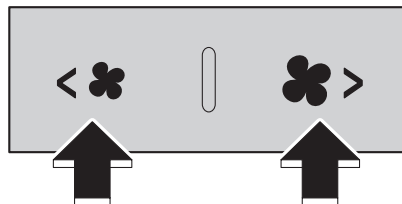


402593

### ●モード（吹き出し口）切り替えスイッチ

吹き出し口を固定するときに使います。



スイッチを押すごとに切り替わります。

☆4-3ページ参照

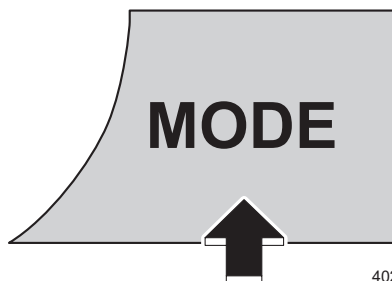


402594

### 🏠 アドバイス

- 吹き出し口を  (デフロスター) にするときは、デフロスタースイッチを押してください。
-  を選択すると自動的に外気導入、除湿機能ONになります。

### ●A/Cスイッチ

冷房・除湿機能の作動をONまたはOFFに固定するときに使います。スイッチを押すごとにONとOFFが交互に切り替わります。ONのとき、スイッチ内の表示灯が点灯します。暖房時でもウインドウの曇りを取る場合や、除湿効果を高めたいときに使います。

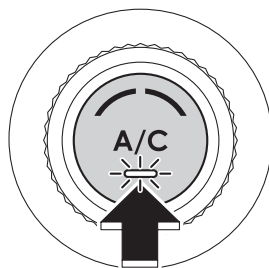

402595

## アドバイス

気温が0°C付近まで下がったときは冷房・除湿機能が作動しない場合があります。


### ●リヤウインドウデフォグスイッチ

☆3-24ページ参照

### ■停止するとき

エアコン使用中、OFF スイッチを押すとエアコンは止まります。

このとき内外気切り替えは外気導入に固定されます（表示灯消灯）。

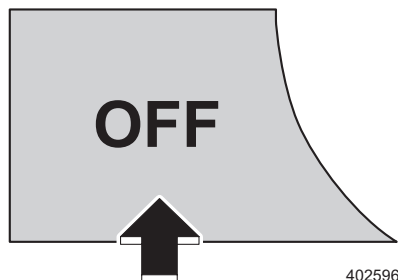


402596

室内  
装  
備  
品  
の  
使  
い  
か  
た

## 感知センサー


フルオートエアコンは日差しの強さ、室内温度、室外温度を感知するセンサーが付いています。

- 日射センサー（ダッシュボード中央）

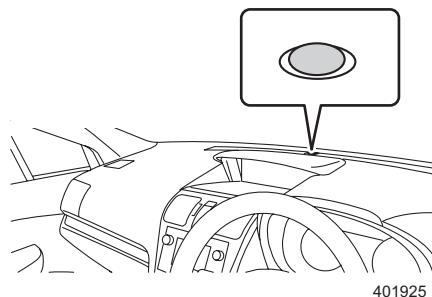

401925

- 室内温度センサー（運転席口アカバー左側）

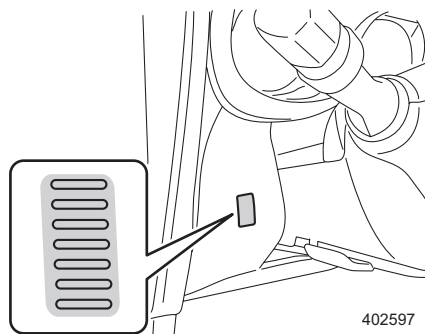

- 外気温度センサー（フロントバンパー裏側）

**⚠ 注意**

室内に装備されている日射センサーおよび室内温度センサーには衝撃を与えたり、水をかけたり、上に物を置いたりしないでください。温度制御にずれが発生する原因となります。

## エアコンフィルター

快適にお使いいただくため、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

交換時期：12,000 km走行ごとまたは1年ごと（どちらか早い方で実施）



☆7-16ページ参照

# 室内装備


## カップホルダー

### ■前席用

センターコンソールにあります。フタを開くとカップホルダーとして使用できます。

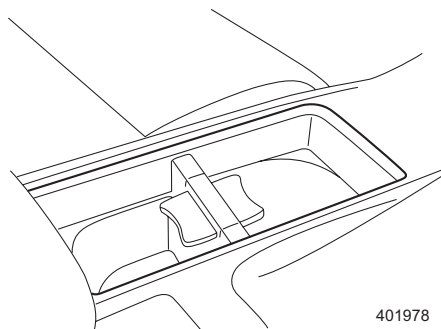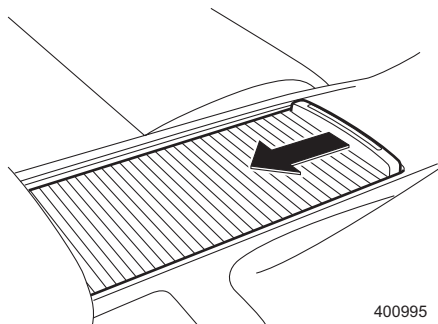

インナーカップを外すと、小物入れとして使用できます。

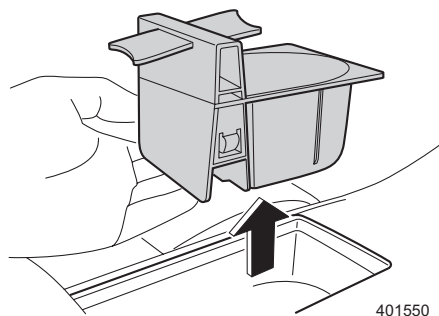

### ■後席用

アームレストにあります。

引き出して使用します。

☆2-62ページ参照



### 警告


- 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ドアの開閉や走行中の振動、お車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。

### アドバイス

後席乗降時にはアームレストを収納してください。アームレストの上に乗ったり、ぶついたりすると損傷の原因となります。

## ボトルホルダー

左右のフロントドアおよびリヤドアに各1つの小物入れ兼用のボトルホルダーがあります。

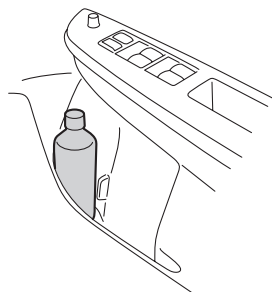

401486

### 警告


- 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ドアの開閉や走行中の振動、お車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。
- 飲み物が入ったままフタをしていないペットボトル、またはフタをすることができない容器（缶やカップなど）を入れないでください。飲み物がこぼれるおそれがあります。

## サンバイザー

太陽光がまぶしいときにサンバイザーを降ろします。

横に回すときはフックから外して使用します。


運転席側にはチケットホルダーが付いています。

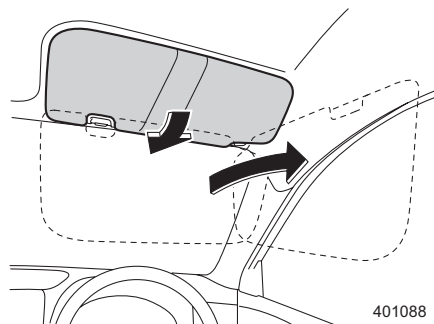

401088

## ■ バニティミラー

運転席、助手席サンバイザー裏側に鏡がついています。フタを開けると照明が点灯します。必要のないときは、必ずフタを閉めてください。

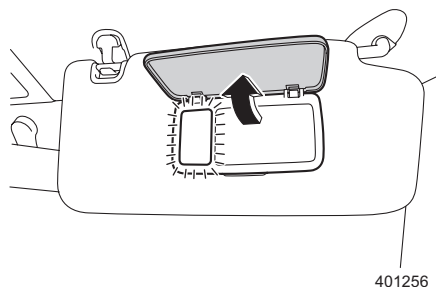

401256


**注意**

走行中は必ずバニティミラーのフタを閉めてください。

## 小物入れ

### ■グローブボックス

小物や書類を入れるのに使います。取っ手を引いて開けます。また、メーター内のライティングスイッチ表示灯 $\text{D}$ が点灯しているとき、フタを開けると照明灯が点灯します。

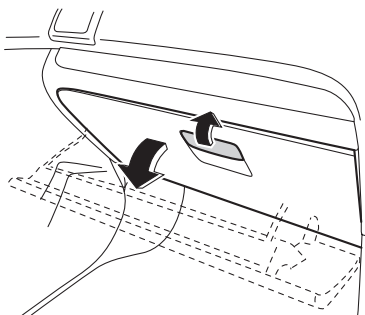

401488




### 注意

走行中はグローブボックスを必ず閉めておいてください。万一の場合、開いたフタに体が当たるなどして思わぬけがをすることがあります。

### ■セントラートレイ

インストルメントパネル中央下にあります。ライティングスイッチが●または $\text{D}$ のとき(AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯 $\text{D}$ が点灯しているとき)、照明灯が点灯します。

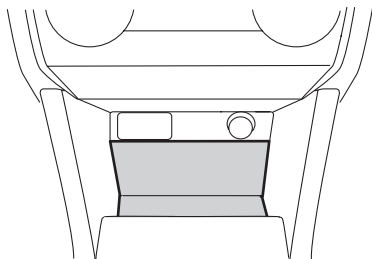

402598



### 注意


セントラートレイ内に、転がりやすい物などを入れないでください。走行中トレイ内の物が飛び出すなど、思わぬけがをすることがあります。




## ■コンソールボックス

アームレストを開けます。

<CVT車>

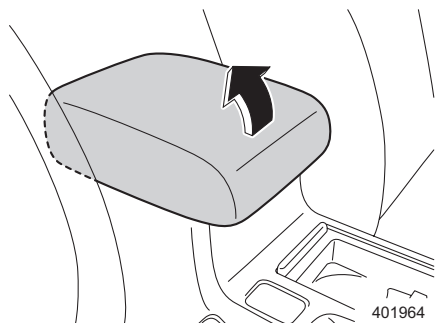


<マニュアル車>

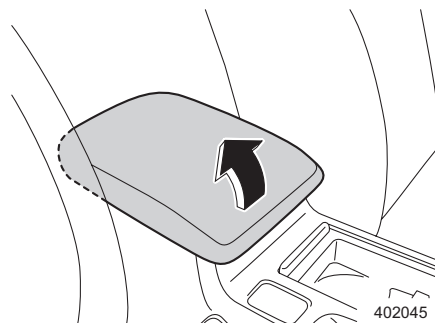

CVT車のアームレスト裏側には、ペーパーホルダーがあります。小さなペーパーを収納できます。

また、コンソールボックス内の両側にはカードホルダーおよびペンホルダーがあります。カードおよびペンを収納できます。

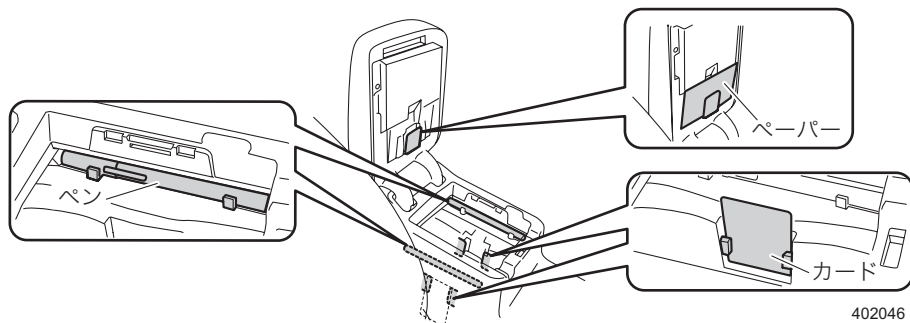

室内  
装  
備  
品  
の  
使  
い  
か  
た

### ⚠ 注意


- 走行中はアームレスト（コンソールボックスのフタ）を必ず閉めておいてください。走行中に物が飛び出すなど、思わぬけがををするおそれがあります。
- 炎天下で駐車する場合は、カードホルダーおよびペンホルダーにプラスチック素材のカードおよびペンを入れたままにしないでください。車内が高温になるため、カードおよびペンの変形やひび割れを起こすおそれがあります（装備車のみ）。

## 🏠 アドバイス

各ホルダーには、ペーパー、ペン、カード以外の物を入れないでください。  
取り出せなくなることがあります（装備車のみ）。



### ■ コイントレイ

取っ手を引いて開けます。

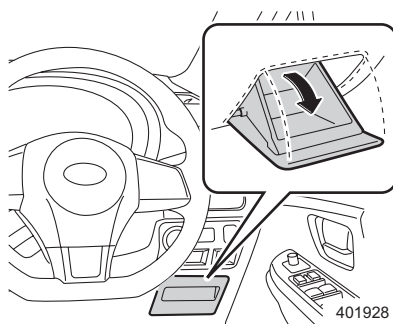


## サブトランク

トランクルームの床下に物を収納することができます。  
トランクルーム床のリッド（フタ）を取り出します。

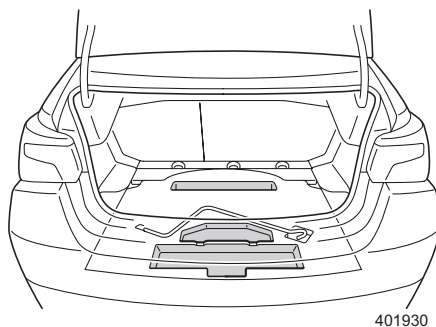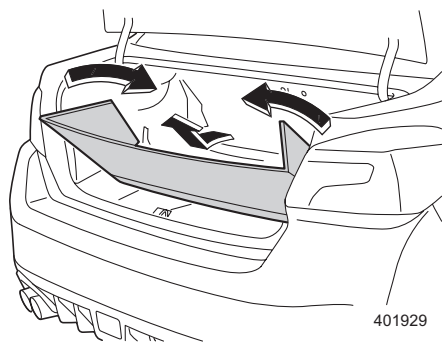

リッド（フタ）を元に戻すときは、リッドをトランクルーム床に置いて左右のツメで固定してください。

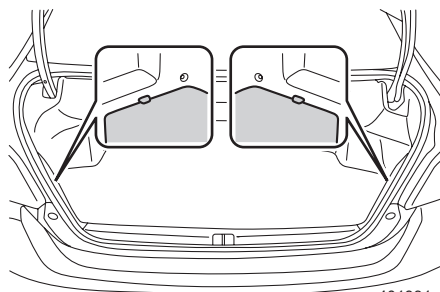


401931

## 電源ソケット


プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき12 V直流電源が取り出せます。自動車用電気製品の電源ソケットとして使用してください。

### インストルメントパネル中央下

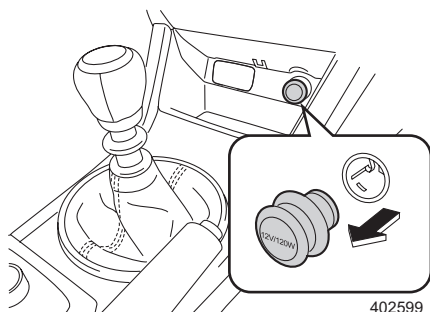

402599

### コンソールボックス内

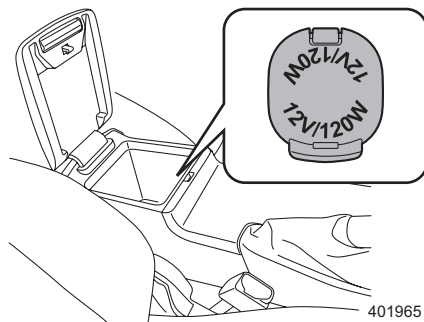

401965


## ⚠ 注意

電源ソケットから電源を取るときは、スバル純正品の使用をお奨めします。また、自動車用電気製品は必ず 12 V-120 W 以下のものを使用してください。また、ご使用の際、次の項目をお守りください。

- タコ足配線はしないでください。発火することがあります。
- 銀紙、硬貨などの金属や異物を入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない（ガタがあったり、きつくて入らない）場合は、接触不良やプラグが抜けなくなる原因となります。ソケットに合ったプラグを使用してください。
- エンジン停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用すると、バッテリー上がりを起こすことがありますので注意してください。また、走行中の使用でも不要になったら切るように心がけてください。
- 走行中はコンソールボックスを必ず閉めておいてください。走行中に物が飛び出すなど、思わぬけがをするおそれがあります。

## 🏠 アドバイス


CVT車は、コンソールボックスの凹部から電源コードを引き出すことができます。

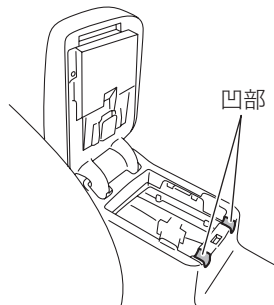

402378

## USB電源

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき5V直流電源が取り出せます。USB電源による動作／充電に対応したモバイル機器、電気製品への電源供給用途として使用してください。使用するときはカバーを開け、使用後はカバーを閉めてください。

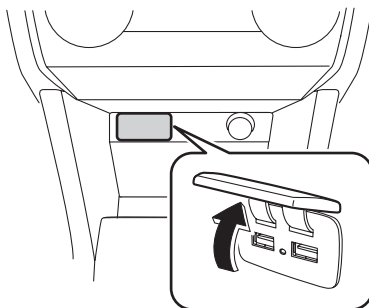

402600


### ⚠ 注意

- 使用できるUSB端子の規格はA-Typeです。規格外の端子を使用した場合は動作／充電が機能しない、または故障の原因になります。
- 最大定格5.25V / 2A出力を前提としています。ご使用前に、対応している機器かどうかを使用機器の取扱説明書などで必ずご確認ください。最大定格を超える電力を要求する機器を接続した場合、保護機能が働いたため動作／充電できないことがあります。また、充電できた場合でも、機器の純正充電器を用いるときよりフル充電までの所要時間が長引くことがあります。
- 機器専用ケーブルでのみ動作／充電が可能な場合がありますので、そのときは必ず専用のケーブルをお使いください。
- 機器および接続ケーブルは、お客様のご負担・ご用意となります。
- 機能は電源出力のみで、データ転送などは行えません。
- 機器の故障またはデータの破損や損失について、保証修理はいたしません。
- パソコン側と通信を行う機器は動作／充電できない場合があります。
- 充電完了後はすみやかに接続機器を取り外してください。
- USBハブは接続しないでください。故障の原因になります。
- USB端子内に金属類、異物を挿し込んだりしないでください。感電または故障の原因になります。
- 防水ではありませんので、水などの液体をかけないでください。
- 接続したケーブルに足をとられないように注意してください。転倒するなど思わぬけがをしたり、機器が故障する原因になります。
- エンジン停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用すると、バッテリー上がりを起こすことがありますので注意してください。また、走行中の使用でも不要になったら電源を切るよう心がけてください。
- 故障した機器を接続しないでください。発煙、発火の原因になります。

## アシストグリップ（回転式）

走行中、シートに座っている状態で体を支えるときに使用します。

リヤシート左右のアシストグリップにはコートフックがあります。

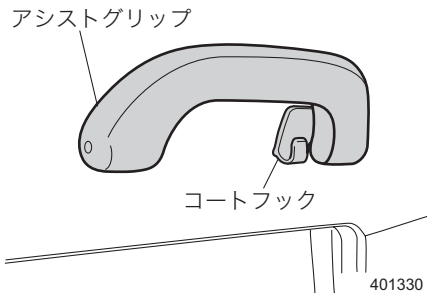

### 警告

- コートフックにハンガーや鋭利な物をかけないでください。SRSカーテンエアバッグが作動したときにこれらの物が飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。  
服をかけるときはハンガーを使わず、服をそのままコートフックにかけてください。
- アシストグリップ（回転式）は、乗降時やシートから立ち上がる時などに使用しないでください。

### 注意

重いものや大きなものをアシストグリップやコートフックにかけないでください。アシストグリップやコートフックが折れたり、走行中に外れたりすることがあります。

許容荷重

5 kg（コートフック）


## 室内の照明

### ■ルームランプ

車内の天井中央（後席上部）にあります。  
 スイッチの位置により切り替えができます。  
 ON : 常に点灯します。  
 DOOR : いずれかのドアを開けると点灯し、  
 閉めると一定時間点灯後消灯しま  
 す。

☆4-25ページ参照

OFF : 常に消灯します。

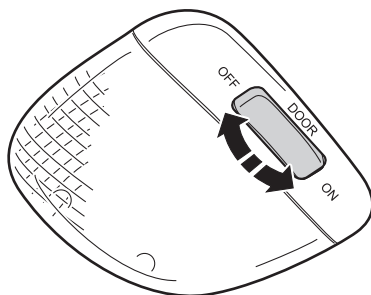

401605




### アドバイス

- お車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯しているとバッテリー上がりの原因になります。
- エンジンが停止した状態で、長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

### ■スポットマップランプ


車内の天井前側（前席上部）にあります。  
 タイプAはスイッチを押すとランプが点灯します。  
 タイプB、タイプCはスポットマップランプの外側を押すとランプが点灯します。  
 もう一度押すと消灯します。  
 夜間、お車を止めて地図を見るときなどに便利です。

#### タイプA

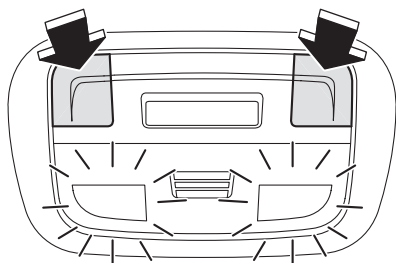

402306

#### タイプB、タイプC

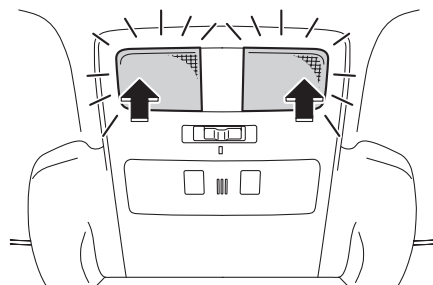

401946

### 🏠 アドバイス

- お車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯しているとバッテリー上がりの原因になります。
- エンジンが停止した状態で、長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。


### ● ドア連動切り替えスイッチ (タイプB、タイプC)

スイッチの位置により切り替えができます。

DOOR：いずれかのドアを開けると点灯し、閉めると一定時間点灯後に消灯します。

☆4-25ページ参照


OFF：常に消灯します。

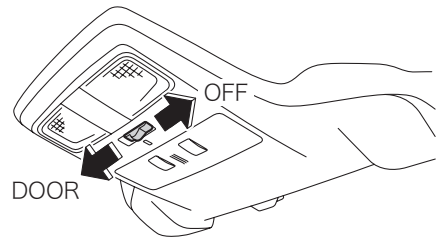

401910

### ● シャワーライト (タイプB、タイプC)

ライティングスイッチが●または☉Dのとき (AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯☉Dが点灯しているとき)、イルミネーションが点灯します。

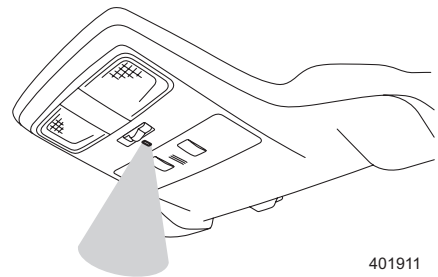

401911

### 🏠 アドバイス

イルミネーションコントロールダイヤルで明るさを調整することができます。

☆3-27ページ参照



## ■オフディレイ機能

### ●ルームランプ、スポットマップランプ（タイプB、タイプC）

ルームランプ、スポットマップランプ（タイプB、タイプC）のスイッチをDOOR位置にしているとき、次のいずれかの操作を行うと一旦点灯し、徐々に消えていきます。

- プッシュエンジンスイッチをONからOFFにしたとき
- ドアを開けて閉めたとき
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）で解錠したとき
- 車両に近づいたとき

また、次のいずれかの操作を行うと消灯します。

- プッシュエンジンスイッチをACCまたはONにしたとき
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）で施錠したとき

### ●オフディレイ機能のカスタマイズ

オフディレイ機能の作動あり／作動なしの設定と消灯までの時間の設定を変更することができます。

☆4-43ページ参照



#### アドバイス


マルチファンクションディスプレイを使用して、お客様自身の操作で設定を変更することもできます。

☆4-53ページ参照

## アンテナ

ラジオアンテナは、ルーフ後方の中央部に  
取り付けられています。

- ラジオの受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によって影響を受けます。山ろくや建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響したりして受信状態が悪くなる場合があります。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧電流の影響でノイズ（雑音）が入ったりするなど受信状態が悪くなる場合があります。
- ラジオを聞いているとき、室内またはお車の近くで携帯電話や無線機を使うとノイズ（雑音）が入ることがあります。

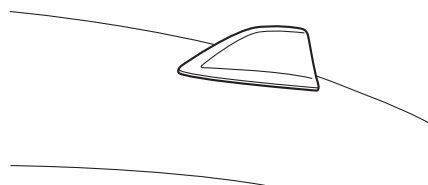

401950

# マルチファンクションディスプレイ

プッシュエンジンスイッチがOFF以外のとき、時計や燃費などを表示することができます。また、メンテナンス時期や誕生日、記念日などのお知らせ画面を表示したり、各種項目の設定（カスタマイズ）が行えます。



402601

## 警告

運転中にマルチファンクションディスプレイを操作したり、画面を注視したりしないでください。運転者が走行中、画面を注視することは法律で禁止されています。前方不注意となり事故の原因となります。

## マルチファンクションディスプレイの機能

次のような画面を表示することができます。

- 時計、外気温度、燃費表示、予防安全画面、3連メーター、ブースト画面、先進装備画面（装備車のみ）など

☆4-32ページ参照

- エンジンオイルの交換時期や点検整備時期の確認画面

☆4-30ページ参照

- 現在日時、誕生日の登録や表示方法など各種項目の設定

☆4-42ページ参照


## 操作スイッチ

次の場合に使用します。


- 基本画面の表示中に`ENTER`または`VIEW/J`スイッチを上下に操作してマルチファンクションディスプレイの表示画面を切り替えます。
- 設定移行画面を表示しているとき、`ENTER`または`VIEW/J`スイッチを押し続けると、設定画面を表示します。
- 現在日時の登録や画質など各種項目の設定を変更するとき設定画面で`ENTER`または`VIEW/J`スイッチを上下に操作して、項目を選択します。
- 基本画面の表示中に`VIEW/J`スイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイにサイドビューモニター、フロントビューモニターの映像を表示します（フロントビューモニターおよびサイドビューモニター装備車のみ）。

☆5-53ページ参照

＜フロントビューモニターおよび  
サイドビューモニター装備車以外＞

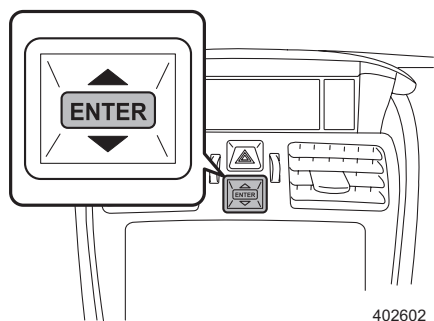

＜フロントビューモニターおよび  
サイドビューモニター装備車＞

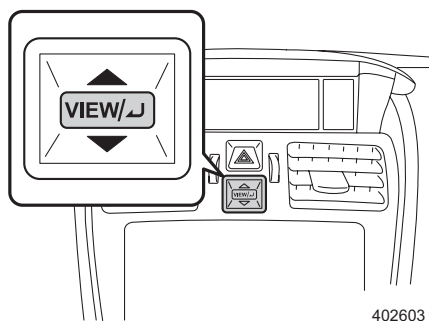

## ウェルカム画面

ドアを解錠し、運転席ドアを開けて閉めたときに、ウェルカム画面を一定時間表示します。



402604

## 🏠 アドバイス

- ウェルカム画面は一度表示すると、一定時間が経過するまでは運転席ドアを開けても表示しません。
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）でドアを施錠するとウェルカム画面を中断します。
- ウェルカム画面表示中にプッシュエンジンスイッチを ACC または ON にするとウェルカム画面が消え、メンテナンスチェック画面（「表示 ON」に設定している場合）または基本画面に切り替わります。
- ウェルカム画面は表示 ON / 表示 OFF の設定ができます。

☆4-42、4-48ページ参照

## ■誕生日、記念日のお知らせ画面

誕生日または記念日を登録している場合、登録した日の7日前から当日まで、お知らせ画面（リマインダー）を日付表示の後に一定時間表示します。



402605

室内  
装  
備  
品  
の  
使  
い  
か  
た

## 🏠 アドバイス

- お知らせ画面（リマインダー）は表示 ON / 表示 OFF を設定できます。

☆4-48ページ参照

- 誕生日、記念日はそれぞれ5件まで登録できます。


☆4-44ページ参照

## メンテナンスチェック画面

- ① プッシュエンジンスイッチをONにすると、次の項目のセルフチェックを行います。  
メンテナンスチェック画面の初期設定はOFFとなっています。表示するには、ONに設定してください。

☆4-43、4-49ページ参照

項目	チェックの内容
点検整備	点検整備時期 (日付と距離)
エンジン オイル	交換時期 (日付と距離)
エンジン オイル フィルター	交換時期 (日付と距離)
タイヤ	ローテーション (位置交換) 時期 (日付と距離)

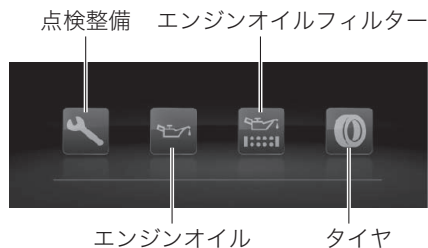

402606

### アドバイス

- セルフチェックはメンテナンス時期（日付・距離）を設定している項目のみ行います。エンジンオイルの交換や定期点検後は、メンテナンス時期の更新設定を行ってください。

☆4-49、4-63ページ参照

- エンジンオイル、エンジンオイルフィルター、タイヤは、工場出荷時にメンテナンス時期（距離のみ）が設定されています。

☆4-43ページ参照

- メンテナンスチェック画面は表示ON／表示OFFの設定ができます（初期設定は「表示OFF」になっています）。

☆4-43、4-50ページ参照

② チェックが完了すると、各項目のアイコンが緑色に切り替わります。

ただし、交換や点検整備の時期（日付または距離）が近づくと、該当するアイコンが黄色に切り替わり、メンテナンス時期のお知らせ画面を表示します。

例:エンジンオイルの交換時期が近づいたとき



402607



### アドバイス



メンテナンス時期のお知らせ画面は登録したメンテナンス時期（日付・距離）15日前または残り500kmになると表示し、15日経過または500km走行するまで表示を続けます。

③ セルフチェック後は基本画面に切り替わります。

## 基本画面

通常表示される画面です。[ENTER]または[VIEW/⌄]スイッチを上下に操作して、表示する画面を切り替えます。

- ←---- : [ENTER]または[VIEW/⌄]スイッチ上 (戻し)
- ----→ : [ENTER]または[VIEW/⌄]スイッチ下 (送り)

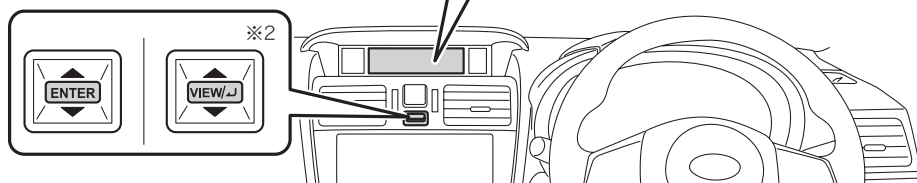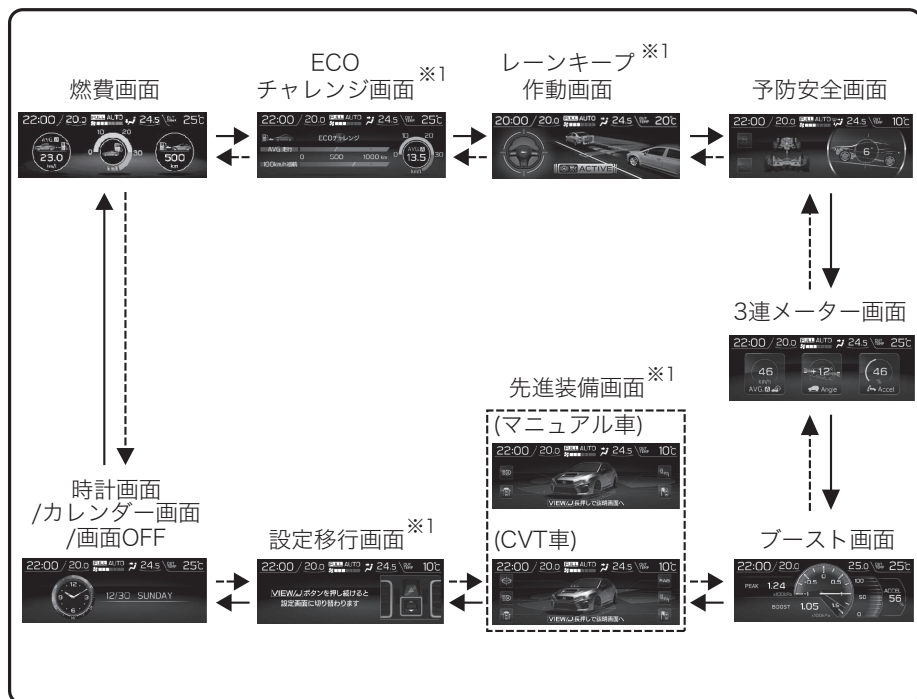

402609

※1 : 表示の有無、表示内容はグレードやオプションなどにより異なります。

※2 : 操作スイッチはオプションにより異なります。



## ■インフォメーションバー（常時表示領域）

プッシュエンジンスイッチをACCにすると画面上部に時計を表示し、ONすると時計、エアコン設定、外気温度計を表示します。



402610

### ●時計

時計は次の設定ができます。

- 12時間表示または24時間表示
- サマータイム表示（実際の時間より1時間進めて時間を表示します）

☆4-40、4-42、4-44ページ参照



### アドバイス

バッテリーの接続を外すと時刻が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に修正してください。

### ●エアコン設定

運転席と助手席の設定温度、風量、吹き出し口（モード）を表示します。

### ●外気温度計

外気温度を表示します。表示範囲は $-40^{\circ}\text{C}$ ～ $50^{\circ}\text{C}$ です。

外気温度が $3^{\circ}\text{C}$ 以下になった場合、路面が凍結している可能性があることを知らせるため、路面凍結警告の割り込み画面を表示します。



402611

## 🏠 アドバイス

- 外気温度計は外気温度センサー取り付け部の温度を表示していますので、実際の外気温度とは異なる場合があります。
- 路面凍結警告は目安です。必ず路面状態を確認してください。
- 路面凍結警告を一旦表示した場合、外気温度が5°C以上に上がらないと再度警告しません。

## ■基本画面：燃費画面

次の情報を表示します。




402612

## ●平均燃費（トリップA、B連動）

トリップメーターをリセットしてからの平均燃費を表示します。トリップメーターと連動し、トリップAまたはトリップBの平均燃費を表示します。

メーター内のトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すごとにトリップメーターが切り替わります。

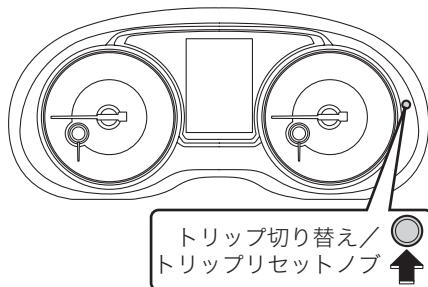

402251

## 🏠 アドバイス

トリップAまたはBをリセットすると、平均燃費もリセットされます。リセット後は、1km走行するまで表示しません。

## ●瞬間燃費

走行している瞬間の燃費を表示します。



### アドバイス

瞬間燃費は、低速走行時には表示しません。

## ●航続可能距離（残走行距離）

燃料タンク内の燃料量と過去 30km 間の燃費を計算してタンク内の燃料での走行可能距離を10km単位で表示します。



### アドバイス

航続可能距離計算用の燃費値は過去30km間の燃費を基に行っているため、瞬間燃費、平均燃費の値とは必ずしも一致しません。

## ■基本画面：ECOチャレンジ画面

燃費の良い運転をして、実際の航続可能距離（青色バー）が理想の航続可能距離（緑色バー）を超えると、トロフィーが金色に変わります。緑色バーは、車速約 100km/h での高速巡航時、燃料の満給油後 900km 走行できると仮定した場合の航続可能距離（残走行距離）を表しています。



402613

## ■基本画面：レーンキープ作動画面

アクティブレーンキープ（車線中央維持・先行車追従操舵）の作動状態を表示します。

※詳細は「EyeSight 取扱説明書」を参照してください。



402740

## アドバイス

- アクティブレーンキープ（車線中央維持・先行車追従操舵）が作動していないときは、表示しません。
- アクティブレーンキープ（車線中央維持・先行車追従操舵）が作動したときに割り込み表示されます。割り込み表示のあり／なしを設定できます。  
☆4-47ページ参照

## ■基本画面：予防安全画面

ハンドル舵角や動力伝達、VDCの作動など車両の走行状態と自車の角度を視覚的に表示します。

- 停止しているとき
- 通常走行をしているとき  
（タイヤを緑色で表示）



AVH作動灯(AVH作動時)

402797



402625

## アドバイス

AVH作動時には、AVH作動灯が点灯します（AVH装備車）。

- VDC作動時  
（タイヤを黄色で表示、VDC作動表示灯が点灯）



402626

## アドバイス

表示される自車の角度は、目安です。実際の角度とは異なる場合があります。

### ■基本画面：3連メーター画面

任意に選択した項目を最大3つ表示できます。

☆4-42、4-61ページ参照



平均車速 車両傾斜 アクセル開度

402788

### <表示可能な項目>

項目	表示	詳細	項目	表示	詳細
走行距離		エンジン始動時からの走行距離	走行燃費		エンジン始動時からの燃費
平均車速		トリップメーター連動の平均車速	ODO燃費		お車を乗り始めてからの燃費
油温 (CVT車)		現在のエンジンオイルの温度	アクセル開度		現在のアクセルペダルの踏み込み量
ブースト圧		現在のエンジンの吸気圧力	車両傾斜		現在の自車の角度
ブランク		表示なし	—	—	—

室内装備品の使いかた

## ■基本画面：ブースト画面

正圧と負圧を表示します。

エンジンの吸気圧力（ブースト圧）、アクセル開度およびブースト圧のピーク値をアナログ、デジタルの両方で表示します。




402627

## ●ピーク値のリセットのしかた

ピーク値は、リセットするまで保持されます。

- ① ブースト画面表示中、**[ENTER]**スイッチを押す、または**[VIEW/↵]**スイッチを長押しします。
- ② 「PEAK値をリセットしますか？（はい/いいえ）」の表示が出ます。
- ③ **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「はい」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押すとピーク値はリセットされます。

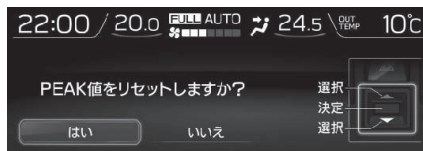

402628

## ■基本画面：先進装備画面

**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを長押しすると、各先進装備の説明画面や現在の設定を表示します。

マニュアル車




CVT車



402630

## ●説明画面の表示のしかた

- ① **ENTER** または **VIEW/** スイッチを長押ししてメニュー画面を表示します。
- ② **ENTER** または **VIEW/** スイッチを上下に操作して表示したい項目を選択し、**ENTER** または **VIEW/** スイッチを短押しして決定すると、説明画面に切り替わります。
- ③ **ENTER** または **VIEW/** スイッチを短押し、または上下に操作すると、メニュー画面に戻ります。

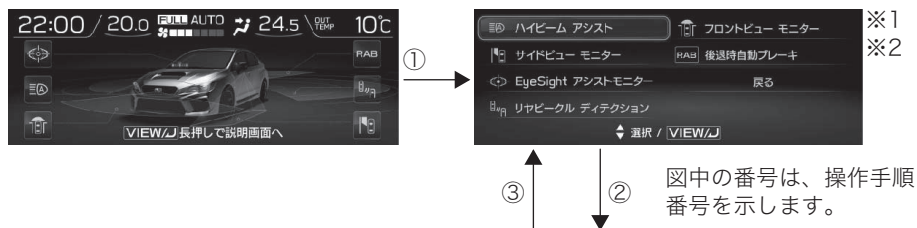

<p><b>EyeSight アシストモニター</b> [ON] [ON] [ON]</p> <p>EyeSightの作動状況をフロントガラス下部に投影します</p> <p>コンビネーションメーターのカスタマイズ機能にて設定</p>	<p><b>後退時自動ブレーキ</b> [ON]</p> <p>後方の障害物を検知し、警報と自動ブレーキで衝突の危険を低減します</p> <p>後退時自動ブレーキ画面表示中に機能の一時のOFF/ONが可能</p>
<p><b>ハイビーム アシスト</b> [ON]</p> <p>ヘッドランプの上向き/下向き切り替えを自動で行います</p> <p>ライティングスイッチをAUTOにレバーを前に押す</p>	<p><b>スバル リヤビークル ディテクション</b> [ON]</p> <p>後方からの接近車両を検知お知らせします</p> <p>OFFスイッチで機能のOFF/ONが可能</p>
<p><b>フロントビュー モニター</b> [ON]</p> <p>車両前方の死角をカメラ映像で確認します</p> <p>基本画面表示中にVIEW/スイッチを押す</p>	<p><b>サイドビュー モニター</b> [ON]</p> <p>前側方(助手席側)ブラインド映像を確認できます</p> <p>基本画面表示中にVIEW/スイッチを押す</p>

402632

- ※1：表示の有無、表示内容はグレードやオプションなどにより異なります。
- ※2：EyeSightアシストモニターについての詳細は、「EyeSight 取扱説明書」を参照してください。


## ■基本画面：設定移行画面

[ENTER]または[VIEW/∟]スイッチを押し続けるとカスタマイズモードに切り替わります。

現在日時、誕生日の登録や、画面の明るさや表示方法など各種項目の設定を変更することができます。


☆4-42ページ参照

<フロントビューモニターおよび  
サイドビューモニター装備車以外>

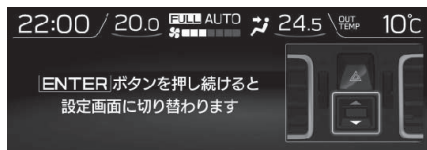

402633

<フロントビューモニターおよび  
サイドビューモニター装備車>

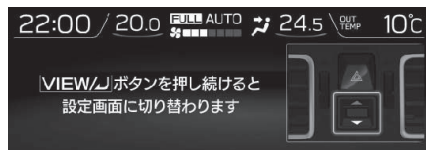

402634

## ■基本画面：時計画面／カレンダー画面／画面OFF

時計とカレンダーを表示することができます。また、画面をOFFにすることもできます。


☆4-42、4-48ページ参照

カレンダー画面では、当日を白色、登録した誕生日、記念日およびメンテナンスの日付を赤色で表示します。

<時計>



<カレンダー>

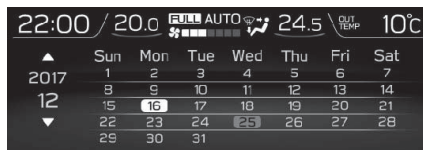

402635



## エンディング画面

エコ評価をONに設定時、プッシュエンジンスイッチをOFFにするとエンディング画面を一定時間表示し、その後消えます。



### アドバイス

エコ評価の表示ON/表示OFFを設定できます。

☆4-42、4-48ページ参照

## ■エコランゲージ

前回と今回のプッシュエンジンスイッチをOFFにしたときの平均燃費(トリップAまたはトリップB)の比較表示を行います。

## ■走行燃費

エンジンを始動してからプッシュエンジンスイッチをOFFにするまでの燃費を表示します。



エコランゲージ

走行燃費

402636

## カスタマイズ機能

### ■カスタマイズ項目一覧

マルチファンクションディスプレイで設定メニューから次の項目を選んで、設定をカスタマイズすることができます。

「カスタマイズのしかた」（4～55ページ）には、操作の代表例として下の表の中で下線が付いている項目の設定手順を記載しています。その他の項目については、同じように画面の表示にそって[ENTER]または[VIEW]スイッチを操作してください。

設定メニュー	項目	設定	初期設定	
時刻/日付 ☆4-44ページ	現在日時	日付、時間、 時制 (24時間/12時間)	2016年1月1日 13:00、12時間	
	誕生日	日付、名前	なし	
	記念日	日付、名前	なし	
	サマータイム※1	ON/OFF	OFF	
画質/音量※2 ☆4-46ページ	コントラスト	(弱) -5~0~+5 (強)	0	
	画面OFF	OFF (非表示)	ON (表示)	
	音量	大/小/OFF	大	
画面設定 ☆4-47ページ	3連メーター	3連メーター (左・中・右) に 表示する項目を選択	左: ODO燃費 中: 走行燃費 右: アクセル開度	
	時計表示	アナログ時計/ カレンダー/OFF	アナログ時計	
	割り込み表示	ウェルカム	ON/OFF	ON
		エコ評価	ON/OFF	CVT車: ON マニュアル車: OFF
		レーンキープ 作動画面※3	ON/OFF	ON
		誕生日 リマインダー	お知らせ画面 の表示 ON/OFF	ON
		記念日 リマインダー	お知らせ画面 の表示 ON/OFF	ON

※1 サマータイムがONの場合、実際より1時間進めて時間を表示します。

※2 画質/音量メニューは走行中も設定操作が行えます。

※3 EyeSight装備車のみ。詳細は「EyeSight取扱説明書」を参照してください。

設定メニュー	項目	設定	初期設定
画面設定 ☆4-47ページ	言語	日本語/English	日本語
	カメラチェンジ レバー連動 <sup>※1</sup> カメラセレクト レバー連動 <sup>※2</sup>	ON/OFF	ON
	メンテナンス ☆4-49ページ	点検整備	日付/距離
メンテナンス ☆4-49ページ	エンジンオイル	日付/距離	10000km
	オイルフィルター	日付/距離	10000km
	タイヤ	日付/距離	5000km
	ON/OFF	メンテナンスチェック画面の ON/OFF	OFF
	設定消去	はい/いいえ	—
走行記録 ☆4-51ページ		走行時間、走行距離と 平均燃費の記録	なし
車両設定 ☆4-52ページ	キーレスブザー 音量	OFF/1 (小) ~7 (大)	5 (標準)
	非常点滅表示灯	施錠・解錠時の非常点滅表示灯 (ハザードランプ) 点滅 作動あり/作動なし	作動あり
	自動施錠時間	20秒/30秒/40秒/50秒/ 60秒/作動なし	30秒
	リヤウインドウ デフォグガー	15分作動/連続作動	15分作動
	室内灯消灯時間	10秒/20秒/30秒/OFF	30秒
工場出荷設定 ☆4-54ページ	設定リセット	はい/いいえ	—
	ODO燃費リセット	はい/いいえ	—

※1 フロントビューモニターおよびサイドビューモニター装備車 (マニュアル車) のみ。

※2 フロントビューモニターおよびサイドビューモニター装備車 (CVT車) のみ。




### アドバイス

カスタマイズした設定を初期化し、工場出荷時の設定に戻すことができます。

☆4-66ページ参照

## ●設定メニュー：時刻／日付

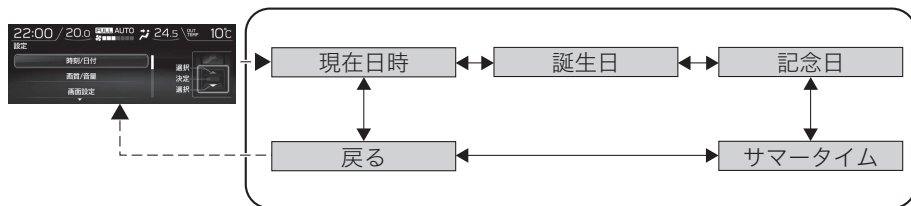


- ① 設定移行画面を表示しているとき、**ENTER**または**VIEW/**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② **ENTER**または**VIEW/**スイッチを上下に操作して「時刻／日付」を選択し、**ENTER**または**VIEW/**スイッチを押して決定すると、時刻／日付の項目選択画面に切り替わります。
- ③ **ENTER**または**VIEW/**スイッチを上下に操作して設定したい項目を選択し、**ENTER**または**VIEW/**スイッチを押して決定すると、設定画面に切り替わります。




402637

- $\longleftrightarrow$  : **ENTER**または**VIEW/**スイッチ上 (戻し)、**ENTER**または**VIEW/**スイッチ下 (送り)
- $\dashrightarrow$  : **ENTER**または**VIEW/**スイッチを押す

- ④ 設定するときには、画面の表示にそって**ENTER**または**VIEW/**スイッチを操作してください。
  - 選択 : **ENTER**または**VIEW/**スイッチ上 (戻し)、**ENTER**または**VIEW/**スイッチ下 (送り)
  - 決定 : **ENTER**または**VIEW/**スイッチを押す

項目	表示	設定	設定の内容
現在日時	 <p>402638</p>	年、月、日、時、分、時計表示 (24時間/12時間)	現在の日付と時間、および時計の表示方法
誕生日	 <p>402639</p>	月、日、名前	誕生日の登録 (5件まで) (7日前から当日までプッシュエンジンスイッチをACCまたはONにするとお知らせ画面を表示)
記念日	 <p>402640</p>	月、日、名前	記念日の登録 (5件まで) (7日前から当日までプッシュエンジンスイッチをACCまたはONにするとお知らせ画面を表示)

項目	表示	設定	設定の内容
サマータイム	 402641	ON/OFF	ONにすると、時計を1時間進めて表示



## アドバイス


- 例として、現在日時と誕生日の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。

☆4-56ページ参照

- 「誕生日」および「記念日」は、「現在日時」を設定していないと入力できません。
- 「名前」は10文字まで入力できます。入力できる文字は次のとおりです。
  - － アルファベット…小文字、大文字
  - － 記号…「!」、「"」、「#」、「\$」、「%」、「&」、「'」、「(」、「)」、「\*」、「+」、「,」(空白)
- 「日」を31日に設定後、31日のない「月」を選択すると、自動で30日に変わります。
  - 2月を選択すると、28日または、29日に変わります。
- 誕生日、記念日を2月29日に設定した場合、お知らせ画面はうるう年以外の年では2月28日に表示します。
- 登録した誕生日、記念日を消去する場合は、「月」または「日」のいずれかを「-」に設定し、決定します。ただし、誕生日、記念日を消去した場合も登録した名前は残ります。名前を消去するときは、「」（空白）を上書き入力してください。




## ●設定メニュー：画質／音量

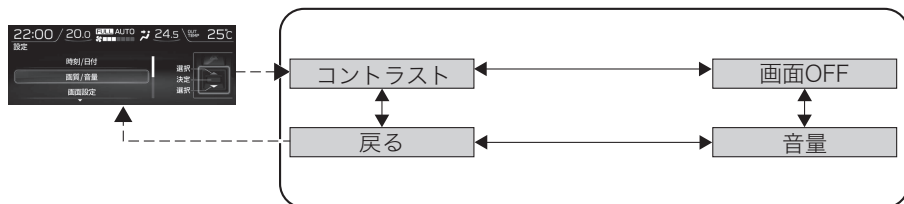- ① 設定移行画面を表示しているとき、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「画質／音量」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、画質／音量の項目選択画面に切り替わります。
- ③ **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して設定したい項目を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、設定画面に切り替わります。



402642

- $\longleftrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
  - $\dashrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す
- ④ 設定するときには、画面の表示にそって**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを操作してください。
    - 選択 : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
    - 決定 : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す


項目	表示	設定	設定の内容
コントラスト	 <p>402643</p>	-5~0~+5 (弱) (強)	画面のコントラスト調整
画面OFF	 <p>402644</p>	—	画面の表示を消します ( <b>[ENTER]</b> または <b>[VIEW/↵]</b> スイッチを押すまたは、上下に操作すると画面OFFは解除されます)。
音量	 <p>402645</p>	大/小/OFF	ブザー音量の変更

## 🏠 アドバイス

- 例として、音量の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。  
☆4-59ページ参照
- 画面 OFF に設定している場合、メンテナンスチェック画面は表示しません。  
☆4-30ページ参照
- 画面OFFに設定している場合でも、割り込み画面は表示します。  
☆4-67ページ参照

### ●設定メニュー：画面設定

- ① 設定移行画面を表示しているとき、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを上下に操作して「画面設定」を選択し、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押して決定すると、画面設定の項目選択画面に切り替わります。
- ③ **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを上下に操作して設定したい項目を選択し、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押して決定すると、設定画面に切り替わります。

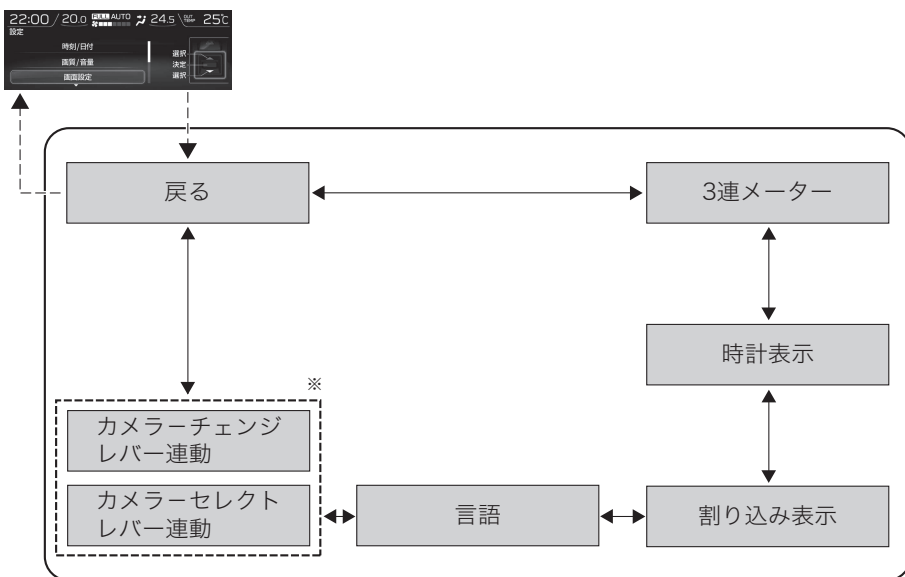

402647

※ フロントビューモニターおよびサイドビューモニター装備車のみ。






次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ←→ : **ENTER**または**VIEW**スイッチ上 (戻し)、**ENTER**または**VIEW**スイッチ下 (送り)
- ----→ : **ENTER**または**VIEW**スイッチを押す

④ 設定するときには、画面の表示にそって**ENTER**または**VIEW**スイッチを操作してください。

- 選択 : **ENTER**または**VIEW**スイッチ上 (戻し)、**ENTER**または**VIEW**スイッチ下 (送り)
- 決定 : **ENTER**または**VIEW**スイッチを押す

項目	表示	設定	設定の内容
3連メーター	 402648	3連メーターに (左・中・右) 表示する項目の選択 (CVT車 : 全9種類、マニュアル車 : 全8種類)	
時計表示	 402649	アナログ時計/ カレンダー/OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 時計、カレンダーの表示</li> <li>• 画面表示のOFF</li> </ul>
割り込み表示	 402813	ON/OFF	次の画面それぞれの表示ON/ 表示OFFの切り替え <ul style="list-style-type: none"> <li>• ウェルカム画面</li> <li>• エコ評価</li> <li>• レーンキープ作動画面※1</li> <li>• 誕生日、記念日のお知らせ画面 (リマインダー)</li> </ul>
言語	 402651	日本語/English	マルチファンクションディスプレイに表示する言語の切り替え
カメラ チェンジ レバー連動 ※2 カメラ セレクト レバー連動 ※3	 402652	ON/OFF	マニュアル車はチェンジレバーを“R”に、CVT車はセレクトレバーを[R]にしたときのサイドビューモニター映像、フロントビューモニター映像の表示あり/表示なし

※1 EyeSight装備車のみ。詳細は「EyeSight取扱説明書」を参照してください。

※2 フロントビューモニターおよびサイドビューモニター装備車 (マニュアル車) のみ。

※3 フロントビューモニターおよびサイドビューモニター装備車 (CVT車) のみ。




**アドバイス**

例として、3連メーターの設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。

☆4-61ページ参照

**●設定メニュー：メンテナンス**

- ① 設定移行画面を表示しているとき、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを上下に操作して「メンテナンス」を選択し、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押して決定すると、メンテナンスの項目選択画面に切り替わります。
- ③ **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを上下に操作して設定したい項目を選択し、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押して決定すると、設定画面に切り替わります。

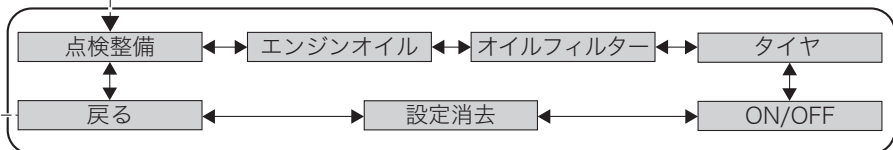

402653

- $\longleftrightarrow$  : **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチ上 (戻し)、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチ下 (送り)
- $\dashrightarrow$  : **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押す

- ④ 設定するときには、画面の表示にそって**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを操作してください。
  - 選択 : **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチ上 (戻し)、**ENTER**または**VIEW/↵**スイッチ下 (送り)
  - 決定 : **ENTER**または**VIEW/↵**スイッチを押す

項目	表示	設定	設定の内容
点検整備	<p>402657</p>	日付、距離	次回の点検整備時期

室内装備品の使いかた

項目	表示	設定	設定の内容
エンジン オイル	 <p>402654</p>	日付、距離	次回のオイルの交換時期
オイル フィルター	 <p>402655</p>	日付、距離	次回のエンジンオイル フィルターの交換時期
タイヤ	 <p>402656</p>	日付、距離	次回のタイヤローテーション (位置交換) 時期
ON/OFF	 <p>402814</p>	ON/OFF	メンテナンスチェック画面の 表示あり/表示なし
設定消去	 <p>402659</p>	はい/いいえ	設定したメンテナンス時期 (日付、距離) を初期設定に 戻す




### アドバイス

- 例として、エンジンオイル交換のお知らせ時期の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。  
☆4-63ページ参照
- エンジンオイルの交換や定期点検後は、メンテナンスの更新設定を行ってください。

## ●設定メニュー：走行記録

表示しているトリップメーター連動の平均燃費、走行距離、走行時間を2件まで表示、保存することができます。

- ① 設定移行画面を表示しているとき、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「走行記録」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、走行記録の登録画面に切り替わります。

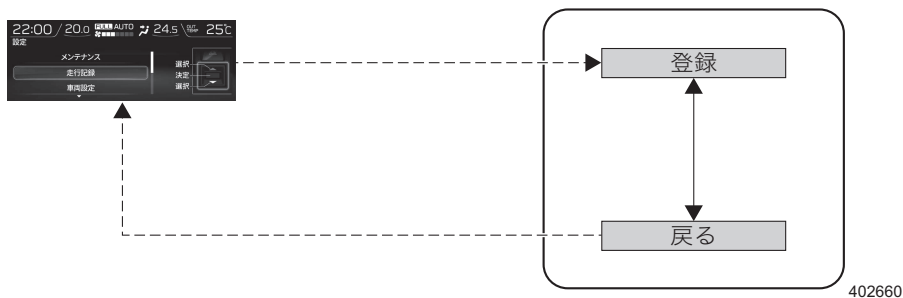

- ←→ : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
  - ----> : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す
- ③ 登録するときは、画面の表示にそって**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを操作してください。
    - 選択 : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
    - 決定 : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す




### アドバイス

例として、走行記録の登録方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。  
☆4-65ページ参照

## ●設定メニュー：車両設定

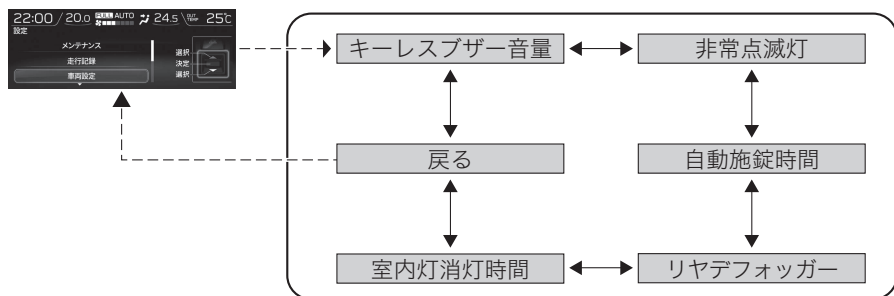


- ① 設定移行画面を表示しているとき、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「車両設定」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、車両設定の設定メニュー画面に切り替わります。
- ③ **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して設定したい項目を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、設定画面に切り替わります。



402661


- $\longleftrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
  - $\dashrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す
- ④ 設定するときには、画面の表示にそって**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを操作してください。
- 選択 : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
  - 決定 : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す

項目	表示	設定	設定の内容
キーレスブザー音量	<p>402662</p>	OFF / 1 (小) ~7 (大)	アンサーバックブザーの作動および音量
非常点滅表示灯	<p>402664</p>	作動あり / 作動なし	施錠、解錠時の非常点滅表示灯 (ハザードランプ) の点滅

項目	表示	設定	設定の内容
自動施錠時間		20秒／30秒／ 40秒／50秒／ 60秒／作動なし	自動施錠の作動時間
リヤ ウインドウ デフォグラー		15分作動／ 連続作動	リヤウインドウデフォグラーの 作動時間（フロントワイパーデ アイサー：装備車のみ、ヒー テッドドアミラーと連動）
室内灯 消灯時間		10秒／20秒／ 30秒／OFF	室内ランプおよびドアミラー ランプ（装備車のみ）の オフディレイ作動時間

 **アドバイス**

設定ができない場合は「設定できませんでした」を一定時間表示し、項目選択画面に戻ります。再度設定操作を行ってください。それでも設定ができないときは、スバル販売店にご相談ください。

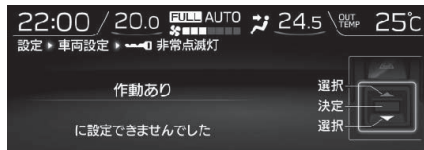


402668

室内  
装  
備  
品  
の  
使  
い  
か  
た

## ●設定メニュー：工場出荷設定

「工場出荷設定」では、次のことが行えます。

- 設定リセット：カスタマイズした設定を初期化し、工場出荷時の設定に戻すことができます。
  - ODO燃費リセット：積算のODO燃費をリセットすることができます。
- ① 設定移行画面を表示しているとき、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
  - ② **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「工場出荷設定」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、工場出荷設定の項目選択画面に切り替わります。
  - ③ **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して設定したい項目を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、設定画面に切り替わります。

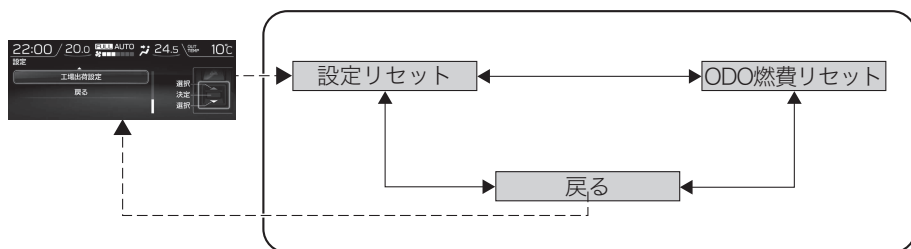

402669

- $\longleftrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
  - $\dashrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す
- ④ 設定するときには、画面の表示にそって**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを操作してください。
    - 選択：**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチ下 (送り)
    - 決定：**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押す



### アドバイス

- 例として、設定リセットの方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。  
☆4-66ページ参照
- 工場出荷時 (初期状態) に戻す操作をしてもカスタマイズ項目の車両設定 (キーレスブザー音量、非常点滅表示灯、自動旋錠時間、リヤウインドウデフォグ、室内灯消灯時間) は初期状態には戻りません。

## ■ カスタマイズのしかた

ブッシュエンジンスイッチがACCまたはONのときに操作できます。

- ① 設定移行画面を表示しているとき、**[ENTER]**または**[VIEW/]**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② **[ENTER]**または**[VIEW/]**スイッチを上下に操作して設定メニューを切り替えます。

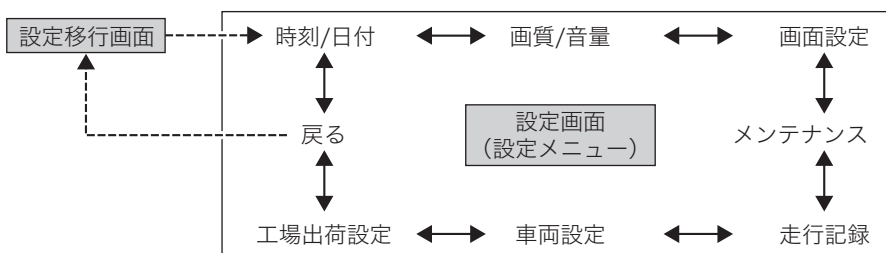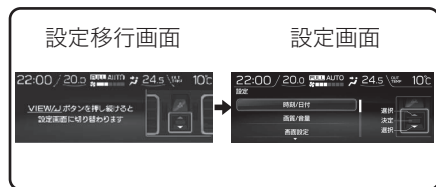

402673

- $\longleftrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/]**スイッチ上 (戻し)、**[ENTER]**または**[VIEW/]**スイッチ下 (送り)
- $\dashrightarrow$  : **[ENTER]**または**[VIEW/]**スイッチを押す

### 🏠 アドバイス

- 「戻る」を選択し決定すると、一つ上の階層に戻ります。
- 次の場合、カスタマイズがキャンセルされ、設定移行画面に戻ります。
  - 約30秒間スイッチが操作されなかったとき
  - **[ENTER]**または**[VIEW/]**スイッチを押し続けたとき

## ●時刻／日付の設定

[ENTER]または[VIEW/∟]スイッチを上下に操作して「時刻／日付」を選択し、[ENTER]または[VIEW/∟]スイッチを押して決定すると、時刻／日付の項目選択画面に切り替わります。



402674

## ▼現在日時の設定

- ① [ENTER]または[VIEW/∟]スイッチを上下に操作して「現在日時」を選択し、[ENTER]または[VIEW/∟]スイッチを押して決定します。



402675

- ② 設定する項目を[ENTER]または[VIEW/∟]スイッチを上下に操作して選択し、[ENTER]または[VIEW/∟]スイッチを押して決定します。  
設定できる項目をハイライト表示します。



402676



- ③ **ENTER** または **VIEW/** スイッチを上下に操作して数字を切り替え、**ENTER** または **VIEW/** スイッチを押して決定します。  
決定すると手順②の表示に戻ります。



402677

- ④ 手順②、③を繰り返して、日付、時間および時間表示（24時間／12時間）を設定します。  
⑤ 設定が終了したら **ENTER** または **VIEW/** スイッチを上下に操作して「設定」を選択し、**ENTER** または **VIEW/** スイッチを押して決定します。  
「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。

### アドバイス

「日」を31日に設定後、31日のない「月」を選択すると、自動で30日に変わります。  
2月を選択すると、28日または、29日に変わります。

### ▼誕生日の登録

- ① **ENTER** または **VIEW/** スイッチを上下に操作して「誕生日」を選択し、**ENTER** または **VIEW/** スイッチを押して決定します。  
決定すると、画面が誕生日リストに切り替わります。



402678

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ② リストに登録する場所を`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを上下に操作して選択し、`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを押して決定します。決定すると、設定画面に切り替わります。



402679

### アドバイス

- 同じ日に誕生日が複数登録されている場合、お知らせ画面（リマインダー）はリストの順番に表示します。
- お知らせ画面（リマインダー）は、「誕生日」→「記念日」の順に表示します。

- ③ 設定する項目を`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを上下に操作して選択し、`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを押して決定します。設定できる項目がハイライト表示に切り替わります。



402680

- ④ 日付および名前を入力・設定します。名前を設定しなくても、誕生日は登録できます。
- 日付の入力：  
`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを上下に操作すると数字が切り替わります。
  - 名前の入力：  
10文字まで入力できます。  
`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを上下に操作すると入力位置が移動します。`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを押すと入力モードに変わります。`[ENTER]`または`[VIEW]`スイッチを上下に操作すると文字が切り替わります。

- ⑤ 設定が終了したら **[ENTER]** または **[VIEW/△]** スイッチを上下に操作して「設定」を選択し、**[ENTER]** または **[VIEW/△]** スイッチを押して決定します。

「設定しました」を一定時間表示し、その後、手順②の項目選択画面に戻ります。


そのまま誕生日の登録を終了する場合は「戻る」を、引き続き登録を続ける場合はリストの任意の場所を **[ENTER]** または **[VIEW/△]** スイッチを上下に操作して選択し、**[ENTER]** または **[VIEW/△]** スイッチを押して決定します。

### 🏠 アドバイス

- 入力できる文字は次のとおりです。
  - アルファベット…小文字、大文字
  - 記号…「!」、「"」、「#」、「\$」、「%」、「&」、「'」、「(」、「)」、「\*」、「+」、「,」(空白)
- 約30秒間スイッチが操作されなかった場合、設定移行画面に戻ります。
- 「日」を31日に設定後、31日のない「月」を選択すると、自動で30日に変わります。
  - 2月を選択すると、28日または、29日に変わります。
- 登録した誕生日、記念日を消去する場合は、「月」または「日」のいずれかを「-」に設定し、決定します。ただし、誕生日、記念日を消去した場合も登録した名前は残ります。名前を消去するときは、「,」(空白)を上書き入力してください。

## ●画質／音量の設定

**[ENTER]** または **[VIEW/△]** スイッチを上下に操作して「画質／音量」を選択し、**[ENTER]** または **[VIEW/△]** スイッチを押して決定すると、画質／音量の項目選択画面に切り替わります。

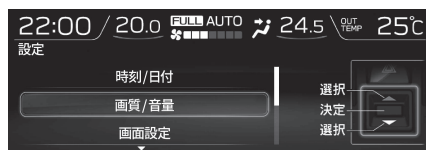

402681

## ▼音量の設定

ここでは、音量を「OFF」に設定する方法を説明します。

- ① **ENTER** または **VIEW/∟** スイッチを上下に操作して「音量」を選択し、**ENTER** または **VIEW/∟** スイッチを押して決定します。



402682

- ② **ENTER** または **VIEW/∟** スイッチを押します。

◆マークが表示されます。



402683

- ③ **ENTER** または **VIEW/∟** スイッチを上下に操作して「OFF」を選択し、**ENTER** または **VIEW/∟** スイッチを押して決定します。

- ④ **ENTER** または **VIEW/∟** スイッチを上下に操作して「設定」を選択し、**ENTER** または **VIEW/∟** スイッチを押して決定します。「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。



402684

## ●画面設定

[ENTER]または[VIEW]スイッチを上下に操作して「画面設定」を選択し、[ENTER]または[VIEW]スイッチを押して決定すると、画面設定の項目選択画面に切り替わります。



402685


## ▼3連メーターの設定

- ① [ENTER]または[VIEW]スイッチを上下に操作して「3連メーター」を選択し、[ENTER]または[VIEW]スイッチを押して決定します。



402686

- ② [ENTER]または[VIEW]スイッチを上下に操作して表示を変更したいメーター（左、中、右）を選択し、[ENTER]または[VIEW]スイッチを押して決定します（図は「左」を選択しています）。◆マークが表示されます。

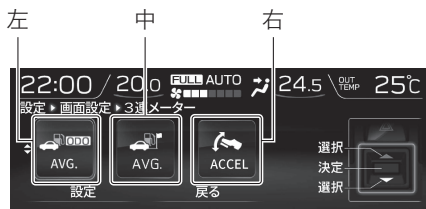

402687

次ページへ ⇒

⇒前ページより









- ③ **ENTER** または **VIEW/** スイッチを上下に操作して表示する項目を選択し、**ENTER** または **VIEW/** スイッチを押して決定します。

「中」「右」のメーターを設定する場合は、手順②、③を繰り返します。



402688

### <表示可能な項目>

走行距離		走行燃費		平均車速	
ODO 燃費		油温 (CVT車)		アクセル 開度	
ブースト圧		車両傾斜		ブランク	



### アドバイス

ブランクを除き、「左」「中」「右」で同じ項目の選択はできません。

- ④ 設定が終了したら **ENTER** または **VIEW/** スイッチを上下に操作して「設定」を選択し、**ENTER** または **VIEW/** スイッチを押して決定します。  
「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。



402698

## ●メンテナンスの設定

[ENTER]または[VIEW/↵]スイッチを上下に操作して「メンテナンス」を選択し、[ENTER]または[VIEW/↵]スイッチを押して決定すると、メンテナンスの項目選択画面に切り替わります。



402699

## ▼エンジンオイルの設定

- ① [ENTER]または[VIEW/↵]スイッチを上下に操作して「エンジンオイル」を選択し、[ENTER]または[VIEW/↵]スイッチを押して決定します。



402700

- ② 設定する項目を[ENTER]または[VIEW/↵]スイッチを上下に操作して選択し、[ENTER]または[VIEW/↵]スイッチを押して決定します。設定できる項目をハイライト表示します。



402701

## 🏠 アドバイス

前回設定した時期（日付・距離）を過ぎている場合、お知らせ時期は次のように表示します。

- 設定した日付から15日経過すると「----年--月--日」を表示します。
- 設定した距離から500kmまでは「0000」を表示します。
- 設定した距離から500km以上走行すると「----」表示に変わります。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ③ **ENTER** または **VIEW** スイッチを上下に操作して数字を切り替え、**ENTER** または **VIEW** スイッチを押して決定します。決定すると手順②の表示に戻ります。



402702

- ④ 手順②、③を繰り返し、日付、距離を設定します。
- ⑤ 設定が終了したら **ENTER** または **VIEW** スイッチを上下に操作して「設定」を選択し、**ENTER** または **VIEW** スイッチを押して決定します。
- 「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。



### アドバイス

- エンジンオイルの交換や定期点検後は、メンテナンスの更新設定を行ってください。
- 日付または距離のどちらかを設定すると、メンテナンスのお知らせ画面を表示します。
- 「年」「月」「日」のいずれかを「--」に設定した場合、メンテナンス時期（日付）のセルフチェックが無効となり、お知らせ画面は表示しません。
- 「距離」を「--」に設定した場合、メンテナンス時期（距離）のセルフチェックが無効となり、お知らせ画面は表示しません。
- 「日」を31日に設定後、31日のない「月」を選択すると、自動で30日に変わります。  
2月を選択すると、28日または、29日に変わります。



## ● 走行記録の設定

表示しているトリップメーター運動の平均燃費、走行距離、走行時間を2件まで表示、保存することができます。

[ENTER]または[VIEW/∧]スイッチを上下に操作して「走行記録」を選択し、[ENTER]または[VIEW/∧]スイッチを押して決定すると、走行記録の登録画面に切り替わります。



402703

## ▼ 走行記録の登録

- ① [ENTER]または[VIEW/∧]スイッチを上下に操作して「登録」を選択し、[ENTER]または[VIEW/∧]スイッチを押して決定します。

「登録場所を選択してください」を一定時間表示します。



402704

- ② [ENTER]または[VIEW/∧]スイッチを上下に操作して登録する場所を選択し、[ENTER]または[VIEW/∧]スイッチを押して決定します。


登録が完了すると「登録しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。



402705

## 🏠 アドバイス

上書きする場合、確認の画面を表示します。**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「登録」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して「決定」すると、上書き登録されます。

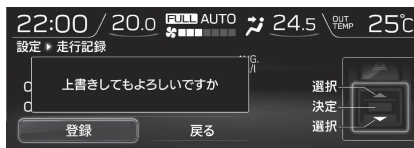

402706

### ●工場出荷設定（初期設定に戻すとき）

**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「工場出荷設定」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定すると、工場出荷設定の項目選択画面に切り替わります。



402707


### ▼設定リセット

- ① **[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを上下に操作して「設定リセット」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW/↵]**スイッチを押して決定します。



402708

- ② **[ENTER]**または**[VIEW]**スイッチを上下に操作して「はい」を選択し、**[ENTER]**または**[VIEW]**スイッチを押して決定します。  
「工場出荷時設定にリセットしました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。

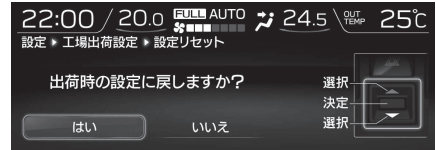

402709

## 割り込み画面

警報や異常などを検知すると、マルチファンクションディスプレイに割り込み画面を表示します。

項目	表示画面1	表示画面2
マルチファンクションディスプレイシステム警告	<p>402710</p>	<p>402711</p>
外気温低下警告	<p>402712</p>	<p>402713</p>
RAB後方注意	<p>402795</p>	—
RABブレーキ踏み促し	<p>402796</p>	—

室内装備品の使いかた

# MEMO

# 5

# 安全装備

## プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルト	5-2
-----------------	-----

## SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム	5-3
SRSエアバッグが作動するとき、しないとき	5-11
SRSエアバッグ警告灯	5-20
車両の整備作業やカー用品を装着するとき	5-21

## AWD車の運転

運転するとき	5-22
VTD-AWD	5-23
マルチモード DCCD (ドライバースコントロールセンターデフ)	5-23

## ブレーキ

アンチロックブレーキシステム：ABS	5-28
エマージェンシーストップシグナル	5-31
ブレーキブースター (制動力倍力装置)	5-31
ブレーキオーバーライド	5-32
ブレーキアシスト	5-32
ブレーキパッド (マニュアル車)	5-33

## VDC

マルチモード VDC (ビークルダイナミクスコントロール)	5-34
-------------------------------	------

## ヒルスタートアシスト (マニュアル車)

ヒルスタートアシスト	5-40
------------	------

## SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)

SRVD (後側方警戒支援システム)	5-44
--------------------	------

## サイドビューモニター・フロントビューモニター

サイドビューモニター	5-53
フロントビューモニター	5-55
サイドビューモニター・フロントビューモニターの使用法	5-57
画面に映る範囲	5-60
ガイド線	5-62
サイドビューモニター・フロントビューモニター画質設定	5-63
故障かなと思ったら	5-63

## RAB (Reverse Automatic Braking)

RAB (後退時自動ブレーキシステム)	5-64
---------------------	------

## ハンドル

パワーステアリング	5-74
-----------	------

## タイヤおよびホイール

タイヤの点検	5-75
ウエアインジケーター	5-75
ホイールバランス	5-76
ホイールアライメント	5-76

# プリテンショナー付シートベルト

## プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルトは、前方向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間的に引き込んで乗員をシートにしっかり固定してシートベルトの効果を一っそう高めます。

プリテンショナーは運転席と助手席の肩ベルトに装備されています。



500725

### ⚠ 注意

プリテンショナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項を必ずお守りください。

- シートを正しい位置に調整する。

☆2-49ページ参照

- シートベルトを正しく着用する。

☆2-65ページ参照

次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。

- シートベルトを取り外すとき
- シートベルトを廃棄するとき
- 廃車するとき

### 🏠 アドバイス

- シートベルトを着用していない場合でも作動します。
- SRSエアバッグシステムと同時に作動します。
- 作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。
- 作動した場合は、必ず運転席、助手席とも同時にスバル販売店で交換してください。

# SRSエアバッグシステム

## SRSエアバッグシステム


SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。

全てのSRSエアバッグはプッシュエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRSニーエアバッグは運転席SRSエアバッグと同時に作動し、前方に移動する運転者の下肢への衝撃をやわらげる装置です。また、下肢の動きを受けとめることで姿勢の変化をおさえ、身体全体の保護効果を高めます。

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS カーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

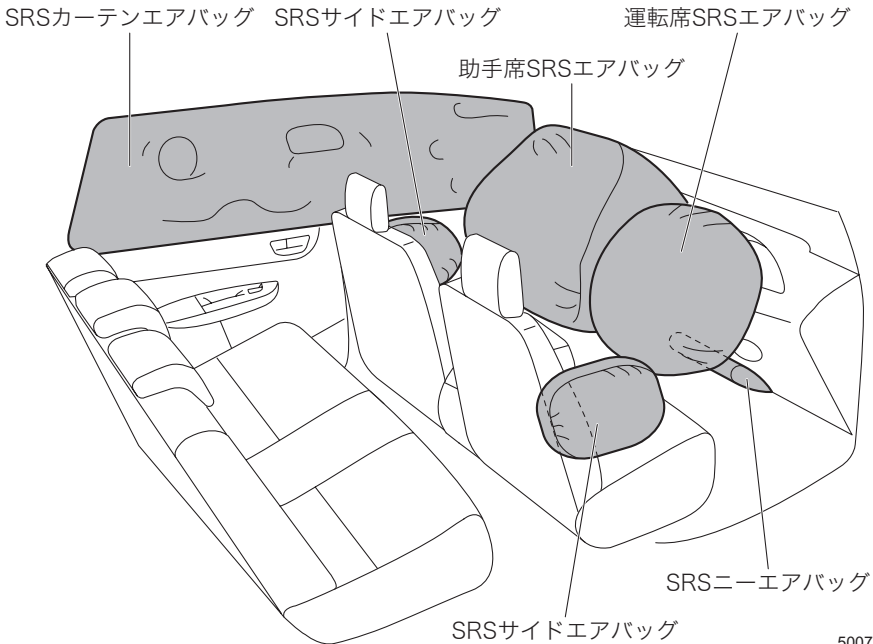

500798

次の場所に「SRS AIRBAG」マークの記載があります。

エアバッグ種類	「SRS AIRBAG」マーク記載位置
運転席SRS エアバッグ	ハンドルのパッド部
助手席SRS エアバッグ	ダッシュボード上部
SRS サイドエアバッグ	左右のフロントシート外側
SRS カーテンエアバッグ	左右のセンターピラー上部
SRS ニーエアバッグ	ハンドル下のパネル部

## ■シートベルトは必ず正しく着用してください

### 警告

SRSエアバッグシステムに関して次のことを必ずお守りください。  
守らないと、衝突などのとき効果が十分に発揮されず、命にかかわる重大な事故につながるおそれがあります。

- シートベルトを正しく着用し、シート位置・ハンドル位置を調整して正しい運転（乗車）姿勢をとる。  
－ SRSエアバッグシステムはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグシステムだけでは身体の飛び出しなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。

## ■乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください

### 警告

膝の上に物をかかえるなど、乗員とSRSエアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRS エアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。




## ■ SRSエアバッグシステム周辺を強打したり衝撃を加えたりしないでください

### 警告

SRS エアバッグに関して次のことを必ずお守りください。

- ハンドルのパッド部、インストルメントパネル、センターコンソール、フロントシート背もたれ側面、フロントピラー、センターピラー、リアピラー、ルーフサイド部、天井、アシストグリップなど、SRS エアバッグシステム構成部品の周辺を強打したり衝撃を加えたりしない。

－ SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなど、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

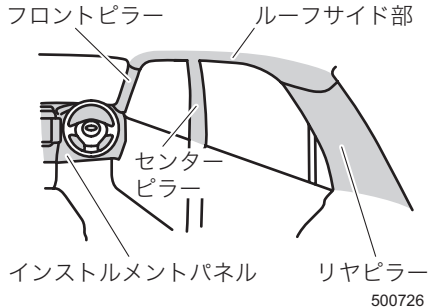

## ■ お子さまを乗せるときには次の事項をお守りください

### 警告

お子さまを乗せるときは次のことをお守りください。

守らないと、命にかかわる重大な事故につながるおそれがあります。

- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用する。
- － お子さまを助手席に乗せると、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがあります。



次ページへ ⇒

⇒前ページより

- お子さまをSRSエアバッグの前に立たせたり、膝の上に抱いたり、背負ったりした状態では走行しない。



100234

- 助手席に前向き、後ろ向きを問わずチャイルドシートを絶対に取り付けない。  
— 事故などで助手席 SRS エアバッグが膨らんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



500684

## ■ 運転席SRSエアバッグ・SRSニーエアバッグ

ハンドル部に格納された SRS エアバッグおよびハンドル下のパネル部に格納された SRS ニーエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。



500728


## ■運転席SRSエアバッグ・SRSニーエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

### 警告

運転席SRSエアバッグ・SRSニーエアバッグに関して次のことを必ずお守りください。

守らないと、システムが正常に作動せず衝撃を受け、命にかかわる重大な事故につながるおそれがあります。

- ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなどを貼らない。
- SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- ハンドルのSRSエアバッグ格納部に身体（手、顔、胸など）を近づけない。

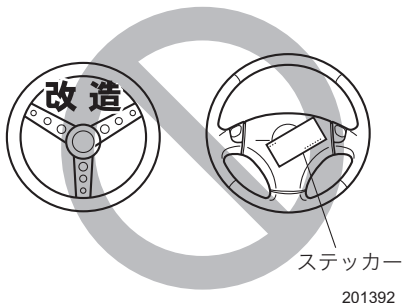

201392

- 膝の上に物を置いた状態で走行しない。

## ■助手席SRSエアバッグ

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

助手席に同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。




200124

## ■助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

### 警告


- SRSエアバッグ格納部に身体（手、顔、足、胸など）を近づけたり、もたれかからない。
- SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時に物が飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあるため、次のことを必ず守る。
  - －インストルメントパネルの上面またはその周辺にステッカー類を貼ったり、アクセサリ、ナビゲーションシステムや芳香剤などを置かないください。
  - －フロントガラスにアクセサリなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けしないでください。

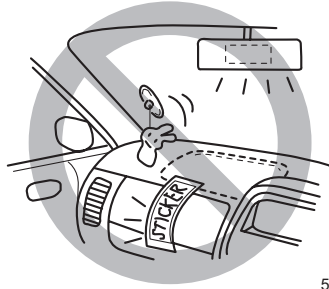

500515

## ■SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグ

運転席、助手席各シートに格納されたSRSサイドエアバッグと左右のフロントピラー、ルーフサイドに格納されたSRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らんだ後にしぼみます。膨らむのは衝撃を受けた側のみです。SRSサイドエアバッグとSRSカーテンエアバッグは、乗員がいなくても作動します。

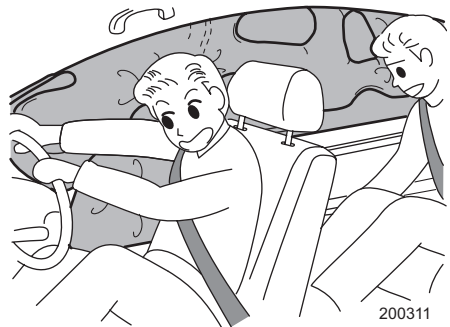

200311

## ■SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

### 警告

SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグに関しては、次の事項をお守りください。

守らないと、システムが正常に作動せず衝撃を受け、命にかかわる重大な事故につながるおそれがあります。

- フロントシート背もたれのSRSサイドエアバッグ格納部に身体(手、足、顔)を近づけたり、ドアにもたれかかるような姿勢で座らない。



201352

- お子さまなどに後席からフロントシートの背もたれをかかえこむような姿勢はさせない。



201353

- シートカバーは使用しない。  
 ーただし、スバル純正SRSエアバッグ専用シートカバーの設定がある場合は使用することができます。スバル純正シートカバーを使用する際は、正しく装着しないとSRSサイドエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- SRS サイドエアバッグ格納部周辺に物を置いたり、カップホルダーなどのアクセサリ用品を取り付けない。
  - － サイドエアバッグが作動したときこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200370

- ドアにもたれかかったり、フロントピラー・センターピラー・リヤピラーおよびルーフサイド部や天井に近づかない。
  - － SRS カーテンエアバッグが膨らんだときに頭部などに強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。とくにお子さまを乗せるときには注意してください。
- フロントウィンドウ、ドアガラス、フロントピラー・センターピラー・リヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなどSRSカーテンエアバッグ展開部周辺にアクセサリやハンズフリーマイクなどを取り付けない。
  - － SRSカーテンエアバッグが膨らんだときに、飛ばされて危険です。
- フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部などSRSカーテンエアバッグ展開部は、強く叩くなど過度の力を加えない。
- 後席アシストグリップ部のコートフックには、ハンガーや重い物や鋭利な物をかけない。
  - － 服をかけるときは、ハンガーを使用せず直接コートフックにかけてください。

## SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

### 警告

- SRSエアバッグが作動すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始め（SRSカーテンエアバッグを除く）、排出穴からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあり危険。
- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグの構成部品に触れない。
  - － 構成部品が大変熱くなっていますので、触れるとやけどをするおそれがあります。
- 大きな衝撃を受けた場合、SRSエアバッグの作動の有無に関わらず必ずスバル販売店で点検を受ける。
  - － SRSエアバッグが正常に作動せず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

### アドバイス

- SRSエアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません（SRSカーテンエアバッグを除く）。
- SRSエアバッグは一度だけ膨らみます。一度作動すると、2回目以降の衝突では再作動しません。
- SRSエアバッグは効果を発揮するために瞬時に膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- SRSエアバッグが作動すると、作動音とともに白煙が発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。  
ただし、残留物が付着した場合は、すみやかに水で洗い流してください。まれに皮ふに刺激を感じる場合があります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。スバル販売店で交換してください。

## ■運転席、助手席SRSエアバッグおよびSRSニーエアバッグが作動するとき、しないとき

運転席、助手席SRSエアバッグおよびSRSニーエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部、胸部および下肢などへの衝撃をやわらげる装置です。車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

### ●作動するとき

- 次のようなときに作動します。


20～30 km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これと同等以上の衝撃を受けたとき



500729

- 走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。


深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面にボディ下面を強くぶつけたとき

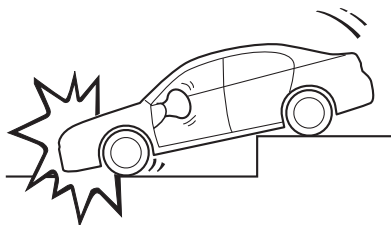

500730



縁石に衝突したときや、道路上の突起にボディ下面を強くぶつけたとき

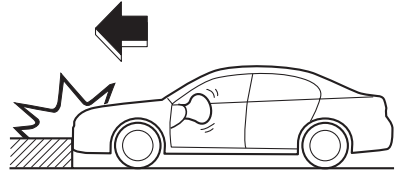


500731

### ●作動しにくいとき


- 次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったときはSRSエアバッグは作動しにくくなります。

電柱などに衝突したとき

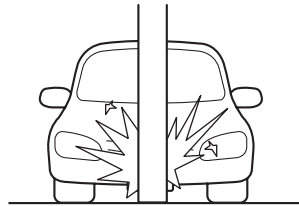


202126

斜め前方への衝突のとき

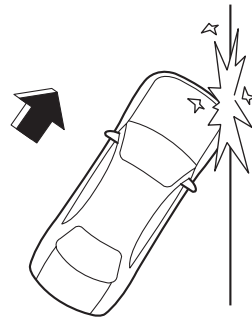


500732

トラックの荷台にもぐり込んだとき

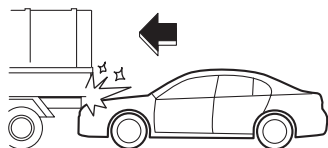


500733

片側衝突（オフセット衝突）のとき

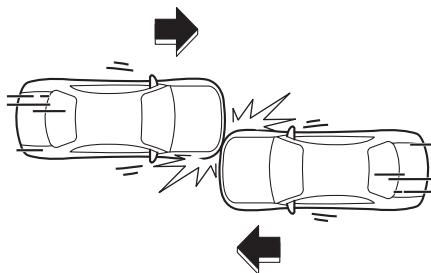

500734

駐車している車両など、衝突の衝撃により移動または変形するものに衝突したとき

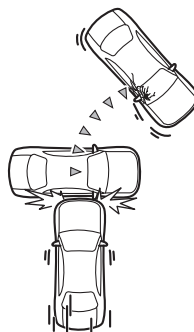

500735


- また、次のような場合はSRSエアバッグがまれに作動することもあります。本来の効果は発揮されません。

後ろから衝突されたとき




500736

横転や転覆したとき

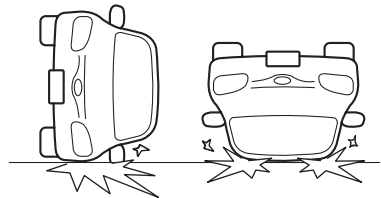

202132

横方向から衝突されたとき

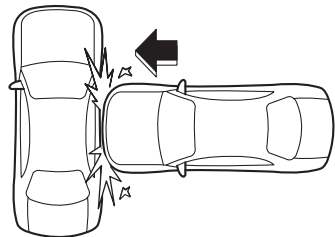


500737

### ●作動しないとき

- 次のようなときは作動しません。

一度SRSエアバッグが作動した後の衝突

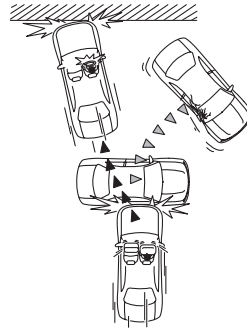

500738

### ■SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグが作動するとき、しないとき

SRS サイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。

SRS カーテンエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。


SRS カーテンエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。

SRSサイドエアバッグおよびSRSカーテンエアバッグの作動・非作動は、衝撃の大きさや衝撃を受けた部位、衝突方向などの条件により変わります。

### ●作動するとき

- 次のようなとき衝撃が大きいと作動します。


側面に真横から衝突されたとき

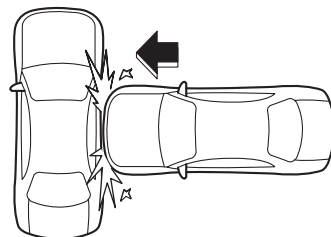

500737

- 次のような場合も、衝突の部位、衝撃の大きさによっては作動することがあります。

片側衝突（オフセット衝突）のとき

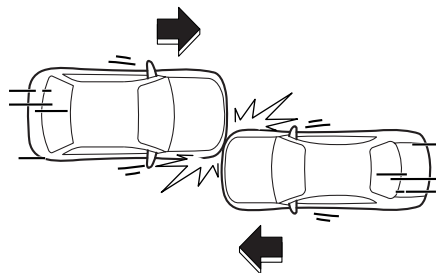


202129

### ●作動しにくいとき

- 次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります。


衝突した物の変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によっては、衝突時の衝撃が弱められるため、SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグは作動しにくくなります。

車両側面に斜めから衝突されたとき

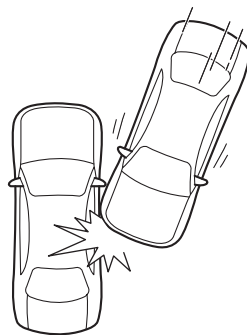


500740

客室以外に側面から衝突されたとき

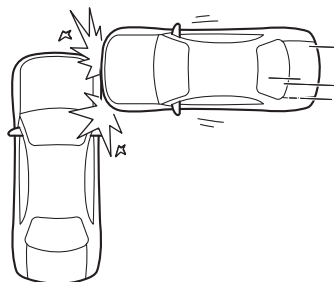


500741

電柱などに衝突したとき

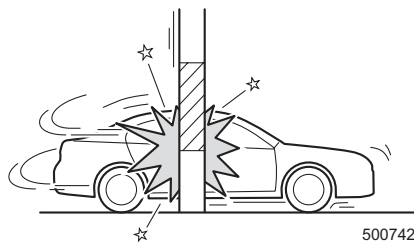


側面にバイクが真横から衝突したとき

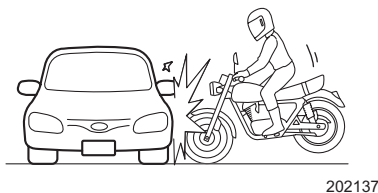


- 次のような場合はSRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグがまれに作動することがありますが、本来の効果は発揮されません。

横転や転覆したとき

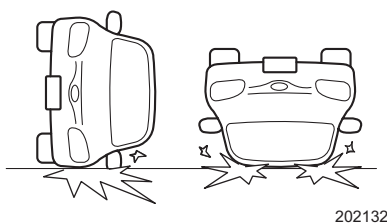


停車中や走行中の車に正面から衝突したとき

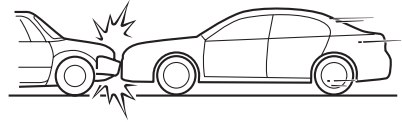

500743

後ろから衝突されたとき

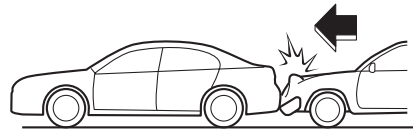


500744

### ●作動しないとき

- 次のようなときは作動しません。

一度SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグが作動した後の衝突

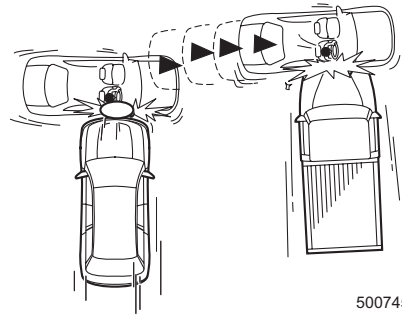


500745

## SRSエアバッグ警告灯

警告灯は、運転席、助手席、ニー、サイド、カーテンの各SRSエアバッグ、エアバッグセンサーおよびシートベルトプリテンショナーと兼用になっています。

システムの異常を検知すると警告灯が点灯します。また、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☆3-54ページ参照

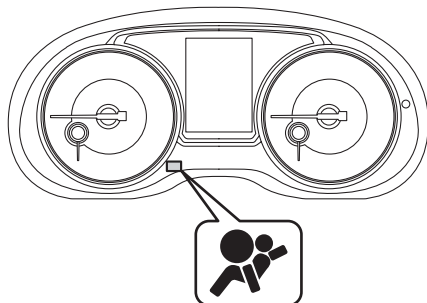

500747

### 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しないとき
- プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しつづけているとき
- 走行中に点灯したとき

### 注意

警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。



## 車両の整備作業やカー用品を装着するとき

### 警告

車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし命にかかわるような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしない。
  - － 車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- 車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しない。
  - － 車両前部を改造するとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし重大な傷害につながるおそれがあります。
- 次のような修理や交換などの作業をする場合には必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
  - － ハンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近を修理するとき。
  - － オーディオシステム、ナビゲーションシステムの交換をするとき。
  - － 車体前面（車体側面）の板金塗装や修理をするとき。
- フロントシートの表皮の張り替えやシートの取り外し・取り付け・分解・修理などをしない。
- フロントピラー、センターピラー、リヤピラー、ルーフサイド部の取り外し、取り付けなど当該SRSエアバッグ格納部周辺の分解、修理は自ら行わず、これらが必要な場合にはスバル販売店にご相談ください。
- SRSエアバッグが格納されているパッド部およびフロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用せず、スバル販売店で交換する。
- お車や SRS エアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。
  - － SRS エアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

# AWD車の運転

## 運転するとき

AWDとは、All Wheel Drive（オールホイールドライブ＝全輪駆動）の略です。4輪車で4WD（四輪駆動）とも呼びます。

AWD車は、エンジンの動力を4輪全てに伝え、ラフロード（悪路、砂地、泥地）や急坂などで安定した走りを発揮します。

- タイヤがしずみ込むような深い砂地、河川、海水中に乗り入れないでください。  
やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。砂、泥、塩分などがブレーキ内部に入って異常があるときは、すみやかに点検整備を受けてください。
- オフロード走行やラリー走行はしないでください。  
この場合の故障は保証修理の対象にはなりませんので注意してください。
- AWD車は滑りやすい路面、積雪路などで2WD（二輪駆動）車より安定した性能を発揮しますが、急ハンドル、急ブレーキでは2WD車とあまり差がありません。  
カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑りやすい路面では十分にスピードを落とし、安全な速度と車間距離をとって慎重に走行してください。

### 警告

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や、最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、次の事項をお守りください。  
また、タイヤを交換するときは、7-10ページの記載事項をお守りください。
  - ー 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
  - ー タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
  - ー 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、後輪に装着してください。
- 雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使用してください。装着のときは、6-2ページの記載事項をお守りください。  
なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップしやすく危険です。また、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、乾燥路では一般タイヤに比べ、グリップ性能が低下します。
- タイヤチェーンは非常時のみ、スバル純正チェーンを前輪に取り付けてください。タイヤチェーンを取り付けると、前後の駆動力バランスが変わるため後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。
- 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、お車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。

☆8-18ページ参照

## VTD-AWD

### CVT車の機構です。

VTD-AWD※を採用しています。走行条件に合わせて前後輪の駆動力配分を電子制御し、あらゆる路面で安定した走行性能を発揮します。

※VTD：Variable Torque Distribution（不等&可変トルク配分電子制御システム）

## マルチモード DCCD（ドライバーズコントロールセンターデフ）

### マニュアル車の機構です。


マルチモード DCCD（ドライバーズコントロールセンターデフ）は、センターデフのインニシャルLSDトルクを自動または手動で調整できる機構です。インニシャルLSDトルクを自動で調整するオートモードと、手動で設定できるマニュアルモードがあります。

### ■オートモードおよびマニュアルモードの切り替え方法

モード切り替えスイッチを押すごとにオートモードとマニュアルモードの切り替えができます。

オートモードの場合は、DCCD オートモード表示が点灯します。


マニュアルモードの場合は、設定されているインニシャルLSDトルクのレベルを表示します。

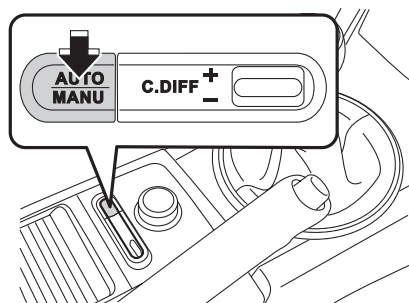

500767


安全装備

#### オートモード

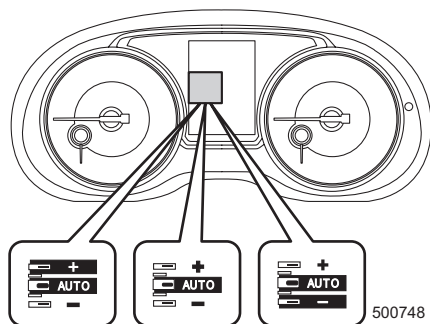

500748


#### マニュアルモード

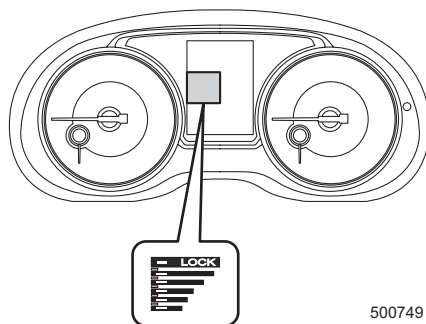

500749

## 警告

- 車両に異常があるとき（リヤデフ油温警告灯点灯など）、すべてのインジケーターが消灯してマルチモード DCCD のイニシャル LSD トルク設定値がキャンセルされます。
- センターデフ故障時（コントロールユニット、センサー類、断線、ショートなど）イニシャル LSD トルク DCCD マニュアルモード表示の全ての表示が1秒周期で点滅します。すみやかにスバル販売店で点検整備を受けてください。一度異常が検出されるとプッシュエンジンスイッチが OFF になるまで保持されるので、途中で復帰しても表示灯は点滅したままになります。

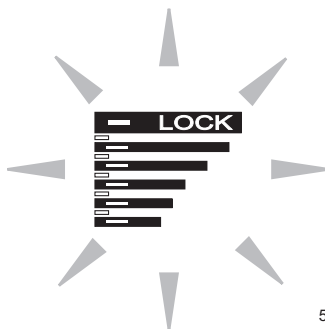

500750

## 注意

- マルチモード DCCD は万能ではありませんので、過信しないでください。急ハンドルや急ブレーキを避け、急カーブや下り坂、雪道や凍結路などの滑りやすい路面は安全な速度で慎重に走行してください。
  - タイヤが空転しているときは C.DIFF + / - スイッチを絶対に切り替えしないでください。空転が停止してから操作してください。
  - マニュアルモードで停車時は、スイッチを最小位置にしてください。
  - けん引されるときは、マニュアルモードにしてイニシャル LSD トルクを最小にしてください。  
けん引されるときは車載かロープけん引による場合のみ可能です。前輪または後輪だけを上げたけん引は絶対にしないでください。  
けん引の前に、「けん引のとき」の項を必ずお読みください。
- ☆8-18ページ参照
- パンクなどで応急用スペアタイヤを使っているときは、必ずマニュアルモードにしてイニシャル LSD トルクを最小にして走行してください。できるだけ早く標準タイヤを修理して付け替えてください。
  - 過酷な走行の頻度が多い場合は、通常の交換時期より早めにトランスミッションオイルを交換してください。

☆9-4ページ参照

## アドバイス

- 表示はあくまでも目安です。
- 低速時、アクセルペダルを素早く操作したとき、センターデフからリヤデファレンシャル周辺部にかけて「コツコツ」音が出ることがありますが、センターデフの構造上発生する音であり正常です。
- 低速時、ハンドルをいっぱいまで切って旋回中、リヤデファレンシャルから「コツコツ」音が出ることがありますが、LSDの構造上発生する音であり正常です。

## ■オートモード

車輪速センサー、スロットル開度センサー、ハンドル角センサー、ブレーキスイッチ、横G・ヨーレートセンサーなどの信号から走行状態、路面状況を推定し、電子制御により前後輪のインニシャルLSDトルクを自動調整する機構です。オートモードには、通常使用する「AUTO」の他に、トラクション重視の「AUTO +」と回頭性重視の「AUTO -」があります。

モード	制御内容
AUTO [+]	トラクションを重視し、センターデフの差動制限を強くした、滑りやすい路面の走行に適した制御モード。
AUTO	あらゆる走行条件をカバーするオールラウンドタイプの制御モード。
AUTO [-]	ステアリング応答性を重視し、センターデフの差動制限を弱くした、俊敏で軽快な走りに適した制御モード。


安全装備

## ●オートモードのモード設定方法

C.DIFF + / - スイッチを+側に動かすと「AUTO +」になり、一側に動かすと「AUTO -」になります。メーター内のDCCDオートモード表示が点灯します。

AUTOに戻すときは設定したモードと反対側に動かすとAUTOに戻ります。

(例：「AUTO +」にしているときは、一側に動かします。)

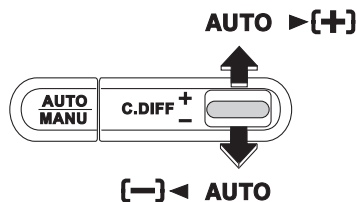

302185

## ■マニュアルモード


C.DIFF +/−スイッチを操作し、任意にイニシャルLSDトルクを調整することができます。

### ●イニシャルLSDトルクの設定方法


イニシャルLSDトルクは、C.DIFF +/−スイッチを+側に動かすと大きくなり、−側に動かすと小さくなります。

設定レベルはマルチインフォメーションディスプレイに表示します。

目盛りが多くなるほどイニシャルLSDトルクは大きくなります。

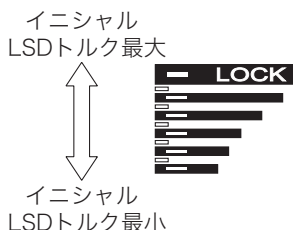

501150

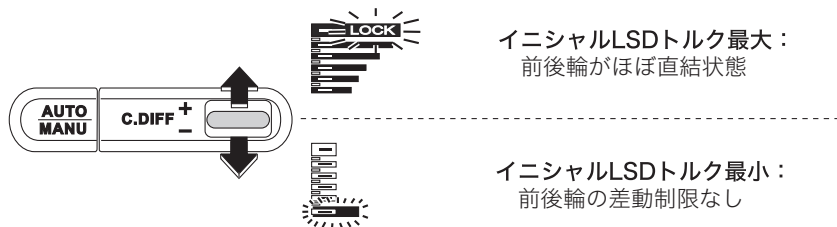

501151

### 🏠 アドバイス

- イニシャルLSDトルクを上げるほど車両の安定性は高くなりますが、カーブでは曲がりにくくなりますので、お好みに合わせて調整してください。一般的に滑りやすい路面ではイニシャルLSDトルクを上げて、滑りにくい路面ではイニシャルLSDトルクを下げる使いかたが有効です。また、雪道やぬかるみでタイヤがスリップしたときは、イニシャルLSDトルクをLOCKにすると脱出しやすくなります。
- マニュアルモードもしくは「AUTO +」、「AUTO −」に設定している場合、プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにすると「AUTO」の設定に戻ります。
- 設定したイニシャルLSDトルクは、オートモードに切り替えたり、プッシュエンジンスイッチをOFFにしても消去されません。ただし、バッテリー交換などでバッテリーの接続を外すと設定レベルは消去され、イニシャルLSDトルクは最小となります。

## ■デフロックの強制解除

C.DIFF + / - スイッチを操作し、オートモードおよびマニュアルモードの差動制限中であっても、パーキングブレーキをかけると、モードおよびレベルの設定が解除されイニシャルLSDトルクは最小の状態になります（ブレーキ警告灯と連動）。ただしパーキングブレーキをかけてもメーター内の表示は変わりません。

パーキングブレーキを解除すると設定したイニシャルLSDトルクに戻ります。

## ■タイトコーナブレーキング現象

タイトコーナブレーキング現象は、舗装路でのカーブ走行や右左折、車庫入れなどを行うと、前後輪の回転差により振動、音を伴うブレーキング現象です。

オートモードの場合は、自動的にイニシャルLSDトルクを制御します。ただし、走行状況によっては、タイトコーナブレーキング現象が発生する場合がありますが異常ではありません。

マニュアルモードの場合は、イニシャルLSDトルクを最小にしてください。また、急加速、急カーブを走行中にC.DIFF + / - スイッチを操作すると、センターデフの差動により軽いショックを感じる場合がありますが正常です。

# ブレーキ

## アンチロックブレーキシステム：ABS

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック（車輪の回転が止まること）を防止して、車両の方向安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する装置です。危険時はブレーキペダルを確実に強く踏み続け、必要な場合はハンドル操作で危険を回避してください。

ABSの電気系統に異常が生じた場合はABSは作動しませんが、通常のブレーキとしての性能は確保されます。

### ■制動距離やハンドル操作について

#### 注意

- ABSは必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。ABSの付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転してください。
- ABSが作動した状態であっても車両の方向安定性、ハンドル操作性には限界があります。ABSを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあります。常に安全運転を心がけてください。
- 次の状況などではABSが作動した場合、ABSが付いていない車両よりも制動距離が長くなる場合があります。
  - － マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面を走行しているとき
  - － 道路のつなぎ目などの段差を走行しているとき
  - － 凹凸路、石畳などの悪路を走行しているとき
  - － 下り坂で旋回しているとき
  - － 路肩に草や砂利が多い道路を走行しているとき
  - － 砂利道を走行しているとき
  - － 雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など）を走行しているとき
- タイヤチェーン装着時にはABSの付いていない車両に比べて制動距離が長くなる場合があります。とくに速度を控えめにして車間距離を充分にとって運転してください。
- 車速が約10 km/h以下になるとABSは作動しません。

#### アドバイス

ABSが作動するとハンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干変わります。




## ■振動や音について

- ABSが作動したときは、ブレーキペダルが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動を感じることがあります。  
これはABSが作動している状態を表し、異常ではありません。そのままブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。
- エンジンを始動した後、最初の発進時に次の場合がありますが、これはABS作動のチェックをしている動きで異常ではありません。
  - － エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。
  - － ブレーキペダルを踏むタイミングによってペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じる。

## ■ABS警告灯

システムの異常を検知するとABS警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☆3-54ページ参照

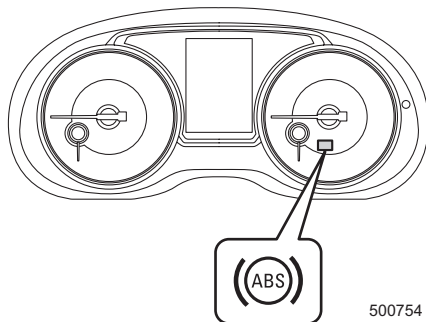

500754

### ⚠ 注意

次の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

- プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しない
- 点灯したままのとき

なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています (ABSとしては作動しません)。

### 🏠 アドバイス

警告灯が次の場合は正常です。


- エンジン始動時に警告灯が点灯してもすぐに消灯し、その後再び点灯しない
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない

## ●エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD)

ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や強いブレーキ時の制動力の変化に応じて、リヤブレーキをコントロールして、後輪の早期ロックを防止する機能です。

また、システムの異常を検知するとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☆3-54ページ参照

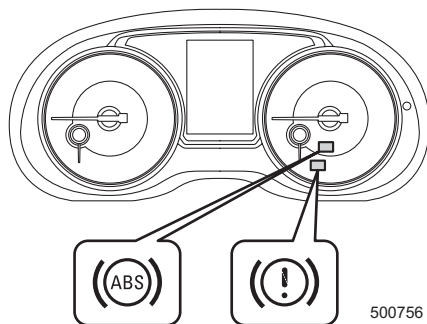

500756

### ⚠ 注意

EBDシステムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯とABS警告灯が点灯します。

点灯した場合システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

EBDシステムに異常があるときは後輪がロックしやすくなります。

### 🏠 アドバイス

- EBDが作動するとブレーキペダルに動きを感じたり、ABS作動時に似た音が聞こえることがあります。
- ブレーキ警告灯はパーキングブレーキが完全に解除されていないときや、著しくブレーキ液が不足したときも点灯します。

☆3-42ページ参照

## エマージェンシーストップシグナル

急ブレーキ時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）を高速点滅させることで後続車に注意を促し、衝突される可能性を低減します。



### 注意

エマージェンシーストップシグナルは方向指示機能（ウインカー）よりも優先されます。

### ■エマージェンシーストップシグナルの作動条件

次の全てが該当したとき、エマージェンシーストップシグナルは作動します。

- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅していない
- 車速が60 km/h以上
- コンピューターが急ブレーキだと判断した

### ■エマージェンシーストップシグナルの停止条件

次のいずれかが該当したとき、エマージェンシーストップシグナルは停止します。

- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）スイッチを押した
- ブレーキペダルを離した
- コンピューターが急ブレーキではなくなったと判断した

スバル販売店でエマージェンシーストップシグナルの作動あり／なしの設定を変更できます。

☆1-4ページ参照

## ブレーキブースター（制動力倍力装置）

ブレーキブースター（制動力倍力装置）はエンジンの吸入負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減する装置です。



### アドバイス

エンジンが停止している状態や長時間の駐車の後などで、ブレーキブースター内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと（減速、停止するとき）、通常よりも強い力が必要になります。

## ブレーキオーバーライド

アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれた場合、ブレーキの制動力を優先させるブレーキオーバーライド機能を備えています。アクセルペダルが全開の状態でも、安全に止まれる可能性があります。また、アクセルペダルが固着して戻りにくい場合でも、ブレーキペダルを踏むことで確実に減速できます。

### 警告

- ブレーキオーバーライド機能に頼った運転は絶対に行わないでください。あらゆる状況で衝突を回避するものではありません。
- ブレーキオーバーライド機能の性能には限界があります。誤った使用をすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ブレーキアシスト

ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは速く踏み込んだときに、緊急制動と判断し、より大きな制動力を発生させます。

### 注意

ブレーキアシストは本来持っているブレーキ性能を超えた制動力を発生させる装置ではありません。

### アドバイス

ブレーキペダルを踏み込んだとき、次のような現象が起こりますが、これはブレーキアシスト機構が正常に機能しているときの現象で、異常ではありません。

- ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは速く踏み込んだときに、ブレーキペダルが軽くなりブレーキが強くなるようになります。その際、ABSが通常より早く効くことがあります。

## ブレーキパッド（マニュアル車）

幅広い走行環境において高い制動力を発揮する大型の高性能ブレーキパッドを採用しています。



### アドバイス

- 鉄系の摩耗剤を使用しているため、緩やかにブレーキペダルを踏むと音がする場合がありますが、異常ではありません。  
ただし、ブレーキパッドが摩耗している可能性もあります。詳しくはお近くのスバル販売店にご相談ください。

☆1-21ページ参照

- 悪路、山道、登降坂路などブレーキパッドへの負荷が高い走行を繰り返すと、ブレーキディスク表面が高温になり変色する場合がありますが、制動性能には影響ありません。
- ブレーキシステムがぬれた状態で長時間駐車すると、錆によりブレーキパッドとブレーキディスクが固着する場合があります。走行時に異音や振動がする場合がありますが、異常ではありません。ブレーキペダルを数回強く踏むと元に戻ります。
- 極低温時に長時間駐車すると、ブレーキパッドとブレーキディスクが凍結し、発進しにくくなる場合があります。

# VDC

## マルチモード VDC (ビークルダイナミクスコントロール)

走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起こすことがあります。マルチモードVDCは、ブレーキ制御、エンジン出力制御により、横滑りなど車の不安定な挙動を抑えるシステムです。

マルチモードVDCは、路面状況などにより制御モードを選択することができます。

☆5-38ページ参照

### ■マルチモードVDCの主な機能

#### ●トラクションコントロール (TCS) 機能

トラクションコントロール (TCS) 機能は、ブレーキ制御、エンジン出力制御により、滑りやすい路面などで生じる駆動輪の空転を防止して駆動力、操舵能力を確保する機能です。この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点滅します。

☆5-36ページ参照

#### ●横滑りコントロール (VDC) 機能

急なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、ブレーキ制御、エンジン出力制御により車輪の横滑りなどを抑制し、車両の方向安定性を確保する装置です。この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点滅します。

☆5-36ページ参照



### 注意

- マルチモードVDCを過信しないでください。マルチモードVDCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。常に安全運転を心がけてください。
- マルチモード VDC が作動するような路面では車速を十分に落として運転してください。
- サスペンション構成部品およびアクスルの脱着時は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。

次の事項は必ず守ってください。

- 雪道走行するときは、冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) またはタイヤチェーンを装着して走行してください。
- タイヤチェーンを装着するときは、6-3ページの記載事項をお守りください。
- 冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) を装着するときは、6-2ページの記載事項をお守りください。
- マルチモード VDC 装備車であってもカーブなどの手前では、十分に速度を落としてください。

- マルチモード VDC が正常に機能しなくなることがありますので、次の事項をお守りください。  
また、タイヤを交換するときは、7-8ページの記載事項をお守りください。
    - － 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
    - － 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
    - － タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
    - － 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、後輪に装着してください。
- ☆9-6ページ参照

### アドバイス

- マルチモード VDC が作動したとき、ブレーキが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動や作動音を感じる場合があります。これは、マルチモード VDC が作動している状態で、正常です。
- エンジンを始動した後の最初の発進時に、エンジンルーム付近から一時的に作動音がします。これは、マルチモード VDC の作動をチェックしている音で正常です。
- エンジンを始動した後の発進時に、ブレーキペダルを踏み込むタイミングによっては、ペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じる場合があります。これは、マルチモード VDC の作動をチェックしている動きで、正常です。
- マルチモード VDC が作動しているときはハンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干変わります。
- 応急用スペアタイヤを使用する場合、必ず車両に搭載されているものを使用してください。  
他のタイヤやホイールと組み合わせたもの、また、指定空気圧になっていない場合は、マルチモード VDC が正常に機能しなくなることがあります。
- タイヤ交換の際は必ずプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。  
エンジンを始動したままタイヤ交換を行った場合は、マルチモード VDC が正常に機能しなくなることがあります。


## ■VDC警告灯/VDC作動表示灯

### ●VDC警告灯

VDCの電子制御システムに異常があると点灯します。

### ●VDC作動表示灯

TCS機能作動時、またはVDC作動時に点滅します。

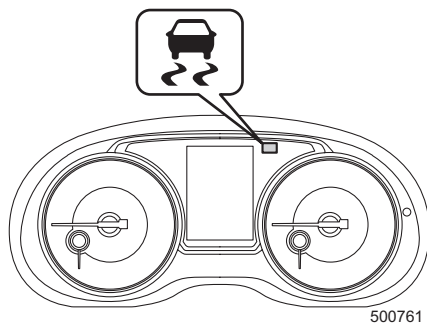

500761

### ⚠ 注意

- 次の場合は異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
  - ー プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しない
  - ー エンジン始動後、数分たっても消灯しない
 ただし、プッシュエンジンスイッチを一気にSTART（エンジン始動）にした場合、警告灯が点灯し続けることがあります。再度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、ONで約1秒止めてからSTART（エンジン始動）にして消灯する場合は、異常ではありません。
 

上記の操作を繰り返しても点灯し続ける場合はシステムの異常です。
- マルチモード VDCの作動にABSの構成部品を使っているため、ABSの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯の点灯と同時にVDC警告灯も点灯します。VDC警告灯とABS警告灯が同時に点灯したときは、マルチモード VDCはもちろんABSも作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障はありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- VDC警告灯のみが点灯したときは、トラクションコントロール（TCS）機能および横滑りコントロール（VDC）機能は作動しませんがABSは作動します。マルチモード VDCの付いていない車両と同じように扱ってください。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。



## アドバイス

- 警告灯が次の場合は正常です。
  - － エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない
  - － エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する
  - － 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない
- 寒い朝などにエンジンを始動させた場合、消灯するまでに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。

## ■VDC OFFスイッチ


マルチモード VDCの制御モードを切り替えるときに使用します。

次のような特殊な状況下において、VDCを一時的に解除して駆動輪を適度にスリップさせた方が、発進できる場合があります。

- 雪や砂利などで覆われた急登坂路で発進するとき
- むかるみ、深い雪にタイヤが埋まった状態から脱出するとき


VDC が解除されるとメーター内のVDC OFF表示灯が点灯します。復帰させるときにはもう一度VDC OFFスイッチを押します。

### タイプA

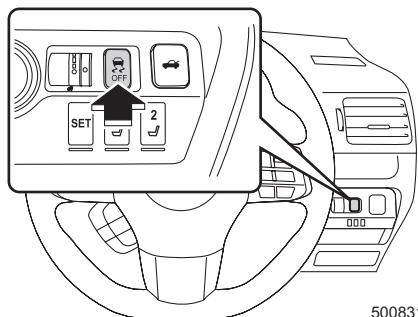

500831

### タイプB

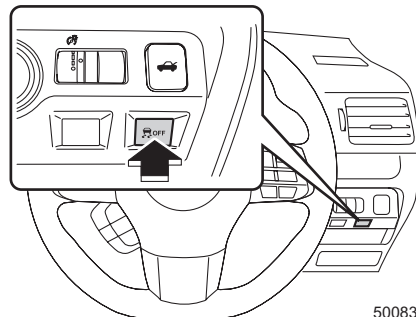

500832

### ノーマルモード：

通常使用するモードです。

### トラクションモード：

ノーマルモードよりシステムの介入タイミングを遅くするとともに、エンジンのトルクダウン制御を行わず、ブレーキ制御のみ行うモードです。

### OFFモード：

深い雪道やぬかるみなどでの緊急脱出時に使用するモードです。

## ●モードの切り替え方法

### トラクションモード：

VDC OFFスイッチを押します。VDCトラクションモード表示灯とVDC OFF表示灯が点灯します。

ノーマルモードに戻すときは、VDC OFFスイッチを押します。

### OFFモード：

VDC OFFスイッチを2秒間押します。VDCが作動停止状態になり、VDC OFF表示灯が点灯します。

ノーマルモードに戻すときは、VDC OFFスイッチを押します。



### 注意

マルチモードVDCは、ブレーキ制御、エンジン出力制御により横滑りなど車の不安定な挙動を押さえるシステムです。必要なとき以外は、OFFモードにしないでください。また、OFFモードにしたときは、路面状態に応じた安全な速度で慎重な運転を心がけてください。




### アドバイス

- VDCをOFFモードにしても一部のブレーキ制御は作動します。その場合、VDC作動表示灯は点滅します。
- VDC OFFスイッチを30秒以上押し続けるとメーター内のVDC OFF表示灯が消灯し、以後の操作を受け付けなくなります。この場合VDCは通常のように作動します。一度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度エンジンを始動すれば元に戻ります。それでも切り替えできないときは、スバル販売店にご相談ください。
- エンジンを始動すると、制御モードは自動的にノーマルモードとなります。

## ■VDCトラクションモード表示灯


VDC OFF スイッチを押してトラクションモードに切り替えたとき点灯します。

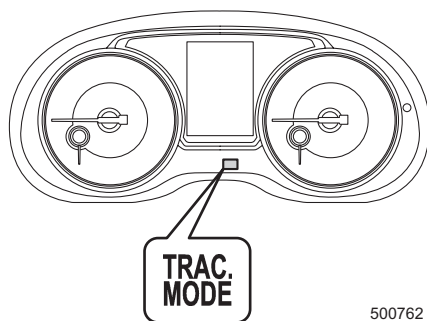

500762

## ■VDC OFF表示灯

VDC OFF スイッチを2秒間押してOFFモードに切り替えたとき、およびVDCトラクションモードに切り替えたときに点灯します。

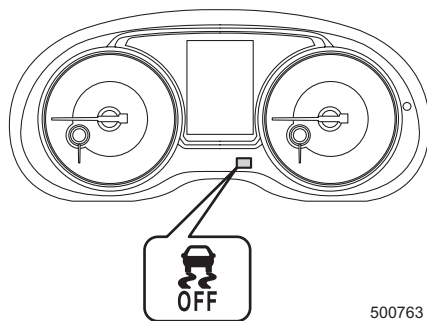

500763

# ヒルスタートアシスト（マニュアル車）

## ヒルスタートアシスト

ヒルスタートアシストは上り坂での前進時および下り坂での後退時にブレーキペダルからアクセルペダルに踏みかえる際に発生する車両の後退・前進を一時的に防ぐことで、発進を容易にする装置です。

### ■ヒルスタートアシストの作動

ブレーキペダルをしっかりと踏んで車両が停止した状態から、ブレーキペダルを離すと1～2秒間ブレーキがかかった状態になります。

クラッチをつなぐとブレーキが解除されます。

### ●ヒルスタートアシスト作動時のチェンジレバー位置

上り坂での前進時	“R” 以外
下り坂での後退時	“R”

### ●ヒルスタートアシストが作動しないとき

次の場合、ヒルスタートアシストは作動しません。

- パーキングブレーキをかけたとき
- プッシュエンジンスイッチをACCまたはOFFにしたとき
- ヒルスタートアシスト警告灯が点灯したとき（ヒルスタートアシスト機能OFFも含む）
- 上り坂で後退するとき（チェンジレバーが“R” のとき）
- 下り坂で前進するとき（チェンジレバーが“R” 以外のとき）

### 警告

- ヒルスタートアシストを過信しないでください。極端に急な上り坂、凍結した上り坂、泥状の上り坂では発進が困難な場合があります。慎重に発進してください。
- 坂道でお車を駐停車するためにヒルスタートアシストを使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ヒルスタートアシスト作動中に、プッシュエンジンスイッチをOFFにしないでください。ヒルスタートアシストが解除され、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## アドバイス

- ヒルスタートアシストは下り坂で前進するときは機能しません。また、緩やかな上り坂でも機能しない場合があります。
- チェンジレバーを“R”に入れて後退した後に前進する場合、わずかに衝撃を感じる場合があります。
- ヒルスタートアシストのブレーキ力が不十分なときは、再度ブレーキペダルを踏んでください。
- 停車中はブレーキペダルを確実に踏んでください。

## ■ヒルスタートアシストを解除するとき


ヒルスタートアシストを解除する場合、次の手順を行ってください。

ヒルスタートアシストを解除するとヒルスタートアシストOFF表示灯が常に点灯します。

- ① 地面が平坦で硬く、お車が安定する場所に駐車します。
- ② パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③ プッシュエンジンスイッチをOFFにします。
- ④ エンジンを始動します。


ABS警告灯およびVDC警告灯が消灯していることを確認します。

- ⑤ VDC OFFスイッチを押し（VDC OFF表示灯が点灯）、そのまま保持します。VDC OFF表示灯が消灯するまで押し続けます（約30秒）。
- ⑥ 消灯後、5秒以内にスイッチを離します。

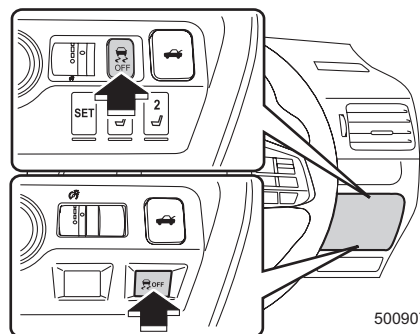

安全装備

- ⑦ スイッチを離れたあと、2秒以内に再度VDC OFFスイッチを押します。ヒルスタートアシストOFF表示灯が点灯します。

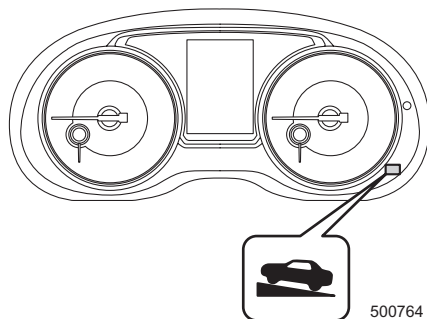

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ⑧ プッシュエンジンスイッチをOFFにします。ヒルスタートアシストが解除されます。
- ⑨ エンジンを再始動し、ヒルスタートアシスト OFF 表示灯が点灯していることを確認してください。

復帰させるときは、「ヒルスタートアシストを解除するとき」の①から⑨の手順を行ってください。

復帰後は、ヒルスタートアシストOFF表示灯が消灯します。



### 注意

ヒルスタートアシストを解除したときの坂道発進は、ブレーキペダルとパーキングブレーキを併用してください。




### アドバイス

- 途中で操作を間違えたり、ヒルスタートアシストOFF表示灯が点灯しない場合は一度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、④の手順からやり直してください。
- VDC OFFスイッチを30秒以上押し続けるとメーター内のVDC OFF表示灯が消灯し、以後の操作を受け付けなくなります。この場合、VDCは通常のように作動します。一度プッシュエンジンスイッチをOFFまたはACCにし、再度エンジンを始動すれば元に戻ります。

■ヒルスタートアシスト警告灯／ヒルスタートアシストOFF表示灯

●ヒルスタートアシスト警告灯

エンジン回転中、ヒルスタートアシストの制御システムに異常があると点灯します。

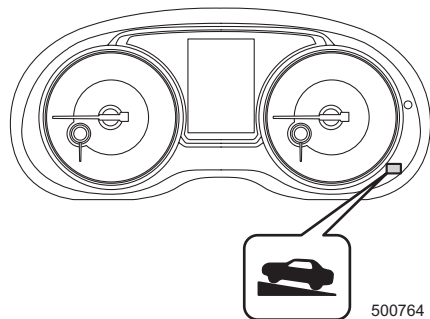

**警告**

警告灯が点灯したときは、ヒルスタートアシストは作動しません。すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

●ヒルスタートアシストOFF表示灯

ヒルスタートアシストの機能を解除したとき点灯します。

# SRVD(Subaru Rear Vehicle Detection)

## SRVD（後側方警戒支援システム）

SRVDは、隣接車線の後方から接近する車両や、後退時に左右から接近する車両の存在を知らせることにより、車線変更時や後退時の後側方確認をアシストするシステムです。

### 警告

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。車線変更や後退時には、必ず目視によって周辺状況を確認してください。
- SRVDは、車線変更および後退時の後側方確認をアシストするシステムです。このシステムには、安全な車線変更や後退の可否を判断したり、車両や障害物との接触を自動的に防ぐ機能はありません。システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合、死亡事故に至るおそれがあります。
- 道路、天候、交通状況などにより、隣接車線に車両が存在する場合や、左右から接近する車両が存在する場合でも、SRVD接近表示灯が点灯/点滅しなかったり、点灯/点滅が遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において後側方を確認してください。

## ■SRVDの主な機能

SRVDには、次の3つのアシスト機能があります。


- 死角検知：走行時における隣接車線の死角に隠れた車両を検知する
- 車線変更支援：隣接車線の後方から高速で接近してくる車両を検知する
- 後退時支援：後退時に左右から接近する車両を検知する

レーダーセンサーにより後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラー鏡面にあるSRVD接近表示灯が点灯します。

死角検知/車線変更支援機能では、SRVD 接近表示灯が点灯した状態で、点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、SRVD接近表示灯が点滅し、運転者に危険を知らせます。後退時支援では、接近状態に応じてSRVD接近表示灯が点滅すると共に、警報音（ピッピッピ）によって運転者に危険を知らせます。

システムの作動状況は、マルチインフォメーションディスプレイに表示します。

☆5-50、5-51ページ参照

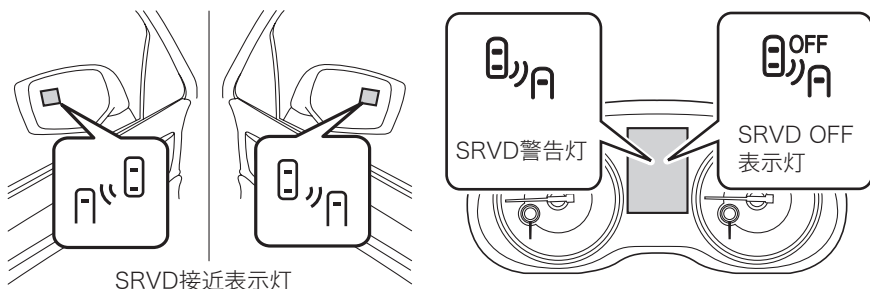

501018



## ■SRVDの作動条件

SRVDは、次の条件をすべて満たしているときに作動します。

死角検知／車線変更支援機能：

- プッシュエンジンスイッチがONのとき
- SRVD警告灯とSRVD OFF表示灯が点灯していないとき
- 車速12km/h以上で走行中のとき

後退時支援機能：


- プッシュエンジンスイッチがONのとき
- SRVD警告灯とSRVD OFF表示灯が点灯していないとき
- マニュアル車はチェンジレバーを“R”に、CVT車はセレクトレバーを[R]に入れたとき

## ■SRVDが作動するとき

### ●死角検知機能

ピラー左右後方の死角にある車両を検知します。

死角エリアに車両を検知した場合は、SRVD 接近表示灯が点灯し、運転者に危険を知らせます。運転者がSRVD 接近表示灯の点灯した側に方向指示器を操作した場合は、点滅させることによって運転者に警告します。

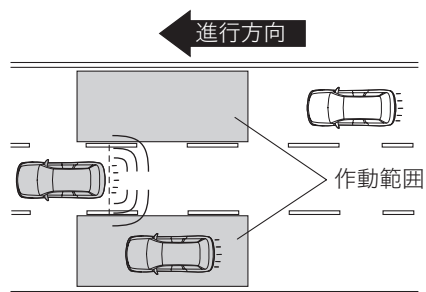


500981

### ●車線変更支援

隣接する左右車線内に高速で接近する車両を検知します。

接近する車両を検知した場合は、SRVD 接近表示灯が点灯し、運転者に危険を知らせます。運転者がSRVD 接近表示灯の点灯した側に方向指示器を操作した場合は、点滅させることによって運転者に警告します。

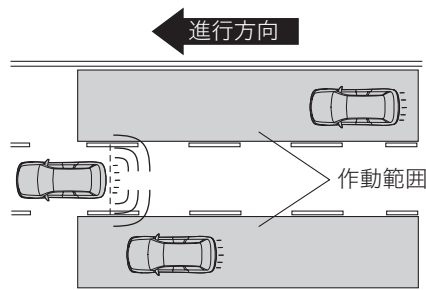


500982

## ●後退支援

後退時に左右から接近してくる車両を検知した時に作動します。

検知した場合は、次の方法で運転者に警告します。

- ドアミラーのSRVD接近表示灯による点滅
- 警報音

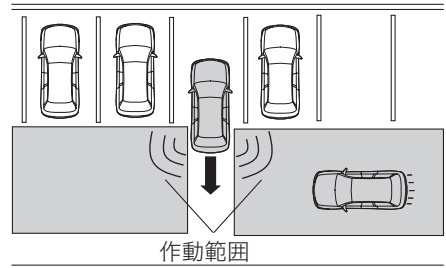

500983

## 🏠 アドバイス


- SRVD接近表示灯を含むシステムに何らかの異常があるとき、SRVD警告灯が点灯し、システムの作動を停止します。警告灯が点灯した場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- 次の場合、SRVD OFF表示灯が点灯し、システムの作動を一時的に停止します。状況が改善されると正常復帰しますが、SRVD OFF表示灯が長時間点灯しているような場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
  - ー レーダーセンサー付近のリヤバンパー上に雪、氷、泥が多量についたとき
  - ー 雪道、もしくは周囲に何も無い環境を長時間走行したとき
  - ー レーダーセンサー付近の温度が非常に低くなったときや、非常に高くなったとき
  - ー バッテリーの電圧が規定より下がっているときや、上がっているとき
  - ー レーダーセンサーの搭載位置に大きなズレが生じたとき
- レーダーセンサーの検知性能には限界があります。次のような場合にはSRVDの検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。
  - ー レーダーセンサー付近のリヤバンパーが変形、損傷したとき
  - ー リヤバンパーのレーダーセンサー付近にステッカーなどが貼られているとき
  - ー リヤバンパーのレーダーセンサー付近に雪、氷、泥が付着しているとき
  - ー 雨、雪、霧など悪天候のとき
  - ー 雪道、水たまりなど、濡れた路面を走行するとき

- 次のような車両などに対しては、レーダーセンサーが検知しないか、もしくは検知しにくいことがあります。
  - － 小型の二輪車、自転車、歩行者、道路上および道路端の構造物
  - － レーダーの電波が反射しにくい形状の車両（車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカーなど）
  - － 隣車線後方の検知エリアや、後退時の左右側方の検知エリアにいても、自車に接近してこない車両（接近車両はレーダーの検出データをもとにシステムが判断しています）
  - － 自車との速度差がかなり大きい車両
  - － 自車とほとんど速度差がなく、長い時間並走している車両
  - － 対向車
  - － 2車線隣にいる車両
  - － 自車よりもかなり遅い速度で隣車線を走行中に、急激に速度を上げて自車を追い越そうとする車両
- 次のような場合は、SRVD接近表示灯の点灯／点滅および警報音（ピッピッピ）が遅れるか、点灯／点滅／警報ができないことがあります。
  - － 車両が、2車線隣の車線から隣車線に車線変更してきたとき
  - － 急勾配を走行している、または急勾配の上り下りが連続した坂道を走行しているとき
  - － 峠を越えるとき
  - － 自車と隣車線の車両が、互いの車線の端を走行しているとき
  - － 複数台の他車が狭い間隔で連続して接近しているとき
  - － 回転半径が小さいとき（急カーブや交差点を曲がる時など）
  - － 走行車線と隣接する車線間で高低差があるとき
  - － SRVD OFFスイッチを押してONにした直後
  - － マニュアル車はチェンジレバーを“R”に、CVT車はセレクトレバーを **R** に入れた直後
  - － 荷室に非常に重い荷物を載せているとき
- 後退時において、次のような場合はSRVD接近表示灯の点滅および警報音（ピッピッピ）が遅れるか、点滅／警報ができないことがあります。
  - － 傾斜のある駐車スペースから出るとき
  - － 隣に大型車両が駐車しているとき
  - － 勾配がついた路面で後退しているとき
  - － 速い速度で後退しているとき
- 後退時において、駐車枠線が斜めに引かれた駐車スペースに駐車している場合は、次のような現象が発生する可能性があります。
  - － SRVD接近表示灯の点滅および警報音（ピッピッピ）が遅れるか、点滅／警報ができない
  - － 車両前方を通過する車両を検知して、SRVD接近表示灯が点滅し、警報音（ピッピッピ）が鳴る


⇒前ページより

- 次のような場合には、2車線横の車両を検知することがあります。
  - － 自車が車線端に寄って走行しているとき
  - － 2車線横の車両が車線端に寄って走行しているとき
- 道路上および道路端に構造物（ガードレール、トンネル、側壁など）があるとき、SRVD接近表示灯が点灯することがあります。
  - － ガードレール、コンクリート壁などが並行している場合
  - － ガードレールや側壁の幅が狭くなっているところ
  - － トンネルの出入口やトンネル内の側壁、待避所

ガードレール、コンクリート壁などが並行している場合


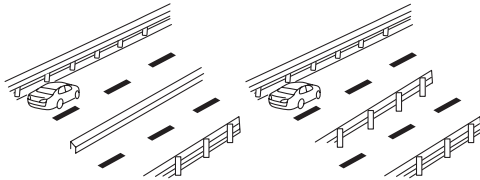


ガードレールや側壁の幅が狭くなっているところ

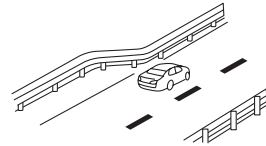

500834

トンネルの出入口やトンネル内の側壁、退避所

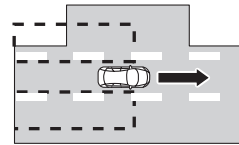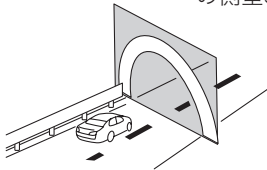


500891

- 後退している方向に建物や路壁などがあるとき、SRVD接近表示灯が点滅し、警報音（ピッピッピ）が鳴ることがあります。
- 市街地の交差点を曲がる時、多車線の交差点を曲がる時などに、SRVD接近表示灯が点滅することがあります。
- 次の場合は、SRVD OFFスイッチを押してシステムの機能を停止してください。レーダーセンサーの電波が遮られるため、システムが正常に作動しない可能性があります。
  - － トラILERなどをけん引するとき
  - － 車両後部に自転車のリヤキャリアなどを装着するとき

## ■SRVD接近表示灯／警報音

### ●SRVD接近表示灯

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接近車両を検知すると点灯します。点灯した状態で、点灯側へ方向指示器のレバーを操作すると点滅し、運転者に危険を知らせます。また後退時には、左右からの接近車両を検知すると点滅して運転者に危険を知らせます。

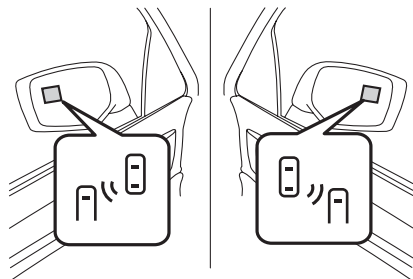

SRVD接近表示灯

500818

### ●SRVD接近表示灯の減光機能

ライティングスイッチが●または☺Dのとき（AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯☺Dが点灯しているとき）SRVD接近表示灯が減光します。

#### 🏠 アドバイス

- 強い日差しのもとでは、SRVD接近表示灯が見えにくいことがあります。
- 後方車両からのヘッドランプによって、SRVD接近表示灯が見えにくくなる場合があります。
- プライト（減光キャンセル）機能がONのときは減光しません。

☆3-27ページ参照

### ●警報音（後退時のみ）

SRVD 接近表示灯の点滅と同時に警報音（ピッピッピッ）が鳴り、運転者に危険を知らせます。

### ●音量カスタマイズ


マルチインフォメーションディスプレイの“SRVD 警報音量”で、後退時に鳴る SRVD 警報音量（大／中／小／OFF）を設定することができます。

☆3-63ページ参照

## ■SRVD警告表示／警告灯

### ●SRVDシステム異常表示：システム点検

システムに異常が発生したときに表示されます。またSRVD警告灯が点灯します。スバル販売店で点検を受けてください。

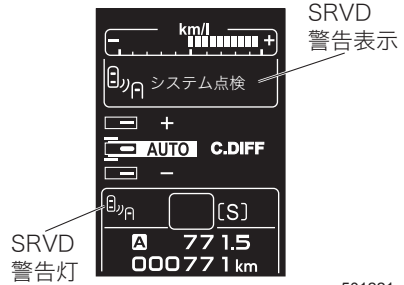


501221

### ●SRVDシステム異常表示：一時停止

極めて高温または低温の環境で使用したときや、バッテリー電圧の異常が発生したときに表示されます。またSRVD OFF表示灯が点灯します。

状況が改善されると一時停止状態から復帰して表示が消えますが、表示が長時間続く場合には、スバル販売店で点検を受けてください。

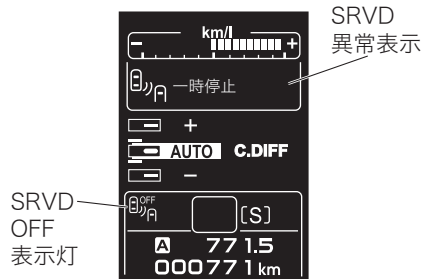


501222

### ●SRVDシステム異常表示：一時停止（レーダー検知不能）

レーダーセンサーの検知性能が低下したときに表示されます。またSRVD OFF表示灯が点灯します。

状況が改善されると一時停止状態から復帰して表示が消えますが、表示が長時間続く場合には、スバル販売店で点検を受けてください。

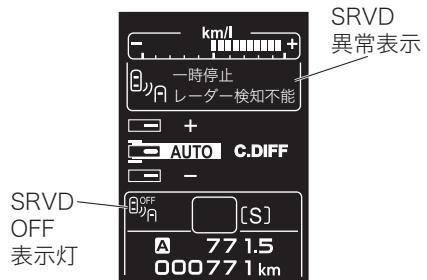


501223

## ■SRVD OFFスイッチ

SRVD OFFスイッチを押すとSRVDが解除されます。SRVDが解除されると、マルチインフォメーションディスプレイにSRVD OFF表示灯が点灯します。


復帰させるときにはもう一度SRVD OFFスイッチを押します。SRVD OFF表示灯が消灯し、左右のドアミラーのSRVD接近表示灯が数秒間点灯します。

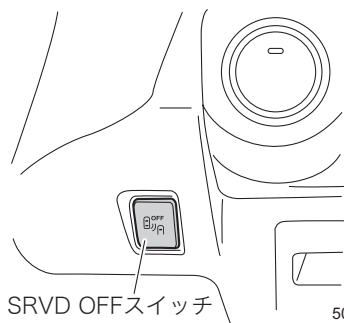

501053

## ■SRVD OFF表示灯

SRVD OFFスイッチを押してSRVDを解除したときおよび一時停止状態のときに点灯します。

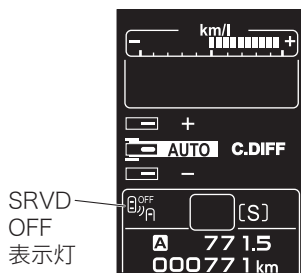

501224




### 注意

プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにした場合は、OFFにする前の状態が保持されます。

## ■レーダーセンサーの取り扱いについて

SRVDのレーダーセンサーはリヤバンパーの内側に左右ひとつずつ取り付けられています。

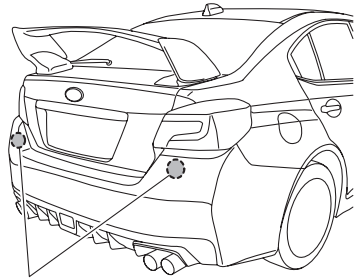


レーダーセンサー

500814

### ⚠ 注意

SRVDの正しい作動のため、次のことをお守りください。

- レーダーセンサー付近のバンパー表面は、いつもきれいにしておいてください。
- レーダーセンサー付近のバンパー表面にステッカーなどを貼り付けないでください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

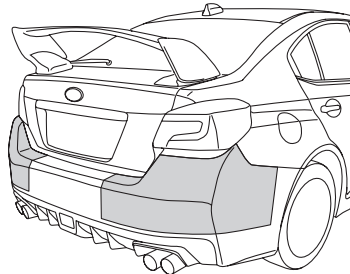

501008


- レーダーセンサー付近のバンパーを改造しないでください。
- レーダーセンサー付近のバンパーを塗装しないでください。
- レーダーセンサー付近のバンパーへの強い衝撃を避けてください。
- レーダーセンサーの取り付け位置がずれると、検知範囲に入った車両を検知できないなど、システムに異常が起こるおそれがあります。強い衝撃を受けた際は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。
- レーダーセンサーを分解しないでください。



# サイドビューモニター・フロントビューモニター

## サイドビューモニター

サイドビューモニターは、助手席側ドアミラーの下部に装着したカメラより、車両左前方の映像をマルチファンクションディスプレイに表示します。マルチファンクションディスプレイ上の映像により、運転者の死角を減らし、幅寄せや左折をする際に車両の左前方を確認することができます。

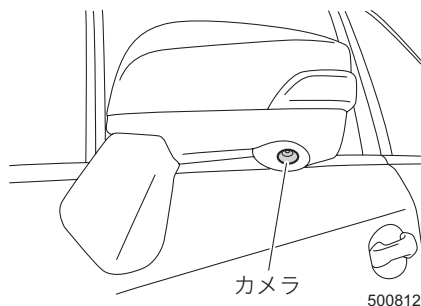

### 警告

- サイドビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- モニターに映し出される映像の範囲には限界がありますので、直接目視やドアミラーで周囲の安全を確認しながら運転してください。モニターのみでの確認で運転すると、お車をぶついたり思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- カメラ、スイッチ、配線類を分解したり改造しないでください。万一煙が出たり異臭がした場合には、スバル販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると、事故、火災、感電の原因となります。
- 次のような状況では、サイドビューモニターを使用しないでください。
  - － ドアミラーを格納しているとき
  - － 助手席側フロントドアが完全に閉まっていないとき

### 注意


- 高圧洗車機を使用して洗車する場合には、カメラ周辺部に直接水をかけないでください。レンズに水が入り、結露などが発生したり、故障や火災、感電の原因となります。
- カメラは精密機器のため、強い衝撃は与えないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- カメラに泥や雪などが付着して泥が固まったり、凍り付いてしまっているときに、棒などでたたいて泥や、氷を落とすと、破損して火災、感電の原因となります。水またはぬるま湯をかけて洗い流し、柔らかい布で拭きとってください。
- カメラや配線類に火気を近づけないでください。破損や発火の原因となります。
- エンジン停止中に長時間使用するとバッテリー上がりの原因となります。

### アドバイス

- アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラを拭かないでください。変色などの原因となります。汚れを落とすときには、うすめた中性洗剤を染み込ませた布で拭き、柔らかい布でから拭きをしてください。
- ボディワックスをかける場合は、ワックスがカメラにつかないよう注意してください。もし、ついてしまった場合にはきれいな布に水でうすめた中性洗剤を含ませワックスを落としてください。
- レンズカバーは傷がつきにくいよう、ハードコートしていますが、ボディ洗車する場合やレンズカバーを拭き取る場合に、傷をつけないように注意してください。
- レンズカバーに洗車ブラシなどは使用しないでください。サイドビューモニターの映像が見づらくなることがあります。
- レンズに強い光が入ると、光源を中心に白い光の縦線が入る場合がありますが、故障ではありません。
- 蛍光灯などの照明の下で、画面にちらつきが出ることがありますが、故障ではありません。
- サイドビューモニターの映像は実際の色合いとは多少異なることがあります。

## フロントビューモニター

フロントビューモニターは、フロントグリルに装着したカメラにより、車両前方の映像をマルチファンクションディスプレイに表示します。マルチファンクションディスプレイ上の映像により、運転者の死角を減らし、見通しの悪い交差点や壁に向かって駐車をする際に車両の前方を確認することができます。

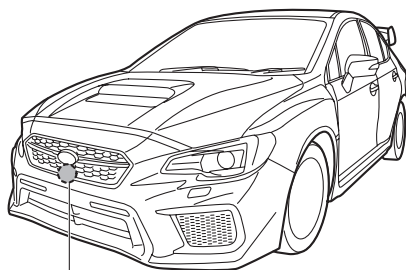

カメラ

501142

### 警告

- フロントビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- モニターに映し出される映像の範囲には限界がありますので、直接目視で周囲の安全を確認しながら運転してください。モニターのみの確認で運転すると、お車をぶついたり思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- カメラ、スイッチ、配線類を分解したり改造しないでください。万一煙が出たり異臭がした場合には、スバル販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると、事故、火災、感電の原因となります。

### 注意

- 高圧洗車機を使用して洗車する場合には、カメラ周辺部に直接水をかけないでください。レンズに水が入り、結露などが発生したり、故障や火災、感電の原因となります。
- カメラは精密機器のため、強い衝撃は与えないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- カメラに泥や雪などが付着して泥が固まったり、凍り付いてしまっているときに、棒などでたたいて泥や、氷を落とすと、破損して火災、感電の原因となります。水またはぬるま湯をかけて洗い流し、柔らかい布で拭きとってください。
- カメラや配線類に火気を近づけないでください。破損や発火の原因となります。
- エンジン停止中に長時間使用するとバッテリー上がりの原因となります。

### アドバイス


- アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラを拭かないでください。変色などの原因となります。汚れを落とすときには、うすめた中性洗剤を染み込ませた布で拭き、柔らかい布でから拭きをしてください。
- ボディワックスをかける場合は、ワックスがカメラにつかないよう注意してください。もし、ついてしまった場合にはきれいな布に水でうすめた中性洗剤を含ませワックスを落としてください。
- レンズカバーは傷がつきにくいよう、ハードコートしていますが、ボディ洗車する場合やレンズカバーを拭き取る場合に、傷をつけないように注意してください。
- レンズカバーに洗車ブラシなどは使用しないでください。フロントビューモニターの映像が見づらくなることがあります。
- レンズに強い光が入ると、光源を中心に白い光の縦線が入る場合がありますが、故障ではありません。
- 蛍光灯などの照明の下で、画面にちらつきが出ることがありますが、故障ではありません。
- フロントビューモニターの映像は実際の色合いとは多少異なることがあります。

## サイドビューモニター・フロントビューモニターの使用方法


### ■カメラ映像を見るには

プッシュエンジンスイッチが ON で、次のいずれかの操作をするとカメラ映像が表示されます。

- **VIEW/** スイッチを押す。  
(カメラ映像は、車速にかかわらず表示されます。)
- マニュアル車はチェンジレバーを“R”に、CVT車はセレクトレバーを **R** に入れる。  
(カメラチェンジレバー連動 (マニュアル車)、またはカメラセレクトレバー連動 (CVT車) 機能)

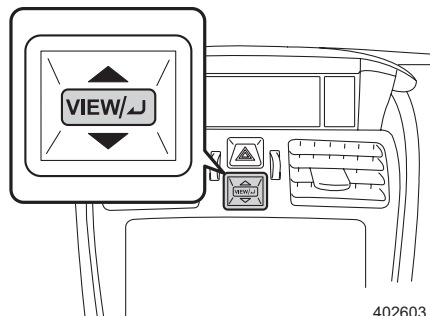


### <マニュアル車>

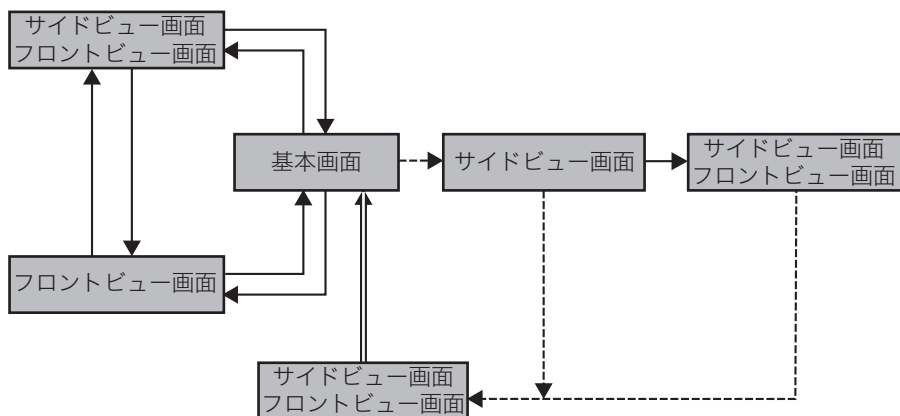

- ▶ : **VIEW/** スイッチの操作
- - - - -▶ : チェンジレバーの操作
- =====> : カメラ映像の解除

305295

<CVT車>

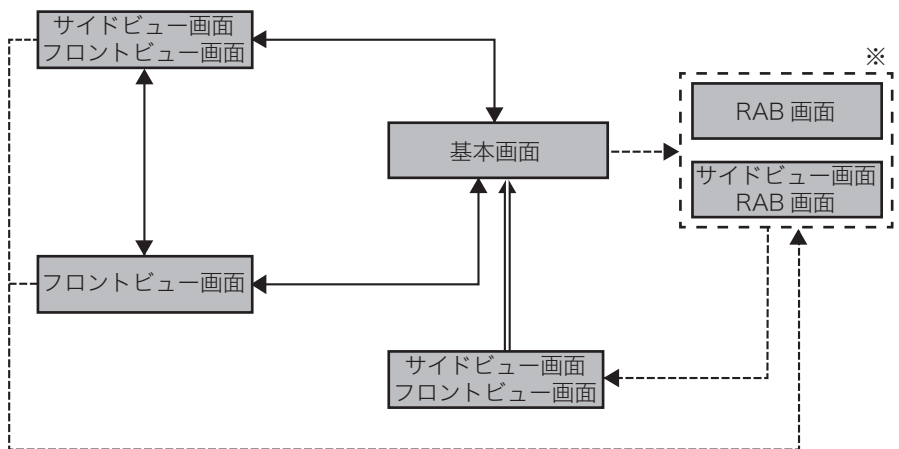

—————▶ : **VIEW/↵** スイッチの操作  
 - - - - -▶ : セレクトレバーの操作  
 = = = = =▶ : カメラ映像の解除

305650

※カメラセレクトレバー連動の設定により、表示される画面が異なります。

**アドバイス**

- マルチファンクションディスプレイが基本画面以外を表示している場合は、カメラ映像に切り替わりません（カメラチェンジレバー連動（マニュアル車）、またはカメラセレクトレバー連動（CVT車）機能がONのときを除く）。
- カメラチェンジレバー連動（マニュアル車）、またはカメラセレクトレバー連動（CVT車）機能はON/OFFの設定を変更することができます。  
☆4-43ページ参照
- 次のような場合には、カメラ映像が見つらなくなることがありますが、故障ではありません。
  - － 暗いところ（夜間、トンネルなど）
  - － カメラ付近が極端に熱いとき、または寒いとき
  - － カメラのレンズカバーが汚れているとき
  - － 直接カメラに強い光が入るとき（映像に白い縦線など影響が出る事があります）
  - － レンズカバーに水滴がついたとき、または湿度が高いとき（雨天時など）

## ■カメラ映像を解除するには

### ●マルチファンクションディスプレイ操作スイッチでカメラ映像を表示した場合

次のいずれかの条件を満たすと、カメラ映像が解除されます。

- **VIEW**スイッチを押したとき
- 車速が20km/h以上になったとき※
- 電動パーキングブレーキを作動させたとき（CVT車）
- パーキングブレーキをかけたとき（マニュアル車）
- セレクトレバーを **P**にしたとき（CVT車）
- カメラ映像を表示してから、3分が経過したとき

※車速が20km/h以上でカメラ映像を表示した場合、20km/h未満に減速後、再度車速が20km/h以上に上がるとカメラ映像が解除されます。

### ●カメラチェンジレバー連動（マニュアル車）、またはカメラセレクトレバー連動（CVT車）機能で映像を表示した場合

次のいずれかの条件を満たすと、カメラ映像が解除されます。

#### ▼サイドビューモニター映像の表示時（マニュアル車）

- **VIEW**スイッチを押したとき
- 車速が20km/h以上になったとき※
- パーキングブレーキをかけたとき
- カメラ映像を表示してから、3分が経過したとき

※車速が20km/h以上でカメラ映像を表示した場合、20km/h未満に減速後、再度車速が20km/h以上に上がるとカメラ映像が解除されます。

#### ▼サイドビューモニター映像・フロントビューモニター映像の表示時（マニュアル車）

- 車速が20km/h以上になったとき※
- パーキングブレーキをかけたとき
- カメラ映像を表示してから、3分が経過したとき

※車速が20km/h以上でカメラ映像を表示した場合、20km/h未満に減速後、再度車速が20km/h以上に上がるとカメラ映像が解除されます。

#### ▼サイドビューモニター映像・RABの表示時

- セレクトレバーを **R**以外にしたとき（CVT車）

#### ▼サイドビューモニター映像・フロントビューモニター映像の表示時（チェンジレバー、またはセレクトレバー操作で表示したとき）


- 車速が8km/h以上になったとき
- 電動パーキングブレーキを作動させたとき（CVT車）
- パーキングブレーキをかけたとき（マニュアル車）
- セレクトレバーを **P**にしたとき（CVT車）
- チェンジレバーをニュートラルにしたとき（マニュアル車）
- カメラ映像を表示してから、9秒が経過したとき

## 画面に映る範囲

### ■サイドビューモニター

- 助手席側ドアミラーからお車の左前方が映ります。ただしドアミラーの真下にある物は、映りません。
- カメラより上の部分は映し出されません。障害物の上部に突起などがある場合、画面上では確認できません。
- サイドビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。

#### 映し出される範囲

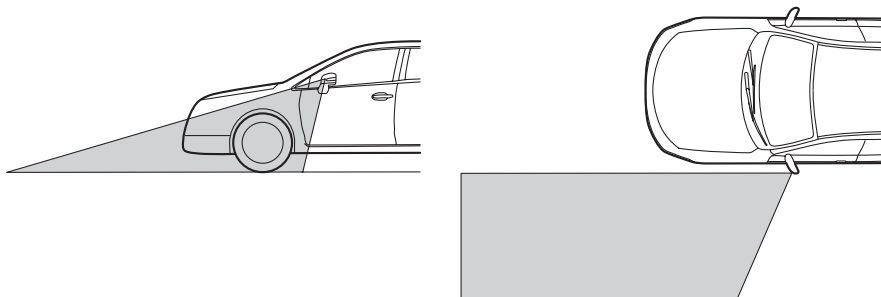

501052

### 注意


サイドビューモニターの映し出す範囲には限界があります。必ず直接目で確認しながら運転してください。



## ■フロントビューモニター

- お車の前方が映ります。
- カメラより上の部分は映し出されません。障害物の上部に突起などがある場合、画面上では確認できません。
- フロントビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。

### 映し出される範囲

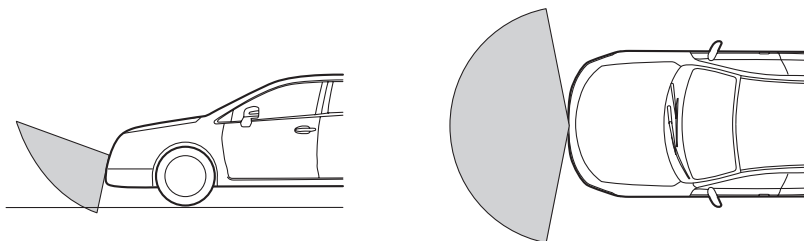

501143



### 注意

フロントビューモニターの映し出す範囲には限界があります。必ず直接目で確認しながら運転してください。

## ガイド線

ガイド線（補助線）は、実際の距離と画面で見ている感覚を補助するための目安です。




### 注意

- 運転時は、ガイド線に頼らず直接目で確認してください。
- 実際の位置とガイド線の指示が異なる場合があります。
- 搭乗人数や積載状態によってズレが生じます。
- 坂道や車両が路面に対して傾いている場合には、実際の位置とズレが生じます。

### ■サイドビューモニター


- ① フロントバンパーの先端から約30cm
- ② フロントタイヤの中心
- ③ 左タイヤ外側から約30cm

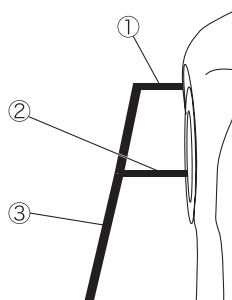

501136

### ■フロントビューモニター

- ① 車両左外側から30cm
- ② 車両右外側から30cm
- ③ フロントバンパーの先端から50cm

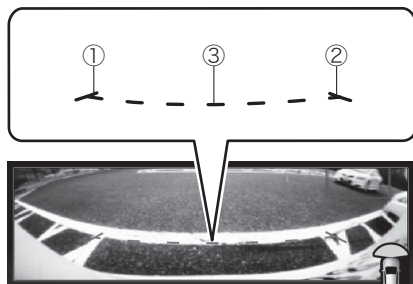

501183


## サイドビューモニター・フロントビューモニター画質設定

- ① 停車時にサイドビューモニター・フロントビューモニター画面を表示しているとき、**VIEW**スイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
- ② 設定するときには、画面の表示にそって**VIEW**スイッチを操作してください。
  - 選択：**VIEW**スイッチ上（強）、**VIEW**スイッチ下（弱）
  - 決定：**VIEW**スイッチを押す

※実際の設定画面には、サイドビューモニター・フロントビューモニターの映像が背景に表示されます。



402670

項目	表示	設定	設定の内容
コントラスト	 402671	-5~0~+5 (弱) (強)	画面のコントラスト調整 ※サイドビューモニター・フロントビューモニターの画質とマルチファンクションディスプレイの基本画面の画質は、個別の設定が可能です。 ☆4-46ページ参照

安全装備

## 故障かなと思ったら

### ■後退時、カメラ映像が映らない

カメラチェンジレバー連動（マニュアル車）、またはカメラセレクトレバー連動（CVT車）機能をOFFに設定していませんか？

☆4-42ページ参照

### ■カメラ映像の映りが悪い

- レンズカバーが汚れていませんか？
- 太陽の強い反射光や周辺の車のヘッドランプの光が直接レンズにあたっていないですか？

# RAB (Reverse Automatic Braking)

## RAB (後退時自動ブレーキシステム)

RABは、後退時に壁や障害物に衝突するおそれがあるときに、マルチファンクションディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイの表示とブザーで知らせ、必要に応じて自動ブレーキを作動させることで衝突を回避、または衝突の被害を軽減するシステムです。

RABは、自動ブレーキが作動したときに、次のデータを記録します。

- 対象物からの距離
- 車速
- アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況
- セレクトレバーの位置
- 外気温
- ソナーセンサーの感度設定

### 警告

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。後退時には、必ず目視によって周辺状況を確認してください。
- RABの検知性能・制御性能には限界があります。天候や周囲の状況により、ブザーや自動ブレーキの作動が遅れたり、作動しなかったりする場合があります。
- RABは、歩行者や動物、動いているものを認識するように設計されていません。
- RABだけに頼った後退は、絶対にしないでください。システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合、死亡事故に至るおそれがあります。

### アドバイス

個人情報（例：氏名・性別・年齢・作動場所）や、会話その他の音声データは記録しません。

## ■RABデータの情報開示

次の場合を除き、スバルはRABで記録されたデータを第三者へ開示することはありません。

- お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- 警察・裁判所・政府機関など法的強制力のある要請に基づく場合
- スバルが訴訟で使用する場合

ただし、スバルは


- データを車両安全性能の研究に使用することがあります。
- 使用者・車両が特定されないデータを調査目的で第三者に開示することがあります。

※ここでいうスバルは、株式会社SUBARUを意味しています。

## ■RABの機能

RABはリヤバンパーに内蔵されたソナーセンサーにより、後退時に障害物を検知し、マルチファンクションディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイの表示とブザーで運転者に知らせ、衝突の可能性があると判断した場合は、自動的に強いブレーキを作動させます。

## ■RABによる自動ブレーキ機能の概要

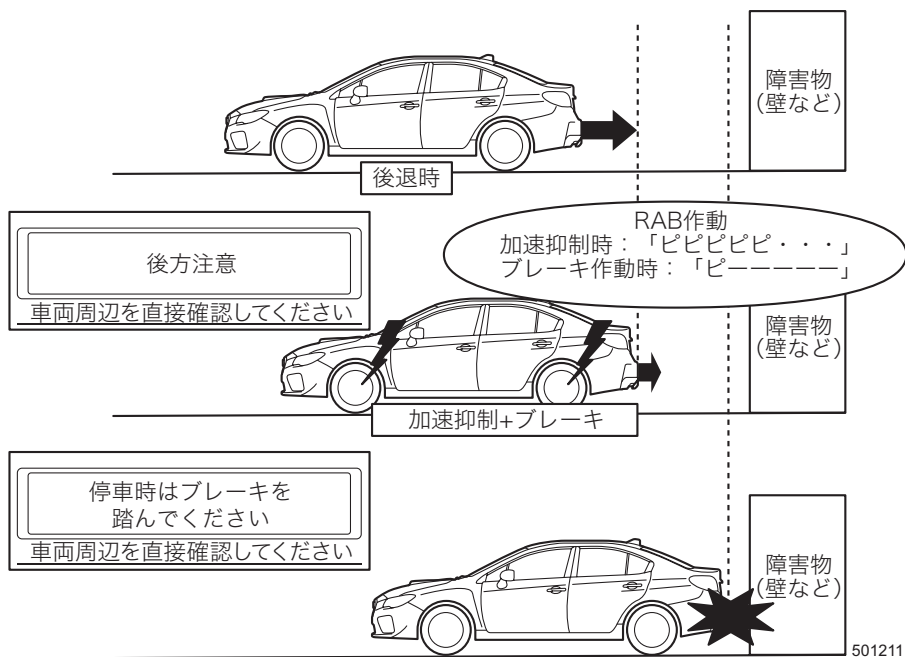

### ⚠ 警告


お車が踏切内に閉じ込められ、後退し遮断機を押し上げて脱出しようとした場合、システムが遮断機を障害物として検知し、自動ブレーキが作動することがあります。このようなときは、落ち着いてアクセルペダルを踏み続けるか、RABをキャンセルしてください。

RABをキャンセルする方法は、5-71ページを参照してください。

## ■RABの作動条件

RABは、次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- ブッシュエンジンスイッチがONのとき
- EyeSight 警告表示灯、EyeSight 一時停止表示灯が点灯していないとき
- RAB警告灯が点灯していないとき
- RAB一時停止表示灯が点灯していないとき
- RABの作動がONに設定されているとき
- セレクトレバーを[R]に入れたとき
- 車速1.5km/h～15km/hで後退しているとき

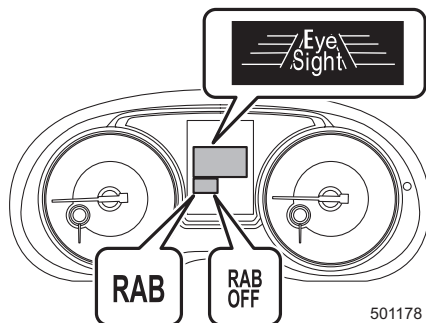

### 🏠 アドバイス


- システムに何らかの異常があるとき、RAB警告灯が点灯し、システムの作動を停止します。  
警告灯が点灯した場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- RAB一時停止表示灯が点灯している間は、RABシステムは作動しません。
- 次のような場合にはRABの検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。スバル販売店で点検を受けてください。
  - ー リヤバンパーを改造したとき
  - ー ソナーセンサー付近のバンパーにステッカーなどを貼ったり、薬品を塗ったり、塗装したりしたとき
  - ー リヤバンパーを取り外したり、交換したりしたとき
  - ー 積載や改造などにより、車高が変わったとき
  - ー ソナーセンサー付近のリヤバンパー上に雪、氷、泥が多量についたとき
  - ー リヤバンパーが強い衝撃を受けたり、変形したりしたとき
- 急な坂道では、自動ブレーキの性能が低下することがあります。
- RABは車速5km/h以下での後退時に、自動ブレーキにより衝突を回避するように設計されていますが、衝突回避を保証するものではありません。
- 非常に遅い速度で後退した場合、自動ブレーキが作動しないことがあります。
- 次のようなものは、認識しないことがあります。
  - ー ポールやフェンス、ロープ、金網などの尖ったものや細いもの
  - ー セレクトレバーを[R]にしたとき、既にリヤバンパーのすぐ近くにあるもの

- 次のようなものは、認識しません。
  - － 歩行者
  - － 車両などの動いているもの
  - － 布や雪など音波を吸収するもの
  - － 表面の角度が斜めになっているもの
  - － 駐車ブロックなど低い位置にあるもの
  - － 吊り下げられているものなど高い位置にあるもの
  - － 車両や壁などよりも小さいもの
- 次のような高周波音が近くにある場合は、システムが正常に作動しないことがあります。
  - － 他の車両のホーン音
  - － 他の車両のエンジン音
  - － エアブレーキ音
  - － 他の車両の車両検知システムの音
  - － RABのソナーに近い周波数の音
- 次のような天候などでは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - － ソナーセンサー付近が極端に暑いとき、または寒いとき
  - － 大雨などでソナーセンサー付近に大量の水がかかったとき
  - － 霧や雪、強風、砂嵐などのとき
- リヤバンパーに次のような部品を取り付けたときは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - － フォグランプ、フェンダーポール、ラジオアンテナなどの部品
  - － ホーンやスピーカーなどの高周波音を出す部品
- 車両が次のような状態のときは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - － 車体が極端に傾いているとき
  - － 積載などにより、車高が極端に低くなっているとき
  - － 衝突や事故などにより、ソナーセンサーの位置がずれているとき
- 次のような状態のときは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - － 布製の横断幕や旗、枝つり、遮断桿などが後退方向にあるとき
  - － 草や砂利が多い道路などを後退しているとき
  - － 狭いトンネルや狭い橋、狭い道路、狭いガレージなど、物や壁が車両に隣接した場所で後退しているとき
  - － 後退方向の地面に穴やわだちがあるとき

次ページへ ⇒


⇒前ページより

- マンホールのフタの上などを後退しているとき
- 極端な上り坂を後退しているとき

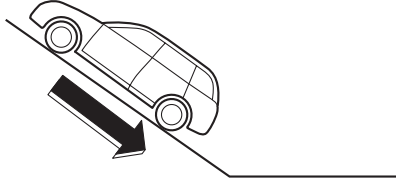


501181

- 極端な上り坂が後退方向にあるとき



501175

- 後退方向に縁石があるとき
- 下り坂を後退しているとき
- 段差を後退しているとき

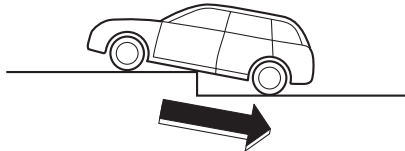

501182



## ■RABの作動

後退時に障害物を検知すると、マルチファンクションディスプレイに障害物との距離の範囲が表示され、3段階のブザーが鳴ります。また、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面が表示されます。

☆3-62ページ参照

<マルチファンクションディスプレイ> <マルチインフォメーションディスプレイ>



501138

501179

## ●障害物の検知と警報パターン

警報パターン	障害物との距離の範囲	障害物との距離の表示	ブザー音
遠距離警報	90cm以上	緑	—
中距離警報	70cm～90cm	黄+緑	ピッピッピッピッ ピッ・・・
接近警報	50cm～70cm	橙+黄+緑	ピピピピピ・・・
最接近警報	50cm以下	赤+橙+黄+緑	ピ——

安全装備

- (1) 遠距離警報：緑
- (2) 中距離警報：黄
- (3) 接近警報：橙
- (4) 最接近警報：赤



(4) (2)

(1)

(3)


501152

## ●障害物接近警報と自動ブレーキ

お車が後退を続け、システムが衝突の危険があると判断した場合、マルチファンクションディスプレイとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面が表示され、ブザー（ピピピピピピ・・・、またはピ——）が鳴ります。また、衝突を回避するために、自動的に強いブレーキが作動します。

☆3-62ページ参照

<マルチファンクションディスプレイ> <マルチインフォメーションディスプレイ>

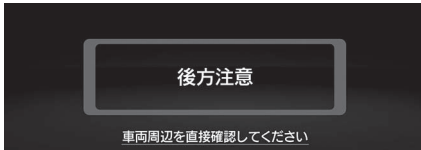

501153




501179

## ●システムによる停止保持

システムによる自動ブレーキで停車した後は、ブレーキペダルを踏むまでマルチファンクションディスプレイとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面が表示され、ブザー（ピ——）が鳴ります。

☆3-62ページ参照

<マルチファンクションディスプレイ> <マルチインフォメーションディスプレイ>

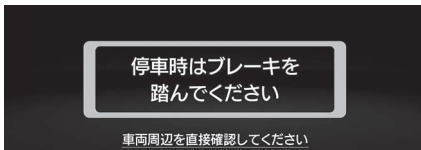

501154



501180


## ●RAB OFF表示灯／一時停止表示灯

システムによる自動ブレーキで車両が停止後、ブレーキペダルを踏むと、RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯し、RABが一時停止状態となります。

セレクトレバーを[R]以外にすると、RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が消灯し、次にセレクトレバーを[R]にしたときにRABが作動します。

また、次のような場合は、RABが自動的に一時停止し、RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯します。

- ソナーセンサーに氷や雪、泥などが付着したとき
- リヤバンパーのすぐ近くに物がある状態でセレクトレバーを[R]にしたとき
- RABのソナーに近い周波数の音を検知したとき

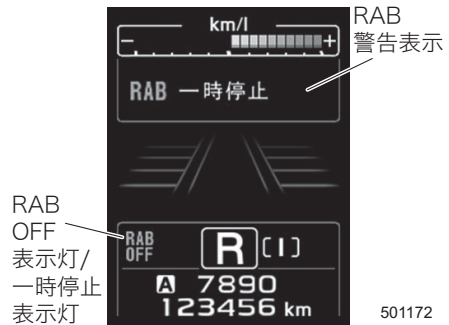

501172

## 🏠 アドバイス

- システムによる自動ブレーキが作動した後は、ブレーキペダルを踏み続けてください。
- システムによる自動ブレーキで車両が停止後、ブレーキペダルを踏むと、RABが一時停止します。セレクトレバーを[R]以外にして、再度[R]にすると、復帰します。
- 次の場合は、自動ブレーキが解除され、電動パーキングブレーキが作動します。
  - － 車両が停止してから2分が経過したとき
  - － いずれかのドアを開けたとき
  - － EyeSight一時停止表示灯が点灯したとき
  - － RABシステムが一時停止したとき
 電動パーキングブレーキの解除方法は3-75ページを参照してください。

## ■RABのキャンセル


次のいずれかの操作でRABの作動をキャンセルすることができます。

- 加速抑制中に、アクセルペダルを踏み続ける
- セレクトレバーを[R]以外にする
- 自動ブレーキによる停車中にブレーキペダルを踏む
- 自動ブレーキによる停車中にアクセルペダルを踏む

## 🏠 アドバイス

障害物を検知できなくなったときもRABがキャンセルされます。


## ■RABのON/OFF設定

セレクトレバーを  にしたときに、マルチファンクションディスプレイを操作することでRABとブザー音の作動あり/作動なしを設定できます。

マルチファンクションディスプレイの操作方法は4-38ページを参照してください。

(1)RABの作動あり/作動なし

(2)ブザー音の作動あり/作動なし

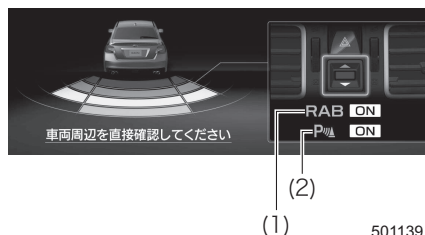

501139




### アドバイス

RABとブザー音を作動なしに設定したとき、マルチインフォメーションディスプレイにRAB OFF表示灯が点灯します。

## ■RAB警告灯


システムに異常があると点灯します。スバル販売店にご連絡ください。

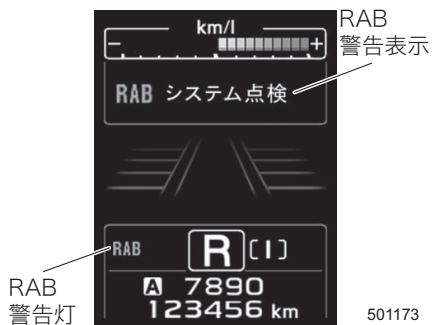

501173

## ■ソナーセンサーの取り扱いについて

リアバンパーに、4個のソナーセンサーが取り付けられています。

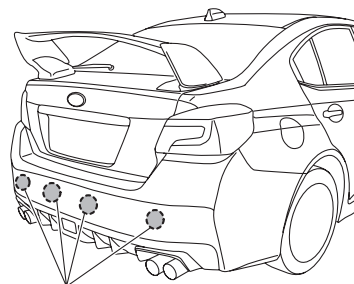


ソナーセンサー

501140

### ⚠ 注意

RABの正しい作動のため、次のことをお守りください。

- ソナーセンサー付近のリアバンパー表面は、いつもきれいにしておいてください。
- ソナーセンサー付近のリアバンパー表面にステッカーなどを貼り付けないでください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

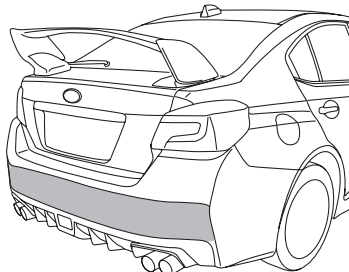

501141

- ソナーセンサー付近のリアバンパーを改造しないでください。
- ソナーセンサー付近のリアバンパーを塗装しないでください。
- ソナーセンサー付近のリアバンパーへの強い衝撃を避けてください。
- ソナーセンサーの取り付け位置がずれると、検知範囲に入った障害物を検知できないなど、システムに異常が起こるおそれがあります。強い衝撃を受けた際は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。
- ソナーセンサーを分解しないでください。
- ソナーセンサーの修理、交換、またはソナーセンサー付近のリアバンパーの修理、塗装、交換が必要になった場合は、スバル販売店にご相談ください。

# ハンドル

## パワーステアリング



### アドバイス

#### <油圧パワーステアリング装備車>

- ハンドルを切ると、パワーステアリングポンプの作動音が変わることがありますが、異常ではありません。また、ハンドルをいっぱい切った状態ではさらに音が大きくなりますが、異常ではありません。
- 極低温時はオイルが硬くなり、エンジンを始動したとき音がしますが異常ではありません。数分で消えます。
- 段差を通過したときにステアリングから音が発生することがありますが異常ではありません。

#### <電動パワーステアリング装備車>

- エンジン始動後約2秒後にパワーステアリングが作動します。
- 車庫入れなどでハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいまで回し続けた場合は、ハンドル操作が徐々に重くなる場合があります。これはコンピューターがシステムの過熱を防止するために作動を制限している現象で、異常ではありません。  
しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がるため、通常の操作力に戻りますが、システムが過熱する使いかたを繰り返すと、故障の原因となります。

# タイヤおよびホイール

## タイヤの点検

タイヤに大きな傷がないか、釘がささったり石が噛み込んでいないかを日常的に点検してください。タイヤが異常に摩耗していないかも併せて点検してください。タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらスバル販売店にご相談ください。




### 注意

- 縁石にぶつかったときや荒れた路面を走行したときの衝撃でタイヤやホイールが目に見えない損傷を受けることがあります。このような損傷は後にならないとわかりません。縁石に乗り上げないように心がけてください。やむを得ず縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるようにしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられていないか確認してください。
- 走行中いつもと違う音や振動を感じたり、車両の直進性が悪いようであれば、いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてください。

## ウエアインジケーター

タイヤには、ウエアインジケーター（摩耗表示）がついています。タイヤの接地面の溝の深さが1.6mm以下になると現れます。タイヤの接地面にウエアインジケーターが1か所でも現れたときにはタイヤを交換してください。

- 新品タイヤ (1)
- 摩耗したタイヤ (2)
- ウエアインジケーター (3)

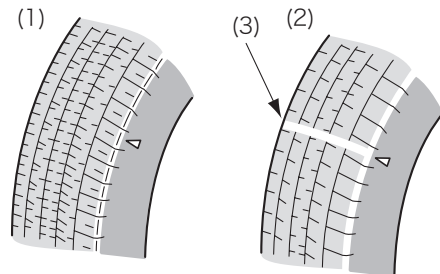

700022

### 警告

ウエアインジケーターが1か所でも現れたら、タイヤの摩耗が限度以上になっています。すぐにタイヤを交換してください。

ウエアインジケーターが現れたままで雨天の高速走行をすると、ハイドロブレーキング現象※を起こしやすく、その結果車両のコントロールを失い、事故につながるおそれがあります。

※水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。

### 注意

安全のため、タイヤの接地面を定期的に点検し、ウエアインジケーターが現れる前に新品と交換するよう心がけてください。

## ホイールバランス

新車時、各ホイールのバランスは調整してありますが、しばらく使用するとタイヤの摩耗とともにホイールバランスが狂ってきます。

ホイールバランスが適正でない、特定の速度域でハンドルが小刻みに振動したり、直進性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いによる振動を感じたら、スバル販売店でホイールバランスを点検・調整してください。

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交換した際もホイールバランスの調整をしてください。

## ホイールアライメント

ホイールアライメントとは車の安定性を保つために設定されている、路面や車体に対するタイヤの角度です。タイヤを縁石に強くぶつけたりするとホイールアライメントが狂い、車の安定性が損なわれたりタイヤが異常に摩耗したりすることがあります。

タイヤを縁石などに強くぶつけた場合は、スバル販売店でホイールアライメントのチェックを行ってください。



# 6

## 寒冷地での使いかた

### 冬の前の準備、点検

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換	6-2
タイヤチェーンの装着	6-3
エンジンオイル	6-4
冷却水の濃度点検	6-4
ウォッシャー液の濃度調整	6-4
燃料タンクの水分除去	6-5
寒冷地用ワイパーブレードの装着	6-5
バッテリー	6-5

### 走行する前に

足廻りの点検	6-6
ルーフの雪の除去	6-6
フロントガラス下側の雪の除去	6-6
ガラス面の雪や霜の除去	6-7
ドア・トランクを開けるときには	6-7
乗るときには	6-7
暖機運転中	6-7
ワイパーなどの凍結	6-8

### 走行するとき、駐車するとき、洗車するとき

走行するときは	6-9
駐車するときは	6-10
洗車するときは	6-11

# 冬の前の準備、点検

## 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換

雪道や凍結路では、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着して走行してください。  
雪道や凍結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておいてください。

### 警告

- 装着についての条例は地区によって異なることがあります。走行する地区の条例にしたがってください。
- 装着のときは、次の事項をお守りください。
  - － 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
  - － タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
  - － 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
  - － 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
  - － タイヤチェーンを装着するときは、「タイヤチェーンの装着」を参照してください。

☆6-3ページ参照

### 注意

標準装着タイヤサイズが225/45R18の車両は、215/50R17の冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着してください。18インチの冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使用することができますが、フェンダー内側にタイヤが当たり損傷するおそれがありますので、必ずスバル販売店にご相談ください。

## タイヤチェーンの装着

- タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備品です。タイヤチェーンは、前輪に装着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。
- タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力が低下する場合があります。
- タイヤチェーンを取り付けると、ホイールが傷つく場合があります。

### 注意

- タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。
- 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。  
チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪に取り付け、後輪に応急用スペアタイヤを取り付けます。そして前輪にタイヤチェーンを装着してください。
- タイヤチェーンを装着した後は、タイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車体などに触れていないか必ず確認してください。
- タイヤチェーンを装着した後は、ゆっくりと走行し（100 m程度）、異音やタイヤチェーンのゆるみなどを確かめてください。
- タイヤチェーンを取り付けるときに着用する手袋なども準備しておくことをお奨めします。

### ■ タイヤサイズに合ったものを使用してください

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。  
詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

## エンジンオイル

スバル純正エンジンオイルを使用してください。

☆9-2ページ参照



### アドバイス

- CVT車はSUBARU MOTOR OIL ECO 5W-30の使用をお奨めします。
- マニュアル車はSUBARU MOTOR OIL SN 5W-30の使用をお奨めします。

## 冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、スバルスーパークーラントを希釈せずそのまま使用してください。

## ウォッシャー液の濃度調整

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温度に応じた希釈割合（濃度）にしてください。



### 注意

- 外気温度と希釈割合を合わせてください。希釈割合が適切でないとウィンドウに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、タンク内で凍結することがあります。
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないように注意してください。ポンプがつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。



### アドバイス

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に残っている補充前の（濃度の低い）ウォッシャー液を除去するため噴射してください。濃度の低いウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、ウォッシャー液が出なくなる場合があります。

## 燃料タンクの水分除去

燃料タンク内の水分を除去するときは、スバル純正水分除去剤の使用をお奨めします。

## 寒冷地用ワイパーブレードの装着

- 寒冷地用ワイパーブレードは、ブレードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界確保ができます。
- 寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品を使用してください。



### 注意

高速走行時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなる場合があります。その場合には、速度を落として走行してください。



### アドバイス

寒冷地用ワイパーブレードを必要としない時期は、通常のワイパーブレードに交換してください。

## バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがあります。必要に応じてバッテリー液の点検や補充をしてください。詳しくは「メンテナンスノート」をご覧ください。

# 走行する前に

## 足廻りの点検

お車の下をのぞいて足廻り（ブレーキ廻り、ブレーキホース）に雪や氷のかたまりが付着していないか点検してください。

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したときは足廻りに雪や氷が凍結し、ハンドルの切れやブレーキの効きが悪くなることがあります。

付着している雪や氷を取り除いてください。



### 注意

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや硬いもので叩いたりしてお車を傷つけないでください。

各タイヤの内側にはABSの車輪速センサーを取り付けてあります。これらに傷をつけないようにとくに気をつけてください。

## ルーフの雪の除去

走行する前にルーフに積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視界の妨げとなり危険です。

## フロントガラス下側の雪の除去

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。そのまま作動し続けるとワイパーが損傷する場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用してください。

## ガラス面の雪や霜の除去

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を取り除いてください。



### 注意

金属製の板を使用するとガラスに傷がつくおそれがあります。

## ドア・トランクを開けるときには

ドアやトランクが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生することがあります。氷を溶かしてから開けてください。その後、すぐに水分を充分拭き取ってください。



### アドバイス

ドアのキー穴にはぬるま湯をかけないでください。凍結することがあります。

## 乗るときには


靴についた雪や氷をよく落としてください。  
ペダルを操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなってガラスが曇ることがあります。

## 暖機運転中

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。

## ワイパーなどの凍結

ワイパー、電動リモコンドアミラー、パワーウィンドウなどが凍って動かない場合はスイッチを押し続けしないでください。装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こすおそれがあります。

- ブレードラバーがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、次の操作を行いガラスを暖めてください。無理にワイパーを作動させるとブレードラバーが切れることがあります。
  - － フロントガラスは、エアコンの吹き出し口を (デフロスター) にするか、フロントワイパーデアイサー (装備車のみ) を使用してください。
  - － リヤガラスは、リヤウィンドウデフォグガーを使用してください。

☆3-24、3-25、4-9ページ参照



### 注意

- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。  
ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液を外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。

☆6-4ページ参照



# 走行するとき、駐車するとき、洗車するとき

## 走行するときは

### ■控えめな運転を心がけてください

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように心がけてください。なお、滑りやすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。タイヤがスリップするおそれがあります。

☆1-20、1-22ページ参照



### アドバイス

雪道や凍結路など滑りやすい道では、2速ギヤでの発進をお奨めします。

- CVT車

セレクトレバーをMにし、パドルシフトレバーで2速にします。

☆3-81ページ参照

- マニュアル車

チェンジレバーを“2”にします。

☆3-92ページ参照

### ■ブレーキの効きを点検してください

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くなることがあります。

走行を開始するとき、お車や道路の状況に注意してブレーキの効きを確認してください。

効きが悪い場合には、回復するまでブレーキペダルを軽く踏み続けてください。

ブレーキの効きが回復しないときはブレーキの異常が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### ■ハンドルの切れを点検してください

走行中、足廻りに雪が付着するとハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどきお車を止め、足廻りを確認し、雪を取り除いてください。

☆6-6ページ参照

### ■ランプ類を点検してください

ヘッドランプが汚れていたり雪が積もっていたりすると、正常に照らせません。

また、方向指示器や制動灯などが汚れていると、自車の状況を周囲に知らせることができず、思わぬ事故につながるおそれがあります。走行前にランプ類がきれいか確認してください。

雪や霜、氷が付着している場合は取り除いてください。

## ■積雪などにより、ワイパーが途中で止まったとき

お車を安全な場所に止めてワイパースイッチをOFF、プッシュエンジンスイッチをOFFにし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。

## 駐車するときは

### ■ブレーキの凍結に気をつけてください

#### 電動パーキングブレーキ車 (CVT車)

電動パーキングブレーキをかけておくと、電動パーキングブレーキが凍結することがあります。

電動パーキングブレーキをかけずに次の要領で駐車してください。

- セレクトレバーを[P]にします。
- 輪止め (タイヤストッパー) をします。

#### パーキングブレーキ車 (マニュアル車)

パーキングブレーキをかけておくと、パーキングブレーキが凍結することがあります。

パーキングブレーキをかけずに次の要領で駐車してください。

- チェンジレバーを以下の位置に入れます。  
下り坂：“R”  
上り坂：“1”
- 輪止め (タイヤストッパー) をします。

### アドバイス

輪止め (タイヤストッパー) は車載されていませんので必要に応じて準備してください。

### ■ボンネット側を風下に

風の当たる部分は、予想以上に低温となります。バッテリー上がりを防ぐためにもボンネット側を風下に向けて駐車してください。

### ■屋外に駐車するときは、ワイパーアームを立てておいてください

ブレードラバーがガラスに凍りつくことを防ぎます。

## 洗車するときは

### ■凍結防止剤を散布した道路を走ったとき

早めに洗車してください。洗車するときは下廻りと足廻りも十分に洗ってください。放置すると錆の原因となります。

### ■洗車のしかた

☆7-3ページ参照

### ■洗車後の注意

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやすいところです。

また、ブレーキも凍結することがありますので、後続車や道路の状況に注意して効きを確認してください。

☆7-3ページ参照

# MEMO

# 7

# お車の手入れ

## お車の手入れ

日常の手入れ .....	7- 2
外装の手入れ .....	7- 3
内装の手入れ .....	7- 7
タイヤ・ホイールの交換 .....	7- 8
ワイパーブレードの交換 .....	7-11
エアコンフィルターの交換 .....	7-16
アクセスキーの電池交換 .....	7-18

## 日常点検

日常点検 .....	7-21
バッテリー液量の点検 .....	7-25
ウォッシャー液量の点検 .....	7-25

# お車の手入れ

## 日常の手入れ

### ■手入れのしかた

次のような場所を走行した後や、塗装面に異物が付着した場合は、必ず洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、ぬかるみ、砂地、砂利道などの走行（錆の原因となりますので車体の下廻り、足廻りを念入りに洗ってください）。
- コールドール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付着したとき。

また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、錆の原因となりますので早めに補修してください。

### ■保管のしかた

お車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。

- 直射日光が当たらない風通しのよい場所。
- 鉄道線路わき、農薬などの化学薬品が飛散する場所や木のそばから離れた場所。
- いたずらされにくい場所。

### アドバイス

- ラフロードなどを走行し、泥や砂が床下部に付着したままに放置すると、錆の原因となります。ラフロードなどの走行後には、床下部を洗車し堆積した泥や砂を洗い流してください。なお、洗車する場合は先の尖ったものや鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線などに傷をつけるおそれがあります。
- 夏期の屋外にお車を止めると車内温度が非常に高くなります。可燃物（ライターやスプレー缶など）は置かないでください。また、インストルメントパネルの上、シートの上にゴム類を置かないでください。変色することがあります。
- 長期間お車を使用しない場合には、駐車ブレーキをかけずに次の要領で駐車してください。
  - －CVT車はセレクトレバーを[P]に入れます。
  - －マニュアル車はチェンジレバーを以下の位置に入れます。
    - 下り坂；“R”
    - 上り坂；“1”
  - －輪止め（タイヤストッパー）をします。また、ワイパーを立てておいてください。ブレードラバーのくせ付きや汚れの付着を防止できます。
- ボディカバーについて、次の点をお守りください。
  - －スバル純正品の中からお車に合ったものを選んでください。
  - －ときどき水洗いして砂ぼこりなどを洗い流してください。
  - －風で飛ばされないようにしっかりかけてください。
  - －雨の後はボディカバーを外し、お車とボディカバーを乾かしてください。
  - －ワイパーは立てないでください。

## 外装の手入れ

### ■ 洗車のしかた

- 水を充分かけながら洗車します。
- ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を使って洗います。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗うときはゴム手袋を着用してハンドブラシなどを使い、泥や砂などを確実に落としてください。
- 拭き残しがないようにきれいに水を拭き取ります。
- 汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。

### ⚠ 注意

- 洗車を行う場合は、車体の一点に強い力がかからないように注意してください。力のかけ具合や場所によっては、万一の場合、車体がへこむおそれがあります。
- エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良やエンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、ブレーキの効き不良などの原因になるおそれがあります。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りまたはバンパー、排気管などの突起物を洗うときは、手などにけがをしないように注意してください。
- ランプ類には、有機溶剤などを含んだ洗剤は使用しないでください。もし使用した場合には、完全に洗い流してください。ランプの損傷、または劣化を早めたりするおそれがあります。
- 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。先行車および後続車に注意しながらブレーキの効き具合を確かめてください。
- 必ずワイパースイッチをOFFにしてください。  
ワイパースイッチがOFF以外の場合、洗車中にワイパーが作動して思わぬけがをするおそれがあります。

### 🏠 アドバイス

- アルミホイールはセーム皮、スポンジなど柔らかいもので洗ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を使って洗い、ワックスがけをしてください。
- ドアガラスまわりに勢いの強い水をかけると、ドアガラスの内側に水滴が付着することがあります。

## ●自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納してください。
- 必ずワイパースイッチをOFFにしてください。ワイパースイッチがOFF以外の場合、洗車中にワイパーが作動して損傷するおそれがあります。
- リヤスポイラー装備車を洗車する場合、上面ブラシやエアブローダクトを使用しないでください。上面ブラシやエアブローダクトがリヤスポイラーに引っかかり、リヤスポイラーを損傷することがあります。
- 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれがあります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるおそれがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場では、係員の指示に従ってください。
- 自動洗車機のブラシにより、傷がついて塗装の光沢が失われたり、劣化を早めたりすることがあります。スポンジやセーム皮での手洗いをお奨めします。

## ●高圧洗車機を使うとき

- 洗車ノズルと車体との距離を充分離してください（30 cm以上）。
- 同じ場所を連続して洗淨しないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっては高温・高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入ることがあります。
- ボンネットのエアインテークグリル（空気取り入れ口）に洗車ノズルを近づけないでください。インタークーラーのフィンが曲がるがあります。

## ■ワックスのかけかた

洗車後、直射日光を避け、ボディの温度が冷えているとき（体温以下）に行います。ワックスがけは月に1回程度を目安に行ってください。

### 注意

- ワックスがけを行う場合は、車体の一点に強い力がかからないように注意してください。力のかけ具合や場所によっては、万一の場合、車体がへこむおそれがあります。
- ランプ類には、有機溶剤などを含んだワックスは使用しないでください。もし使用した場合には、完全に拭き取ってください。ランプの損傷、または劣化を早めたりするおそれがあります。

### アドバイス

お使いになるワックス、コンパウンドの使用上の注意をよく読んでから使用してください。



## ■バンパー塗装面の手入れ

バンパーの塗装面を末永くきれいな状態にしてお乗りいただくために、次のような日常のメンテナンス方法をお奨めします。

- ① 中性洗剤を用いてバンパーに付着した汚れをよく洗い落としてください。
- ② 塗装表面に汚れが付着した状態で長期間放置すると、汚れが表面に固着して落ちにくくなりますので、こまめな洗車を行ってください（少なくとも月に1回程度を目安とし、汚れが目立ってきたらその都度洗車してください）。
- ③ 洗車をしてバンパーの汚れを落としきれない場合は、微粒子コンパウンド、またはコンパウンド入りワックスを用いてのお手入れを行ってください。
- ④ 最後にワックスがけを行ってください。

### アドバイス

- バンパーに限らず、雨（酸性雨）が降ったときは、できる限り塗膜上の水分が蒸発する前の洗車をお奨めします。そのままの状態時間が経過すると、塗膜が酸で侵されることがあります。
- 鳥のふん・虫・花粉・樹液などの付着は、放置すると塗膜を侵す原因となりますので、早めに洗い落としてください。

## ■ガラスの手入れ

油膜などがガラスについてワイパーの拭き残しが出たときは、ガラス洗剤剤を使ってきれいに落としてください。

ガラス洗剤剤はスバル純正品を使用してください。

### 注意

- フロントガラスの手入れをするためにワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてから助手席側を起こしてください。戻すときは、助手席側のワイパーアームを先に戻してから運転席側のワイパーアームを戻してください。手順を間違えた場合、ワイパーアームが損傷する原因となります。
- フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭き取りが悪くなります。また、夜間の雨降りでは、対向車のヘッドランプでガラスが乱反射して見えにくくなり、大変危険です。このようなときは、油膜落とし専用のガラス洗剤で除去してください。
- リヤガラスを車内から拭くときは、ガラス洗剤剤を使わず、柔らかい布などで軽く、電熱線に沿って拭いてください。洗剤剤を使うと、リヤウィンドウデフォグの電熱線が損傷することがあります。

### アドバイス

- フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用はっ水剤を使用すると、ワイパーのビビリの原因になります。
- フロントガラスにはっ水コーティングを行うと、センサーが雨滴量を正確に感知できずオートワイパーが正常に作動しない場合があります。

## ●はっ水ガラスについて🏠

フロントドアガラスおよびフロントドアパーテーションガラスには、はっ水膜のコーティングがしてあります。

フロントドアガラスおよびフロントドアパーテーションガラスについた水滴をはじき、走行中でも視界を良好に保ちます。

### アドバイス

ガラスのはっ水加工は消耗品です。はっ水効果の持続期間には限りがありますので、効果を長持ちさせるためにも次の項目をお守りください。

- フロントドアガラスおよびフロントドアパーテーションガラスが汚れているときは、やわらかい湿った布などで清掃してください。
- 泥などの汚れがひどいときは、先に汚れを取り除いてからフロントドアガラスの開閉操作を行ってください。
- コンパウンド（みがき粉）入りのガラスクリーナーやワックスなどは使用しないでください。
- ガラスクリーナーを使用したとき、水滴のはじきが悪くなったりフロントドアガラスおよびフロントドアパーテーションガラスが曇るなどしたときは、やわらかい湿った布などで拭取ってください。
- 金属製の物で、霜取りなどを行わないでください。
- 自動洗車機を使用するときは、フロントドアガラスおよびフロントドアパーテーションガラスの汚れを取り除いてから行ってください。
- 水滴のはじきが悪くなった場合は、補修が必要です。また、コーティングを除去することもできます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## 内装の手入れ

- ① カークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きます。
- ② 水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
- ③ 直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。

### 警告

- シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に使用しないでください。シートベルトの強度が低下し、衝突などのとき十分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃するときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しないでください。
- オーディオ、エアコンなどの電装品や各種スイッチ、ならびにこれらの周辺の清掃には、シリコーン（ケイ素高分子化合物）を含有するケミカル剤を使用しないでください。これらの部品にシリコーン（ケイ素高分子化合物）が付着した場合は、電装品の故障の原因となるおそれがあります。
- 室内の清掃などで車内に水をかけないでください。電装品やフロアカーペット下の電気部品などに水がかかると火災や故障の原因になるおそれがあります。

### アドバイス

- 内装の手入れをするときは、ベンジンやガソリンなどの有機溶剤、酸またはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますのでよくご確認のうえ使用してください。
- 液体芳香剤をこぼさないように注意してください。含まれる成分によっては変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。

## ■本革内装の手入れ

汚れ落としには、ウール用中性洗剤を5%濃度にうすめた液を柔らかい布に軽く含ませて拭いてください。

残った洗剤成分は、真水を含ませた柔らかい布でよく落とししてください。

- 乾燥は直射日光を避け、風通しのよい日陰で行ってください。
- ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は変色、シミなどの原因になりますので使用しないでください。
- 本革内装表面に油污れなどがつくとカビやシミなどの原因になります。早めに落とししてください。
- 本革内装表面を直射日光に長時間さらすと、変質、縮みの原因になります。駐車するときは、日よけに心がけてください。
- 夏期などにビニール類を本革内装の上に置かないでください。室内が高温になるとビニールが変質して本革内装に付着することがあります。


## ■その他の手入れ

- 車内のプラスチック部品を清掃するときは、きれいで柔らかい布で軽く拭き取ってください。硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。
- ナビゲーションシステムの画面が汚れたときは柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーを一旦布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。スプレー式のクリーナーなどを直接画面にかけると、画面の構成部品に損傷を与えるおそれがあります。また、硬い布で拭いたり、シンナーやアルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷がついたり文字が消えることがあります。

## タイヤ・ホイールの交換

### ■回転方向指定タイヤ

回転方向が指定されているタイヤには回転マークが表示されています。タイヤを取り付けるときには回転方向マークを前進方向に合わせてください。左右を入れ替えないでください。

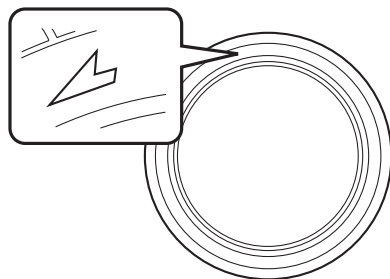


700419

## ■タイヤの位置交換（タイヤローテーション）


タイヤの摩耗は、各タイヤで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの摩耗を均一にする必要があります。5,000 km ごとに前後のタイヤの位置交換を行うことが最善です。

### 回転方向マークがあるタイヤ

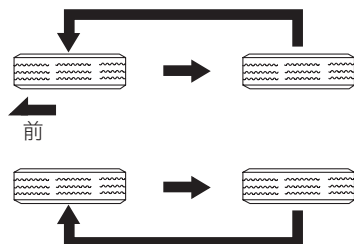

700400

### 回転方向マークがないタイヤ

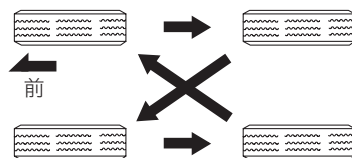

700401

### 🏠 アドバイス

- タイヤの位置交換をする際は、タイヤの偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタイヤを交換してください。  
タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナットの締め付けを確認してください。  
約1,000 km走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してください。  
いずれかのナットがゆるんでいるようであれば締め付け直してください。
- 前輪と後輪ではタイヤの指定空気圧が異なります。タイヤの位置交換後は、必ず空気圧を調整してください。

## ■取り付け向き指定タイヤ

取り付け向きが指定されているタイヤには、INSIDE（内側）マーク、OUTSIDE（外側）マークが表示されています。

タイヤをホイールに取り付けるときには、OUTSIDEマークが車両外側から見えるように取り付けてください。

## ■タイヤ交換

- ホイールおよびタイヤは単なる付属品ではなく、設計上でも大変重要な役割を果たしています。

お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバランスさせた、お車の性格に最も合ったタイヤが標準装備として取り付けられています。タイヤを交換する際は、「タイヤ空気圧」のラベルに指定されているタイヤを使用してください。

☆9-7ページ参照

- タイヤ交換の手順は、「タイヤ交換（応急用スペアタイヤ）」を参照してください。

☆8-9ページ参照

### 警告

タイヤを交換するときは、次の事項をお守りください。

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性があります。なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。
- － 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- － タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- － 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- － 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- － 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、後輪に装着してください。
- ラジアルタイヤ以外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、事故につながるおそれがあります。

### 注意

車体に振動がでたらスバル販売店で点検整備を受けてください。パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂うことがあります。

## ■ホイールの交換

- ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。
- ホイールのサイズはサービスデータをご覧ください。

☆9-6ページ参照

### 警告

仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触したり、タイヤと車体とのすき間が変わることで、ハンドルを切ったときにタイヤが車体に接触し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。

### アドバイス


- ホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご相談ください。
- アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- タイヤやホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。

## ワイパーブレードの交換

### ■ワイパー本体の交換

#### ●フロント

- ① 運転席側のワイパーアームを起こしてから、助手席側のワイパーアームを起こします。
- ② ワイパーブレードについているツメを持ち上げます。

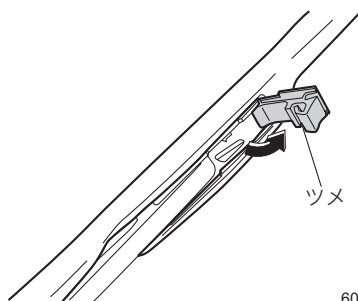


600793

次ページへ ⇒


⇒前ページより

- ③ ワイパーブレードを矢印の方向にずらしながら引いて外します。

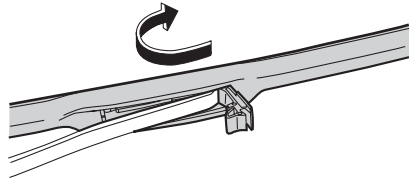

600794

- ④ 新品のワイパーブレードについているツメを起こし、ワイパーアームにブレードを取り付けます。  
このとき、ブレードが確実に固定されていることを確認します。

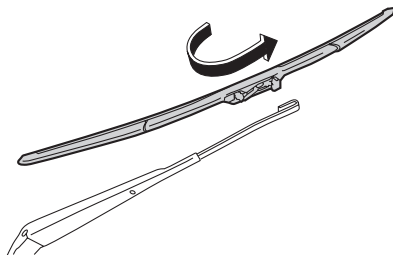


600795

- ⑤ 手を添えながら助手席側のワイパーアームを元の位置に戻し、運転席側のワイパーアームも手を添えながら元の位置に戻します。

## ●リヤ


- ① ワイパーアームを起こし、ワイパーブレードを図のように回します。

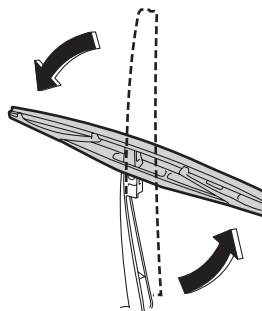

701512



- ②ワイパーアームを手で支えながら、ワイパーブレードを上引き、取り外します。

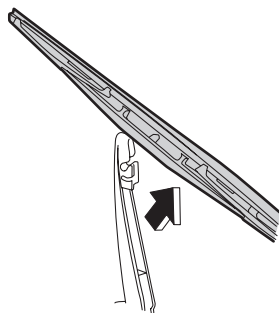


701513

- ③ワイパーアームに、新品のワイパーブレードを取り外しの逆手順で取り付けます。  
④手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻します。

## ■ブレードラバーの交換方法


### ●フロント

- ①ワイパーブレードを取り外します。  
☆7-11ページ参照  
②ワイパーブレードからブレードラバーの凸部分をつまんで引き抜きます。

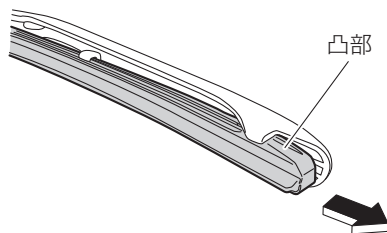

701167

- ③新品のブレードラバーを挿入します。このとき、ブレードラバーの溝を間違えないように挿入してください。

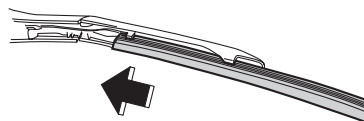


600797

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ④ ブレードラバー先端のストッパーにブレードのツメを確実に挿入します。  
適切に挿入されていないとガラス表面に傷をつけるおそれがあります。

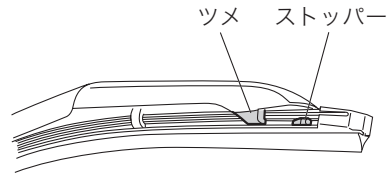

600798


- ⑤ ブレードラバーが確実に固定されていることを確認します。  
適切に装着されていないとワイパー作動時、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。
- ⑥ ワイパーブレードを取り付けます。

## ●リヤ


- ① ワイパーブレードを取り外します。

☆7-12ページ参照


- ② ワイパーブレードからブレードラバーの端部をつまんで引き抜きます。

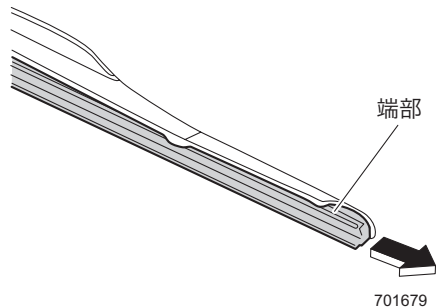

- ③ 新品のブレードラバーを挿入します。このとき、ブレードラバーの溝を間違えないように挿入してください。

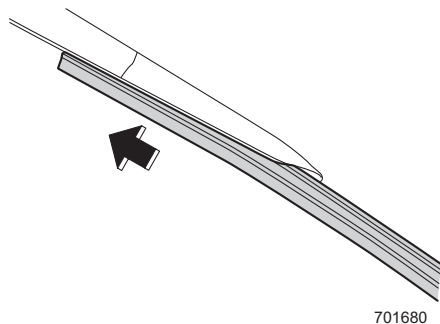

- ④ ブレードラバー先端のストッパーにブレードのツメを確実に挿入します。適切に挿入されていないとガラス表面に傷をつけるおそれがあります。

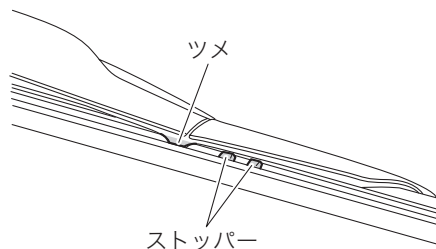

701681

- ⑤ ブレードラバーが確実に固定されていることを確認します。適切に装着されていないとワイパー作動時、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。
- ⑥ ワイパーブレードを取り付けます。

### ⚠ 注意

- ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてから助手席側を起こしてください。戻すときは、助手席側のワイパーアームを先に戻してから運転席側のワイパーアームを戻してください。手順を間違えた場合、ワイパーアームが損傷する原因になります。
- ワイパーブレードを外したときは、ワイパーアームを倒さないでください。フロントガラスに傷がつくことがあります。
- 起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながらゆっくりとウインドウガラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻すとワイパーアームが変形したり、フロントガラスに傷がつくことがあります。

### 🏠 アドバイス

- ワイパーブレード本体およびブレードラバーはスバル純正品を使用してください。純正品以外を使用すると、適切に装着できない場合があります。
- ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続けると、ガラスに傷をつけるおそれがあります。払拭性能が落ちてきたり、スジつきが目立つようになったら早めに交換してください。

## エアコンフィルターの交換


エアコンにはエアコンフィルターが装着されています。  
快適にお使いいただくため定期的に交換してください。

### ■交換時期

12,000 km走行ごとまたは1年ごと（どちらか早い方で実施）


### ■交換方法

- ① グローブボックス右側とセンターコンソール面がこすれて傷がつかないように、センターコンソール面に保護テープなどを貼ります。

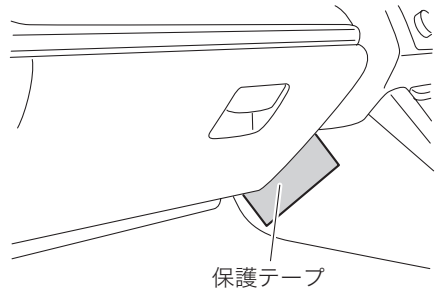


701499

- ② グローブボックスから、グローブボックスを固定しているダンパーを引き抜いて取り外します。

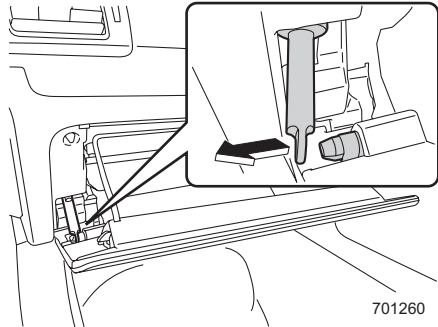


701260

- ③ グローブボックスの両側面を内側に押し込んでストッパーを外し、グローブボックスを引き下げ、水平近くまで開いてからグローブボックスを取り外します。

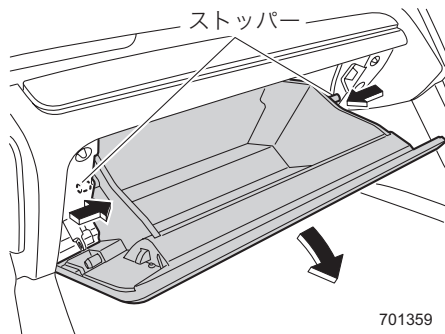


701359

- ④ ツメを押しながらエアコンフィルターを10 cmほどまっすぐ手前に引き出します。

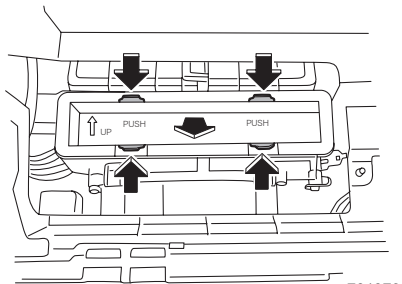

701973

- ⑤ エアコンフィルターの手前を下に傾けてゆっくり引き出します。  
 ⑥ 新しいエアコンフィルターは、UPマークが上に向くように取り付けます。

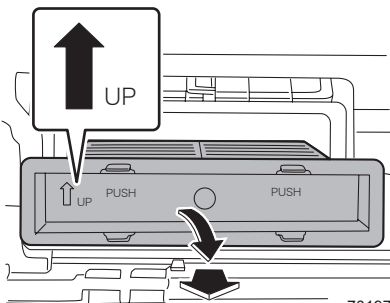

701974


- ⑦ 逆の手順でグローブボックスを取り付けます。

**注意**

- グローブボックス脱着のとき、ハーネス（電線）などの部品に触れないようにしてください。
- エアコンフィルターを取り外すときは、フィルター上部に付着した異物をフィルター挿入部内に落とさないように注意してください。異物がプロアファンに落下した場合、騒音や不具合の原因となります。

**アドバイス**

グローブボックスを取り付けるときは、グローブボックス下側にあるツメ部とピン部を水平に合わせます。

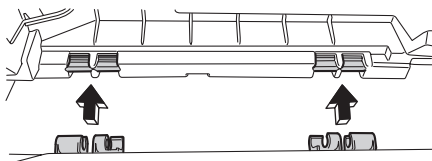

601337

## アクセスキーの電池交換

キーレスアクセス&プッシュスタートシステムの作動や電波式リモコンドアロックの作動距離が不安定になった場合は電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。

使用電池……ボタン電池CR2032

電池交換をする場合は、必ず身体や衣類に帯電している静電気を放電してください。静電気によりアクセスキーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合は、静電気が除去できる物をあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手を触れてください。また端子部分などを曲げたり、水や油などでぬらしたり、ゴミなどの異物を入れると故障の原因となりますので、絶対におやめください。



### 注意


電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくに注意してください。



### アドバイス


- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換はスバル販売店に依頼することをお奨めします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はアクセスキーの機能が正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを定めている場合は、その条例に従ってください。

- ① ボタンを押し、メカニカルキーを取り出します。

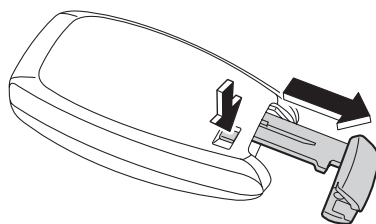


701422

- ② 溝部に絶縁テープなどを巻いたマイナスドライバーの先端を差し込んでカバーを外します。

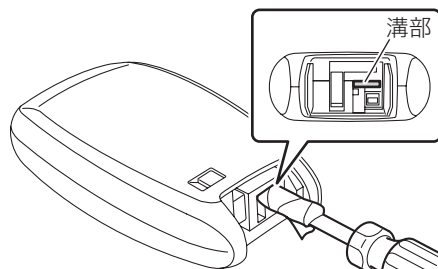

701514

- ③ 電池と基板の間に絶縁テープなどを巻いたマイナスドライバーを差し込んで、電池の上側を押さえながら電池を抜き取ります。

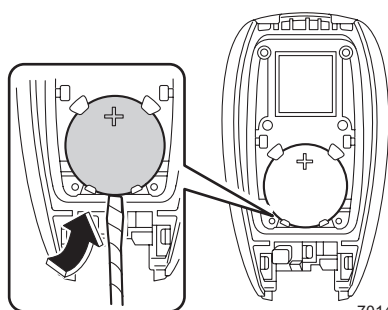


701421

次ページへ ⇒


⇒前ページより

- ④ 新しい電池のプラス極を上にして図のように挿入し、確実に取り付けます。

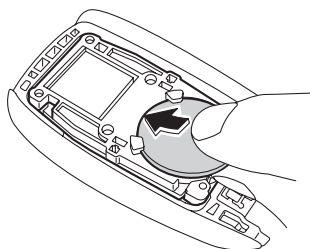

701436

- ⑤ 凹凸を合わせてカバーを確実に取り付けます。

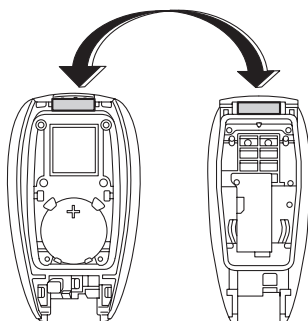

701428



# 日常点検

## 日常点検

日常点検整備は、お客様の責任において実施していただくことが法律で義務づけられています。


日常点検は、簡単に点検できる項目になっていますので、長距離走行前や洗車時、給油時などを目安に実施してください。ここでは、お車特有の点検内容を説明しています。

その他の点検方法および実施時の注意事項は、「メンテナンスノート」をお読みください。

### ⚠ 注意

- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検をするときは、プッシュエンジンスイッチがOFFでエンジンが冷えていることを確認してください。やむを得ずプッシュエンジンスイッチがONでエンジンルーム内の点検を行う際は、駐車ブレーキを確実にかけて、お車が動かないようにしてください。
- エンジン温度が高いときにプッシュエンジンスイッチをONにすると、冷却ファンが回ることがあります。

- エンジン高温部、回転しているプーリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに充分注意してください。思わぬけがをすることがあります。また、ベルトカバー、エンジンカバーまたはベルト周辺部に手を触れないでください。手がすべるなどして、やけどやけがをすることがあります。

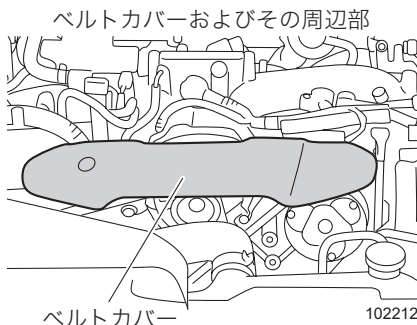

- エンジン始動中または停止後は、エンジンオイルフィルターが高温になっております。エンジンが完全に冷えるまで、エンジンオイルフィルターには触れないでください。


- エンジンオイル注入口のキャップを脱着するときは、オイルフィルターに触れないよう充分注意してください。手や指を挟んだり、やけどやけがをすることがあります。




次ページへ ⇒

⇒前ページより

- フェンダーインシュレーターに手を置くなど力を加えないでください。インシュレーターおよび車体側の取り付け部が変形するおそれがあります。

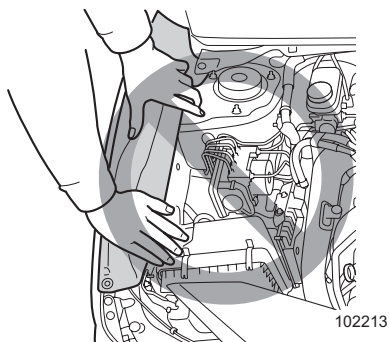


<CVT車>

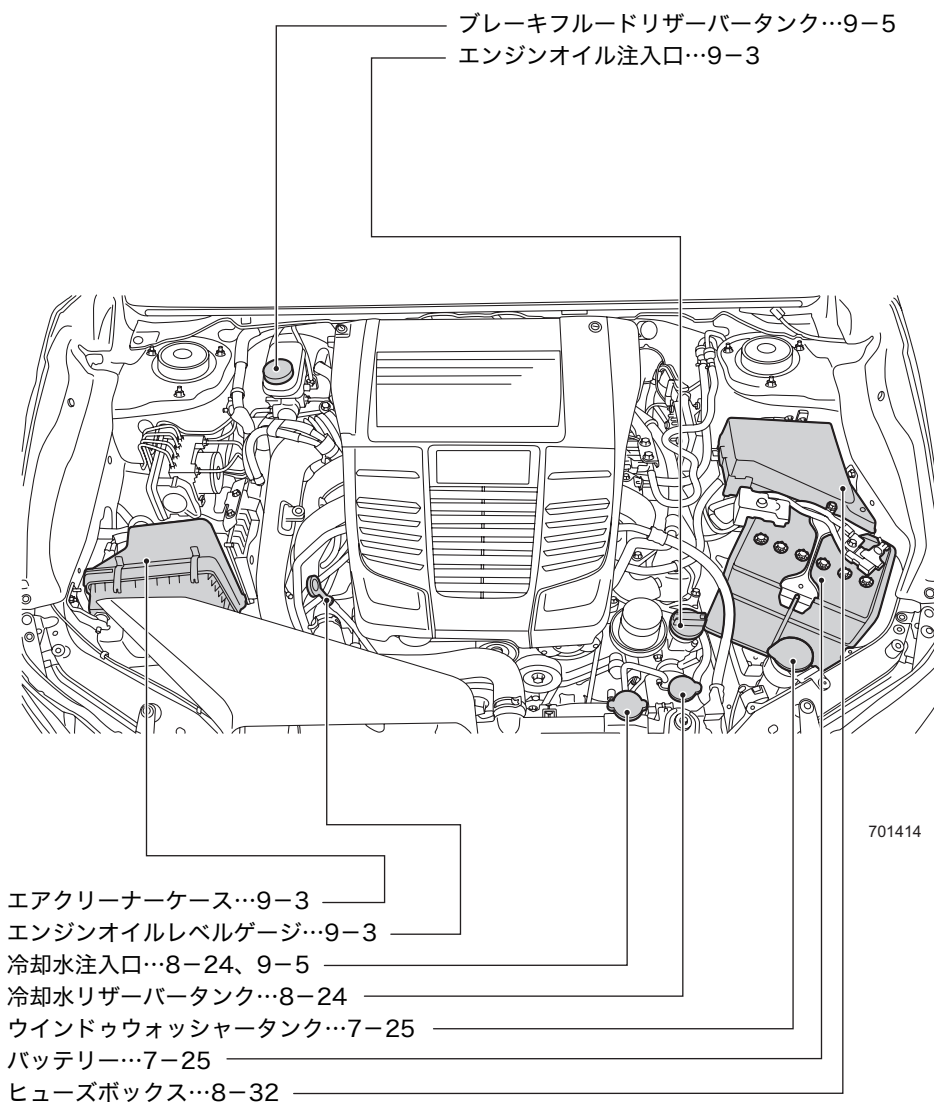

701414

お車の手入れ

<マニュアル車>

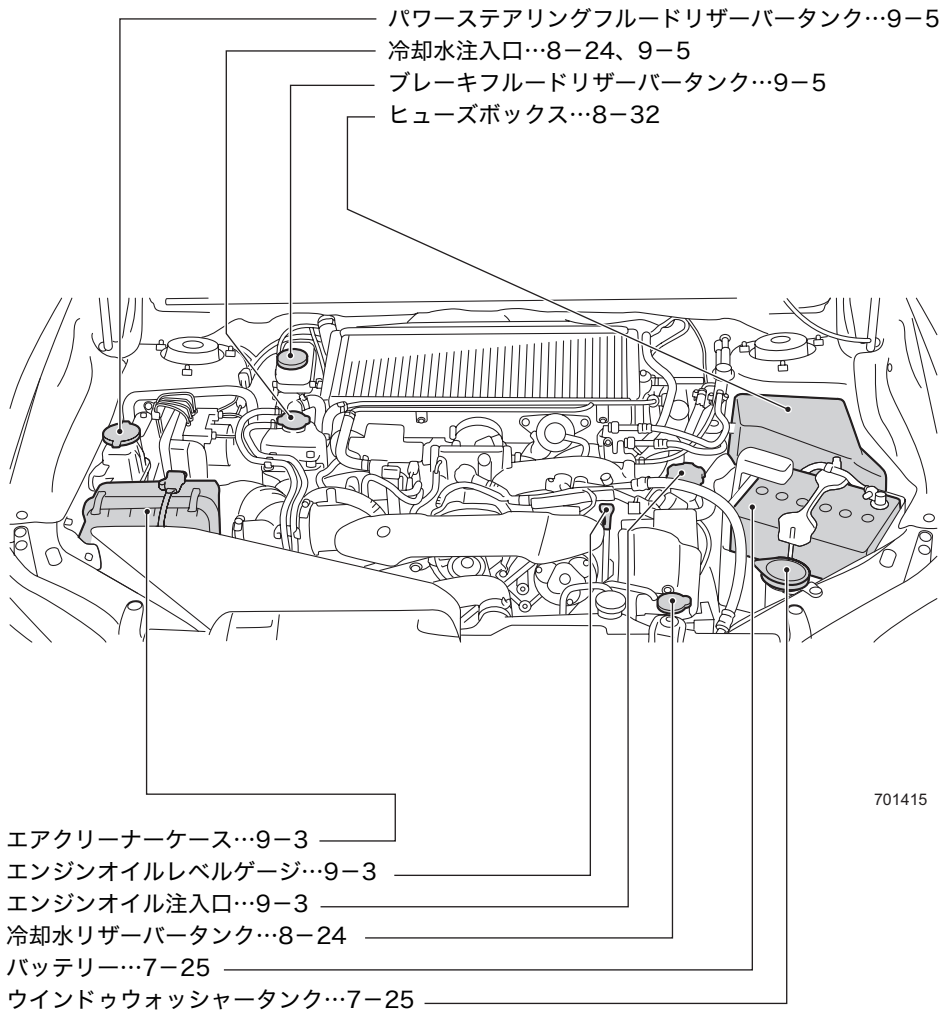

701415

## バッテリー液量の点検

### ■バッテリーの液量はときどき点検して

バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL) 以下になったまま使用または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないときは上限 (UPPER LEVEL) まで補充してください。

## ウォッシャー液量の点検

運転前にウォッシャー液の量を点検してください。


ボンネットを開けると、向かって右側のヘッドランプ後ろに給水口があります。タンクはフロントおよびリヤウインドウウォッシャーとヘッドランプウォッシャー（装備車）共用になっています。



701416


キャップを外し、キャップについているレベルゲージで液量を点検します。

レベルゲージ下部の穴（レベル）に液の膜が付着していることを確認してください。付着していない場合、ウォッシャー液をレベルゲージのHiの位置、あるいは注入口のFULL位置まで補給してください。

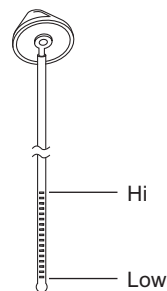

300172

補給するときは、注入口のFULL位置以上にウォッシャー液を入れないでください。（FULL位置はエンジン側に記載されています。）

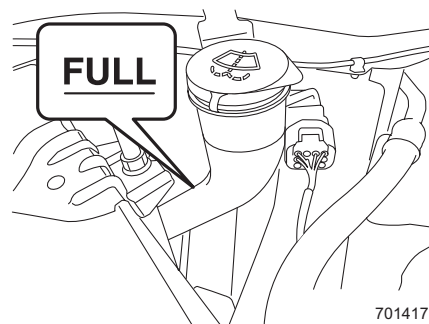

701417



## 注意

- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。  
ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度が低いと液がタンク内で凍りつくことがあります。

☆6-4ページ参照

- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないよう注意してください。  
ポンプがつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

# 8

# 万 一 の と き

## 工具、ジャッキ、スペアタイヤ

工具	8-2
ジャッキ	8-3
応急用スペアタイヤ	8-7

## パンクしたとき

タイヤ交換（応急用スペアタイヤ）	8-9
------------------	-----

## 発炎筒

発炎筒について	8-14
---------	------

## 故障したとき

踏切で動けなくなったとき	8-16
高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき	8-16
路上で動けなくなったとき	8-17
故障時の対応方法と連絡先	8-17

## けん引のとき

けん引してもらおうとき	8-18
他車をけん引するとき	8-22

## オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたとき	8-24
-------------	------

## 事故が起きたとき

対処のしかた	8-27
--------	------

## ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき

バッテリーが上がったとき	8-28
ヒューズの点検・交換	8-32
電球（バルブ）の交換	8-40
セレクトレバーが動かないとき（CVT車）	8-54
電動パーキングブレーキが解除できないとき	8-55
トランクが開けられなくなったとき	8-56
サンルーフが閉まらないとき	8-56
アクセスキーが正常に作動しないとき	8-57


# 工具、ジャッキ、スペアタイヤ

## 工具

次の工具が装備されています。


- 基本工具（ドライバー、ホイールナットレンチ）
- ジャッキ、ジャッキハンドル
- けん引フック

工具は定めた場所に置いておくと、万一のときすぐに取り出せます。使用後は元の場所に戻してください。

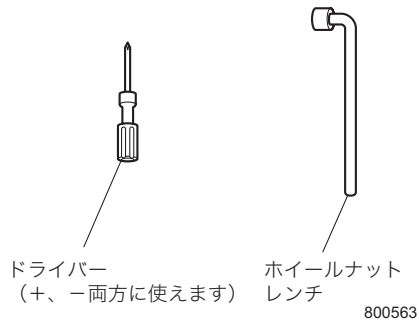

ジャッキ、ジャッキハンドルおよびけん引フックはトランクルーム床下に格納されています。

※ドライバー、ホイールナットレンチをジャッキホルダーに格納することができます。

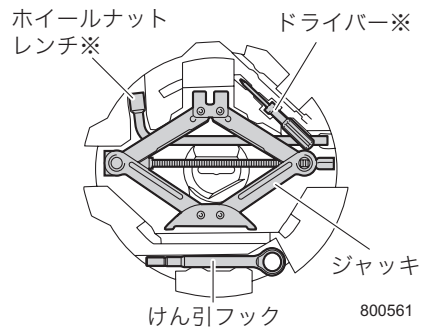




## ジャッキ

### 警告

- ジャッキアップするときはエンジンを始動しないでください。お車が発進したり、ジャッキが外れるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ジャッキアップするときは車内に入ったり、車体に振動を与えないでください。ジャッキが外れることがあります危険です。
- ジャッキアップするときは車両の下にもぐり込まないでください。ジャッキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。


### 注意

- ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着以外に使わないでください。
- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでください。車載のジャッキ以外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、車体を変形させるおそれがあります。また、車載されたジャッキは他車には使わないでください。
- 平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- 同乗者がいる場合は、必ずお車から降りてください。
- ジャッキ使用前に駐車ブレーキを確実にかけ、CVT車はセレクトレバーを  に、マニュアル車はチェンジレバーを“R”または“1”にしてください。
- 輪止め（タイヤストッパー）などをしてお車を固定してください。
- ジャッキと車両の間に台やブロックなどを挟まないでください。
- ガレージジャッキなどを使用してジャッキアップする場合、スバル販売店にご相談ください。


## ■ジャッキ、ジャッキハンドルの取り出しかた

トランクルームの床下に収められています。


- ① トランクルーム床のリッド（フタ）を取り出します。

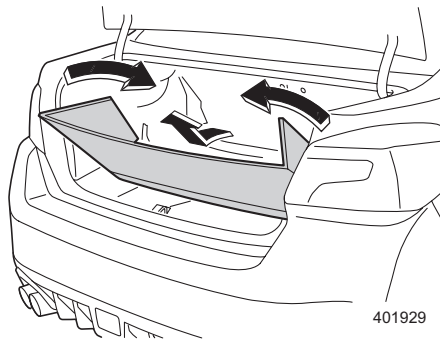


- ② サブトランクを取り出します。

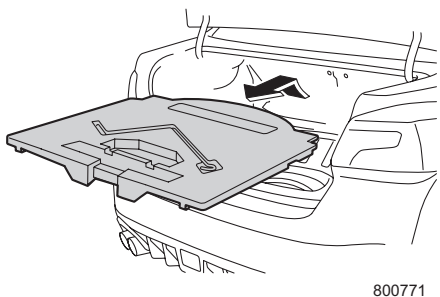

- ③ ジャッキホルダーからジャッキを取り出します。

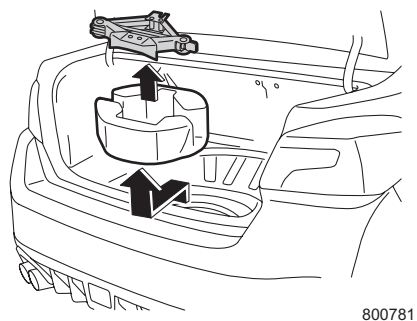


- ④ サブランクに収められているジャッキハンドルを取り出します。

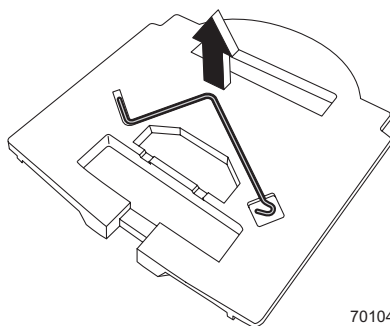

701045

## ■ジャッキの使いかた


- ① 他の交通の妨げにならず、安全に作業ができる場所にお車を止め、エンジンを停止します。



**注意**


地面が平坦で硬く、お車が安定する安全な場所を選んで止めてください。

- ② 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。  
CVT車はセレクトレバーを **P** に、マニュアル車はチェンジレバーを “R” または “1” に入れます。
- ③ 非常点滅表示灯（ハザードランプ）を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板または停止表示灯を使用します。
- ④ お車が動き出さないように、交換またはタイヤチェーンを脱着するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止め（タイヤストッパー）をします。  
(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合を示しています。)

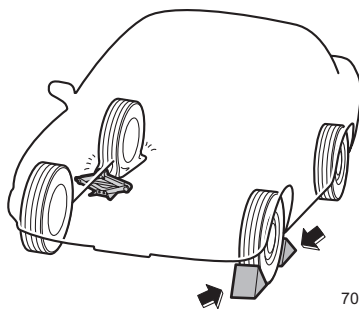

701845

- ⑤ ジャッキハンドル、ジャッキを取り出します。




**アドバイス**


輪止め（タイヤストッパー）、停止表示板または停止表示灯は車載されていませんので必要に応じて準備してください。

⇒前ページより

- ⑥ ジャッキは、交換またはタイヤチェーンを脱着するタイヤに近いジャッキアップポイントの下に置きます。ジャッキ頭部の溝が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキハンドル取り付け部を手で回します。

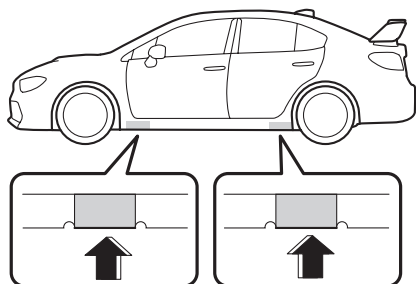

801079

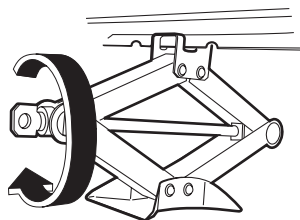


701123

**⚠ 注意**

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認してください。

ジャッキアップポイント以外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れてけがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。

- ⑦ ジャッキにジャッキハンドルを取り付けます。ジャッキハンドルを回し、タイヤが地面から少し離れるまで車体を上げます。

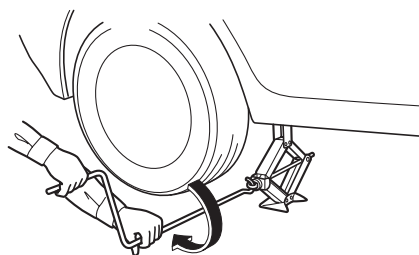


700539

## 応急用スペアタイヤ


### ■ スペアタイヤの取り出し方

トランクルームの床下に収められています。


- ① トランクルーム床のリッド（フタ）を取り出します。

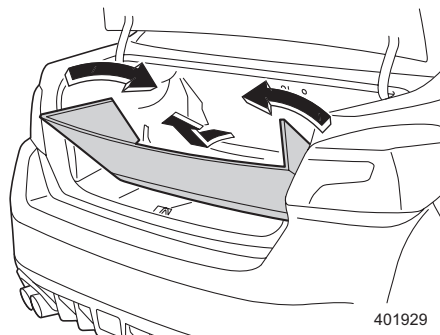

- ② サブトランクを取り出します。

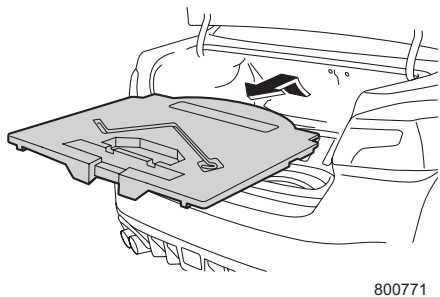

- ③ ジャッキホルダーを取り出します。

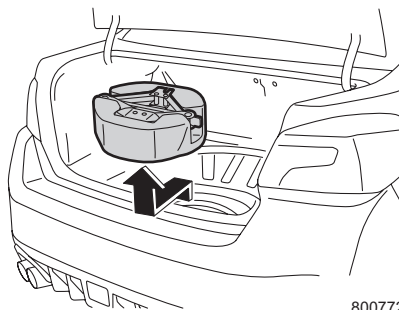


次ページへ ⇒

万  
一  
の  
と  
き

⇒前ページより

- ④ スペアタイヤを固定しているネジを外し、スペアタイヤを取り出します。

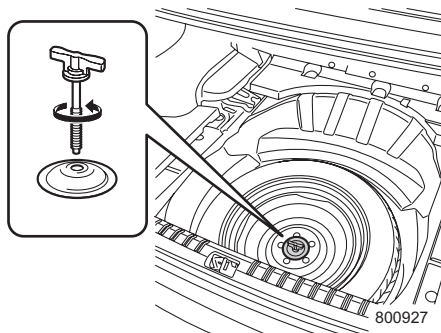

**注意**

応急用スペアタイヤは、標準タイヤがパンクしたとき応急用としてのみ使用するタイヤです。応急用スペアタイヤのホイールに貼ってある注意書をよく読み、使用するときには次のことをご守りください。守らないと思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 応急用スペアタイヤの空気圧は空気圧ゲージを使用して必ず点検してください(月1回程度)。空気圧が不足している状態で走行しないでください。  
空気圧：420 kPa (4.2 kgf/cm<sup>2</sup>) (走行前のタイヤが冷えているとき)
- 応急用スペアタイヤを使用するときは、DCCDイニシャルトルクを最小にしてください。
- 指定(車載)の応急用スペアタイヤを使ってください。  
この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使用しないでください。
- パンクしたタイヤは直ちに修理し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、80 km/h以下の速度で走行してください。
- 前輪がパンクしたときは、後輪のタイヤを前輪につけ、後輪に応急用スペアタイヤを装着してください。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。雪道、凍結道路で前輪がパンクした場合も同様に応急用スペアタイヤを後輪に使用し、外した後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着しているときは、標準タイヤ装着時に対し車高が低くなります。突起物などを乗り越えるときは、同じ感覚で運転すると下部をぶつけるおそれがあります。
- ウエアインジケーターが現れたら新品の応急用スペアタイヤと取り替えてください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- 同時に2つ以上の応急用スペアタイヤを装着しないでください。

# パンクしたとき

運転中にタイヤがパンクしても急ブレーキをかけないでください。徐々にスピードを落としながら、そのまままっすぐ運転し、ゆっくりと安全な場所に停車してください。

## タイヤ交換（応急用スペアタイヤ）

### 注意

- 同乗者がいる場合は、必ずお車から降ろしてください。
- タイヤを交換するときは、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
- 地面が平坦で硬く、お車が安定する安全な場所を選んで止めてください。

- ① 他の交通の妨げにならず、安全に作業ができる場所にお車を止め、エンジンを停止します。
  - ② 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。  
CVT車はセレクトレバーを[P]に、マニュアル車はチェンジレバーを“R”または“1”に入れます。
  - ③ 非常点滅表示灯（ハザードランプ）を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板または停止表示灯を使用します。
  - ④ お車が動き出さないように、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止め（タイヤストッパー）をします。
  - ⑤ ジャッキハンドル、ジャッキ、応急用スペアタイヤ、工具を取り出します。
- ☆8-2、8-7ページ参照
- ⑥ 応急用スペアタイヤを、交換するタイヤ近くの車体の下に置きます。

### アドバイス

輪止め（タイヤストッパー）、停止表示板または停止表示灯は車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。


次ページへ ⇒

⇒前ページより

⑦ ジャッキをセットします。


☆8-5ページ参照

⑧ ホイールナットレンチを使い、全てのホイールナットを約半回転ゆるめます。

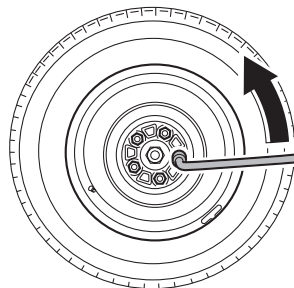


800955

⑨ タイヤが地面から少し離れるまでジャッキで車体を上げます。

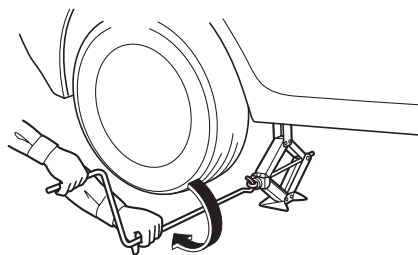

700539

⑩ ホイールナットを外します。

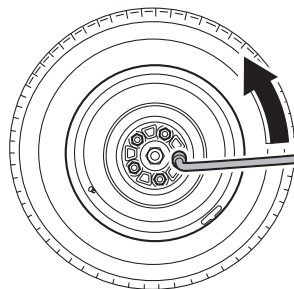


800955




## ⑪ タイヤを付け替えます。

このとき、ホイール取り付け部とホイールの接触面およびネジ部の汚れを拭き取ってください。また、ネジ部に傷などの異常がないか確認してください。

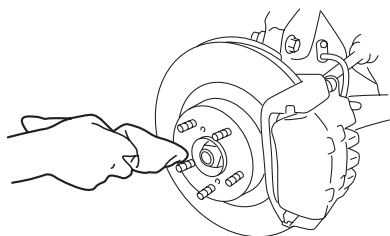

701618

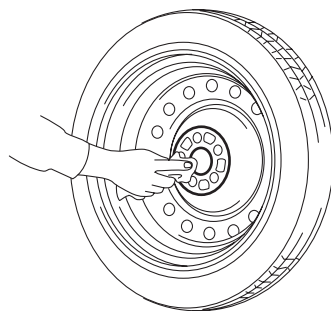

600162

**注意**

ネジ部に異常がある場合は、直ちにスバル販売店にご相談ください。

**アドバイス**


タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。  
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ⑫ ホイールナットを手で回して取り付けます。その後ホイールがガタつかない程度までホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。
- ⑬ ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ⑭ ホイールナットレンチを使用して、図の順番に2、3回にわけてホイールナットを締め付けます。

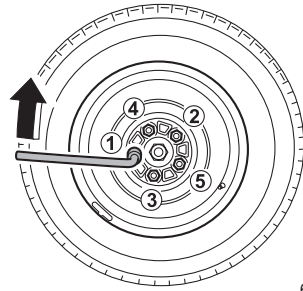

600192

レンチの柄の先端にかける力	締め付トルク (参考)
400~500 N (40~50 kg)	120 N・m (12 kg・m)

**⚠ 注意**

- ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め過ぎないでください。
- ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリースなどがつかないようにしてください。油脂がついていると締め過ぎの原因になります。

- ⑮ パンクしたタイヤおよび、ジャッキ、ジャッキハンドル、工具を元の場所に格納します。  
☆8-2ページ参照

**■ タイヤ交換後**

- 最初はゆっくり走り、異音や振動がないか確かめます。
- 処置後はすみやかに応急用スペアタイヤから標準タイヤに交換してください。

**● 標準タイヤに交換するときは**


- ① 応急用スペアタイヤを取り外し、標準タイヤを取り付けます。  
☆7-8ページ参照
- ② 応急用スペアタイヤを格納します。  
☆8-13ページ参照

### ⚠ 注意

- 標準タイヤを取り付けた後、約1,000 km走行したらもう一度規定の力でホイールナットを締め直してください。
- 車体に振動がでたらスバル販売店で点検を受けてください。パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂うことがあります。



### ■ パンクしたタイヤの格納

- センターキャップ付ホイール装備車は、センターキャップを取り外してください。
- スペアタイヤが格納されていた場所にしまします。

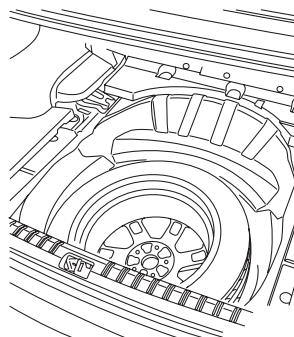

800799

- パンク修理後、応急用スペアタイヤを戻すときはスペーサーを必ず図の向きにしてネジを取り付けます。

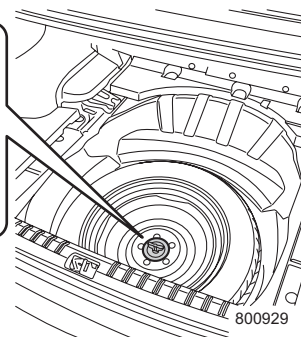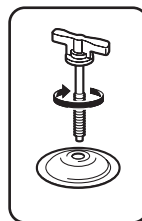

800929

### 🏠 アドバイス


ホイールに傷がつかないように、注意して格納してください。

# 発炎筒

## 発炎筒について

グローブボックス左下に発炎筒を備えつけています。

発炎筒の外筒に書いてある使用方法を、あらかじめ確認しておいてください。

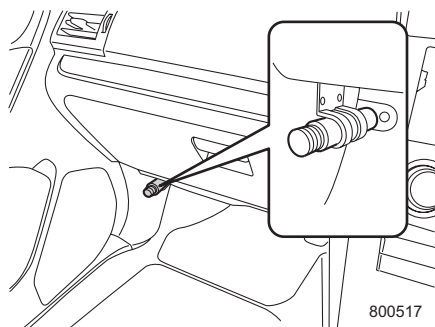


### ■使いかた

- ① ケースをひねり、本体からケースを取り外します。




600029

- ② ケースを本体の後部に取り付け、本体の白いキャップを取り外します。

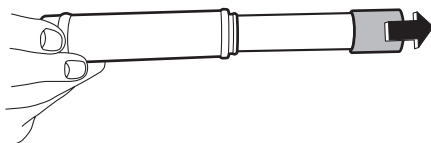

600030

- ③ 本体の先端を、キャップ頭部のすり薬でこすると着火します。

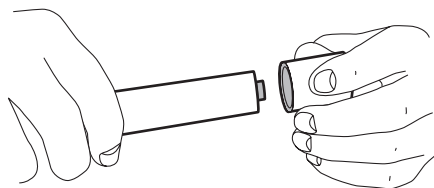

600031

**警告**

- 発炎筒をお子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発火し、やけどや火災につながるおそれがあります。
- 燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。
- 筒先を顔や体に向けたり、人に近づけたりしないでください。やけどをすることがあります。
- トンネルの中で使わないでください。煙が視界を悪くするので危険です。トンネルの中では非常点滅表示灯（ハザードランプ）を使用してください。

☆3-26ページ参照

**アドバイス**

- 発炎筒は常に使えるようにしておいてください。
- 発炎筒には有効期限が明記されています。有効期限が切れる前にスバル販売店でお求めください。


# 故障したとき

## 踏切で動けなくなったとき

踏切で脱輪などにより脱出できない場合は、踏切の非常ボタンを押してください。

非常ボタンがない場合、位置がわからない場合、緊急を要する場合は、発炎筒を使い合図をしてください。

☆8-14ページ参照

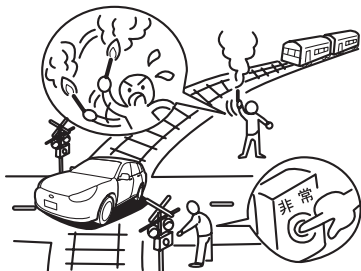

800462


### アドバイス

ブッシュエンジンスイッチを押し続けても（スターターを回そうとしている状態）、一時緊急にお車を動かすことはできません。

- CVT車はセレクトレバーが[P]または[N]以外ではスターターは回りません。
- マニュアル車はクラッチペダルを踏まないとスターターが回りません。


## 高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき

- ① お車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表示灯（ハザードランプ）を点滅させ、お車の後方に停止表示板または停止表示灯を置いてください。

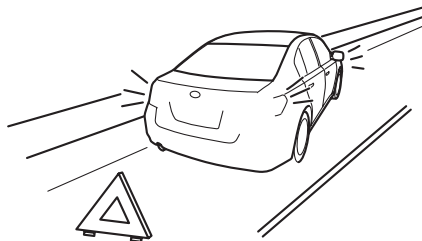

800808

- ② 全員お車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。

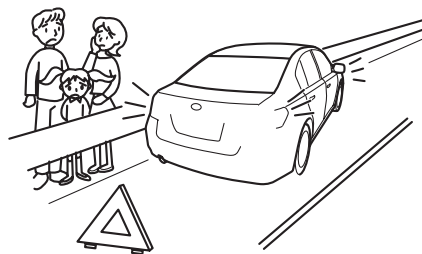

- ③ 安全を確保後、救援をたのみます。

800809

### アドバイス

- 停止表示板または停止表示灯の設置は法律で義務づけられています。
- 停止表示板または停止表示灯は車載されていませんので、必要に応じて準備してください。

## 路上で動けなくなったとき

- ① あわてず、もう一度エンジンを始動してみてください。
- ☆3-66ページ参照
- ② エンジンが始動しないときは、同乗者や付近の人に押しもらって安全な場所へ移動してください。移動するときはセレクトレバーを「N」(CVT車)、もしくはチェンジレバーを「N」(マニュアル車)にします。

## 故障時の対応方法と連絡先

- ① お車を安全な場所に移動するなど、可能な範囲で安全を確保してください。
- ② お買い求めのスバル販売店または最寄りのスバル販売店に連絡し、ご相談ください。
- ③ スバル販売店に連絡が取れない場合は JAF ロードサービスなどに連絡し、ご相談ください。

### アドバイス

万一のために、JAFに入会されることをお奨めします。JAFロードサービスの連絡先は巻末に記載されています。

# けん引のとき

お車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。旅先で最寄りのスバル販売店がわからない場合は、JAF ロードサービスなどに依頼してください。

## けん引してもらおうとき

### ■けん引方法の違い

次の方法でのけん引が可能です。

- 車載（4輪持ち上げ）  
トランスミッションや駆動装置が故障したと思われる場合は車載してください。
- ロープけん引  
マニュアル車は可能ですが、CVT車は次の条件をお守りください。お守りいただかないと、駆動装置が損傷するおそれがあります。
  - － 速度30 km/h以下で走行してください。
  - － 走行距離は30 kmを超えないでください。



### 注意

前輪のみを持ち上げてのけん引および後輪のみを持ち上げてのけん引は、絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、お車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。




800810



## ■ロープによるけん引

やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、フロントバンパーにけん引フックを取り付けます。


けん引時は、けん引フックにソフトロープをかけて行ってください。

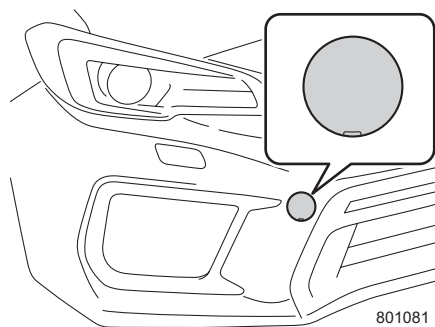

801081

## ●けん引フックの取り付けかた


- ①バンパーに傷がつかないようにマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの切り欠きに差し込み、てこの原理でカバーを取り外します。

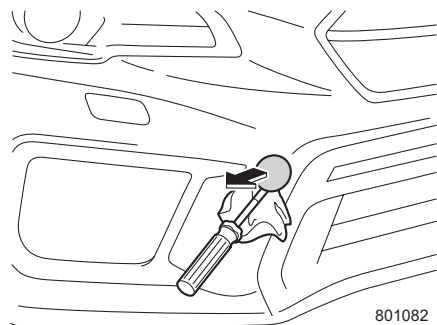

801082

- ②けん引フックをジャッキホルダーから取り出し、取り付け部にねじ込みます。

☆8-2ページ参照

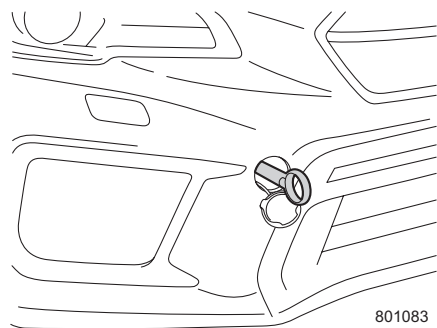


801083

次ページへ ⇒

万  
一  
の  
と  
き


⇒前ページより

- ③ ホイールナットレンチなどを使って、確実にけん引フックを締め付けます。

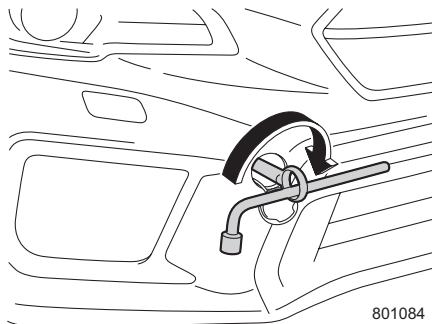

## ●けん引方法


- ① ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布 (0.3 m×0.3 m以上) をつけます。

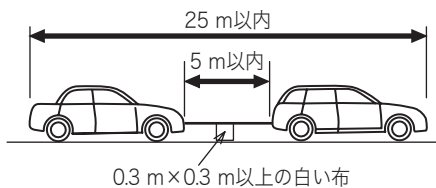

- ② プッシュエンジンスイッチをONにします。
- ③ セレクトレバーを **N** (CVT車)、もしくはチェンジレバーを“N” (マニュアル車) にします。
- ④ 駐車ブレーキを解除し、けん引します。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

### 警告

- プッシュエンジンスイッチをOFFにしないでください。ハンドル操作ができなくなり思わぬ事故につながります。
- けん引フックはけん引時以外に使用しないでください。
- けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと衝撃を受けたときエアバッグが正常に作動しないことがあります。

 **注意**

- プッシュエンジンスイッチをONにしてハンドルが自由に動くことを確認してください。
- セレクトレバーを **N** (CVT車)、もしくはチェンジレバーを“N” (マニュアル車) にしてください。
- 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載 (4輪持ち上げ) でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
- 急発進などでロープに衝撃を与えないよう運転してください。
- エンジンを停止してけん引する場合は、次のような現象が起きます。充分注意して操作してください。
  - ー ブレーキ倍力装置が働かず、ブレーキの効きが悪くなります。
  - ー パワーステアリングが働かず、ハンドル操作が重くなります。
- 駐車ブレーキを確実に解除してください。
- トランスミッションおよび駆動装置、走行装置が故障したと思われるときは必ず車載で (4輪を持ち上げて) けん引してください。
- 故障の内容によりけん引できない場合があります。

 **アドバイス**

- けん引時は、フックにソフトロープをかけて行ってください。
- バンパーフェース表面の傷つきを防止するため、ソフトロープとバンパーフェース表面のロープとのこすれ部分にガムテープなどを貼りつけたり、布を巻くなどの保護処置をしてください。

## 他車をけん引するとき

やむを得ず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。  
また、溝に落ちた車の引き上げは行わないでください。

### 警告


- けん引フックはけん引時以外に使用しないでください。
- けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと後面に衝撃を受けたときフューエルポンプ燃料漏れ制御機能が正常に作動しないことがあります。
- SRVD装備車は、SRVD OFFスイッチを押して、SRVDを解除してください。  
けん引車により、レーダー波が妨げられ、システムが正常に機能しません。  
☆5-51ページ参照

### アドバイス

- けん引時は、フックにソフトロープをかけて行ってください。
- バンパーフェース表面の傷つきを防止するため、ソフトロープとバンパーフェース表面のロープとのこすれ部分にガムテープなどを貼りつけたり、布を巻くなどの保護処置をしてください。


## ■けん引フックの取り付け位置

リヤバンパー左下にあります。

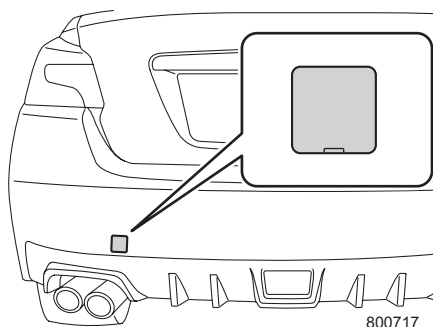

## ■けん引フックの取り付けかた


- ①バンパーに傷がつかないようにマイナーストライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの切り欠きに差し込み、てこの原理でカバーを取り外します。

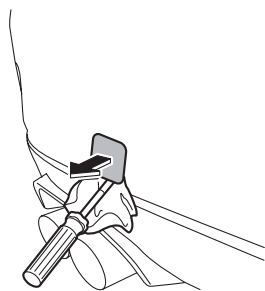

800739


- ②けん引フックをジャッキホルダーから取り出し、取り付け部にねじ込みます。

☆8-2ページ参照

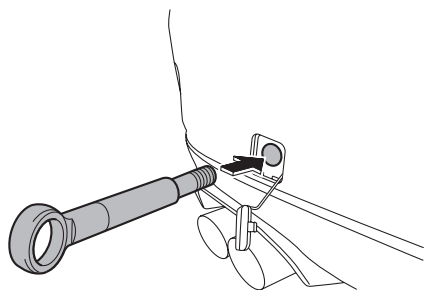

800740

- ③ホイールナットレンチなどを使って、奥まで確実にけん引フックを締め付けます。

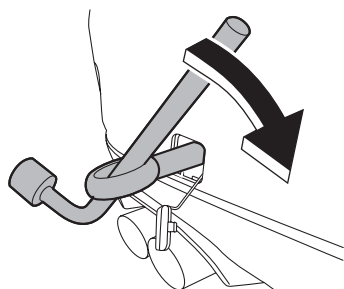

800741

# オーバーヒートしたとき

## オーバーヒートしたとき


このようなときは、オーバーヒートです。

- 水温計の針がオーバーヒートゾーンに入ったとき
- エンジンの力が急に落ちたとき
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているとき

☆3-34ページ参照


### ■対処のしかた

- ① 後続車に注意して安全な場所にお車を停止し、エアコンを止めます。
- ② 車両の状態に応じて次の処置を行ってください。
  - エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、すぐにエンジンを停止してスバル販売店にご連絡ください。
  - エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、エンジンを始動したままボンネットを開けて風通しをよくします。冷却ファンが回っている場合は、水温計の針がオーバーヒートゾーンより下を示し、時間が充分経過してからエンジンを停止します。冷却ファンが回っていない場合は、すぐにエンジンを停止してスバル販売店にご連絡ください。
- ③ エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏れなどを点検します。
- ④ リザーバタンク内の液量を確認し、冷却水が不足しているときは、補給します。冷却水はFULL位置まで補給してください。

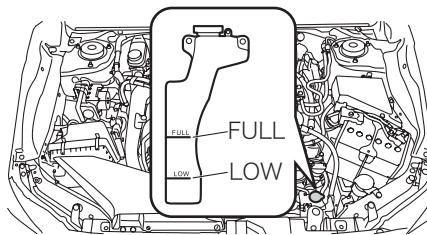


801085

- CVT車  
ラジエーターキャップを開け、冷却水を補給してください。

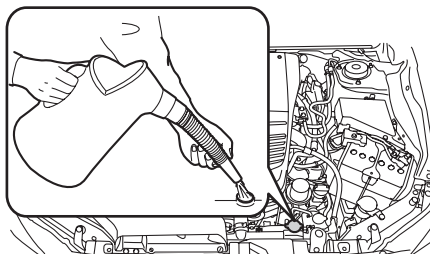


800709

- マニュアル車  
エンジン上部の注水タンクを開け、冷却水を補給してください。

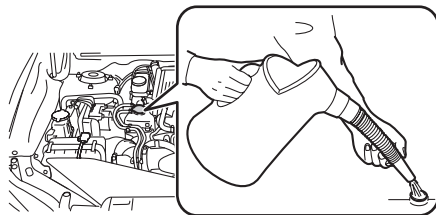

800785

- ⑤ 冷却水は注入口の口元（イラストの（1）の位置）まで補給します。

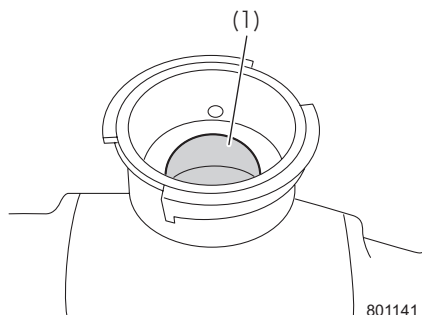

801141

### 警告

- エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンが高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ラジエーターや注水タンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。危険です。キャップを開けるときは、ラジエーターや注水タンクが十分に冷えてから、布ぎれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。

### 注意

冷却水は、エンジンが熱いときに入れしないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが十分に冷えてからゆっくりと入れてください。

次ページへ ⇒

⇒前ページより



### アドバイス

- 冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。補給する水は、軟水または水道水を使用してください。
- マニュアル車はラジエーター側のキャップを外さないでください。冷却水または水を入れるときは、エンジン上部の注水タンクから入れてください。

⑥ 早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。



# 事故が起きたとき

## 対処のしかた

あわてず次の対処をしてください。

- ・**続発事故の防止につとめてください**  
他の交通の妨げにならないような安全な場所にお車を移動させ、エンジンを停止します。
- ・**負傷者の救護につとめてください**  
負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。
- ・**警察へ届け出をしてください**  
事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。
- ・**相手方の確認とメモをおとりください**  
相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。  
同時に事故状況もメモしておいてください。
- ・**スバル販売店と保険会社へ連絡してください**  
ご購入されたスバル販売店とご加入の保険会社へ連絡をします。

SRSエアバッグが作動する、または車両後方から大きな衝撃を受けると、フューエルポンプ制御により燃料供給を停止し、燃料漏れを最小限に抑えます。エンジンを始動する必要がある場合は、次の手順で行ってください。

- ① プッシュエンジンスイッチをOFFにします。
- ② エンジンを始動します。



### 注意

エンジンを始動する前に、燃料が漏れていないことを充分確認してください。  
地面に濡れたあとがあるなど燃料漏れの可能性がある場合は、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

# ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき

## バッテリーが上がったとき

次のようなときは、バッテリー上がりです。

- スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンが始動しないとき
- ランプがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さいとき

### ■対処のしかた

押しがけによる始動はできません。

救援車を依頼しブースターケーブルを接続してエンジンを始動してください。

#### 警告

- ブースターケーブルをつなぐ前にバッテリー液量を確認してください。バッテリーの液量がバッテリー側面に示されている下限（LOWER LEVEL）以下で充電または使用を続けると、容器内の各部位の劣化を早め、バッテリーの寿命を縮めたり、発熱や破裂（爆発）の原因となるおそれがあります。バッテリー補充液を補充してから行ってください。
- ブースターケーブルを接続するときは、必ず次のことをお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。また、電子機器やエンジン部品を傷めます。
  - － ⊕端子と⊖端子を間違えないでください。
  - － ⊕端子と⊖端子を接触させないでください。
  - － 自車のバッテリーの⊖端子にケーブルを接続しないでください。

☆8-30ページ参照

- バッテリーに火気を近づけないでください。バッテリーからは、可燃性のガスが発生しているので、引火爆発するおそれがあります。
- バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気の良い場所で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあります。
- バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつけてください。目や皮ふにつくと重大な傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。

## 注意

ブースターケーブルを接続するときは、次のことを必ずお守りください。

- 12 Vのバッテリーと接続してください。
- ケーブルがオルタネーターベルトなどの可動部品に接触しないようにしてください。
- エンジン回転中にバッテリー端子を外さないでください。電子機器が損傷するおそれがあります。
- バッテリー上がりおよびバッテリー交換後は、ステアリングロックシステムの初期化を行わないとエンジンが始動しない場合があります。始動しない場合は、ステアリングロックの初期化を行ってください。

☆3-4ページ参照

## アドバイス

バッテリー交換などでバッテリー端子を再接続した直後は、エンジンが始動しないことがあります。その場合はプッシュエンジンスイッチをONにし、10秒以上経過してからエンジンを始動してください。また、エンジン始動直後はアイドリングが不安定になることがあります。異常ではありません。

## ●ブースターケーブルの接続手順


- ① ⊕端子のカバーを外し、赤いブースターケーブルの一方を自車のバッテリーの⊕端子につなげます。(1)
- ② 赤いブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの⊕端子につなげます。(2)
- ③ 黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの⊖端子につなげます。(3)
- ④ 黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体(バッテリーから離れたボルトなど)につなげます。(4)
- ⑤ 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ⑥ 自車のエンジンを始動します。
- ⑦ ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。



### アドバイス


最初に最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

## CVT車

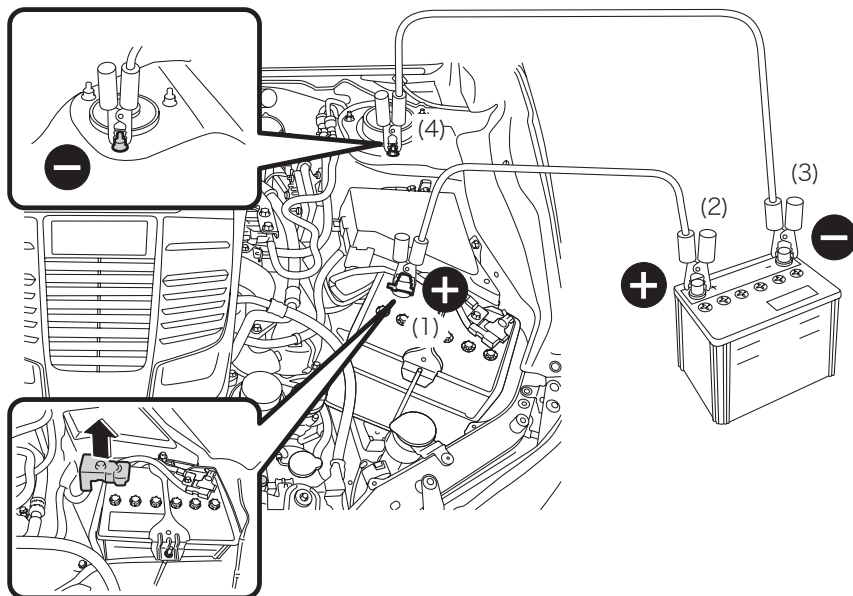

800787

## マニュアル車

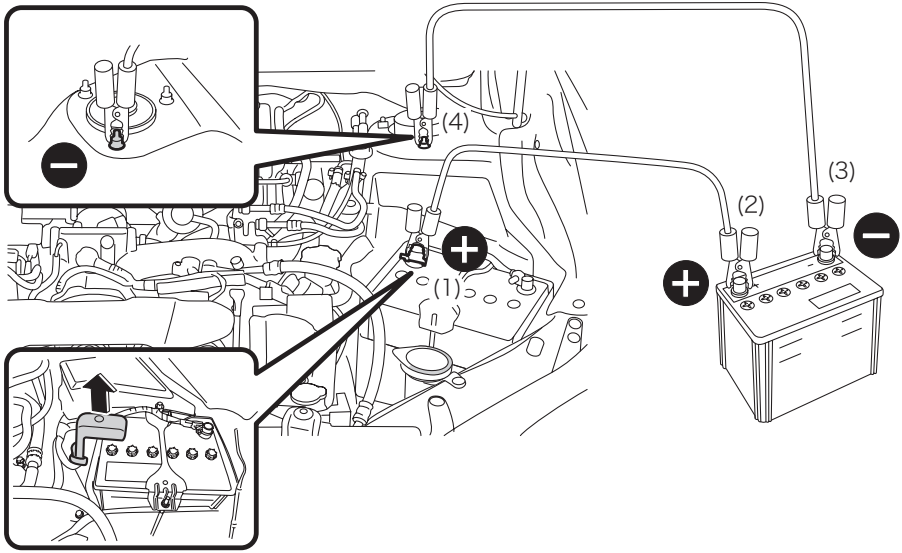

800786

## ヒューズの点検・交換

バッテリーが上がっていないのに、ランプが点灯しない、電気装置が動かないときは、ヒューズ切れや電球切れが考えられます。


この場合、次の手順で確認してください。

- ① プッシュエンジンスイッチをOFFにします。
- ② ヒューズが切れていないかを点検します。
  - 故障の状況から点検すべきヒューズをエンジンルームおよび室内のヒューズボックスカバー裏の表示で確認し、点検します。
- ③ 切れているときは、ヒューズを交換します。


### ■ヒューズボックスの位置

#### ●エンジンルーム内

ボンネットを開け、ヒューズボックスカバーを取り外します。

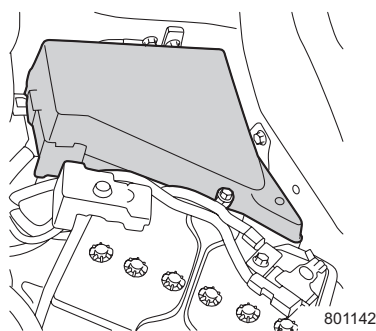

## エンジンルームヒューズボックス

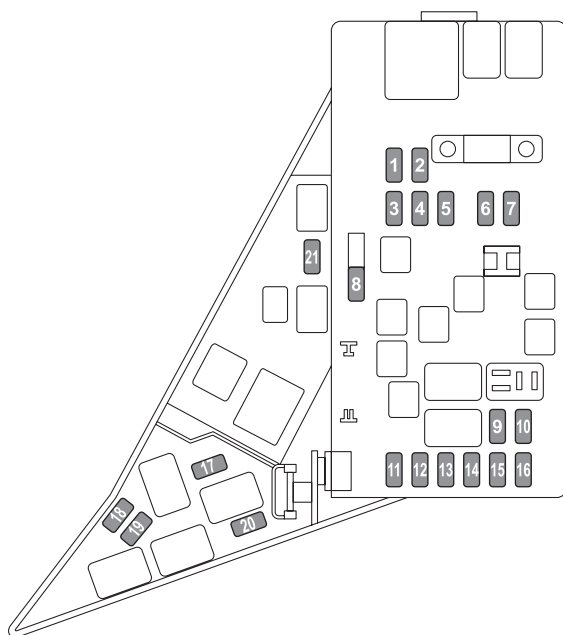

801086



No.	表示	内容	容量 (A)
1	ABS SOL	ABS VDCユニット	30
2	MAIN FAN	ラジエーターメインファン	25
3	SUB FAN	ラジエーターサブファン	25
4	空き	—	—
5	AUDIO AMP	オーディオアンプ	25
6	H/L LO	ヘッドランプ ロービーム	30
7	H/L HI	ヘッドランプ ハイビーム	15
8	BACK UP	バックアップ	20
9	HORN	ホーン	15
10	R.DEF	リヤウインドウデフォグガー	25
11	FUEL PUMP	フューエルポンプ	15
12	CVT+B	トランスミッションコントロールユニット (CVT車)	20
	DCCD+B	トランスミッションコントロールユニット (マニュアル車)	10
13	EGI+B	エンジンコントロールユニット	7.5
14	HAZARD	ターンハザード	15
15	LIGHTING	パーキングランプ	15

ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき


No.	表示	内容	容量 (A)
16	ALT-S	オルタネーター	7.5
17	空き	—	—
18	INJ	インジェクター	20
19	H/L LO RH	ヘッドランプ右側	15
20	H/L LO LH	ヘッドランプ左側	15
21	AIR CUT	2次エアカットバルブ	10

## ●室内


コイントレイを開け、引き上げて取り外します。

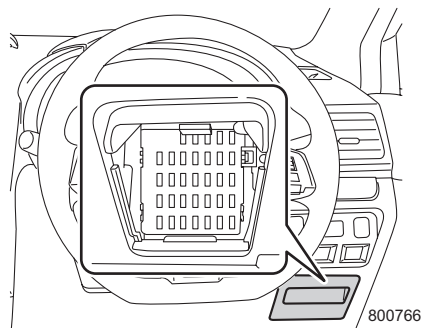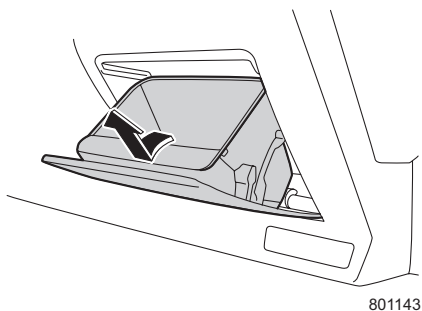


取り付けるときは、上部の突起部を先に入れてから、下側のツメを確実に合わせて取り付けます。

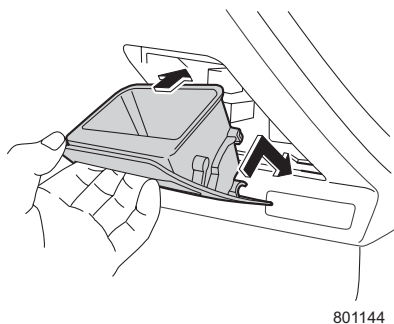




 **アドバイス**

上側の突起部は、コイントレイを図のように斜めにすると出し入れがしやすくなります。

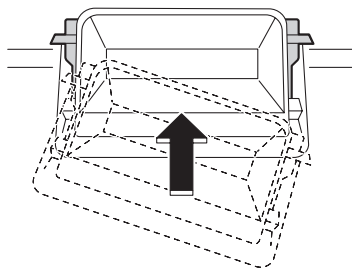

800670

## 室内ヒューズ&リレーボックス

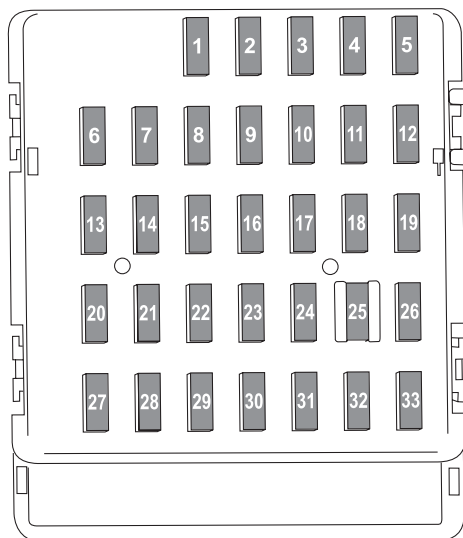

600701

No.	表示	内容	容量 (A)
1	R.FOG TRAIL	リヤフォグランプリレー	20
2	METER IG	コンビメーター	7.5
3	DOOR LOCK	集中ドアロックスイッチ、 キーレスエントリー	15
4	IG2	フロントワイパーデアイサーリレー	10
5	空き	—	—
6	MIR	リモコンドアミラー	7.5
7	UNIT +B	統合ユニット	15
8	STOP	ストップランプ	7.5
9	WIPER DEICE	フロントワイパーデアイサーリレー	7.5
10	D-OP +B	OP用パワーサプライ	7.5
11	TURN IG	ターンシグナルユニット	7.5
12	UNIT IG1	コントロールユニット	15
13	12 V PLUG	センターコンソールソケット	20


No.	表示	内容	容量 (A)
14	TAIL CLEARANCE	リヤコンビランプ	10
15	BKUP +B	バックアップ (室内ランプ類など)	10
16	ILM	イルミネーション	7.5
17	SEAT HTR	シートヒーター	15
18	LAMP IG	バックアップランプ	10
19	空き	—	—
20	CIGAR	シガレットライター、電源ソケット	10
21	START	スターターリレー	10
22	A/C IG	エアコン	7.5
23	空き	—	—
24	AUDIO NAVI	オーディオ	10
25	SRS AIR BAG	SRSエアバッグシステムメイン	15
26	IG1	パワーウインドゥリレー	7.5
27	BLOWER	ブローアファンリレー	15
28	BLOWER	ブローアファンリレー	15
29	F. FOG	フロントフォグランプリレー	15
30	空き	—	—
31	ACC	オートエアコンユニット	7.5
32	STR LOCK	ステアリングロック	7.5
33	UNIT IG2	ABS VDCユニット	7.5

## ■ヒューズの点検・交換


### ●ヒューズの外しかた

故障の状況から点検すべきヒューズをエンジンルームおよび室内のヒューズボックスカバー裏の表示で確認します。

ヒューズプラーをつまみながら、エンジンルーム内のヒューズボックスから抜き取ります。

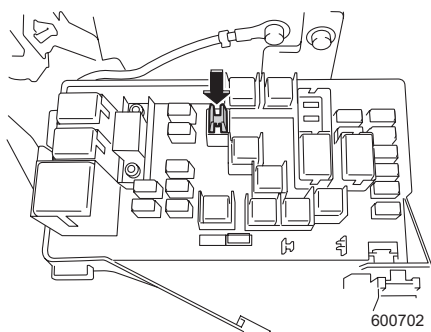


ヒューズプラーでヒューズをつかみ、抜きます。

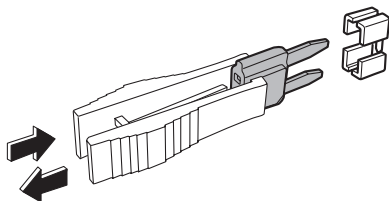

### ●ヒューズが切れているとき


ヒューズが切れているときは、エンジンルーム内のヒューズボックスカバーの裏側にあるスペア (7.5 A、10 A、15 A、20 A、25 A、30 A各1個) と交換してください。

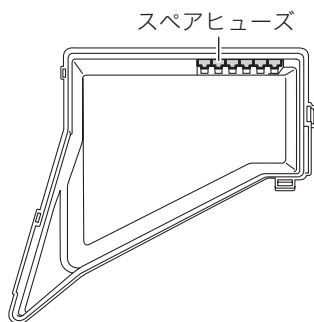


ヒューズボックスカバーの裏

切れたヒューズと同じ容量（アンペア数）のヒューズと交換してください。

切れていない状態

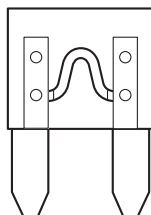

切れている状態

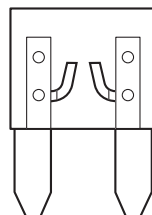

601389

### ⚠ 注意

ヒューズを交換するときは必ず次のことをお守りください。

- 必ずプッシュエンジンスイッチを OFF にしてください。ON や ACC の場合、ショートするおそれがあり危険です。
- 指定容量のヒューズに交換してください。  
指定以外のヒューズを使うと故障につながります。
- ヒューズの代わりに針金や銀紙などは絶対に使わないでください。配線の過熱や焼損の原因になります。

### 🏠 アドバイス

- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気システムの異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。
- スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充をしてください。
- ヒューズ交換後はスバル販売店で点検を受けてください。

## ●ヒューズが切れていないとき


- ランプ類が点灯しないときは、電球を点検し、切れているときは交換してください。
- 電球が切れていない場合は、電気システムの異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

☆8-40ページ参照

- ランプ類以外の電気装置が作動しないときは、電気システムの異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。


## 電球（バルブ）の交換

交換方法が記載されていない電球の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。  
名称／容量およびワット数（型式）

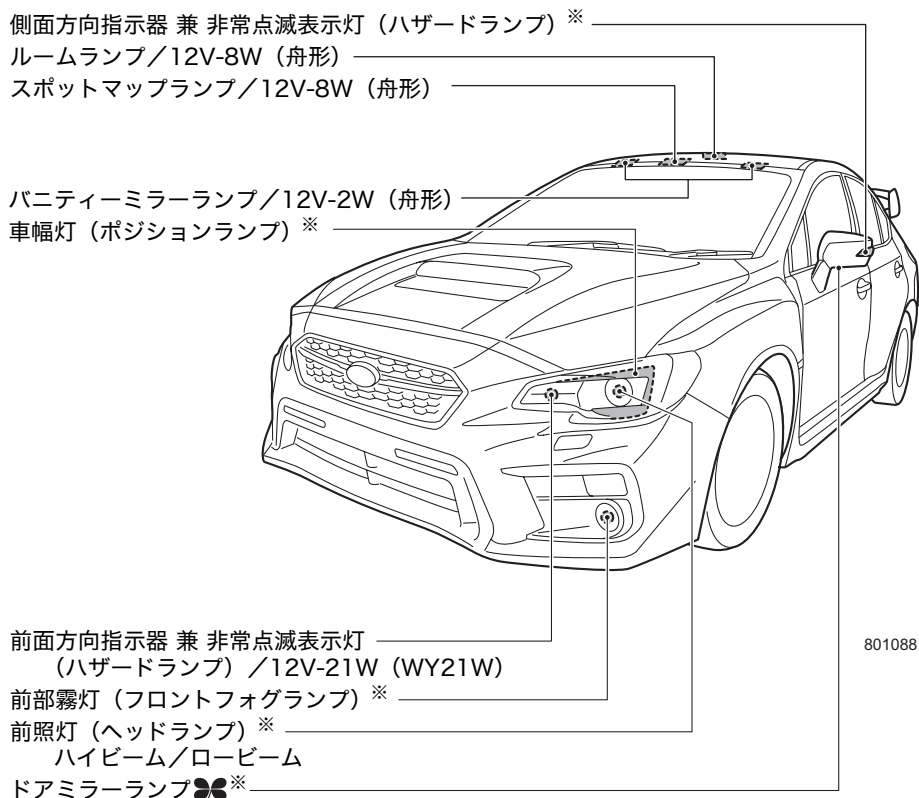

※ LEDタイプとなっています。交換はスバル販売店にご相談ください。

名称／容量およびワット数（型式）

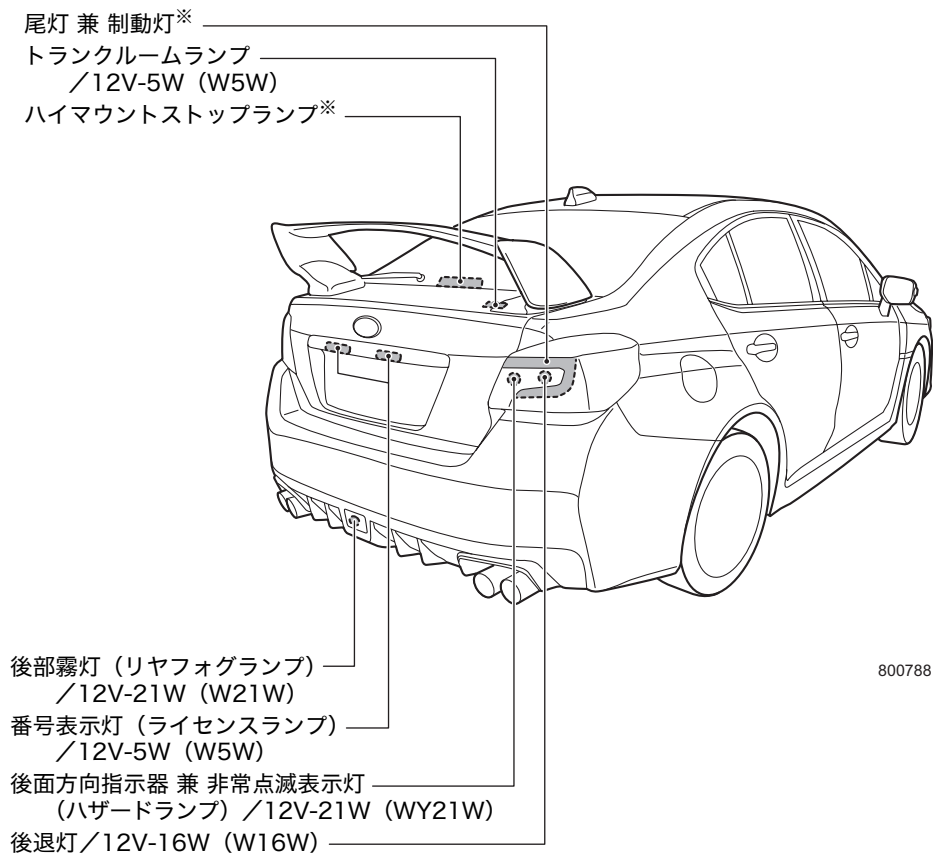

※ LEDタイプとなっています。交換はスバル販売店にご相談ください。

## 注意

- 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに交換すると、車両火災の原因になるおそれがあります。
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつかけたり、傷をつけたりすると損傷してガラスが飛び散ることがあります。取り扱いには十分に注意してください。
- 電球を交換するときは、電球のガラス部を素手で触れないでください。使用時に電球が高温になるため、油脂や水分が付着すると寿命が短くなります。やむを得ずガラス部を持つ場合は、電球に油脂や水分を付着させないために、乾いた清潔な布などを介して持ってください。万一ガラス部に触れた場合には、中性洗剤のうすい水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き取ってください。
- 電球を傷付けたり、落下させたりすると球切れや破裂することがあります。
- 電球を交換するときは、電球が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。

## アドバイス

- 電球が点灯しない場合、ヒューズが切れていることがあります。ヒューズの点検も行ってください。
- ☆8-32ページ参照
- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差による空気中の水分が付着するもので、雨天時などに窓ガラスが曇ると同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。
  - 電球を交換するときに、部品の破損などが心配な方はスバル販売店にご相談ください。
  - 室内灯を外す場合などでマイナスドライバーを使用するときは、傷がつかないようにマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。
  - 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。電球のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因になります。
  - 電球を交換したときは、点灯、消灯、点滅を確かめてください。
  - ヘッドランプを交換したときは法律で定められた光軸調整が必要になります。スバル販売店にご相談ください。
  - ランプ本体をネジで締め付けるとき、締め過ぎてランプ本体を割らないように気をつけてください。




## ■クリップの脱着

交換する電球によりクリップを外す作業があります。クリップは6種類ありますので、それぞれ次の手順で取り外し、電球交換作業後は、元の状態に戻してください。

### <タイプA>

- ① マイナスドライバーでクリップ中央部を反時計回りに回します。
- ② マイナスドライバーでクリップ中央部を引き出します。
- ③ クリップ中央部が飛び出てきたらクリップ全体を引っ張り、外します。

クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。

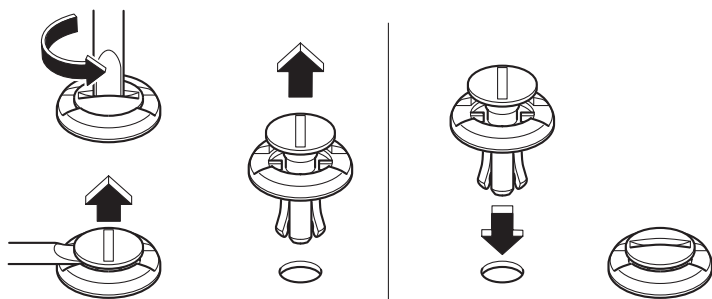


801041

### <タイプB、タイプC、タイプD>

- ① マイナスドライバーでクリップ中央部を引き出します。
- ② クリップ中央部が飛び出てきたらクリップ全体を引っ張り、外します。



クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。

### <タイプB>

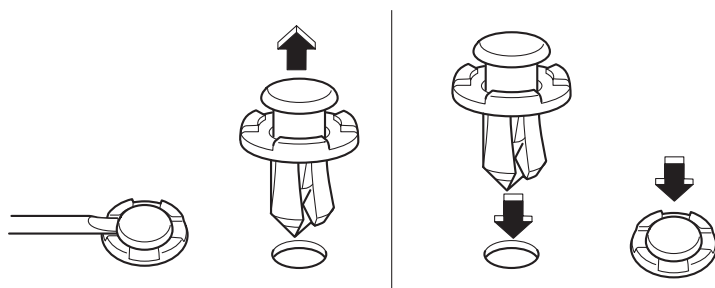



801042

### <タイプC>

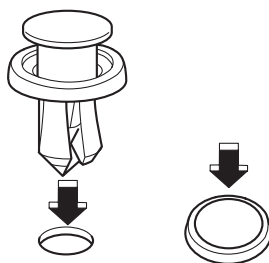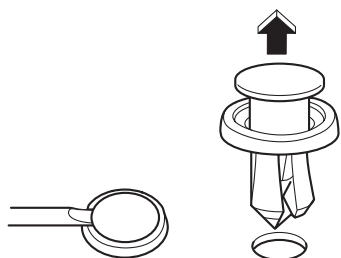

801043


### <タイプD>

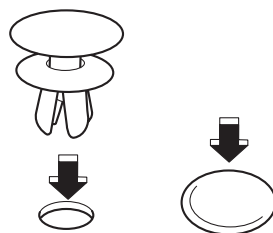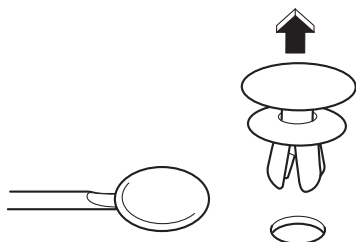

801044


### <タイプE>

- ① プラスドライバーでクリップ中央部を反時計回りに回します。
- ② クリップ中央部が飛び出てきたらクリップ全体を引っ張り、外します。

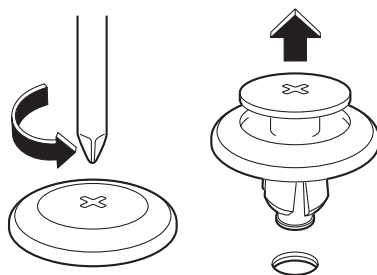

700431

クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。

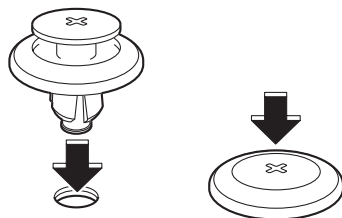


700446

### <タイプF>

- ① プラスドライバーでクリップ中央部を押し込みます。
- ② クリップが飛び出てきたらクリップ全体を引っ張り、外します。

クリップを取り付けるときは、中央部を飛び出した状態にします。そのまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。

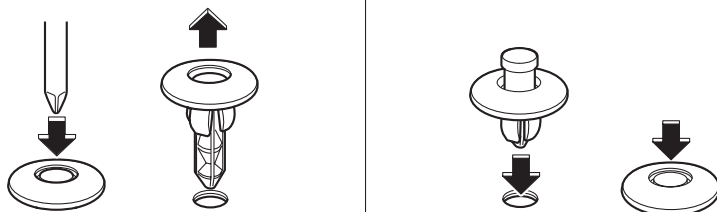


801045

## ■ 前面方向指示器 兼 非常点滅表示灯 (ハザードランプ)



- ① 運転席側の電球を交換するときは、クリップを外し、エアインテークダクトを外します。

☆8-43ページ参照

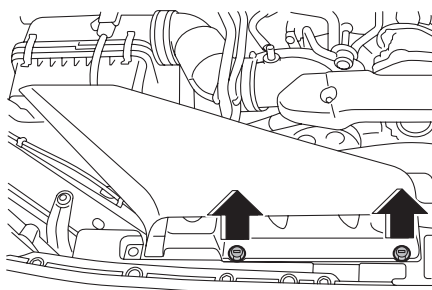

801089

助手席側の電球を交換するときは、ウォッシャータンクのクリップを外し、注入口を回転させて作業します。

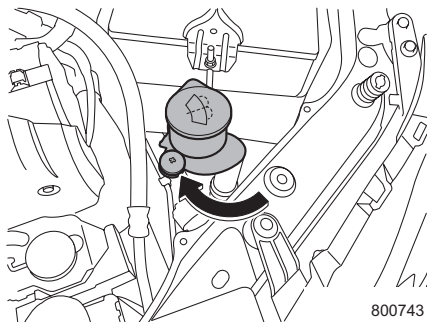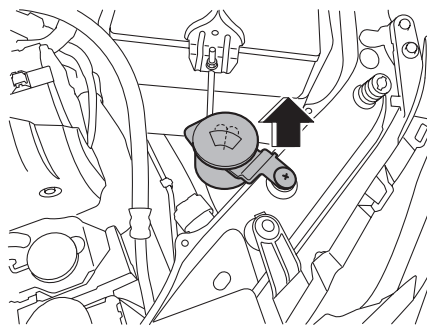


800743

### 🏠 アドバイス

- 電球交換作業後は、エアインテークダクトを元の状態に戻してからクリップを取り付けてください。
- クリップが破損した場合は、新品と交換してください。


- ② ソケットを反時計回りに回し、ソケットを  
引き抜きます。

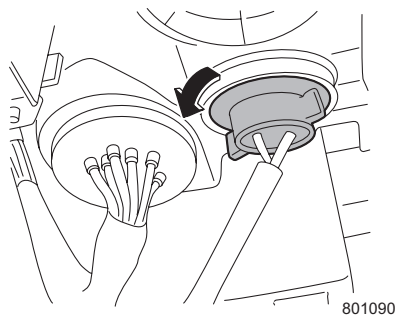

- ③ ソケットから電球を引き抜きます。


## ■ 後退灯、後面方向指示器 兼 非常点滅表示灯 (ハザードランプ)

- ① トランクリッドを開け、クリップを2本外し  
ます。

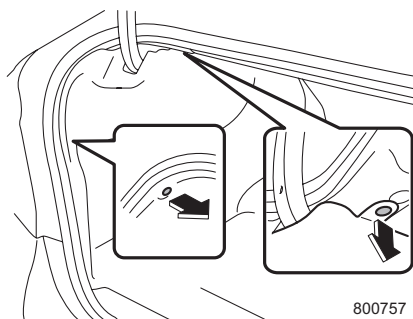

### ⚠ 注意


トランクルームの内張りは、図  
のように慎重に外してくださ  
い。内張りを損傷することがあ  
ります。

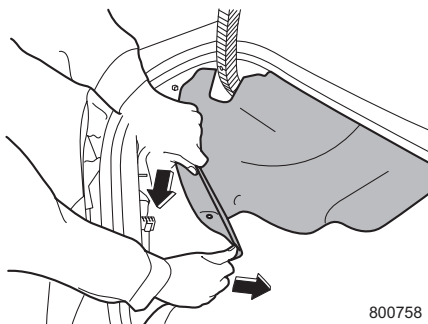

万  
一  
の  
と  
き


次ページへ ⇒

⇒前ページより

 **アドバイス**

- 電球交換作業後は、内張りを元の状態に戻してからクリップを取り付けてください。
- クリップが破損した場合は、新品と交換してください。

- ② 切れている電球のソケットを反時計回りに回しソケットを引き抜きます。

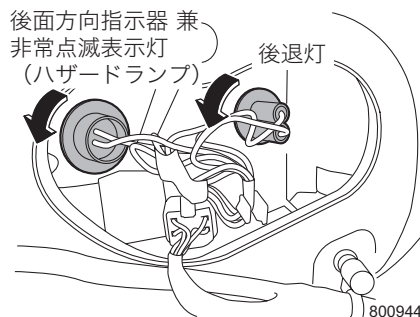


- ③ ソケットから電球を引き抜きます。

## ■後部霧灯 (リヤフォグランプ)




やけどの危険がありますので排気管には触れないように注意してください。

- ① マイナスドライバーを使って、リヤバンパーのクリップを8本外してください。

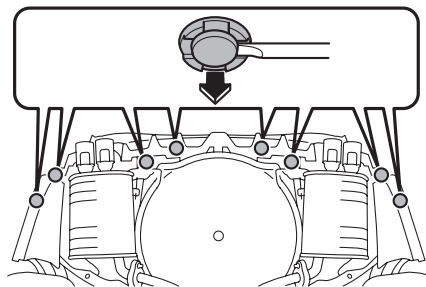


800782

- ② ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

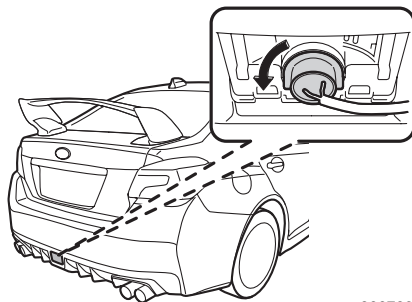

800783


- ③ ソケットから電球を引き抜きます。

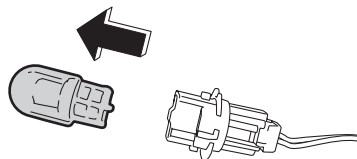

601140


## ■番号表示灯（ライセンスランプ）

- ①トランクを開け、内張りのクリップを8本外します。
- ②内張りを外します。

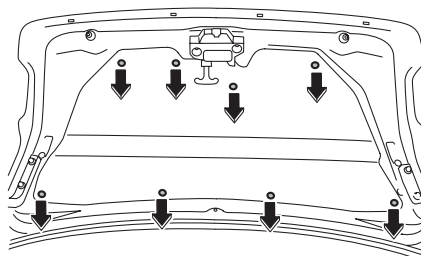

801096

- ③ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

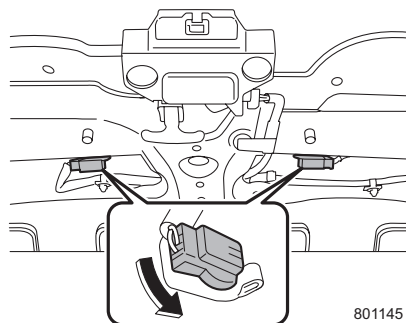

801145

- ④ソケットから電球を引き抜きます。




### アドバイス

- 電球交換作業後は、内張りを元の状態に戻してからクリップを取り付けてください。
- クリップが破損した場合は、新品と交換してください。



## ■トランクルームランプ

- ① トランクリッドを開けます。
- ② レンズの側面を押しながら、レンズを手前に引き抜きます。

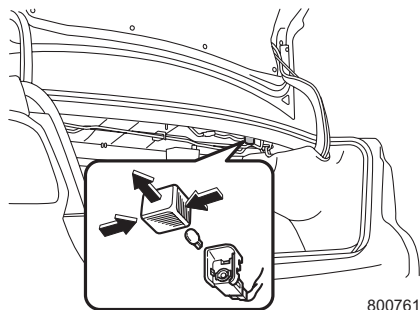


800761

- ③ ソケットから電球を引き抜きます。


## ■バニティミラー照明

- ① レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

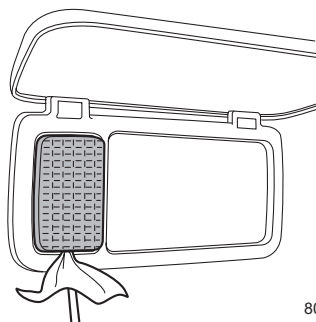

800762

- ② ソケットから電球を引き抜きます。

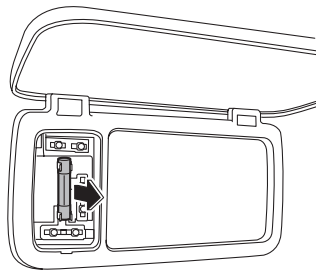

800763




### アドバイス

レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライバーを使ってください。


## ■ルームランプ

- ① レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

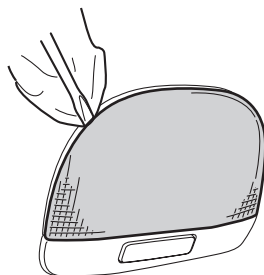

800966

- ② 電球両端のツメが垂直になるように、電球を回し、引き抜きます。

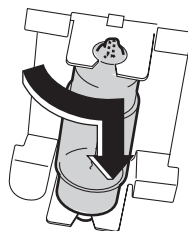

600963

### ⚠ 注意

- ルームランプのレンズを取り外すときは、マイナスドライバーなどの先端に布を巻いて使用してください。マイナスドライバーが直接レンズに当たると、傷がつくおそれがあります。
- ルームランプスイッチが DOOR 位置にある場合、ドアを開けるとランプが点灯します。交換作業はスイッチをOFFにするか、ドアを閉めて行ってください。新品の電球に交換する際、ランプが点灯し、やけどをするおそれがあります。


### 🏠 アドバイス

レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライバーを使ってください。


## ■ スポットマップランプ

① レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。


### タイプA

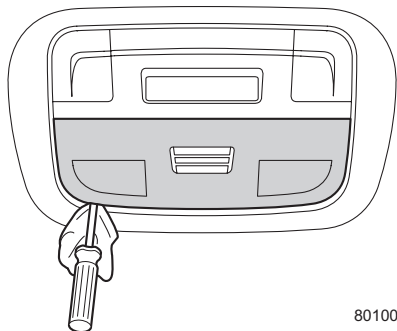

### タイプB、タイプC

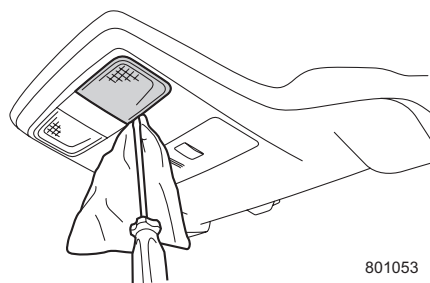

② 電球両端のツメが垂直になるように、電球を回し、引き抜きます。

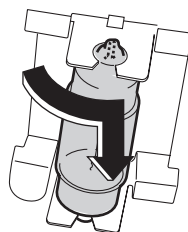

### ⚠ 注意

タイプB、タイプCのスポットマップランプは、ドア連動切り替えスイッチがDOOR位置にある場合、ドアが開くと点灯します。交換作業はスイッチをOFFにするか、ドアを閉めて行ってください。新品の電球に交換した際、ランプが点灯しやけどをするおそれがあります。

### 💡 アドバイス

レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライバーを使ってください。

## ■ その他のランプ

スバル販売店へ交換を依頼してください。

## セレクトレバーが動かないとき（CVT車）

バッテリー上がりやヒューズ切れなどで、セレクトレバーを[P]から動かすことができないまたは[P]へ動かすことができないときは、シフトロックの解除をします。


① 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。

② シフトロックカバーを外します。

シフトロックカバーを外すときにマイナスドライバーを使用する場合は、傷がつかないようにマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。

③ ブレーキペダルを踏みます。

④ シフトロック解除ボタンをグリップを外したドライバー※などで押しながら、セレクトレバーのボタンを押してレバーを操作します。

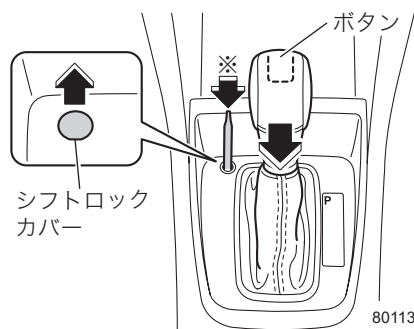

### 🏠 アドバイス

- セレクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムの故障が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
- 外したシフトロックカバーをなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。

## 電動パーキングブレーキが解除できないとき

アクセルペダルを踏む、またはパーキングスイッチを押しても電動パーキングブレーキが解除されない場合には、故障のおそれがあります。最寄りのスバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡してください。スバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡が取れない場合はJAFロードサービスなどに連絡してください。

☆3-75ページ参照

### 警告

- システム異常により、電動パーキングブレーキが作動しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。やむなく駐車する場合は、水平な場所に停車し、セレクトレバーを[P]にして輪止め（タイヤストッパー）を行ってください。
- 走行するときは電動パーキングブレーキを解除し、電動パーキングブレーキ作動灯が消灯していることを確認してください。システムに異常があり、電動パーキングブレーキが作動したまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗する場合や、後輪ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。

### 注意

お車から離れるときは必ずエンジンを停止してください。電動パーキングブレーキが解除され、思わぬ事故につながるおそれがあります。


## トランクが開けられなくなったとき

バッテリー上がりやトランクオープナースイッチの故障などでトランクが開けられなくなった場合は、車内からリリースレバーを使って開けることができます。

車内からトランクへ移動するにはリヤシートの背もたれを倒す必要があります。

☆2-63ページ参照

リリースレバーはトランクリッドの内側にあります。黄色のレバーを矢印の方向に引くとトランクが開きます。

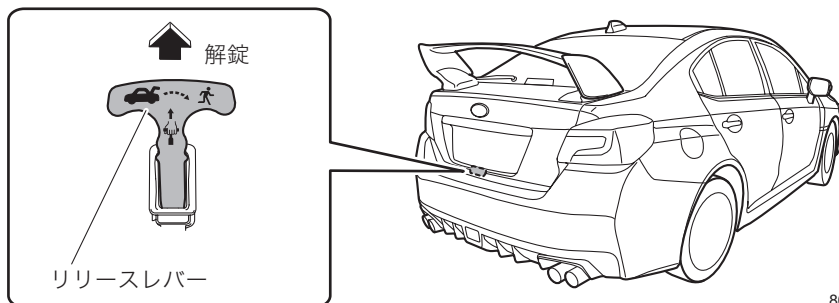

### アドバイス

盗難警報装置が作動している場合は警報が鳴ります。

## サンルーフが閉まらないとき☹

スバル販売店で点検整備を受けてください。


## アクセスキーが正常に作動しないとき

強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池残量が少なくなり施錠・解錠およびエンジン始動ができなくなった場合は、次の方法で施錠・解錠およびエンジン始動をしてください。また電池がなくなった場合はアクセスキーの電池を交換してください。

☆7-18ページ参照


### ■メカニカルキーによる施錠・解錠

ボタンを押し、メカニカルキーを取り出します。

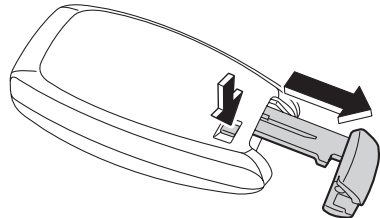

701422

メカニカルキーを確実に差し込んでお車の後ろ側に回すと解錠され、前側に回すと施錠されます。メカニカルキーは差し込み方向に指定のある内溝キーです。差し込めない場合は向きを改めて差し込んでください。

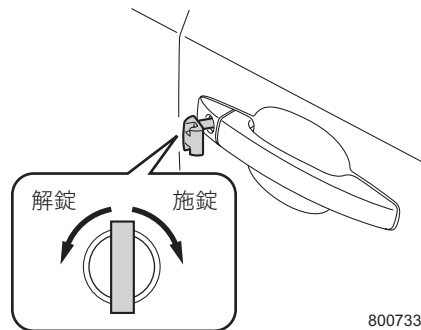

800733

### 🏠 アドバイス

- 盗難警報装置が監視状態のときは警報が鳴ります。アクセスキーの電池が少ない状態で警報が作動した場合は「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」を参照してプッシュエンジンスイッチの操作またはエンジン始動をしてください。

☆8-58ページ参照

- 紛失防止のため、使用後は必ずメカニカルキーをアクセスキーに装着してください。
- キーによる施錠では、盗難警報装置は作動しません。

☆2-44ページ参照

- メカニカルキーは運転席ドアのみ施錠・解錠します。他のドアは連動しません。


## ■アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方法でプッシュエンジンスイッチの操作またはエンジン始動が行えます。

### ●CVT車

- ① 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② セレクトレバーが[P]であることを確認します。
- ③ ブレーキペダルを踏みます。

- ④ アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づけます。  
アクセスキーと車両の通信が完了するとブザーが鳴り、プッシュエンジンスイッチがACCまたはONになります。  
ただし、スイッチの状態は、車両状態により次のように異なります。

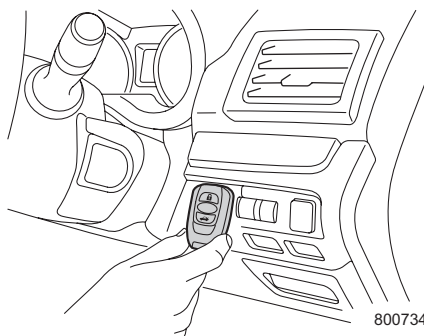

- 電池切れまたは電波妨害のとき、プッシュエンジンスイッチはONになります。
- キーレスアクセス機能が停止状態のとき、プッシュエンジンスイッチはACCになります。

ドアの開閉後、しばらくして操作するとブザーが鳴らない場合があります。ブザーが鳴らない場合は、運転席ドアを開閉した後、15秒以内にアクセスキーをプッシュエンジンスイッチに近づけてください。

- ⑤ プッシュエンジンスイッチがACCまたはONになってから次の操作を行います。
  - エンジンを始動するときは、ブレーキペダルを踏んだままプッシュエンジンスイッチを押します。
  - プッシュエンジンスイッチをONにするときは、ブレーキペダルから足を離してプッシュエンジンスイッチを押します（プッシュエンジンスイッチがACCのとき）。

### ⚠ 注意

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びた物、信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害されることがあります。

### 🏠 アドバイス

アクセスキーのボタン側をプッシュエンジンスイッチに近づけた場合、反応しないことがあります。



## ●マニュアル車

- ① パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ③ クラッチペダルを踏みます。

- ④ アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づけます。


アクセスキーと車両の通信が完了するとブザーが鳴り、プッシュエンジンスイッチがACCまたはONになります。

ただし、スイッチの状態は、車両状態により次のように異なります。

- 電池切れまたは電波妨害のとき、プッシュエンジンスイッチはONになります。
- キーレスアクセス機能が停止状態のとき、プッシュエンジンスイッチはACCになります。

ドアの開閉後、しばらくして操作するとブザーが鳴らない場合があります。ブザーが鳴らない場合は、運転席ドアを開閉した後、15秒以内にアクセスキーをプッシュエンジンスイッチに近づけてください。

- ⑤ プッシュエンジンスイッチがACCまたはONになってから次の操作を行います。
  - エンジンを始動するときは、クラッチペダルを踏んだままブレーキペダルを踏んでプッシュエンジンスイッチを押します。
  - プッシュエンジンスイッチをONにするときは、クラッチペダルから足を離してプッシュエンジンスイッチを押します（プッシュエンジンスイッチがACCのとき）。

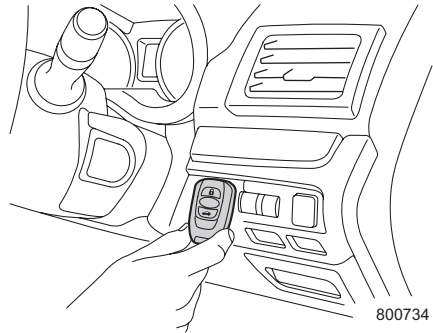

800734

### ⚠ 注意

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びた物、信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害されることがあります。

### 🏠 アドバイス

アクセスキーのボタン側をプッシュエンジンスイッチに近づけた場合、反応しないことがあります。

# MEMO

# 9

# サービスデータ

# サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多いお車や、未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをしたお車については、「メンテナンスノート」をご覧ください。

オルタネーターベルトのたわみ量 (CVT車)			自動調整式のため点検不要		
オルタネーター、パワーステアリングベルトのたわみ量 (点検時) (マニュアル車)			ベルト中央部を約100 N (約10 kgf) の力で押したとき		9~11 mm
スパークプラグ	指定スパークプラグ	CVT車	品番	メーカー	電極すき間
			ILKAR8H6※	NGK	0.5~0.55 mm
	マニュアル車	SILFR6A6※	NGK	0.5~0.6 mm	
交換時期			100,000 km		
ブレーキペダル	遊び		0.5~2.7 mm		
	踏み込んだときの床板とのすき間		約300 N (約30 kgf) の力で踏み込んだとき		85 mm以上
クラッチペダル (マニュアル車)	遊び		4~11 mm		
	つながる直前の床板とのすき間		80 mm以上		
パーキングブレーキの引きしる (マニュアル車)			約200 N (約20 kgf) の力でゆっくり引いたとき		7~8ノッチ
タイヤ空気圧			9-7ページ参照		
ウォッシャータンク容量			4.0L		

※ イリジウムプラグは、次のことに注意してください。


電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグクリーナーなどによる清掃やプラグギャップ (電極すき間) 調整は行わないでください。

燃料タンク容量		約60L		
指定燃料		無鉛プレミアムガソリン		
エアクリナー エレメント	使用部品	純正エアクリナーエレメント		
	交換時期	50,000 kmごと		
バッテリー型式		CVT車	75D23L	
		マニュアル車	55D23L	
エンジン オイル※1	使用オイル	SUBARU MOTOR OIL ECO 5W-30		
		SUBARU MOTOR OIL SN 5W-30		
		SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40		
		SUBARU レ・プレイアード ZERO 0W-30		
		SUBARU レ・プレイアード SM 10W-50※2		
	規定量	CVT車	オイルのみ交換	約4.9L
			オイルとフィルター同時交換	約5.1L
		マニュアル車	オイルのみ交換	約4.0L
			オイルとフィルター同時交換	約4.3L
交換時期	10,000 kmごと、または12か月ごと (どちらか早いほうで実施)			

※1 エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定しはじめます。

また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど）での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなることがあります。このような使用の頻度が高い場合、1000 km走行あたり0.5L～1L消費する場合があります。早めの点検・補充をお奨めします。


※2 マニュアル車のみ使用可能

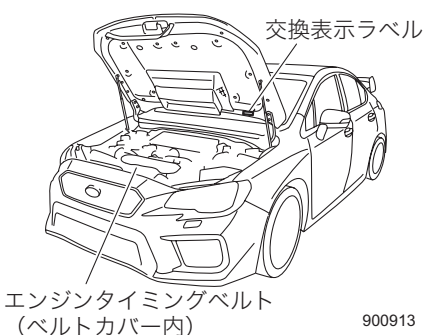エンジン オイルフィルター	使用部品	純正オイルフィルター	
	交換時期	10,000 kmごと エンジンオイルと一緒に交換することをお奨めします。	
エンジンの タイミングベルト (マニュアル車)	使用ベルト	専用タイミングベルト	
	交換時期	100,000 kmごと	
	 <p>交換表示ラベル</p> <p>エンジンタイミングベルト (ベルトカバー内)</p> <p>900913</p>		
フューエルフィルター	使用部品	純正フューエルフィルター	
	交換時期	100,000 kmごと	
トランスミッション フルード (CVT車)	使用オイル	スバルハイトルクCVTフルード リニアトロニック用	
	規定量	約12.4L	
	交換時期	無交換	
トランスミッション オイル (マニュアル車)	量の判定基準	フィラープラグ下端穴より0~5 mm間にあること	
	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90	
	規定量	約4.1L	
	交換時期	40,000 kmごと	
フロント デファレンシャル オイル (CVT車)	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラMT 75W-80	
	規定量	約1.4L	
	交換時期	40,000 kmごと	
リヤデファレンシャル オイル	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90	
	規定量	CVT車	約0.8L
		マニュアル車	約1.0L
交換時期	40,000 kmごと		

冷却水	使用冷却水	スバルスーパークーラント（青色）	
	規定量	CVT車	約8.2L
		マニュアル車	約7.9L
	交換時期	1回目	220,000 kmまたは11年目 （どちらか早い方で実施）
2回目以降		120,000 kmごと、または6年ごと （どちらか早い方で実施）	
パワーステアリングのフルード （マニュアル車）	使用フルード	スバルPSフルード	
	規定量	約0.7L	
ブレーキフルード	使用フルード	スバル純正ブレーキフルードまたはDOT3 （銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと）	
	交換時期	初回3年、以降2年ごと	
ドラムブレーキのシューのライニング 摩耗限度	後輪ディスク ブレーキの 駐車ブレーキ	使用限度：1.5 mm	
ディスクブレーキの パッドの摩耗限度 （前輪・後輪）	CVT車	使用限度：1.5 mm	
	マニュアル車	使用限度：2.8 mm	
ブレーキディスクの摩耗限度 （前輪・後輪）	ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法 に関する情報が必要な場合は、スバル販売店に ご相談ください。		
点火時期 [アイドリング時： エアコンOFF]	CVT車	BTDC10° /700 rpm	
	マニュアル車	BTDC12° /700 rpm	

## <タイヤ・ホイール>

標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。

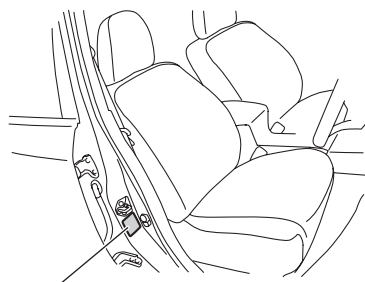

空気圧ラベル

601393

## ■ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D (mm)	インセット量 (mm)
215/50R17	17×7J	114.3	55
225/45R18	18×7 1/2J	114.3	55
235/45R17	17×8JJ	114.3	53
245/40R18	18×8 1/2J	114.3	55
245/35R19	19×8 1/2J	114.3	55
T145/70D17 (応急用タイヤ)	17×4T	114.3	30
T135/70D18 (応急用タイヤ)	18×4T	114.3	25



### 注意

標準装着タイヤサイズが225/45R18の車両は、215/50R17の冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着してください。18インチの冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使用することができますが、フェンダー内側にタイヤが当たり損傷するおそれがありますので、必ずスバル販売店にご相談ください。



## ■タイヤ空気圧

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位：kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	
	前輪	後輪
215/50R17	250 (2.5)	240 (2.4)
225/45R18	250 (2.5)	240 (2.4)
235/45R17	230 (2.3)	220 (2.2)
245/40R18	230 (2.3)	220 (2.2)
245/35R19	230 (2.3)	220 (2.2)
T145/70D17 (応急用タイヤ)	420 (4.2)	
T135/70D18 (応急用タイヤ)	420 (4.2)	

## ■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換 (タイヤローテーション) 時期	5,000 kmごと
タイヤの交換時期	ウエアインジケーターが現れたとき (タイヤの溝の深さが1.6 mm以下)

# MEMO

# さくいん

## あ

アームレスト	2-59、2-62
RAB	
一時停止表示灯	5-71
OFF表示灯	5-71
警告灯	5-72
ソナーセンサー	5-73
アクセスキー	2-2
エンジンの始動・停止	3-66
警告音および警告表示	2-17、3-71
作動エリア	2-10、3-2
正常に作動しないとき	8-57
電池交換	7-18
ドアの施錠・解錠	2-10
アシストグリップ（回転式）	4-22
雨の日の運転	1-20
暗証コード式キーレスエントリー	2-15
アンチロックブレーキシステム（ABS）	5-28
警告灯	3-44
アンテナ	4-26

## い

ISO FIX固定バー方式で固定する チャイルドシートについて	2-77
イベントデータレコーダー（EDR）	1-36
イモビライザー	2-42
イルミネーションコントロールダイヤル	3-27
ブライト（減光キャンセル）機能	3-27

## う

ウインカー（方向指示器） 電球（バルブ）の交換	8-46、8-47
表示灯	3-37
レバー	3-15
ワット数	8-40、8-41
ウインドウデフォグガススイッチ	3-24
ウエアインジケーター	5-75
ウェルカムライティング	2-24
ウォッシュャー液	
寒冷地での使いかた	6-4
スイッチ	3-19
タンク	7-25
濃度調整	6-4
雨天の走行	1-20
運転装置の使いかた	3-66

## え

エアコン	
位置と名称	4-2
エアコンフィルターの交換	7-16
使いかた	4-4
吹き出し口	4-2
AWD（全輪駆動）	
AWD車の運転	5-22
警告灯	3-44
AT油温警告灯	3-46
ABS（アンチロックブレーキシステム）	5-28
警告灯	3-44
AVH	3-72
スイッチ	3-72
ECO（エコ）ゲージ	3-33
SRH	3-8
警告灯	3-8

SRSエアバッグシステム	5-3
警告灯	3-45、5-20
作動しないとき	5-16
作動しにくいとき	5-13
作動するとき	5-12
SRSエアバッグシステム (サイド・カーテン)	5-8
作動しないとき	5-19
作動しにくいとき	5-17
作動するとき	5-16
SRVD	5-44
OFFスイッチ	5-51
OFF表示灯	5-51
警告灯	5-50
警告表示	5-50
警報音	5-49
接近表示灯	5-49
レーダーセンサー	5-52
SI-DRIVE	3-94
スイッチ	3-94
表示	3-40
エマージェンシーストップシグナル	5-31
エレクトロニックブレーキフォース ディストリビューション (EBD)	5-30
エンジン	
警告灯	3-48
始動	3-66
停止のしかた	3-70
エンジンオイル	9-3
オイルプレッシャー警告灯	3-46
寒冷地での使いかた	6-4
エンジンブレーキ	1-20

## お

オイルプレッシャー警告灯	3-46
応急用スペアタイヤ	8-7
格納場所	8-7
空気圧	9-7
交換	8-9
サイズ	9-6
オートヘッドランプレベラー (自動光軸調整機構)	3-15
警告灯	3-15
オートライト	3-6
オートワイパー	3-19
オーバーヒートしたとき	8-24
お車の手入れ	7-2
お子さま専用シート	2-74
オドメーター	3-35

## か

外気温度計	4-33
外装の手入れ	7-3
カップホルダー	4-13
ガラスの手入れ	7-5
感知センサー	4-11
寒冷地での使いかた	6-1

## き

キー	2-2
閉じ込み防止機能	2-26
キーレスアクセス&プッシュスタート	
エンジンの始動・停止	3-66
機能の停止	2-7
警告音および警告表示	2-17、3-71
作動エリア	2-10、3-2
正常に作動しないとき	8-57
施錠・解錠	2-10
キックダウン	1-14

## く

クリーブ現象	1-14
グローブボックス	4-16

## け

警告灯	イラスト目次-9、3-42
警報装置	2-44
作動させてしまったときには	2-46
設定	2-46
表示灯	3-38
けん引のとき	8-18
けん引フック	イラスト目次-6、8-22

## こ

コイントレイ	4-18
工具	8-2
高速巡航ECOチャレンジ	4-35
高速道路、自動車専用道路で	
動けなくなったとき	8-16
後退灯	
電球（バルブ）の交換	8-47
ワット数	8-41
コートフック	4-22
故障したとき	8-16
故障時の対応方法と連絡先	8-17
小物入れ	4-16
コンソールボックス	4-17
コンビネーションメーター	3-28
警告灯	イラスト目次-9、3-42
表示灯	イラスト目次-7、3-36
マルチインフォメーション	
ディスプレイ	3-51
メーター	3-28

## さ

サービスデータ	9-1
サイドビューモニター	5-53
サブトランク	4-18
サンバイザー	4-15
サンルーフ	2-39
サンシェード	2-41
閉まらないとき	2-41、8-56
操作	2-39

## し

シート	
シートの調整	2-52
シートポジションメモリー	
機能付きシート	2-56
正しい運転（乗車）姿勢	2-49
パワーシート	2-54
フロントシート	2-51
マニュアルシート	2-52
リヤシート	2-61
シートヒーター	2-60
シートベルト	2-65
警告灯	3-43
警報	2-71
正しい着用	2-65
プリテンショナー	5-2
シートベルトで固定するチャイルド	
シートについて	2-82
CVT車	3-81
運転手順	3-85
セレクトレバー	3-81
マニュアルモード	3-90
油温警告灯	3-46
事故が起きたとき	8-27
自動光軸調整機構	
（オートヘッドランプレバー）	
警告灯	3-15
警告灯	3-15
自動防眩ルームミラー	2-87
シフトダウン	1-20
シフトポジション表示	3-38
シフトロックシステム	1-17、3-84
解除ボタン	8-54
ジャッキ	
アップポイント	8-6
ハンドル	8-4
シャワーライト	4-24
集中ドアロック	2-26

## す

水温計	3-34
スタッドレスタイヤ（冬用タイヤ）	1-22、6-2
スパークプラグ	9-2
スピードメーター	3-32
スペアタイヤ	8-7
スポットマップランプ	
シャワーライト	4-24
使いかた	4-23
電球（バルブ）の交換	8-53
ワット数	8-40
スライド調整（前後の調整）	2-52、2-54

## せ

セキュリティシステム	2-42
イモビライザー	2-42
盗難警報装置	2-44
表示灯	2-43
節電機能	2-14
背もたれの角度調整 （リクライニング調整）	
フロントシート	2-53、2-55
セレクトインジケーター	3-38
セレクトレバー	3-81
レバーが動かないとき	8-54
洗車のしかた	7-3
先進装備画面	4-38
センタートレイ	4-16
全輪駆動（AWD）	
AWD車の運転	5-22
警告灯	3-44

## そ

走行するときには	1-17
走行する前に	6-6
速度計（スピードメーター）	3-32

## た

タイヤ	
ウェアインジケーター	5-75
応急用スペアタイヤ	8-7
空気圧	9-7
サイズ	9-6
タイヤ交換	7-10
タイヤ交換（応急用スペアタイヤ）	8-9
タイヤローテーション（位置交換）	7-9
チェーンの装着	6-3
点検	5-75
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）	1-22、6-2
タイヤおよびホイール	5-75
アライメント	5-76
バランス	5-76
タコメーター	3-32

## ち

チェンジレバー	3-92
チャージ警告灯	3-47
チャイルドシート	
種類	2-74
適合性一覧表	2-77、2-82
チャイルドプルーフ	2-28
駐車	
寒冷地での使いかた	6-10
駐・停車するときには	1-23
ブレーキ警告灯	3-42、3-43
駐車ブレーキ	
電動パーキングブレーキ	3-72、3-75
パーキングブレーキ	3-80
チルト／テレスコピックステアリング	2-85

## て

- 電球（バルブ）
  - 交換 …………… 8-40
  - ワット数 …………… 8-40、8-41
- 電源ソケット …………… 4-19
- 電源の切り替えおよびエンジン始動の  
作動エリア …………… 3-2
- 電池交換
  - アクセスキー …………… 7-18
- 電動格納式ドアミラー …………… 2-89
- 電動ガラスサンルーフ …………… 2-39
  - サンシェード …………… 2-41
  - 閉まらないとき …… 2-41、8-56
  - 操作 …………… 2-39
- 電動パーキングブレーキ
  - …………… 3-72、3-75
  - ブレーキ警告灯 …………… 3-43
  - ブレーキ作動灯 …………… 3-36
- 電動リモコンドアミラー …………… 2-88
- 電波式リモコンドアロック …………… 2-20

## と

- ドア …………… 2-23
  - 開閉 …………… 2-23
  - 施錠・解錠
    - …………… 2-10、2-14、2-20
- ドアミラー …………… 2-88
- 盗難警報装置 …………… 2-44
  - 作動させてしまったときには
    - …………… 2-46
  - 設定 …………… 2-46
  - 表示灯 …………… 3-38
- 時計 …………… 4-33
  - 時刻／日付の設定 …………… 4-56
- ドライバー …………… 8-2
- トランク …………… 2-37
  - 解錠ができなくなったとき …… 8-56
- トランクルームランプ
  - 電球（バルブ）の交換 …………… 8-51
  - ワット数 …………… 8-41
- トリップメーター …………… 3-35

## な

- 内装の手入れ …………… 7-7

## に

- 日常点検 …………… 7-21
- 日常の手入れ …………… 7-2

## ね

- 燃料
  - 指定燃料 …………… 9-3
  - タンクの水分除去 …………… 6-5
  - タンク容量 …………… 9-3
  - 燃料給油口 …………… 2-33
  - 燃料計 …………… 3-32
  - 燃料残量警告灯 …………… 3-48

## は

- パーキングブレーキ …………… 3-80
- ハイビームアシスト（ハイビーム  
自動切り替え） …………… 3-9
- ハイビーム／パッシング表示灯
  - …………… 3-37
- ハザードランプ（非常点滅表示灯）
  - スイッチ …………… 3-26
  - 電球（バルブ）の交換
    - …………… 8-46、8-47
    - ワット数 …………… 8-40、8-41
- 発炎筒 …………… 8-14
- パッシング …………… 3-7
- はっ水ガラス …………… 7-6
- バッテリー
  - 型式 …………… 9-3
  - 寒冷地での使いかた …………… 6-5
  - 警告灯 …………… 3-47
  - バッテリーが上がったとき …… 8-28
  - バッテリー上がり防止機能 …… 3-4
- パドルシフトレバー …………… 3-90
- パニティミラー …………… 4-15
  - 電球（バルブ）の交換 …………… 8-51
  - ワット数 …………… 8-40

バルブ（電球）	
交換	8-40
ワット数	8-40、8-41
パワーウィンドウ	2-29
パワーシート	2-54
パワーステアリング	5-74
パンクしたタイヤの格納	8-13
番号表示灯（ライセンスランプ）	
電球（バルブ）の交換	8-50
ワット数	8-41
半ドア	
警告灯	3-43
半ドア対策機能	2-27
ハンドル	
チルト／テレスコピックステアリング	2-85
パワーステアリング	5-74
ロックの解除	3-3
<b>ひ</b>	
ヒートドアミラー	2-90
非常点滅表示灯（ハザードランプ）	
スイッチ	3-26
電球（バルブ）の交換	8-46、8-47
ワット数	8-40、8-41
ヒューズ	8-32
点検・交換	8-38
表示灯	イラスト目次-7、3-36
ヒルスタートアシスト	5-40
OFF表示灯	3-38
解除するとき	5-41

**ふ**

VDC（ビークルダイナミクス コントロール）	5-34
OFF表示灯	3-39
警告灯	3-49
作動表示灯	3-39
トラクションモード表示灯	3-39、5-39
VTD-AWD	5-23
フォグランプ	
スイッチ	3-16
電球（バルブ）の交換	8-49
表示灯	3-37
ワット数	8-41
フッシュエンジンスイッチ	3-2、3-66
切り替えかた	3-3
警告音および警告表示	3-71
踏切で動けなくなったとき	8-16
フューエルメーター（燃料計）	3-32
フューエルリッド（燃料給油口）	2-33
冬の前の準備、点検	6-2
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）	1-22、6-2
プラグ（スパークプラグ）	9-2
プリテンショナー付シートベルト	5-2
ブレーキアシスト	5-32
ブレーキオーバーライド	5-32
ブレーキ警告灯	3-42、3-43
ブレーキパッド	5-33
ブレーキブースター	5-31
フロントウォッシャー	3-19



フロントシート	2-51
アームレスト	2-59
シートヒーター	2-60
シートポジションメモリー	
機能付きシート	2-56
上下調整	2-53、2-55
スライド調整（前後の調整）	2-52、2-54
パワーシート	2-54
ヘッドレストの角度調整	2-52
ヘッドレストの高さ調整	2-51
マニュアルシート	2-52
リクライニング調整	
（背もたれの角度調整）	2-53、2-55
フロントシートベルト	2-68
フロントビューモニター	5-55
フロントフォグランプ	
スイッチ	3-16
表示灯	3-37
フロントワイパー	3-18
デアイサースイッチ	3-25

## へ

ヘッドランプ	
合図のしかた（パッシング）	3-7
ウォッシャー	3-23
上下を切り替えるとき	3-7
ハイビーム／パッシング表示灯	3-37
ヘッドランプレベラー（光軸調整機構）	3-15
ライティングスイッチ	3-5
ライティングスイッチ表示灯	3-37
ワット数	8-40
ヘッドランプレベラー（光軸調整機構）	3-15
ヘッドレスト	2-51、2-61

## ほ

方向指示器（ウインカー）	
電球（バルブ）の交換	8-46、8-47
表示灯	3-37
レバー	3-15
ワット数	8-40、8-41
ホーンスイッチ	3-26
ボディカバー	7-2
ボンネット	2-35

## ま

マニュアルシート	2-52
マルチインフォメーションディスプレイ	3-51
音声ガイダンス	3-54
カスタマイズ機能	3-63
基本画面の切り替えかた	3-52
操作スイッチ	3-51
割り込み画面	3-54
マルチファンクションディスプレイ	4-27
ウェルカム画面	4-28
カスタマイズ機能	4-42
基本画面	4-32
操作スイッチ	4-28
割り込み画面	4-67
マルチモード DCCD	5-23
オートモード表示灯	3-39
マニュアルモード表示	3-40
マルチモードVDC	
警告灯	5-36
万一のとき	8-1

## み

ミラー	
自動防眩ルームミラー	2-87
ドアミラー	2-88
バニティミラー	4-15
ルームミラー	2-86

## め

- メーター ..... 3-28
- 警告灯 ..... イラスト目次-9、3-42
- 初期作動 ..... 3-32
- 表示灯 ..... イラスト目次-7、3-36
- マルチインフォメーションディスプレイ  
..... 3-51
- メカニカルキーによる施錠・解錠  
..... 8-57

## ゆ

- USB電源 ..... 4-21
- ユーザーカスタマイズ機能 ..... 1-2
- 雪道走行 ..... 1-22

## ら

- ライセンスランプ（番号表示灯）  
電球（バルブ）の交換 ..... 8-50
- ワット数 ..... 8-41
- ライティングスイッチ ..... 3-5
- 表示灯 ..... 3-37
- ランバーサポート ..... 2-59

## り

- リクライニング調整  
（背もたれの角度調整）  
..... 2-53、2-55
- リヤウインドウデフォグスイッチ  
..... 3-24
- リヤシート ..... 2-61
- アームレスト ..... 2-62
- ヘッドレストの高さ調整 ..... 2-61
- 6：4分割リヤシート ..... 2-63
- リヤシートベルト ..... 2-70
- リヤフォグランプ  
スイッチ ..... 3-17
- 電球（バルブ）の交換 ..... 8-49
- 表示灯 ..... 3-38
- ワット数 ..... 8-41
- リヤワイパー／ウォッシャー ..... 3-20

## る

- ルームミラー ..... 2-86
- ルームランプ ..... 4-23
- 使いかた ..... 4-23
- 電球（バルブ）の交換 ..... 8-52
- ワット数 ..... 8-40

## れ

- 冷却水 ..... 9-5
- 濃度点検 ..... 6-4

## ろ

- 6：4分割リヤシート ..... 2-63
- 路上で動けなくなったとき ..... 8-17
- ロックノブ ..... 2-63

## わ

- ワイパー & ウォッシャースイッチ  
..... 3-18
- ワイパーデアイサー ..... 3-25
- ワイパーブレードの交換 ..... 7-11
- ワンタッチ機能（方向指示器） ..... 3-16

## A

- ABS（アンチロックブレーキシステム）  
..... 5-28
- 警告灯 ..... 3-44
- AWD（全輪駆動）  
AWD車の運転 ..... 5-22
- 警告灯 ..... 3-44
- AT油温警告灯 ..... 3-46
- AVH ..... 3-72
- スイッチ ..... 3-72

## C

- CVT車 ..... 3-81
- 運転手順 ..... 3-85
- セレクトレバー ..... 3-81
- マニュアルモード ..... 3-90
- 油温警告灯 ..... 3-46

**E**

- EBD (エレクトロニック  
ブレーキフォース  
ディストリビューション)  
.....5-30
- ECO (エコ) ゲージ .....3-33
- EDR (イベントデータレコーダー)  
.....1-36

**H**

- ハイビームアシスト .....3-9

**I**

- ISO FIX固定バー方式で固定する  
チャイルドシートについて  
.....2-77

**R**

- RAB
  - 一時停止表示灯 .....5-71
  - OFF表示灯 .....5-71
  - 警告灯 .....5-72
  - ソナーセンサー .....5-73

**S**

- SI-DRIVE .....3-94
  - スイッチ .....3-94
  - 表示 .....3-40
- SRH .....3-8
  - 警告灯 .....3-8
- SRSエアバッグシステム .....5-3
  - 警告灯 .....3-45、5-20
  - 作動しないとき .....5-16
  - 作動しにくいとき .....5-13
  - 作動するとき .....5-12
- SRSエアバッグシステム  
(サイド・カーテン) .....5-8
  - 作動しないとき .....5-19
  - 作動しにくいとき .....5-17
  - 作動するとき .....5-16

- SRVD .....5-44
  - OFFスイッチ .....5-51
  - OFF表示灯 .....5-51
  - 警告灯 .....5-50
  - 警告表示 .....5-50
  - 警報音 .....5-49
  - 接近表示灯 .....5-49
  - レーダーセンサー .....5-52

**T**

- TCS (トラクションコントロール)  
.....5-34

**U**

- USB電源 .....4-21

**V**

- VDC (ビークルダイナミクス  
コントロール) .....5-34
  - OFFスイッチ .....5-37
  - OFF表示灯 .....3-39
  - 警告灯 .....3-49
  - 作動表示灯 .....3-39
  - トラクションモード表示灯  
.....3-39、5-39
- VTD-AWD .....5-23

# 困ったときのQ&A

## ? アクセスキーでドアが開かない



電波ノイズの影響または電池切れが考えられます。



お車に近づいて再度操作してください。  
お車の周囲約1m以内で何度か操作しても開かない場合は、アクセスキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバル販売店にご相談ください。

☆2-3ページ（電波について）参照

☆7-18ページ（電池交換）参照

## ? エンジンが始動しない



<CVT車>  
ブレーキペダルの踏み込みが弱いことが考えられます。



プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色に点灯するまでブレーキペダルを踏み込み、プッシュエンジンスイッチを押してください。

なお、エンジン始動前はブレーキペダルが重くなるがありますが、異常ではありません。

☆3-66ページ（エンジンの始動）参照



ハンドルがロックされていることが考えられます。



ハンドルを軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。  
表示灯が緑色に点滅しているときはエンジンが始動しません。

☆3-3ページ（ステアリングロックの解除）参照



セレクトレバーがPに入っていないことが考えられます。



セレクトレバーがPであることを確認して、再始動してください。  
Nでも始動できますが、安全のためPで始動してください。

☆3-66ページ（エンジンの始動）参照

? ? 後席ドアが中から開けられない



チャイルドブローフが作動していることが考えられます。



車外からドアハンドルを引いて開けてください。  
チャイルドブローフを解除するときは、レバーを「LOCK」と反対側に動かしてください。

☆2-28ページ（チャイルドブローフ）参照

? ? ハンドルが急に重くなった（CVT車）



電動パワーステアリングの保護システムが作動していることが考えられます。



車庫入れなどでハンドル操作を何度も繰り返すと、保護システムが作動することがあります。このときハンドルが重くなりますが、故障ではありません。通常の操作力に戻るまで、しばらくハンドル操作を控えてください。

☆5-74ページ（パワーステアリング）参照

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店  
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

\*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま  
へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車  
の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

## SUBARUお客様センター

SUBARUコール  0120-052215

受付時間【平 日】9:00~17:00

【土日祝】9:00~12:00、13:00~17:00

※平日の12:00~13:00および土日祝は

(1) のインフォメーションサービスのみとなります。

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問合せ/ご相談

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 (エビススバルビル)

**JAF** ロードサービス  
救援コール



ナビダイヤル®

**0570-00-8139**

通話料は有料(固定電話は1分/10円、携帯電話は20秒/10円)。  
ただし、一部のIP電話等からはご利用になれません。

※携帯電話からおかけの場合

基本使用料金に含まれる無料通信分の対象とはなりません。

または **短縮ダイヤル #8139**

通話料は有料。

ただし、固定電話 [ダイヤル回線] からはご利用になれません。

全国共通・24時間年中無休

禁複製・転載

編集・発行 **株式会社SUBARU**