



SUBARU

# | FORESTER

取扱説明書

e-BOXER搭載車




スマートフォン用  
アプリでもご覧い  
ただけます。ダウ  
ンロードはこちら

ご使用になる前に必ずお読みください。

# このたびは「フォレスター」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は車両の取り扱いかたについて必要事項・重要事項をご説明しています。安全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。

また、法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任がうたわれています。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みください。

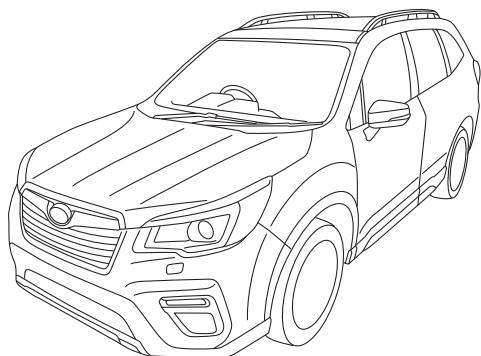

- 交通ルール・マナーを守って運転しましょう。
- 自然環境保護にも気をくばりましょう。
- 「ナビゲーションシステム」の取り扱いについては、別冊または、付属の取扱説明書をお読みください。
- スバル販売店で取り付けられた装備（ディーラーオプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- 取扱説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。
- お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取扱説明書、メンテナンスノート、キーナンバープレートをお車につけておゆずりください。
- 装備については販売店でカタログをご請求ください。
- ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。

車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承ください。

# 本書の見かた

## 表示やマークについて

### 安全に関する表示

車に乗っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや、お車が損傷する可能性があることを、回避法とともに示しています。

 <b>警 告</b>	指示に従わないと、死亡、または重大な傷害につながるおそれがあります。
 <b>注 意</b>	指示に従わないと、傷害につながるおそれがあります。 また、お車が損傷する可能性があります。

禁止行為は禁止マークが入っています。

	禁止事項を示しています。
---	--------------


### その他の表示

 <b>知 識</b>	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと
	グレードやオプションなどにより異なる装備については よつばマークがついています。

# クイックガイド

1

鍵を開ける P.247

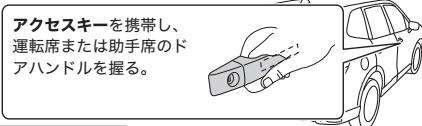

アクセスキーが作動しないときは・・・

電波ノイズの影響または電池切れが考えられます。再度操作しても作動しないときは、メカニカルキーでの操作も可能です。アクセスキーの電池の消耗・故障の場合は、スバル販売店にご相談ください。詳細は「アクセスキーが正常に作動しないとき」(P.763)をご覧ください。

2

シートを調整する P.308



※e-BOXER システムが作動しているときに調整してください。

3

ハンドルの位置を調整する P.327




- ① チルト／テレスコピックレバーを押し下げる。
- ② ハンドル位置を合わせる。
- ③ チルト／テレスコピックレバーを引き上げる。  
※ハンドルが固定されていることを確認してください。

4

ミラーの向きを調整する P.335

ブッシュエンジンスイッチが ACC または ON のときに調整できます。

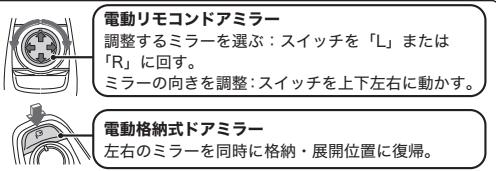

電動リモコンドアミラー


調整するミラーを選ぶ：スイッチを「L」または「R」に回す。  
ミラーの向きを調整：スイッチを上下左右に動かす。

電動格納式ドアミラー

左右のミラーを同時に格納・展開位置に復帰。

5

e-BOXER システムを始動する P.379

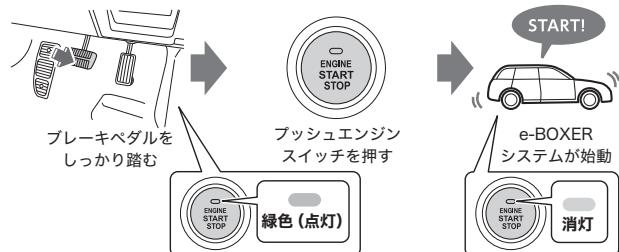


下記のようなときは・・・

- 車両の異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
- ステアリングロックが解除されていません。
- |  |           |  |         |
|--|-----------|--|---------|
|  | オレンジ (点滅) |  | 緑色 (点灯) |
|  | 青色 (点滅)   |  | 黄色 (点灯) |
|  | 赤色 (点滅)   |  | 白色 (点灯) |

## 6 セレクトレバーを操作する P.401

### セレクトレバー



セレクトレバーを“D”から“M”に動かすとマニュアルモードになります。パドルシフトで変速できます。

パドルシフト

1段下のギヤに  
変速



1段上の  
ギヤに変  
速

## 7 e-BOXER システムを止める P.381

STOP!




プッシュエンジン  
スイッチを押す

お車を完全に停止する

セレクトレバーを“P”的位置にする

駐車するときは、お車が動き出さないように電動パーキングブレーキをかけてください。

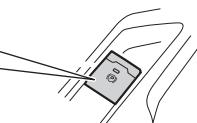

確認してください！

セレクトレバーが“P”以外でもエンジンは停止しますが、電源は ACC ( 橙色 ) に点灯) になります。お車から離れるときは、電源が OFF ( 消灯 ) になっていることを確認してください。

## 8 鍵を閉める P.247



または、


アクセキーを携帯し、  
ドアハンドルのタッチセンサーに触れる。



## 9 給油する P.280

### フューエルリッドの位置

メーター表示部の燃料計にフューエルリッド(燃料給油口)の位置  
を示す表示があります。



### フューエルリッドを開ける




解錠後にフューエルリッドを押す。

# イラスト目次

## インストルメントパネル周辺

ドライバーモニタリングシステム…597	非常点滅表示灯（ハザードランプ）スイッチ…362
ユーザー認識のしかた…598	オーディオリモートスイッチ…用品取扱説明書
マルチファンクションディスプレイ…167	コンビネーションメーター…112
エアコン…622	表示灯…118
グローブボックス…644	警告灯…127
発炎筒…753	マルチインフォメーションディスプレイ…138

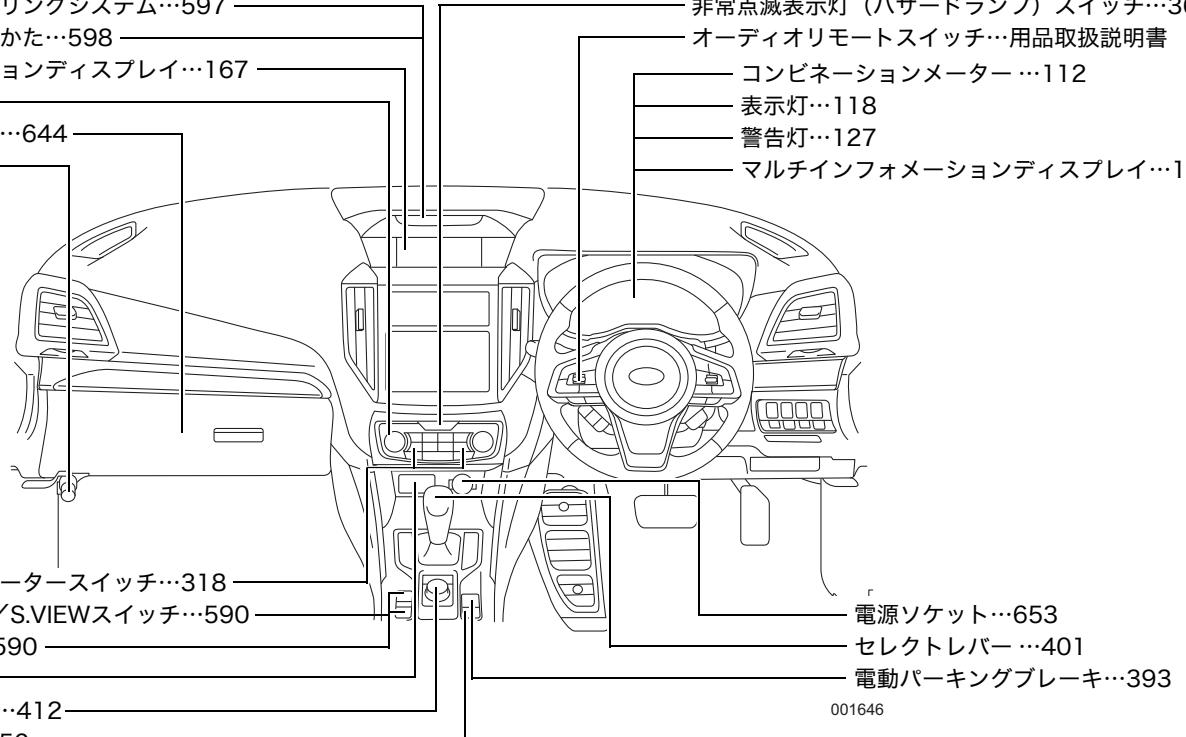

001646

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

## ハンドル周辺

パドルシフトレバー … 407

ヘッドランプウォッシャースイッチ…358

ワイパー＆ウォッシャースイッチ…352


INFOスイッチ…168

マルチインフォメーションディスプレイ  
／マルチファンクションディスプレイ  
操作スイッチ…138

ステアリングヒータースイッチ…363

ECO-Cスイッチ…478

SI-DRIVEスイッチ…409

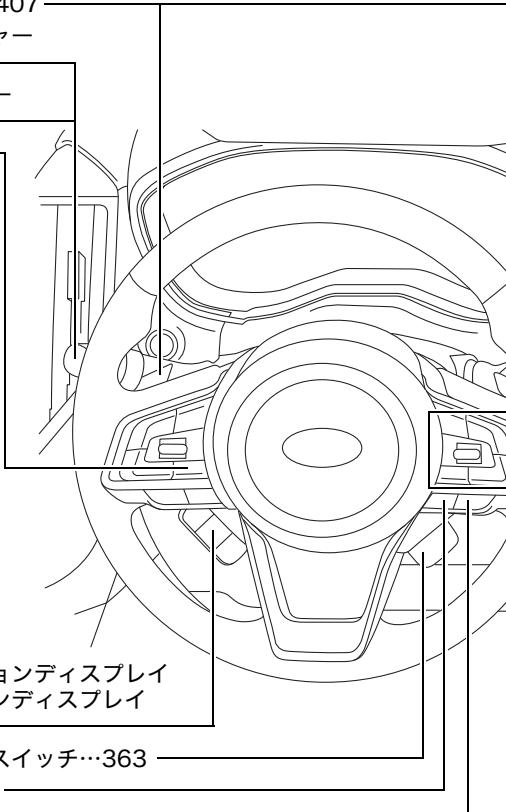

方向指示レバー … 349

ライティングスイッチ…345

フォグランプスイッチ…350

ステアリングスイッチ  
(EyeSight) …438

イルミネーション  
コントロールダイヤル…364  
メモリーハイツスイッチ  
(パワーリヤゲート  
装備車) …292

SRH OFFスイッチ…578

パワーリヤゲート運転席  
スイッチ(パワーリヤゲート  
装備車) …288

ポンネットオープナー  
レバー …675

VDC OFFスイッチ…564

SRVD OFFスイッチ…575

ドライバーモニタリング  
システム OFFスイッチ  
…620

ブッシュエンジンスイッチ  
…371、375

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

室内・前側

- スポットマップランプ…659
  - サンルーフスイッチ…298
  - ブリクラッシュブレーキ
  - OFFスイッチ…441
  - 車線逸脱警報OFFスイッチ…441
  - ルームミラー…328  
  - オーバーヘッドコンソールボックス…647
  - サンバイザー（助手席）…643
  - バニティミラーランプ…644、710
  - サンバイザー（運転席）…643
  - バニティミラーランプ…644、710

助手席に後ろ向き  
チャイルドシートを絶対に取り付け  
ないでください。  
事故などで助手席  
SRSエアバッグが  
膨らんだとき、重大  
な傷害におよぶか、  
最悪の場合は死亡に  
つながるおそれがあ  
ります。…64




- チルト／テレスコピック  
ステアリング…327—  
電動リモコン  
ドアミラースイッチ…331—  
集中ドアロックスイッチ…  
パワーウィンドゥスイッチ…  
フロントシート…311—  
前席用カップホルダー…

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

001550


## 室内・後側

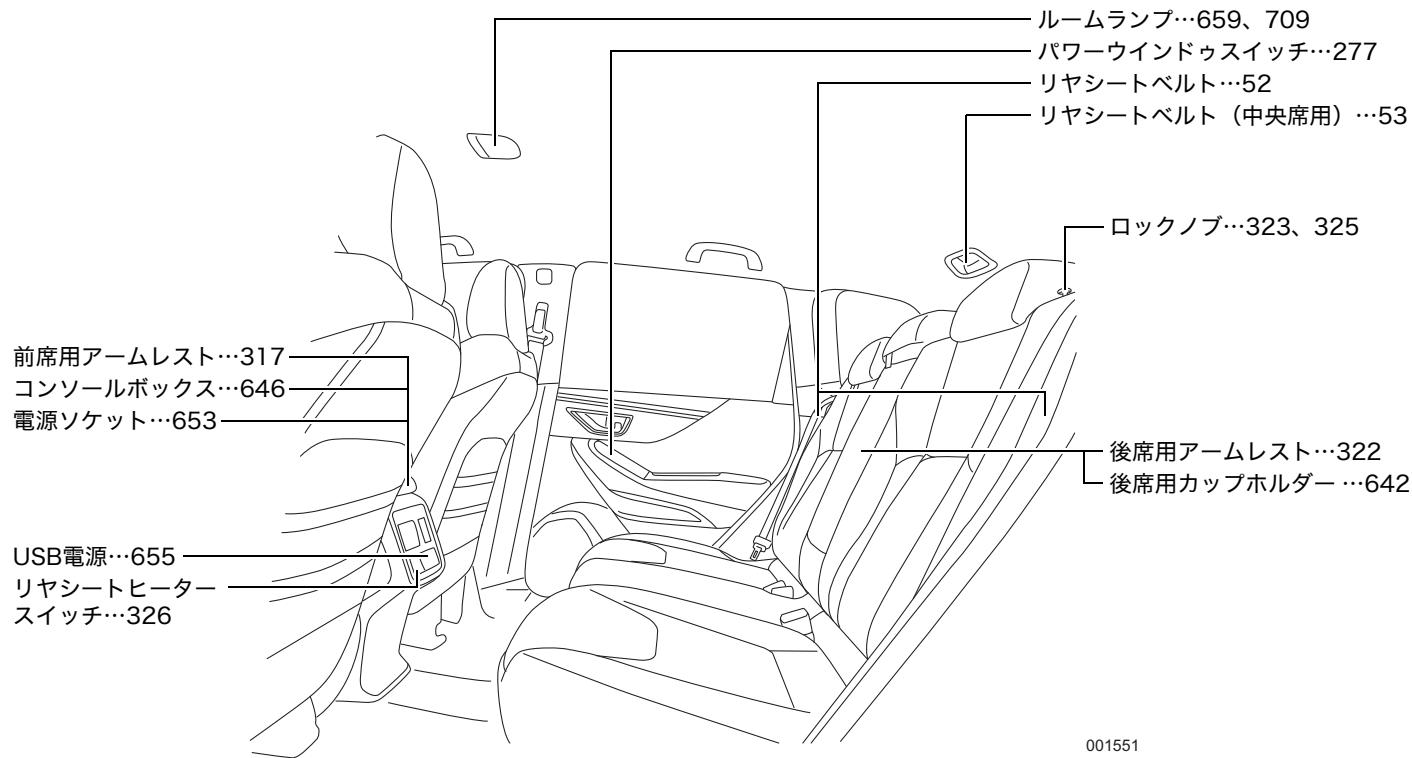

001551


※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

## 荷室

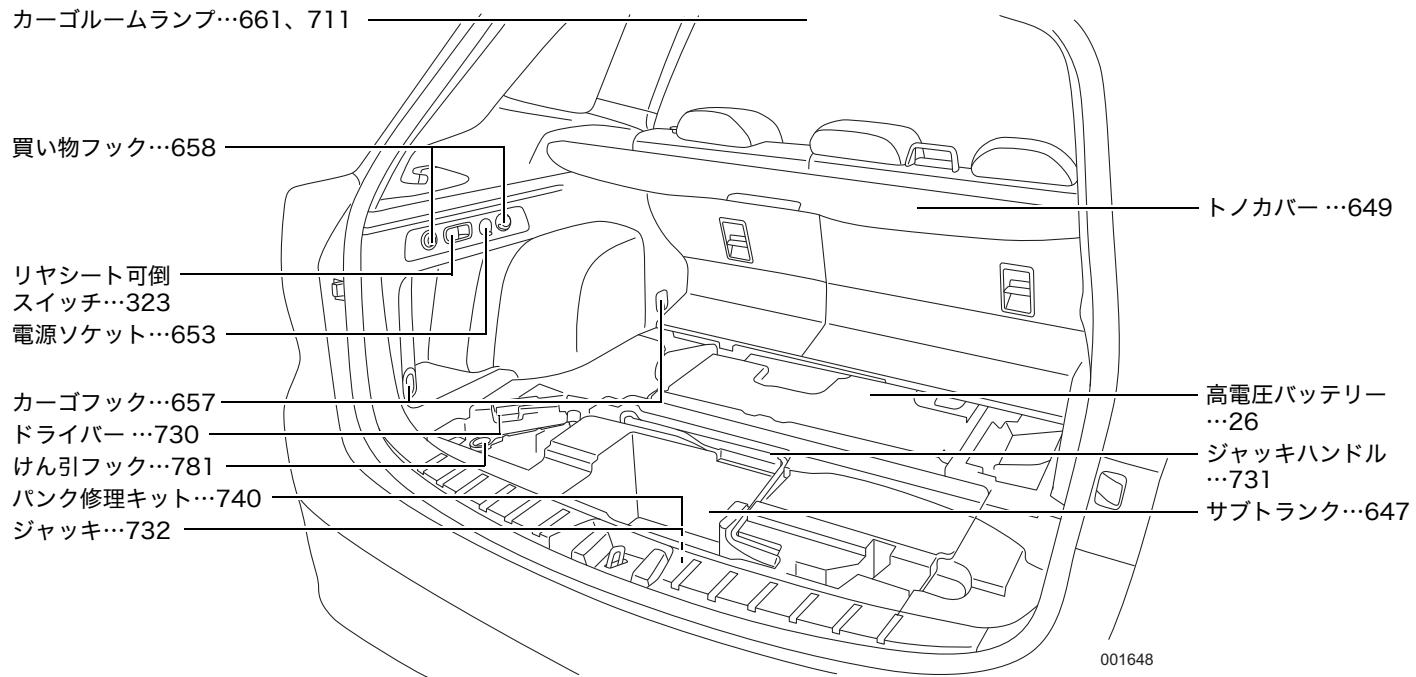


※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

## 外観

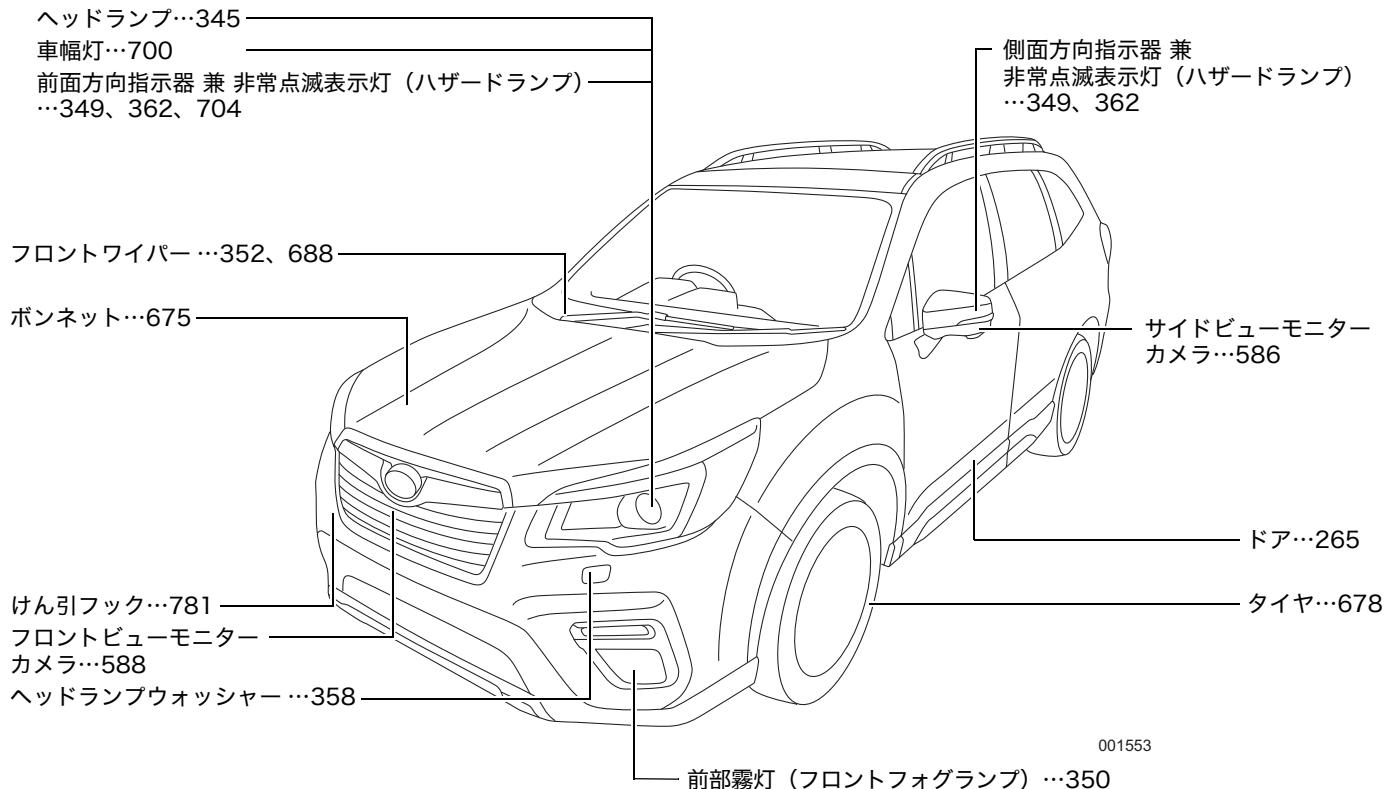

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

- リヤコンビネーションランプ…704
- 後面方向指示器 兼 非常点滅表示灯…349、362、704
- 尾灯…701
- 制動灯…701

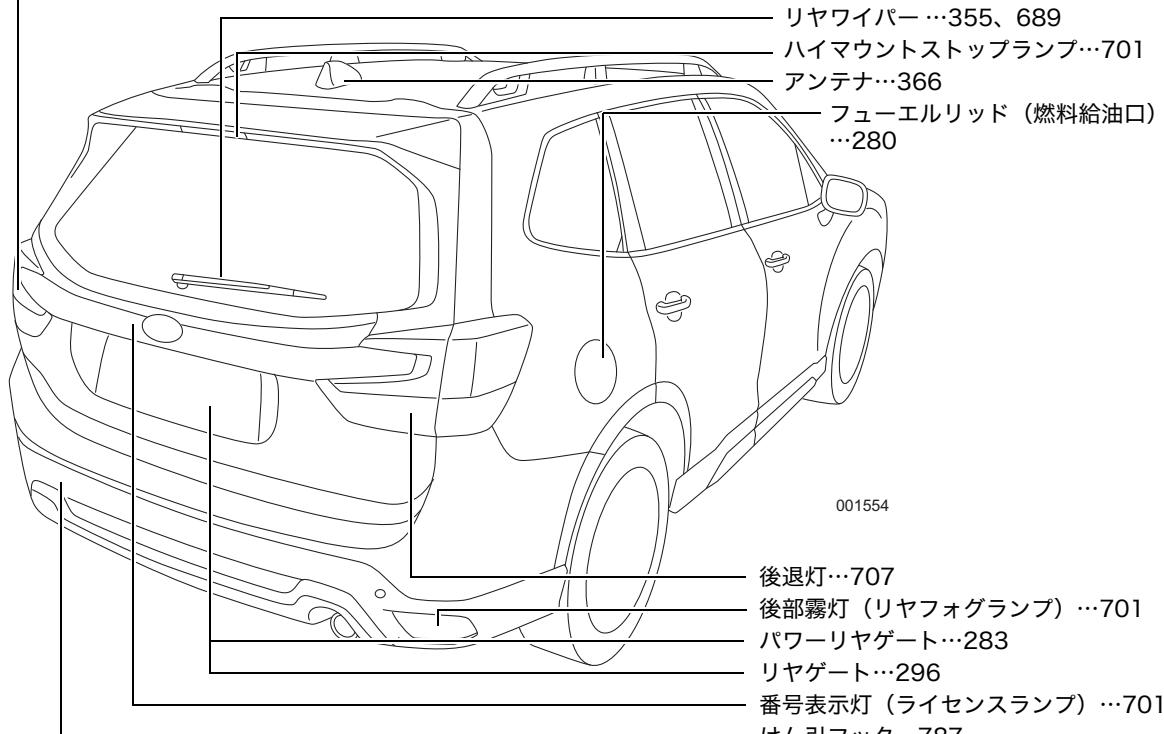

※ 本イラストはグレードやオプションなどにより実物と一部異なります。

## 表示灯

	電動パーキングブレーキ作動灯…118、398
	方向指示器表示灯…118
	ライティングスイッチ表示灯…119
	ハイビーム／パッシング表示灯…119
	フロントフォグランプ表示灯…119
	リヤフォグランプ表示灯…119
	セキュリティ表示灯…119、303
	VDC作動表示灯…119、562
	セレクトインジケーター…119
	シフトポジション表示…120
	AVH 表示灯…120、557
	AVH 作動灯…120、557
	VDC OFF表示灯…120、564
	SRH OFF表示灯…120
	走行可能（READY）表示灯…120
	EV表示灯…120
	SRVD OFF表示灯…120
	ADB表示灯（緑色）…121
	全車速追従機能付クルーズ表示灯…121
	定速クルーズ表示灯…121
	ECO-C表示灯…121
	READY表示灯…121
	HOLD表示灯…121
	先行車表示灯…122

	自車表示灯…122
	車間設定表示灯…122
	セット車速表示…122
	レーンキープ表示灯…122
	レーンキープ先行車表示灯…122
	I (インテリジェントモード) 表示…123
	S (スポーツモード) 表示…123
	X (エックス) モード表示灯…123
	ヒルディセントコントロール表示灯…123
	RAB OFF表示灯／一時停止表示灯…124、555
	車線表示灯…124
	水温表示灯（青色）…136
	車線逸脱警報OFF表示灯…124
	ブリクラッシュブレーキOFF表示灯…125
	EyeSight一時停止表示灯（白色）…125
	EyeSight警告表示灯（黄色）…125
	低温表示灯…126
	ドライバーモニタリングシステム作動表示灯（緑色）…126
	ドライバーモニタリングシステムOFF表示灯…126
	ドライバーモニタリングシステム一時停止表示灯…126

## 警告灯

	ブレーキ警告灯（赤色） …127
	電動パーキングブレーキ警 告灯（黄色）／ブレーキ負 圧系警告灯（黄色）…128
	シートベルト警告灯 …57、128
	半ドア警告灯…129
	ABS警告灯…129、389
AWD	AWD警告灯…130
	SRSエアバッグ警告灯 …79、130
	オイルプレッシャー警告灯 …131
	歩行者保護エアバッグ 警告灯…91、131
	AT油温警告灯…132
	チャージ警告灯…132
	エンジン警告灯…132
	e-BOXERシステム警告灯 …133
	燃料残量警告灯…133
	VDC警告灯…134、562
	LEDヘッドライト 警告灯…135
	ADB警告灯（黄色）…135
	SRH OFF警告灯…135
	SRVD警告灯…136
	オートヘッドライト レベラー警告灯…136
	水温警告灯（赤色）…136

	ステアリング制御警告灯 …137
<b>RAB</b>	RAB警告灯…137、552
 OFF	車両接近通報警告灯 …137、425

	ボンネット開警告灯 …137
	ドライバーモニタリング システム警告灯（黄色） …137

# 目次

## クイックガイド、イラスト目次

## 必読！安全で快適な運転のポイント

### 1. 安全ドライブ

- シートベルト…46
- SRSエアバッグシステム…61

- 歩行者保護エアバッグ…80

- お子さまの安全…93

### 2. メーターの見かた

- コンビネーションメーター …112

- マルチファンクションディスプレイ…167

### 3. 各部の操作

- 各部の開閉…240
- セキュリティシステム…301

- 運転前の調整…308

- スイッチの使いかた…345

### 4. 運転するとき

- AWD車の運転…368
- e-BOXERシステム始動…371
- ハンドル…385

- ブレーキ…386
- シフト操作…401

- EyeSight…426
- 運転支援機能…556

### 5. 室内装備

- エアコン…622

- 室内装備…641

### 6. メンテナンス

- お車の手入れ…664
- 点検整備…675

- 寒冷地での使いかた…714
- 雪や霜の除去…721

- 日常点検…723

### 7. 万一の場合

- 工具、ジャッキ…730
- パンクしたとき…736
- 発炎筒…753

- 故障したとき…755
- けん引のとき…781

- オーバーヒートしたとき…790
- 事故が起きたとき…793

### 8. 仕様一覧

- 仕様一覧…798


- カスタマイズ機能…802

## 困ったときのQ&A、故障と思う前に、さくいん

# 必読！安全で快適な運転のポイント

## e-BOXERシステムについて

この車は、ガソリンエンジンを主動力とし、状況に合わせてモーターがエンジンをアシストするe-BOXERシステムを搭載しています。エンジンとモーターの協調制御により、高い走行性能と燃費向上、排出ガスの低減を実現したシステムです。

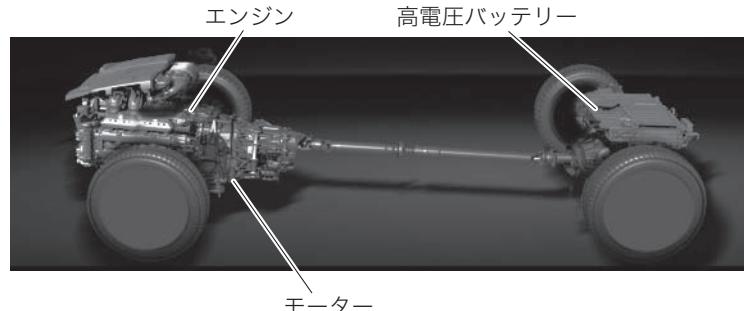

アクセルペダル、ブレーキペダルの操作や車速など、車の状況に合わせて、ガソリンエンジンは自動的に停止・再始動します。

### **発進：**

エンジンを使って発進します。ただし、クリープ時※などアクセルペダルの踏み込みが少ない場合、エンジンを停止し、モーターを使って発進します。

※ エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが“P”または“N”以外でアクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き出す現象。

### **緩やかな加速・一定速での走行：**

- 車速約40km/h未満のとき … モーター走行が可能です。

ただし、後退時はクリープ時のみモーター走行します。

- 車速約40km/h以上のとき … エンジンで走行します。

ただし、お車の状況により、モーター走行、モーターアシスト走行を行うことがあります。

### **強い加速：**

エンジン走行をモーターがアシストします。

### **モーター走行からの加速：**

エンジンが再始動し、エンジン走行をモーターがアシストします。

### **減速：**

エンジンを停止し、車輪の回転でモーターを発電機として動かし、高電圧バッテリーへ充電します（回生ブレーキ）。

### **停車：**

エンジン自動停止制御により、自動的にエンジンを停止します。

## ■モーター走行、エンジン自動停止をしないとき

セレクトレバーの位置や車両の状態により、モーター走行、エンジン自動停止をしないことがあります。

次の場合は、モーター走行およびエンジン自動停止をしません。

- エンジンが充分に暖機されていない
- エンジン警告灯が点灯している
- エアコンの設定温度と車内の温度差が大きい
- 湿度が高い（雨天時など）
- エアコンの吹き出し口が~~開~~
- 高電圧バッテリーの残量が少ない
- 高電圧バッテリーの温度が高いまたは、低い
- 再始動用バッテリーの状態が良好でない
- 再始動用バッテリーの温度が高いまたは、低い
- CVTフルードの温度が高いまたは、低い
- ブレーキブースター（制動力倍力装置）の負圧が充分でない
- 急な坂道で停車時
- X（エックス）モードがON
- 運転席シートベルトを着用していない
- 運転席のドアが開いている
- ボンネットが開いている

また、次の場合はモーター走行をしません。

- SI-DRIVEのS（スポーツモード）で走行中
- セレクトレバーが“M”、またはパドルシフトレバーを操作した

そのほか、車両の状態によってはモーター走行およびエンジン自動停止をしないことがあります。


### 知 識

エンジン走行中は、走行モードにかかわらず、状況に合わせてモーターがエンジンをアシストします（セレクトレバーが“P”、または“N”的場合を除く）。

## ■画面表示について

マルチファンクションディスプレイに高電圧バッテリーの残量と、エンジン、モーター、高電圧バッテリーおよびタイヤ間のエネルギーの流れを表示することができます。

エンジンからの動力をオレンジ色、モーターからの動力を緑色で表示し、高電圧バッテリーへ充電するエネルギーの流れを水色で表示します。

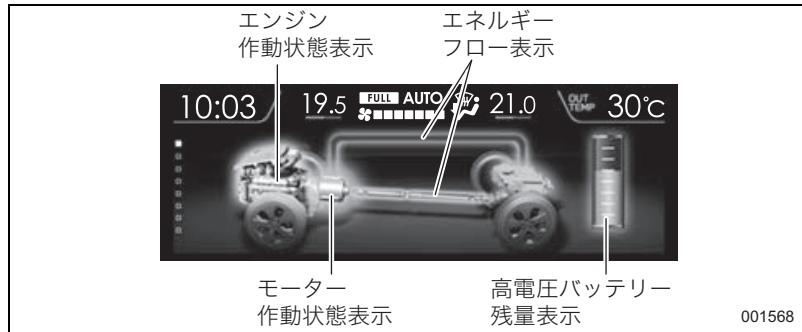

状態	表示
エンジン走行をしている状態	 001693

## 知識

- 高電圧バッテリーの残量は燃費が良くなるように自動制御されるため、走行状態によって増減します。


連続した下り坂以外では最大値に到達しないことがありますが異常ではありません。

- e-BOXER システムを始動したとき、高電圧バッテリーの残量が前回ブッシュエンジンスイッチを OFF にしたときから変化していることがあります、異常ではありません。

状態	表示
エンジン走行をモーターがアシストしている状態	 <p>10:03 / 19.5 FULL AUTO 21.0 OUT TEMP 30°C 001694</p>
高電圧バッテリーのエネルギーでモーター走行している状態	 <p>10:03 / 19.5 FULL AUTO 21.0 OUT TEMP 30°C 001695</p>

状態	表示
回生ブレーキで高電圧バッテリーを充電している状態	 <p>10:03 / 19.5 FULL AUTO 21.0 OUT TEMP 30°C CHARGE</p> <p>001696</p>
エンジンで走行と充電の両方をしている状態	 <p>10:03 / 19.5 FULL AUTO 21.0 OUT TEMP 30°C CHARGE</p> <p>001697</p>

状態	表示
エンジンで高電圧バッテリーを充電している状態（停車時）	<p>001698</p>
エネルギーの流れがない状態（停車時）	<p>001699</p>

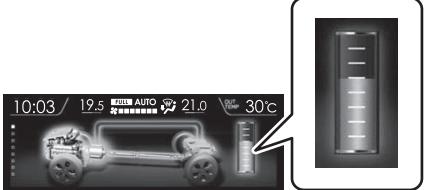状態	表示
高電圧バッテリーの残量表示	 10:03 / 19.5 AUTO 21.0 30°C 001700


また、e-BOXER システムの警報や異常などを検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☞ P.143 参照

## e-BOXERシステムの取り扱い

### ■ガソリンが入っていることを確認して

この車は、ガソリンエンジンを主動力としているため、ガソリンがないときは走れません。

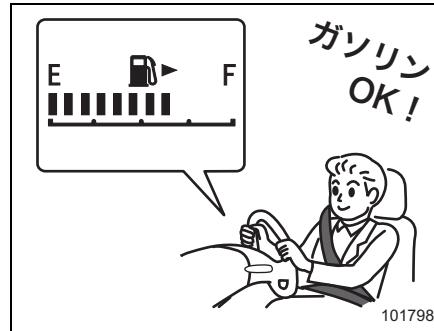

### ■高電圧バッテリーの充電について

- 高電圧バッテリーはガソリンエンジンや回生ブレーキのエネルギーで充電するため、外部からの充電は必要ありません。
- セレクトレバーが“P”、“N”的場合は、高電圧バッテリーへの充電が行われません。渋滞中でもセレクトレバーは“D”で運転するようにしてください。高電圧バッテリーの残量が少なくなったときにセレクトレバーが“D”で停車していると、高電圧バッテリーに充電を行います。


### ■高電圧バッテリーの状態を良好に保つために

1か月に一度、30分以上走行してください。

車両を長期間放置すると、高電圧バッテリー上がりや、寿命が縮む原因となります。

## ■高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口をふさがない

後席の助手席側にある高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口を荷物や衣類などでふさがないでください。また、水や異物を入れないでください。高電圧バッテリーの過熱や故障の原因になります。

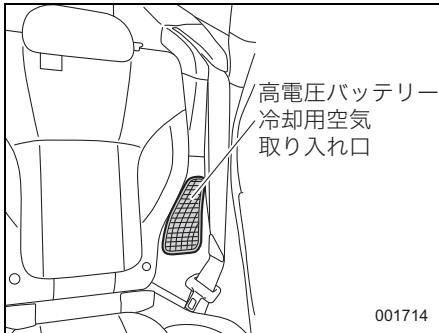

## ■カーゴルームのリッド（フタ）は必ず取り付けて

防水性能を確保するため、カーゴルームのリッド（フタ）は必ず取り付けてください。また、カーゴルームには大量の水などがかからないようにしてください。高電圧バッテリーの故障の原因となります。

### △ 注意


高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口を塞ぐおそれがあるため、後席助手席側シートベルトを使用しないときは、必ずベルトホルダーに格納してください。

☞ P.52 参照

## ■高電圧部品には触れないで

この車は、100V以上の高電圧を使用しています。やけどや感電など重大な傷害を負うおそれがありますので、次のことをお守りください。また、点検・整備は必ずスバル販売店にご相談ください。

- 高電圧部位、高電圧ケーブル（オレンジ色）およびそのコネクター類に触れたり、取り外し、分解などは絶対に行わないでください。
- サービスプラグはスバル販売店での点検・整備の際に、高電圧バッテリーの電圧を遮断するためのものです。取り扱いを誤ると感電のおそれがあるため、絶対にさわらないでください。

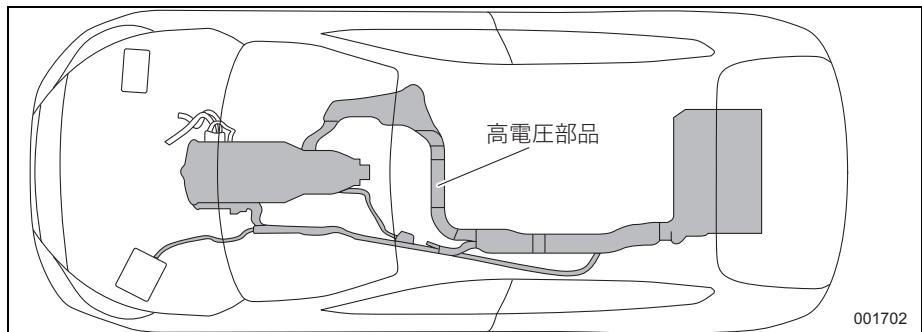

## ■電磁波について

高電圧部位や高電圧ケーブル（オレンジ色）は、電磁シールド構造になっています。従来の車や家電製品と比較して、電磁波が強いということはありません。

## ■e-BOXERシステム特有の音や振動について

e-BOXER システム作動中は、次のような音や振動が発生する場合がありますが、e-BOXERシステム特有のもので異常ではありません。

- エンジンルーム（トランスミッション付近）からのモーター音
- e-BOXERシステムの始動・停止によるエンジンルームおよび車両後方からの音
- 後席の高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口およびカーゴルームから聞こえるファンの作動音
- カーゴルーム付近から聞こえる高周波音
- モーター走行時、エンジンルームから聞こえる作動音
- 停車中発電のエンジン回転上昇に伴うエンジンからの音および振動
- エンジンルームおよび車両後方からのリレーの作動音
- ブレーキペダルを踏んだときに聞こえる作動音やモーター音
- モーター走行とエンジン走行が切り替わるときまたは、停車中にエンジンが再始動するときの振動


## ■車両接近通報装置について

モーター走行時（前進および後退）、車両の接近を周囲の人に知らせるために音を鳴らします。車両接近通報は車速約 24km/h まで作動します。

次のような場合、通報音が周囲の人間に聞こえにくくなることがあります。

- 周囲の騒音が大きいとき
- 雨または強風のとき

また、車両の後方では車両前方と比較して、通報音が聞こえにくくなります。

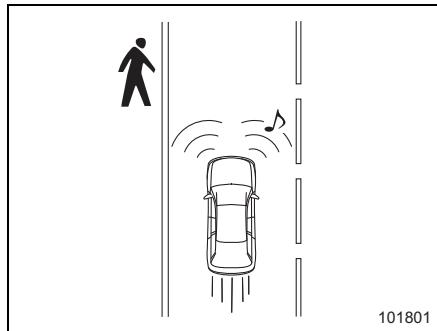

## ■事故が起きたとき

感電など命にかかるような重大な傷害につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 感電に注意してください
  - 高電圧部位、高電圧ケーブル（オレンジ色）およびそのコネクター類などには絶対にさわらない。
  - 車室内および車外にはみ出している電気配線には絶対にさわらない。
- 液体の付着や漏れがある場合は絶対にさわらないでください

高電圧バッテリーの電解液は、目や皮膚につくと重大な傷害につながるおそれがあります。

万一付着したときは、以下の対応をとってください。

  - 吸入した場合は、直ちに鼻をかみ、うがいをして、必要ならば医師の診断を受けてください。
  - 皮膚に付着した場合は、直ちに石鹼を使用して水で充分に洗い落としてください。
  - 目に入った場合は、こすらずに直ちに清浄な流水で15分以上洗浄し、医師の診断を受けてください。
- 液体の付着や漏れがある場合は絶対に火気を近づけないでください。

高電圧バッテリーの電解液は引火性の高い液体です。

  - 万一火災が発生した場合は、電気火災に対応した消火器で消火してください。
  - 消火に水を使用する場合は、長ぐつなどの保護用具を着用のうえ、消火栓などからの大量の水をかけて消火してください。

## ■廃車にするとき

高電圧バッテリーは、リチウムイオン（Li-ion）バッテリーを使用しています。廃車にするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。高電圧バッテリーは適切に廃棄しないと、環境汚染につながるだけでなく、感電を引き起こし、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

高電圧バッテリーは絶対に転売・譲渡・改造などをしないでください。廃車された車両から取り外された高電圧バッテリーは事故防止のため、スバル販売店を通じて回収を行っていますので、ご協力ください。

適切に回収されないと、次のようなことが起こり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 不法投棄または放置された高電圧バッテリーの高電圧部位に第三者が触れ、感電事故が発生する。
- 他の車両で高電圧バッテリーを使用（改造などを含む）し、感電事故、発熱・発煙・発火・爆発事故、バッテリー液漏出事故などが発生する。

とくに、転売・譲渡などを行うと、相手にこれらの危険性が認識されず、事故につながるおそれがあります。

## お車をお使いいただく上で

### ■キーナンバープレートの保管

- ・キーナンバーは車両修理やスペアキーを作るときに必要となります。これらのナンバーが打刻してあるプレートを紛失すると、スペアキーを作ることができません。盗難防止のため車の中には置かず、大切に保管してください。
- ・万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため紛失したキーの登録を消去するようお奨めします。登録の消去は、スバル販売店でのみ行えます。  
スバル販売店にご相談ください。

☞ P.240 参照

### ■不正改造は絶対にしないで

- ・車の性能や機能に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。車両火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・スバルが国土交通省に届け出た部品以外のものを取り付けると、不正改造になることがあります。スバル販売店にご相談ください（タイヤ、ホイール、マフラーなど）。

### ■故障診断コネクターに機器を取り付けないで

車の故障診断コネクターには、点検整備用の故障診断装置のみが接続できます。故障診断装置以外の機器を接続すると、車両システムに悪影響をおぼしたり、バッテリーが上がるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。特定機器以外の接続に起因する不具合については、メーカー保証の対象にはなりません。

### ■純正部品をお奨めします

マフラー、エアクリーナーエレメント、エンジンオイル、オイルフィルター、冷却水、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合や、故障の原因になることがあります。例えば、マフラー やエアクリーナーエレメントの変更はエンジンの損傷を招くおそれがあります。スバル純正部品は、スバル車に合うよう厳しい検査を実施して作られています。詳しくは「メンテナンスノート」をご覧ください。

## お出かけ前には

### ■点検整備を実施して


安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

☞ 「メンテナンスノート」 参照

### ■12Vバッテリーの液量はときどき点検して

エンジンルーム内の12Vバッテリー（補機バッテリー、再始動用バッテリー）の液量が下限（LOWER LEVEL）以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないときは上限（UPPER LEVEL）まで補充してください。

☞ 「メンテナンスノート」 参照

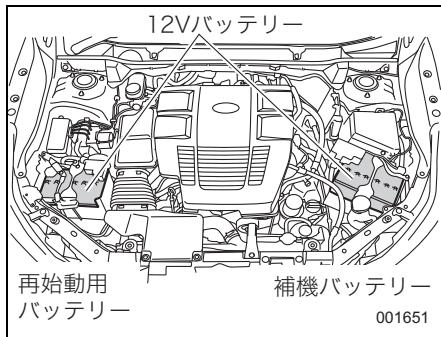

## ■正しい運転姿勢に調整して

走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調整し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な位置に調整してください。

☞ P.308、327参照

## ■シートベルトは全員正しく着用して

- 走行する前に必ずシートベルトを正しく着用し、走行中はシートベルトを外さないでください。
- 乗員は全員、シートベルトを着用してください。後席でも必ずシートベルトを着用してください。
- SRSエアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

☞ P.46参照

## ■運転席の足元はすっきりと

- 足元のまわりにあき缶などの物を放置しないでください。ブレーキペダルの下に物が挟まってブレーキ操作ができなくなることがあります。
- フロアマットはお車に合ったものを正しく敷いてずれないよう固定クリップなどで固定してください。また、フロアマットを2枚以上重ねて使用しないでください。  
フロアマットがずれてアクセルペダルやブレーキペダルに引っかかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スバル純正のフロアカーペットをご用意しています。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## ■サンダルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思うように踏み込めず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■室内に荷物を積むとき

- 荷物はできるだけ低くし、背もたれの高さ以上に積まないでください。ブレーキペダルを踏んだとき荷物が移動し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- トノカバーの上に荷物を置かないでください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛び出し、けがをするおそれがあり危険です。

☞ P.649参照

## ■ルーフに荷物を積むとき

- ルーフやルーフレールに直接荷物を積んだり、不用意にロープ掛けをしないでください。荷くずれを起こしたり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ルーフに荷物を積むときは、別売のスバル純正ルーフキャリアおよびアタッチメントを使用してください。スバル純正品以外を使用すると、車体に損傷を与えることがあります。
- 走行中荷物が落下すると危険ですので、確実に荷物を固定してください。
- 固定方法や最大積載量などの取り扱い上の注意については、ルーフキャリアおよびアタッチメントに付属の取扱説明書を必ずお読みください。

## ■インストルメントパネルの上やハンドル、スイッチの近くに物を置かないで

- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、場合によっては故障や加熱・車両火災の原因になります。
- SRSエアバッグが作動したときの衝撃で物が飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ハンドルやその周辺に物を置いたり、ひもやケーブルなどを引っかけたりしないでください。スイッチの誤操作を引き起こす原因になるおそれがあるだけでなく、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

☞P.63、66、327参照

## ■危険物の持ち込みはやめて

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー缶、ガスライターなどは、炎天下で車内が高温になったとき、車両火災の原因になるおそれがあります。また、万一事故が起きたときにも危険です。

## ■排気ガスの換気に気をつけて

車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。車内や車庫などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒や、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

## ■車内に排気ガスが侵入してきたと感じたら

すみやかに窓を開け、換気してください。  
そのまま放置すると、排気ガスにより一酸化炭素中毒や、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

## ■車の後ろに気をつけて

- お子さまや障害物など、車のまわりの安全を充分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガスの熱により車両火災になるおそれがあります。

## ■こんなとき、スバル販売店で点検を受けて

次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがありますのでスバル販売店で点検を受けてください。

- ・いつもと違うにおいや音、振動がするとき
- ・ハンドル操作に異常を感じたとき
- ・ブレーキ液が不足しているとき
- ・地面に油の漏れたあとが残っているとき
- ・各警告灯が点灯・点滅したままのとき
- ・リヤバンパーに強い衝撃を受けたとき

☞ P.538、565参照

- ・フロントバンパーに傷がついたり衝撃を受けたとき

☞ P.80参照

## お子さまを乗せるときの注意

### ■お子さまは後席に

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置に触れて思わぬ事故につながるおそれがあります。お子さまは後席に座らせ、必ずシートベルトを着用させてください。6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。12歳以下、または150cm以下の場合は乗車するときは、必ずチャイルドシートを使用してください。また、チャイルドシートは後席に取り付けて使用してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。

☞ P.63、93参照

## ■チャイルドシートを使用して

- ・お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャイルドシートを選んでください。
- ・チャイルドシートの取り付け方法および取り外し方法は、それぞれチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・この車は、2006年10月1日施行の保安基準に適合したロアアンカレッジを標準装備しています。
- ・ECE R44<sup>※</sup>の基準に適合するチャイルドシートは、お子さまの体重によって次の5つの質量グループに分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	~10kg
グループ0+	~13kg
グループI	9~18kg
グループII	15~25kg
グループIII	22~36kg

※ ECE R44 は、チャイルドシートに関する国際的な安全基準です。

- ・チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- ・助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・チャイルドシートはお子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■お子さまにも必ずシートベルトを

- お子さまにもシートベルトを適正な位置に調整し着用させてください。適正な位置でシートベルトを着用できないお子さまには、チャイルドシートを使用してください。
- 膝の上でお子さまを抱いていると、衝突したとき充分に支えることができず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは一人用です。お子さまを抱いたままでのシートベルトの着用は絶対にしないでください。
- お子さまをSRSエアバッグの前やシートの上に立たせた状態では走行しないでください。

## ■ドアの開閉に注意して

- 開閉、施錠は必ず大人が行ってください。開閉するときはお子さまの手や足などを挟まないように注意してください。また、安全のため、チャイルドブルーフをご利用ください。

☞P.273参照

- ドア開閉時、ドアハンドルに指・爪などを挟まないように注意してください。

## ■窓から顔や手を出させないで

走行中、車外の物などに当たったり、急ブレーキ時に思わぬけがをするおそれがあり危険です。

## ■パワーウィンドウやサンルーフに気をつけて

- パワーウィンドウやサンルーフが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので、操作をする前にお子さまが窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので、小さなお子さまにはスイッチ操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときには、パワーウィンドウのロックスイッチをロック状態にしておいてください。  
お子さまがいたずらして、手や首を挟むことを防止します。

☞P.276参照

## ■パワーリヤゲートに気をつけて

- パワーリヤゲートが動くときには大きな力が働きます。挟まれたり、ぶつかったりすると危険ですので、操作をする前に周辺にお子さまがいないことを確認してください。
- 挟まったりぶつかったりすると危険ですので、小さなお子さまには操作させないでください。

## ■車から離れるときはご一緒に

- とくに乳児など小さなお子さまや身体の不自由な方は、車内に残さないでください。炎天下の車内は高温となり、熱射病などにつながるおそれがあります。  
エアコンを作動させていても途中で止まることがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまが電動パーキングブレーキスイッチなど運転装置をいたずらして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## CVT車の特徴と運転上の注意

### ■強い加速を必要とするときキックダウンができます

- 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤに切り替わります。これを「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするときに使用します。
- セレクトレバーを“M”にしているときは、キックダウンはできません。キックダウンを行う必要のあるときは、“D”に戻してください。

### ■ブレーキペダルは右足で

- e-BOXERシステムを始動する前にペダルの位置を確認してください。ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。慣れない左足でのブレーキ操作は緊急時の反応がおくれることがあり危険です。

### ■セレクトレバーの操作は確実に

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏みながら操作をしてください。
- e-BOXERシステム始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないと“P”から動かないようになっています。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進防止のため、後退した後はセレクトレバーをすみやかに“R”から“P”または“N”にする習慣をつけてください。

### ■セレクトレバー位置は目で確認

e-BOXER システムを始動するときは “P”、前進するときは “D”、後退するときは “R” の位置にあることを目で確認してください。

### ■発進時、アクセルペダルの踏み込みはゆっくりと

アクセルペダルを急激に踏み込むと、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。

### ■走行中はセレクトレバーを“N”にしないで

エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ■セレクトレバーは正しい位置で

セレクトレバーを前進側のシフトポジションに入れたまま惰性で後退したり、“R”に入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。エンジンが停止し、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

### ■駐車するときは“P”にして、電動パーキングブレーキを確実にかけ、プッシュエンジンスイッチをOFFにします

お車がひとりでに動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。セレクトレバーを“P”にしてプッシュエンジンスイッチをOFFにし、電動パーキングブレーキも必ずかけてください。

☞ P.39、394参照

## ■お車から離れるときはプッシュエンジンスイッチをOFFにして

- セレクトレバーを“P”にして電動パーキングブレーキを確実にかけプッシュエンジンスイッチをOFFしてください。
- クリープ現象でお車がひとりでに動き出したり、乗り込むとき誤って急発進し思わず事故につながるおそれがあります。

## 走行するときには

### ■タイヤ交換のときは

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、車両火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能に影響し、事故につながるおそれがあります。タイヤの交換を行う場合は、次の事項をお守りください。冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。

- 4輪とも必ず指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

☞ P.681参照

### ■走行中異常があったら

- 警告灯が点灯・点滅したら、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。そのまま走行すると思われる事故につながるおそれがあります。

☞ P.127参照

- 高電圧部位、高電圧ケーブル（オレンジ色）およびそのコネクター類には触れないでください。やけどや感電など重大な傷害につながるおそれがあります。

☞ P.26参照

- ボンネットを開けて点検するときは、高温部に触れないでください。ボンネット内部は高温のため、やけどをするおそれがあります。
- エンジンの回転部分には絶対に触れないでください。重大な傷害につながるおそれがあります。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。やけどの危険がありますので排気管には触れないよう注意してください。損傷や異常がある場合は、スバル販売店にご連絡ください。

### ■ブレーキペダルに足をのせたまま運転しないで

ブレーキの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあります。

## ■洗車後や水たまりを走行した後はブレーキの効き確認を

- 路面がぬれると滑りやすくなります。  
ぬれた路面や滑りやすい路面の走行は、通常より注意して安全運転を心がけて慎重に行ってください。とくに雨の降り始めは注意してください。また、急ブレーキ、急ハンドルなどやエンジン回転数が急上昇するような急なシフトダウンは避けてください。タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。
- わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水にのった状態（ハイドロブレーニング現象）になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロブレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- 水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に充分注意して低速で走行しながら効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回踏んでください。

## ■冠水した道路を走行しないで

冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンやe-BOXERシステムの損傷などの重大な車両故障につながるおそれがあります。

万一、水中に浸かってしまったときは、必ずスバル販売店で点検を受けてください。

## ■下り坂ではエンジンブレーキの併用を

- ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。シフトダウンしてエンジンブレーキを併用してください。
- シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブースター（制動力倍力装置）のアシスト力（補助力）が弱くなり、ブレーキペダルを踏むとき通常より強い力が必要となる場合があります。

### 〈エンジンブレーキとは〉

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーンに入らないようにしてください。

### 〈シフトダウンとは〉

パドルシフトの $\ominus$ 側レバーを手前に引くことで低速ギヤへ変速することをいいます。

シフトダウンによるエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して使用してください。

## ■横風に注意して

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転してください。走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に握っていても不意の突風で車の進路が乱され、事故の原因になるおそれがあります。

## ■燃えやすいものに注意して

- 路上に燃えやすいもの（枯葉など）があると排気管や排気ガスの熱により着火するおそれがあります。燃えやすいものの上や付近で停車または走行するときは、注意してください。
- 枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、車を止めないでください。排気管や排気ガスの熱により車両火災につながるおそれがあります。
- 車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30cm以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、車両火災につながるおそれがあります。

## ■こんなことにも注意してください

- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。
- 車間距離は充分にとってください。
- ぬかるみなどでタイヤがスタック（立ち往生）したときはタイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱により思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジンルーム内および車体床下に、ねこやねずみなどの小動物がいないことを確認してください。e-BOXERシステム始動時に、ファンやベルトに小動物が巻き込まれ、車体に損傷を与えることがあります。

## ■適切なエンジン回転数で運転を

- 新車の慣らし運転中（1,000kmまで）……4,000rpm以下
- 慣らし運転後……タコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーン未満

## ■ブレーキパッドの摩耗警報

パッドが摩耗して交換時期になるとブレーキペダルを踏むたびに金属的な摩擦音（キーキー音）がします。  
音が発生したときはすみやかにスバル販売店で交換してください。

## 雪道走行するときには

### ■4輪とも冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）で

- 雪道走行が予測される場合は冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を用意してください。  
一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップし危険です。
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、4輪とも必ず指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混せて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

### ■控えめな運転を心がけて

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。タイヤのグリップ力が失われ、お車の進路をコントロールできなくなる場合があります。

## ■タイヤチェーンは前輪に

- タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備品です。タイヤチェーンは、前輪に装着してください。
- タイヤチェーンを取り付けると、後輪が滑りやすくなります。後輪が滑り出すと、ハンドルでお車の進路をコントロールすることが難しくなります。急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを避け、路面の状況に合った安全な速度（30km/h以下）で慎重に運転してください。
- タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。

## 駐・停車するときには

### ■坂道に駐車するときは

坂道に駐車する場合には、無人で車が動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。次の処置をしてください。

1. 電動パーキングブレーキを確実にかけ、車が動き出さないことを確認します。

☞P.393参照

2. セレクトレバーを“P”に入れます。
3. 輪止め（タイヤストッパー）をします。

なお、急な坂道での駐車は避けてください。

### ■車の移動はe-BOXERシステムを始動して

坂道などで、e-BOXERシステムを始動しなくても車を動かせる場合でも、必ずe-BOXERシステムを始動して移動してください。e-BOXERシステムを始動しないで移動すると、ブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ■駐車するときはプッシュエンジンスイッチをOFFにして

- 仮眠するときは必ずプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏み続けたり、セレクトレバーを動かしたりして思わぬ事故やオーバーヒート、車両火災につながるおそれがあり危険です。また、風通しのよくない場所では一酸化炭素中毒や、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- 雪が積もった場所や降雪時に駐車するときは、エンジンをかけたままにしないでください。エンジンをかけた状態で車のまわりに雪が積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒や、最悪の場合、死亡につながるおそれがあり危険です。

### ■ハンドルをいっぱいに回した状態を続けないで

車庫入れなどで、e-BOXERシステムを始動したままハンドルをいっぱいに回した状態を続けないでください。

☞P.385参照

### ■冷却ファンに注意

ボンネットを開ける場合は、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。やむを得ず、プッシュエンジンスイッチがONでボンネットを開ける際は、冷却ファンに注意してください。

エンジンの温度が高い状態では、エンジンが停止していてもプッシュエンジンスイッチをONになると、エンジンルーム内の冷却ファンが作動することがあります。

回転している冷却ファンに触れるのがをするおそれがあります。

## SRSエアバッグシステム

### ■SRSエアバッグシステムとは

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。

全てのSRSエアバッグはプッシュエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRSニーエアバッグは運転席SRSエアバッグと同時に作動し、前方に移動する運転者の下肢への衝撃をやわらげる装置です。また、下肢の動きを受けとめることで姿勢の変化をおさえ、身体全体の保護効果を高めます。

SRSサイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRSカーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

### ■シートベルトは必ず着用して

- SRSエアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRSエアバッグシステムだけでは身体の飛び出しなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRSエアバッグシステムの効果が充分發揮されず、命にかかるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- 同乗者も必ずシートベルトを着用してください。

☞ P.46、308参照

### ■お子さまを乗せる場合は

- お子さまは後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。
- 12歳以下、または150cm以下の子さまが乗車するときは、必ず（スバル純正）チャイルドシートを使用してください。  
チャイルドシートの使用方法はチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。  
SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☞ P.63、93参照

# 燃料を給油するときには

## ■必ず指定燃料をご使用ください

- 無鉛レギュラーガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 給油時に指定されている燃料であることを確認してください。
- 指定以外の燃料（粗悪なガソリン、軽油、アルコール系燃料※など）やガソリン添加剤を使用すると、エンジンの始動性が悪くなり、ノックングが発生し、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品が損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

※ アルコールが主成分の高濃度アルコール含有燃料。日本工業規格（JIS）や「揮発油の品質の確保に関する法律」が定めたガソリン規格に適合しているETBEやE3などのバイオガソリンは使用できます。

## ■給油時には必ず次のことをお守りください

- ブッシュエンジンスイッチを必ずOFFにしてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- 給油時は火気厳禁です。  
タバコなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して車両火災にいたるおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。
- 燃料の取り扱いは屋外で行ってください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電気除去を行ってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火する場合があり、車両火災にいたるおそれがあります。

- フューエルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。  
キャップをゆるめたときに、“シュ”という音がしたときは、その音が止まってからゆっくり開けてください。急に開けると給油口より燃料の吹き返しが発生し、車両火災になるおそれがあります。
- フューエルリッド、フューエルキャップを開けるなど、給油操作は必ずお一人で行ってください。燃料給油口に他の人を近づけないでください。
- 給油するときは燃料給油口に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。  
ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃料がこぼれる場合があります。
- 給油中は、車内のシートに戻らないでください（座ることで帶電することがあります）。
- 給油は、給油ガンが自動停止した時点で止めてください。気温などの変化により燃料があふれ、車両火災になるおそれがあります。
- その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 給油後は、フューエルキャップを“カチッ”と音がするまで右に回し、確実に締まっていることを確認してください。キャップが確実に締まっていないと走行中に燃料が漏れて車両火災になるおそれがあります。
- 車に合ったスバル純正のフューエルキャップ以外は使用しないでください。純正品を使わないと車両火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。塗装面を侵すおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。

## ■給油時に気化した燃料を吸いこまないように注意してください

燃料の成分には有害な物質を含んでいるものもあります。気化した燃料を吸いこまないよう、注意してください。

# こんなことにも注意を

## ■走行中は携帯電話を使わないで

法律により、自動車の運転者が走行中に携帯電話などを手で保持して通話したり、メールの送受信などのために画面を注視することは禁止されています。

## ■アクセサリーの取り付けに注意

フロントガラスにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして車両火災を起こしたり、助手席SRSエアバッグが作動したときアクセサリーが飛んだけがをするなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■車内にガスライター、スプレー缶などを放置しないで

炎天下で駐車するときは車内にガスライターやスプレー缶などを放置しないでください。車内が高温になるためガスライターやスプレー缶などが爆発するおそれがあります。

## ■排気管をときどき点検して

排気管の腐食などによる穴や亀裂および継ぎ手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場合は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒や、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

## ■パワーリヤゲートを操作するときは

パワーリヤゲートの操作時は、次のことをお守りください。お守りいただけないと、重大な傷害につながるおそれがあります。

- ・周囲の安全を確かめ、障害物がないか、または身の回りのものが挟み込まれる危険がないことを確認してください。
- ・車両後方に人がいるときは、安全のためパワーリヤゲートを開閉することを周囲の人に知らせるようにしてください。
- ・坂道など傾斜している場所では、パワーリヤゲートが自動で開いた後、重さで下がってくることがあります。パワーリヤゲートを開けたときは、静止していることを確認してください。
- ・e-BOXERシステム始動時や他の電装品を使用している、またはバッテリーが弱っているとき、パワーリヤゲートの電動制御が解除されることがあります。この場合、ブザーは鳴らず、パワーリヤゲートの作動が停止します。パワーリヤゲートが頭や顔にぶつからないよう、また、手や荷物を挟まないように注意してください。

## ■ラジエーターが熱いときキャップを外さないで

ラジエーター やリザーバータンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出すおそれがあり危険です。

## ■電装品を取り付けるときには

次の場合、電子制御系統に異常が起きたり、車両火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 取り付け、取り扱いを誤る
- 容量の異なるヒューズを使用する
- スバル純正以外の部品を使用する

詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## ■RF送信機の取り付けについて

RF送信機は、お車に搭載される全ての電子・電装システムに悪影響を与える可能性がありますので、取り付けないでください。

## ■車止めなどに注意して

次のような場合には、バンパーやマフラーなど車体下部を損傷するおそれがありますので、充分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ（穴）のある箇所の通過

## ■点検整備をするときは

スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えています。お客様が安心してお車にお乗りいただくためにも、点検整備はお近くのスバル販売店にご用命ください。

## EDR（イベントデータレコーダー）

お車には、EDR（イベントデータレコーダー）が装備されています。EDRは、一定の衝突や衝突に近い状態（SRSエアバッグの作動および路上障害物との接触など）が発生したときに車両システムの作動状況に関するデータを記録します。EDRは車両の動きや安全システムに関するデータを短時間記録するように作られています。ただし、衝突の程度と形態によっては、データが記録されない場合があります。

EDRは次のようなデータを記録します。

- 車両の各システムの作動状況
- アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況
- 車速
- SRSエアバッグおよび歩行者保護エアバッグ作動に関する情報

これらのデータは、衝突や障害が発生した状況を把握するのに役立ちます。

### ■EDRデータの情報開示

次の場合を除き、スバルはEDRで記録されたデータを第三者へ開示することはありません。

- お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- 警察・裁判所・政府機関など法的強制力のある要請に基づく場合
- スバルが訴訟で使用する場合

ただし、スバルは

- データを車両安全性能の研究に使用することができます。
- 使用者・車両が特定されないデータを調査目的で第三者に開示することができます。

※ ここでいうスバルは、株式会社SUBARUを意味しています。



### 知識

EDRは衝突が発生したときにデータを記録します。通常走行時にはデータは記録されません。また、個人情報（例：氏名・性別・年齢・衝突場所）は記録されません。ただし、事故調査の際に法執行機関などの第三者が、通常の手続きとして収集した個人を特定できる種類のデータとEDRデータを組み合わせて使用することがあります。EDRで記録されたデータを読み出すには、特別な装置を車両またはEDRへ接続する必要があります。スバルにくわえ、法執行機関などの特別な装置を所有する第三者が車両またはEDRに接続した場合でも情報を読み出すことができます。

# 1. 安全ドライブ

---

## シートベルト

シートベルトの正しい着用 .....	46
フロントシートベルト .....	49
リヤシートベルト .....	52
シートベルト警報 .....	57
プリテンショナー付シートベルト .....	60

## SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム .....	61
SRSエアバッグが作動するとき、しないとき .....	70
SRSエアバッグ警告灯 .....	79

## 歩行者保護エアバッグ

歩行者保護エアバッグ .....	80
歩行者保護エアバッグが作動するとき、しないとき .....	87
歩行者保護エアバッグ警告灯 .....	91


## お子さまの安全

チャイルドシート .....	93
ロアアンカレッジで固定するチャイルドシートについて .....	102
シートベルトで固定するチャイルドシートについて .....	108

# シートベルト

## シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。次の使用方法に従って走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。  
走行中はシートベルトを外さないでください。

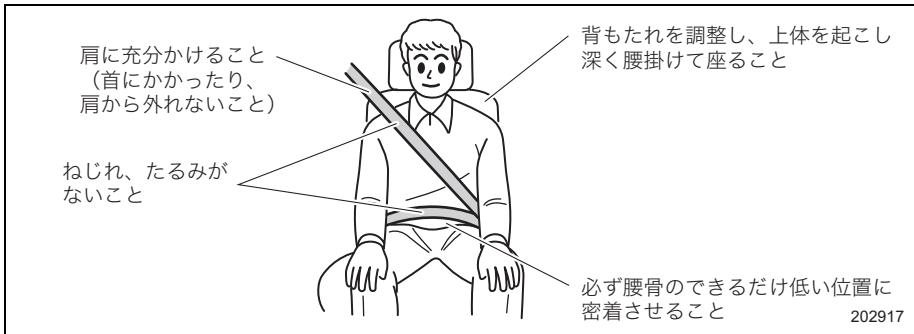

### △ 注意

高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口を塞ぐおそれがあるため、後席助手席側シートベルトを使用しないときは、必ずベルトホルダーに格納してください。

☞ P.52参照


## ⚠ 警告

シートベルトの着用は、次の事項を必ずお守りください。重大な傷害につながるおそれがあります。

- 走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- シートベルトは一人用です。二人以上で一本のベルトを使用しないでください。
- シートベルトのタングプレートを正しいバックルに確実に装着してください。
- シートベルトはねじれたり、裏返しにならぬように使用してください。ねじれたり裏返しになつてるとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強い力を受けて万一のとき危険です。
- シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用してください。柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にかかるないと上半身が拘束されず充分な効果を発揮しません。
- シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してください。正しい姿勢については「正しい運転（乗車）姿勢」(P.308)をご覧ください。
- シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。衝突したときなどに身体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上近づいて運転しないでください。
- シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるませないでください。  
充分な効果を発揮しません。

## ⚠ 警告

- 妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用してください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

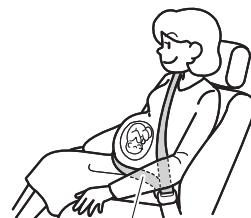

腰骨のできるだけ低い位置



胸部にかかるように

102126

- シートベルトのバックルに異物が入らないようにしてください。異物が入るとタングプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合があります。
- お子さまは後席に乗せてください。
- お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを抱いていても、急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは大人用に設計されています。シートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たるお子さまはチャイルドシート（別売）を使用してください。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。  
チャイルドシートの使用方法はチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

## ⚠ 警 告

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。とくにシートベルトを身体に巻きつけて遊んだりすると、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。万一、シートベルトが身体に巻きついて外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。



200364

- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。そのまま使用すると正常に動かず、充分な効果を発揮しません。
- シートベルトを交換するときは、交換するシートベルト位置用として認可された、スバル純正品を使用してください
- シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき充分な効果を発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に使用しないでください。シートベルトの強度が低下し、衝突などのとき充分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃するときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しないでください。

## ⚠ 注意

- 炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部が熱くなっている場合があり、やけどにつながるおそれがあります。

## ⠁ 知 識

- スバル純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入の際はスバル販売店へお問い合わせください。

## フロントシートベルト

シートベルトは、身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとすると、ベルトが自動的にロックされます（ELR機構）。


### ■3点式シートベルト

#### ●着用のしかた

1. タングプレートを手で持って、ゆっくり引き出します。


ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもう一度ゆっくり引き出します。

それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出します。

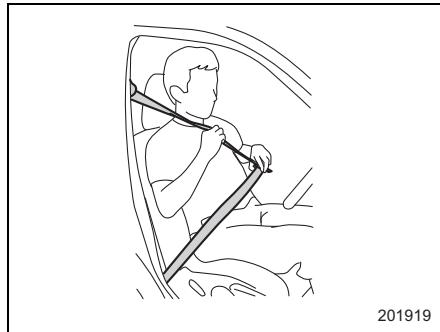

201919

2. ベルトがねじれないようにし、タングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。

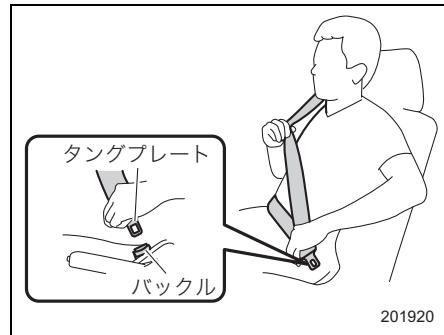

3. 正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。



### ●外すとき


外すときはバックルの「PRESS」ボタンを押し、タングプレートを手で持ってゆっくり巻き取ります。

ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

## ■シートベルトの高さ調整（ショルダーアジャスター）

座高に合わせてシートベルトの位置を調整できます。

1. 上げるときはショルダーアジャスター本体を上に動かします。下げるときはノブを引きながらショルダーアジャスターを動かして最適な位置を選びます。
2. ショルダーアジャスターが固定されていることを確認します。

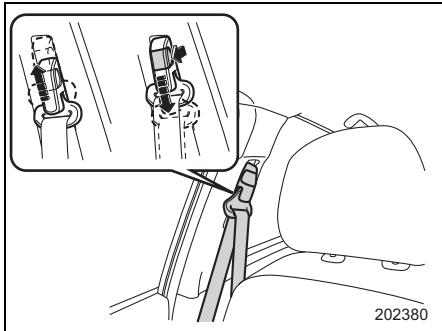

### ⚠ 警告

ショルダーアジャスターを調整するときは、次のことをお守りください。

守らないと衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトが首に当たらないように、また、肩の中央に充分かかるようにできるだけ高い位置に調整してください。
- 調整した後は、確実に固定されていることを確認してください。

### 知識

アジャスターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になっていることがあります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジャスターを操作してください。

## リヤシートベルト

3点式シートベルトが3名分装備されています。中央席には、格納できる3点式シートベルトが装備されています。

シートベルトは、身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとすると、ベルトが自動的にロックされます（ELR機構）。


### ■外側席用シートベルト

フロントシートベルトと同じ方法で着用および外します。


☞ P.49参照

### ●助手席側

シートベルトを使用しないときは、必ずベルトホルダーに装着してください。

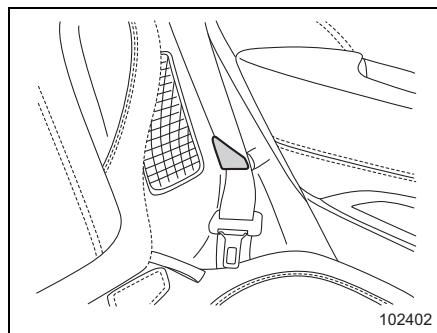

**警告**  
リヤシートベルトを使用する前に、シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれ固定フックの裏側に回りこんでいないか必ず確認してください。シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれの裏側に回り込んでいるとシートベルトが着用できない、または衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

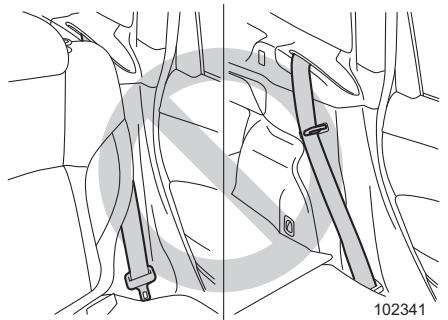


### △注意

高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口を塞ぐおそれがあるため、後席助手席側シートベルトを使用しないときは、必ずベルトホルダーに格納してください。


## ■中央席用シートベルト

必ず中央席用のバックルを使ってください。バックルには「CENTER」印があります。

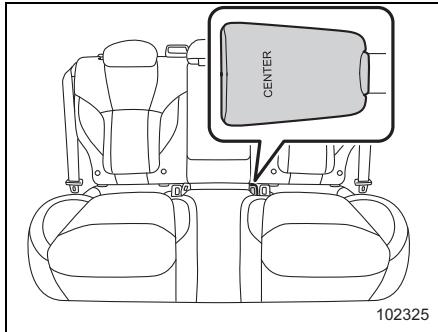


### ●着用するとき


1. カーゴルームの格納ホルダーからシートベルトを引き出します。

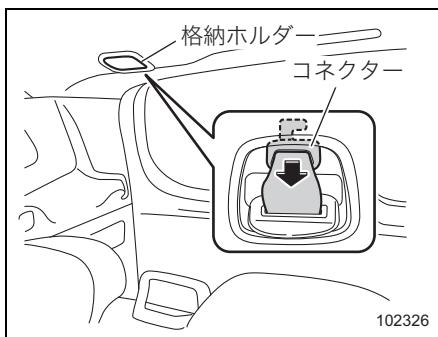

2. シートベルトを背もたれのガイドに通します。

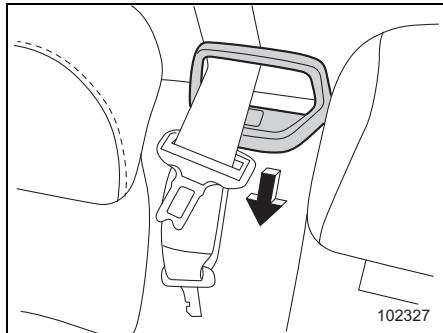

3. 小さいバックルとコネクターをマークが付いている面を合わせて結合します。

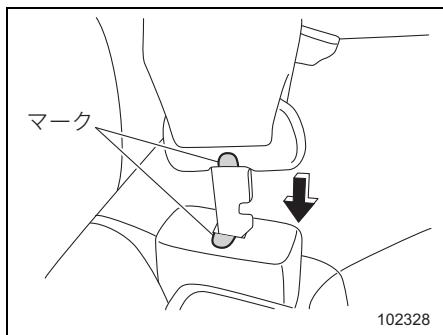


⚠ 警告

コネクターを結合しないで使用すると重大な傷害につながるおそれがあります。必ず結合してから着用してください。



202156

4. フロント 3 点式シートベルトと同じ要領で着用します。

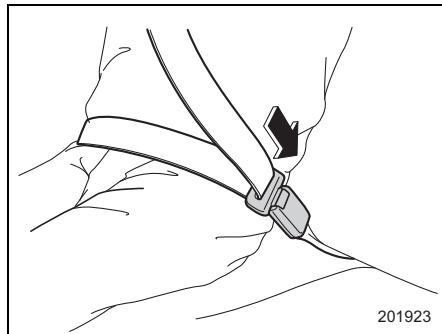


### ●外すとき


バックルの「PRESS」ボタンを押します。

### ●格納するとき

1. 小さいバックルの解除ボタンをタングブレードなどを使って押し、コネクターと分離します。

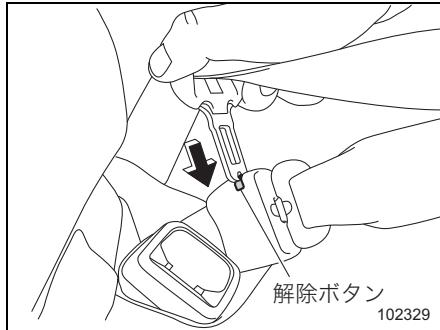

2. シートベルトを巻き取り、コネクターをカーゴルームの格納ホルダーに差し込み固定します。

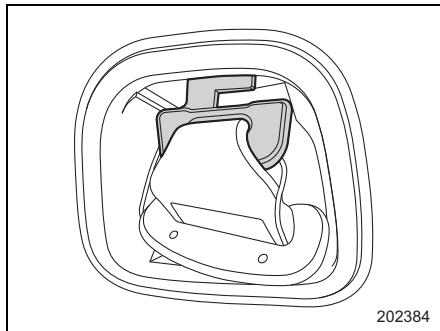


#### !**注 意**

- シートベルトの脱着時には、隣の乗員に金具が当たらないように気をつけてください。
- 巣き取りが早いので、コネクターを分離するときはシートベルトを手で持ってください。急に巻き取らせないよう気をつけてください。


## シートベルト警報

プッシュエンジンスイッチがONでシートベルトが未着用の場合、警告灯が点灯します。シートベルトを着用すると警告灯は消灯します。シートベルトを着用せずに走行する、または走行中にシートベルトを外すと警告灯が点滅または点灯し、ブザーが鳴ります。

運転席（メーター内）

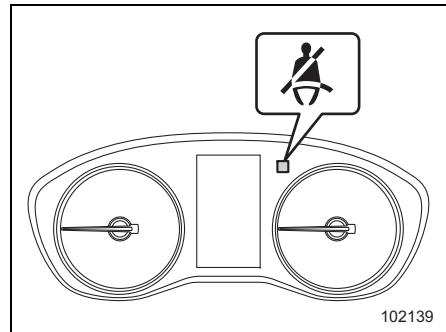

助手席、後席  
(オーバーヘッドコンソール)

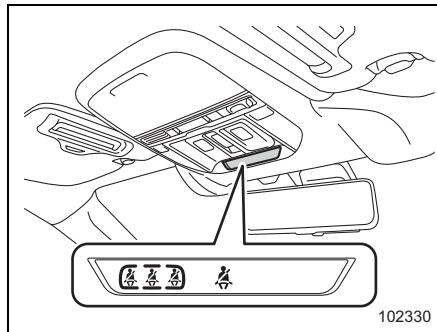

## ■運転席・助手席

プッシュエンジンスイッチがONで運転席、助手席（乗員がいるとき）いずれかのシートベルトが未着用の場合、メーターまたはオーバーヘッドコンソール内の警告灯が点灯します。シートベルトを着用すると消灯します。

シートベルト未着用のまま車速約20km/h以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。このとき車速が約20km/h以下になっても、警告灯の点滅とブザーは、シートベルトを着用するまで約2分間続きます。

約2分間経過してもシートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。警告灯はシートベルトを着用するまで点灯します。

### ⚠ 警告

- 助手席の下に靴や傘などの物を置かないでください。
- 助手席に強い衝撃を与えないでください。
- 助手席に水やその他の液体をこぼさないでください。こぼした場合は、直ちに拭き取ってください。
- 助手席を取り外したり、分解しないでください。
- 助手席の座面と背もたれの間に後席乗員の足をのせたり、物を入れたりしないでください。

### ↑ 知識

- 助手席に乗員がいない場合でも、座面に荷物などを置いたとき、センサーが感知して警告灯が点灯することがあります。
- 助手席にお子さまや小柄な大人の方が乗ったり、座布団などを使用したりすると、センサーが感知せず正常に作動しないことがあります。

## ■後席

プッシュエンジンスイッチがONで後席（乗員がいるとき）いずれかのシートベルトが未着用のとき、オーバーヘッドコンソール内の警告灯が点灯します。シートベルトを着用すると消灯します。

シートベルト未着用のまま走行した場合、または走行中にシートベルトを外した場合、警告灯が点灯します。さらに、速度が20km/h以上の場合にはブザーが鳴り、シートベルトを着用するまで、または約30秒間継続します。

停車中または車速約20km/h以下で走行しているときは、シートベルトを外してもブザーは鳴りませんが、警告灯は点灯します。警告灯はシートベルトを着用するまで点灯します。

### ⚠ 警告

- 後席に強い衝撃を与えない。
- 後席に水やその他の液体をこぼさない。
  - 水やその他の液体をこぼした場合は、直ちに拭き取ってください。
- 後席を取り外したり、分解しない。
- 後席の座面に物を置いたまま背もたれを倒さない。
  - センサーの誤作動や破損のおそれがあります。

### ↑ 知識

- 警告灯が点灯したときは、次の操作を行うと警告灯は消灯します。
  - 後席シートベルトを着用する（シートベルトのタングプレートをパックルに挿入する）
  - 車速約20km/h以上で30秒以上走行する
- 後席に乗員がいない場合でも、座面に荷物などを置いたとき、センサーが感知して警告灯が点灯することがあります。
- 後席にお子さまや小柄な大人の方が乗ったり、座布団などを使用したりすると、センサーが感知せず正常に作動しないことがあります。

## プリテンショナー付シートベルト


プリテンショナー付シートベルトは、前方向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間に引き込んで乗員をシートにしっかりと固定してシートベルトの効果をいっそう高めます。

運転席／助手席のプリテンショナーは肩ベルトと腰ベルトに、後席の外側席のプリテンショナーは肩ベルトに装備されています。

### 運転席／助手席



### 後席

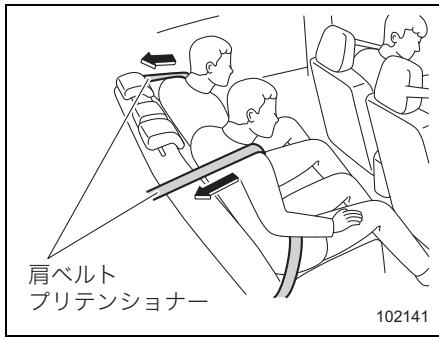

### 注意

プリテンショナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項を必ずお守りください。

- ・シートを正しい位置に調整する。  
☞ P.308参照
- ・シートベルトを正しく着用する。  
☞ P.46参照

次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。

- ・シートベルトを取り外すとき
- ・シートベルトを廃棄するとき
- ・廃車するとき

### 知識

- ・プリテンショナー付シートベルトは、シートベルトを着用していない場合でも作動します。一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。
- ・プリテンショナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席と後席外側席を同時にスバル販売店で交換してください。
- ・プリテンショナー付シートベルトは、SRS エアバッグシステムと一緒に作動します。

# SRSエアバッグシステム

## SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。


全てのSRSエアバッグはブッシュエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRSニーエアバッグは運転席SRSエアバッグと同時に作動し、前方に移動する運転者の下肢への衝撃をやわらげる装置です。また、下肢の動きを受けとめることで姿勢の変化をおさえ、身体全体の保護効果を高めます。

SRSサイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRSカーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

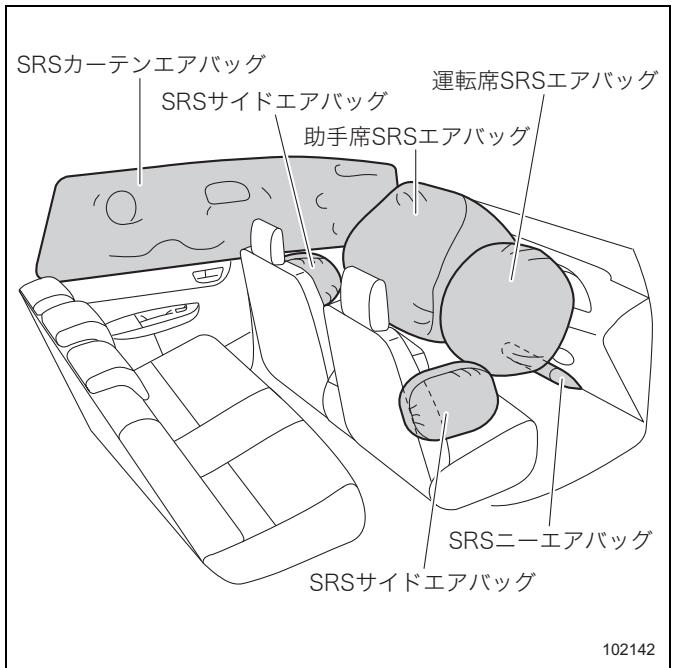

次の場所に「SRS AIRBAG」マークの記載があります。

エアバッグ種類	「SRS AIRBAG」マーク記載位置
運転席SRSエアバッグ	ハンドルのパッド部
助手席SRSエアバッグ	ダッシュボード上部
SRSサイドエアバッグ	左右のフロントシート外側
SRSカーテンエアバッグ	左右のセンターピラー上部
SRSニーエアバッグ	ハンドル下のパネル部


## ■SRS エアバッグシステム周辺を強打したり衝撃を加えたりしないでください

### ⚠ 警告

SRS エアバッグシステムに関して次のことを必ずお守りください。

守らないと、衝突などのとき効果が充分に発揮されず、命にかかる重大な傷害につながるおそれがあります。

- シートベルトを正しく着用し、シート位置・ハンドル位置を調整して正しい運転（乗車）姿勢をとってください。
  - SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置です。SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛び出しなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。
- 膝の上に物をかかえるなど、乗員と SRS エアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。
  - SRS エアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRS エアバッグの正常な作動を妨げるおそれがあります。
- SRS エアバッグシステム構成部品の周辺を強打したり衝撃を加えたりしないでください。

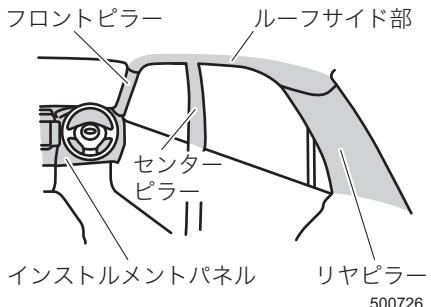

## ■お子さまを乗せるときには次の事項をお守りください

### ⚠ 警告

お子さまを乗せるときは次のことをお守りください。守らないと、命にかかる重大な事故につながるおそれがあります。

- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。

– お子さまを助手席に乗せると、SRS エアバッグが膨らんだときに、命にかかるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200366

- お子さまをSRSエアバッグの前に立たせたり、膝の上に抱いたり、背負ったりした状態では走行しないでください。



100234

- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。
- 12歳以下、または150cm以下の子さまが乗車するときは、必ずチャイルドシートを使用してください。
  - チャイルドシートの使用方法は、チャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

- チャイルドシートは、必ず後席に取り付けてください。



102388


- 助手席に後ろ向きチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。
  - 事故などで助手席SRSエアバッグが膨らんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



500684

## ■運転席SRSエアバッグ・SRSニーエアバッグ


ハンドル部に格納されたSRSエアバッグおよびハンドル下のパネル部に格納されたSRSニーエアバッグが瞬時に膨らみ、その後しほみます。

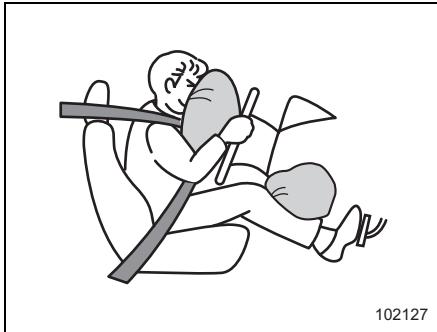

## ■助手席SRSエアバッグ

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、その後しほみます。

助手席に同乗者がいなくとも運転席SRSエアバッグと同時に作動します。

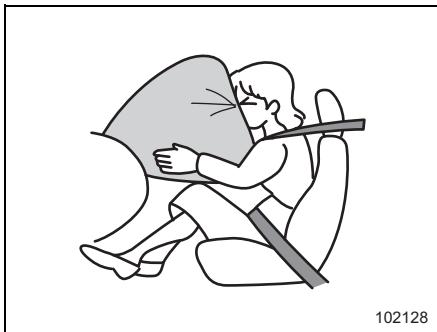


## ⚠ 警 告

運転席SRSエアバッグ・助手席SRSエアバッグ・SRSニーエアバッグに関して次のことを必ずお守りください。

守らないと、システムが正常に作動せず衝撃を受け、命にかかる重大な事故につながるおそれがあります。

- ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなどを貼らないでください。
  - SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。

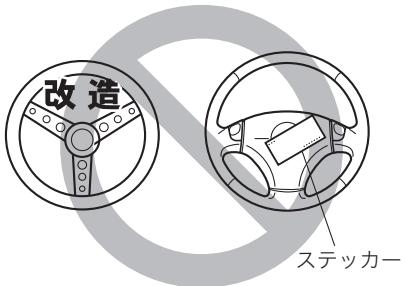


201392

- ハンドルのSRSエアバッグ格納部に身体（手、顔、胸）を近づけないでください。
- SRSエアバッグ格納部に身体（手、顔、胸）を近づけたり、もたれかからないでください。
- インストルメントパネルの上面またはその周辺にステッカー類を貼ったり、アクセサリー、ナビゲーションシステムや芳香剤などを置かないでください。
  - SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛び、命にかかる重大な傷害につながるおそれがあります。

- フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けないでください。

- SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛び、命にかかる重大な傷害につながるおそれがあります。

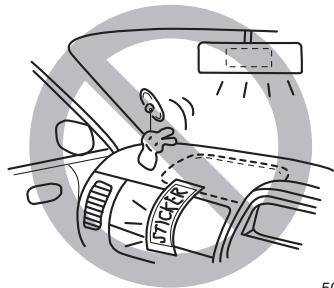

500515

- 膝の上に物を置いた状態で走行しないでください。

## ■SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグ

運転席、助手席各シートに格納されたSRSサイドエアバッグが瞬時に膨らみ、その後しほみます。膨らむのは衝撃を受けた側のみです。

左右のフロントピラー、ルーフサイドに格納されたSRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らみ、その後しほみます。膨らむのは衝撃を受けた側のみです。

SRSサイドエアバッグとSRSカーテンエアバッグは、乗員がいなくても作動します。



## ⚠ 警 告

SRS サイドエアバッグ・SRS カーテンエアバッグに関しては、次の事項をお守りください。

守らないと、システムが正常に作動せず衝撃を受け、命にかかる重大な事故につながるおそれがあります。

- フロントシート背もたれのSRS サイドエアバッグ格納部に身体（手、足、顔）を近づけたり、ドアにもたれかかるような姿勢で座らないでください。



201352

- お子さまなどに後席からフロントシートの背もたれをかかえるような姿勢はさせないでください。



201353

- スバル純正のSRS サイドエアバッグ専用シートカバー以外は使用しないでください。
  - スバル純正のSRS サイドエアバッグ専用シートカバーを使用する場合には、付属の使用説明書をよくお読みください。正しい向き、位置に装着しないとSRS サイドエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。

- SRS サイドエアバッグ格納部周辺に物を置いたり、カップホルダーなどのアクセサリー用品を取り付けないでください。
  - SRS サイドエアバッグが作動したときこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200370

- ドアにもたれかかったり、フロントピラー・センターピラー・リヤピラーおよびルーフサイド部や天井に近づかないでください。
  - SRS カーテンエアバッグが作動したときに頭部などに強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。とくにお子さまを乗せるときには注意してください。
- フロントガラス、ドアガラス、フロントピラー・センターピラー・リヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなど SRS カーテンエアバッグ展開部周辺にアクセサリーやハンズフリーマイクなどを取り付けないでください。
  - SRS カーテンエアバッグが作動したときに、飛ばされて危険です。
- フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部など SRS カーテンエアバッグ展開部は、強く叩くなど過度の力を加えないでください。

## SRS エアバッグが作動するとき、しないとき

### ⚠ 警 告

- SRS エアバッグが膨らんだ直後は、SRS エアバッグの構成部品に触れないでください。
  - 構成部品が大変熱くなっていますので、触るとやけどをするおそれがあります。
  - SRS エアバッグが作動すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始めます。(SRS カーテンエアバッグを除く)  
排出穴からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることあります。
- 大きな衝撃を受けた場合、SRS エアバッグの作動の有無にかかわらず、必ずスバル販売店で点検を受けてください。
  - SRS エアバッグが正常に作動せず、命にかかるような重大な傷害につながるおそれがあります。



### 知 識

- SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。(SRS カーテンエアバッグを除く)
- SRS エアバッグは効果を発揮するために瞬時に膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- SRS エアバッグが作動すると、作動音とともに白煙が発生しますが、車両火災ではありません。また、人体への影響もありません。  
ただし、残留物が付着した場合は、すみやかに水で洗い流してください。まれに皮ふに刺激を感じる場合があります。
- SRS エアバッグは一度膨らむと再使用できません。スバル販売店で交換してください。

## ■運転席、助手席SRSエアバッグおよび運転席SRSニーエアバッグが作動するとき、しないとき


運転席、助手席SRSエアバッグおよび運転席SRSニーエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部、下肢などへの衝撃をやわらげる装置です。

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。

したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。


### ●作動するとき

- 次のようなときに作動します。
  - 20 ~ 30km/h 以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、またはこれと同等以上の衝撃を受けたとき

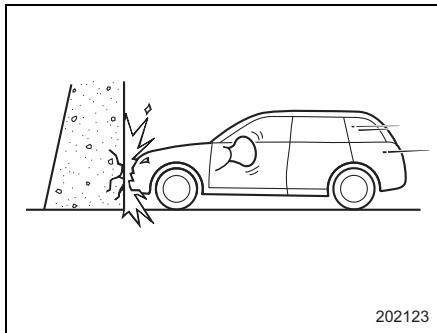

- 走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。


- 深い穴や溝に落ちたり、縁石に衝突したときや、ジャンプしたり、道路上の突起にボディ下面を強くぶつけたとき

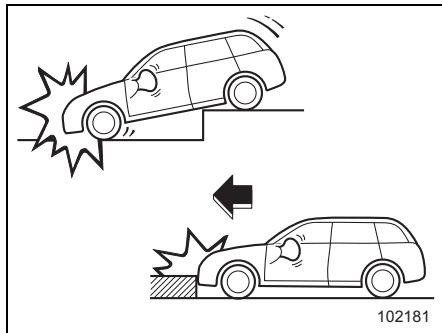


### ●作動しにくいとき

- 次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったときは作動しにくくなります。


- 電柱などに衝突したり、トラックの荷台にもぐり込んだとき

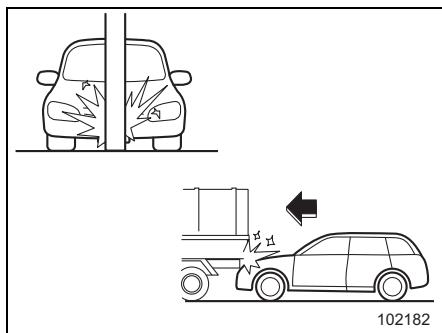


– 片側衝突（オフセット衝突）したり、斜め前方へ衝突したとき

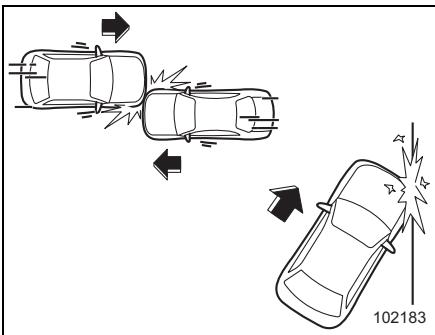

– 駐車している車両など、衝突の衝撃により移動または変形するものに衝突したとき

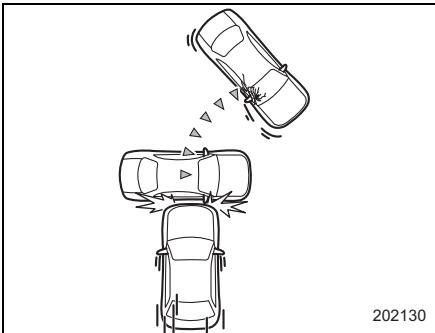


- また、次のような場合はSRSエアバッグがまれに作動することもありますが、本来の効果は発揮されません。
  - 後ろから衝突されたり、横方向から衝突されたり、横転や転覆したとき

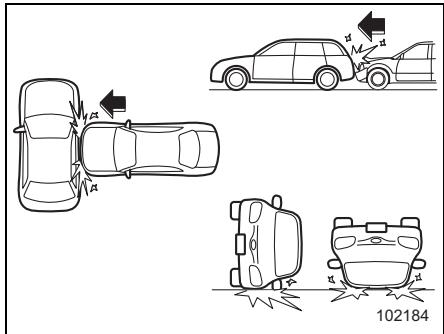

### ●作動しないとき

- 次のようなときは作動しません。
  - 一度SRSエアバッグが作動した後の衝突

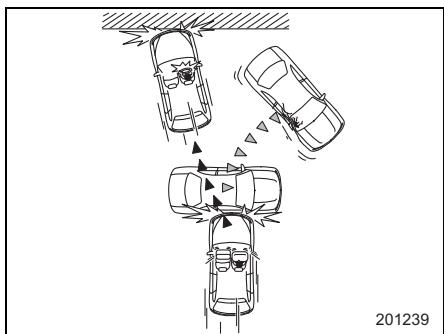

## ■SRS サイドエアバッグ・SRS カーテンエアバッグが作動するとき、しないとき

SRS サイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。


SRS カーテンエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS カーテンエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。


SRS サイドエアバッグおよびSRS カーテンエアバッグの作動・非作動は、衝撃の大きさや衝撃を受けた部位、衝突方向などの条件により変わります。

### ●作動するとき

- 次のようなとき衝撃が大きいと作動します。  
– 側面に真横から衝突されたとき

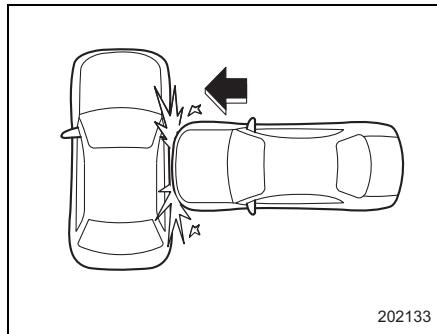

- 次のような場合も、衝突の部位、衝撃の大きさによっては作動することがあります。  
– 片側衝突（オフセット衝突）のとき

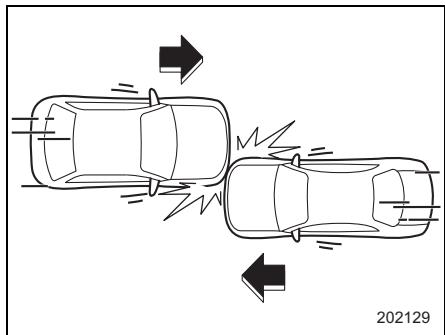


## ●作動しにくいとき


- 次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります。

衝突した物が変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によっては、衝突時の衝撃が弱められるため、SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグは作動しにくくなります。

- 車両側面に斜めから衝突されたり、客室以外に側面から衝突されたとき

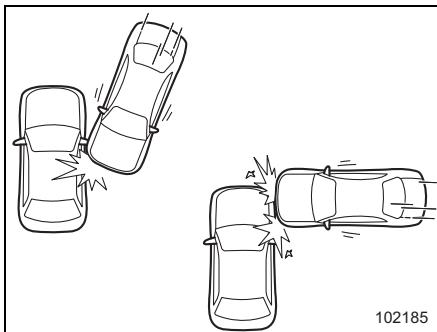


- 電柱などに衝突したり、側面にバイクが真横から衝突したとき

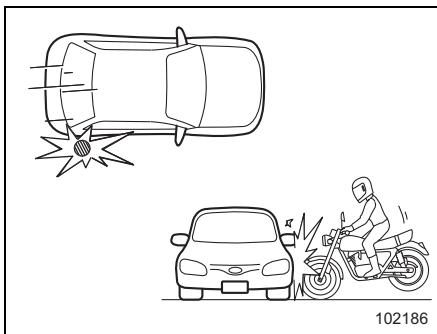

- 次のような場合はSRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグがまれに作動することがありますが、本来の効果は発揮されません。


- 横転や転覆したり、停車中や走行中の車に正面から衝突したり、後ろから衝突されたとき

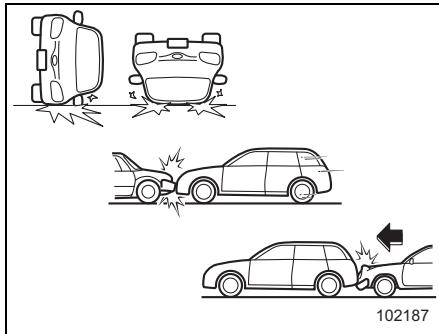

102187

### ●作動しないとき

- 次のようなときは作動しません。
- 一度SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグが作動した後の衝突

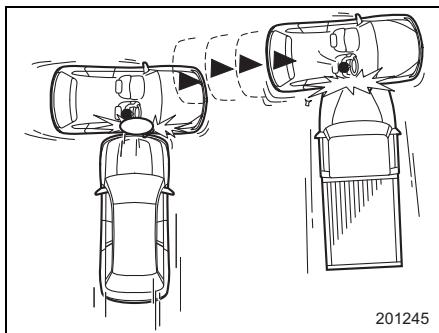

201245


## SRSエアバッグ警告灯

警告灯は、運転席・助手席エアバッグ、ニーエアバッグ、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ、エアバッグセンサー、シートベルトプリテンショナーと兼用になっています。

システムの異常を検知すると警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☞ P.147参照

プッシュエンジンスイッチを ON になると点灯し、約6秒後に消灯します。

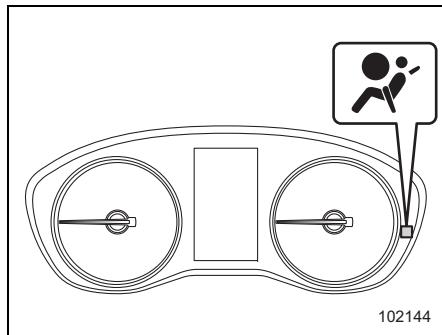

### ⚠ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず、命にかかるような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。


直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- プッシュエンジンスイッチを ON しても点灯しないとき
- プッシュエンジンスイッチを ON して 6秒以上経過しても、点灯しているとき
- 走行中に点灯したとき


# 歩行者保護エアバッグ

## 歩行者保護エアバッグ

歩行者保護エアバッグは車両前面で歩行者と衝突した際に、エアバッグが展開し、頭部への重大な傷害を軽減する装置です。  
プッシュエンジンスイッチがONで、自車速が25~60km/hで走行中のみ作動します。

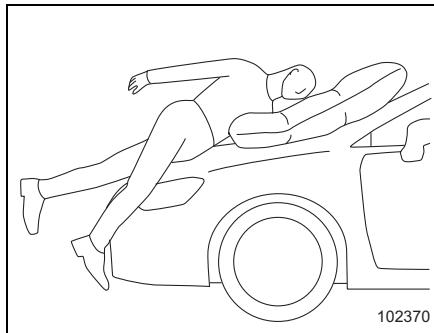

カウルパネルの「PEDESTRIAN PROTECTION AIRBAG」マークの記載があるところから、エアバッグが展開します。

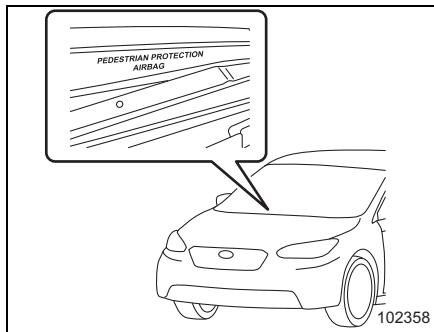

### ！注意

歩行者保護エアバッグが作動した際は、アイサイトの視野に影響を与えるおそれがあります。

☞ P.433参照


エアバッグ作動後は「歩行者保護エアバッグのたたみ方」(P.82) の手順に従いたたんだ上で、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ⚠ 警告

歩行者保護エアバッグに関して次のことを必ずお守りください。守らないと、システムが正常に作動しなかったり、衝突などのとき効果が充分に発揮されず、命にかかる重大な傷害につながるおそれがあります。

- ボンネットとフロントガラスをまたぐようにステッカーなどを貼らないでください。
  - エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ボンネットおよびカウルパネルの上に物を置いたり、雪などが積もった状態およびゴミ、砂が付着した状態で走行しないでください。
  - 可能な限り除去してから走行してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ボンネット、インストルメントパネル、フロントバンパー、カウルパネル部など、構成部品の周辺を強打したり、衝撃を加えないでください。
  - エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- 駐車時または発進時にフロントバンパーを他の車や壁に接触させないでください。
  - フロントバンパー部に荷重を与えると、内側にあるセンサー部品が壊れるおそれがあります。

歩行者保護エアバッグセンサー

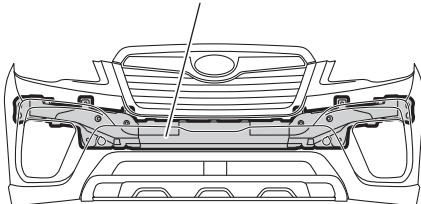

102359


- 走行する前に歩行者保護エアバッグセンサーが格納されているフロントバンパー部を点検し、傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用しないでください。
- 走行する前にボンネットが確実に閉まっていることを確認してください。
  - エアバッグがエンジンルーム内で膨らんでしまうなど、正常に作動しなくなるおそれがあります。

## 知識

- 歩行者保護エアバッグは膨らんだ後は徐々にしほみます。
- 歩行者保護エアバッグは一度作動すると 2 回目以降の衝突では作動しません。
- 歩行者保護エアバッグが作動した状態では走行しないでください。視界が妨げられて正常な走行ができないおそれがあります。やむをえず走行する場合は必ず「歩行者保護エアバッグが作動したとき」の手順に従ってください。
- 歩行者保護エアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、衝突した歩行者は展開中の歩行者保護エアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- 歩行者保護エアバッグが作動すると、作動音とともに白煙のようなガスが発生しますが、車両火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物（カスなど）が目などに付着した場合は、すみやかに水で洗い流してください。皮ふの弱い方などは、まれに皮ふが刺激される場合があります。
- 歩行者保護エアバッグが作動した場合はスバル販売店で交換してください。

## ■歩行者保護エアバッグが作動したとき

- 歩行者保護エアバッグ展開後に車を動かす必要があるときは、次の手順に従ってください。
  - 車を安全な場所に移動し、プッシュエンジンスイッチを OFF にしてください。
  - 「歩行者保護エアバッグのたたみ方」に従ってエアバッグを折りたたんでください。
  - お近くのスバル販売店にご相談ください。
- 歩行者保護エアバッグが作動した場合、事故が起きたときの「対処のしかた」を参照してください。

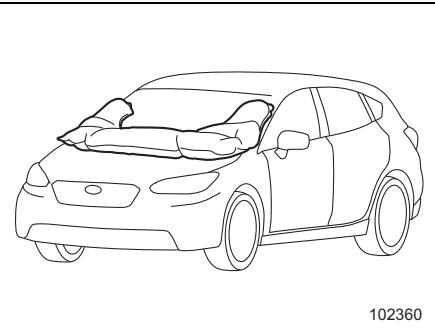

### !**注 意**



歩行者保護エアバッグが作動した際は、アイサイトの視野に影響を与えるおそれがあります。

☞ P.433参照

エアバッグ作動後車を移動するときは、本ページの「歩行者保護エアバッグのたたみ方」手順に従いたたんだ上で、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■歩行者保護エアバッグのたたみ方



次のようにエアバッグをたたみます。

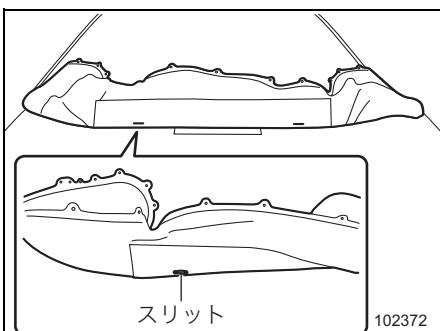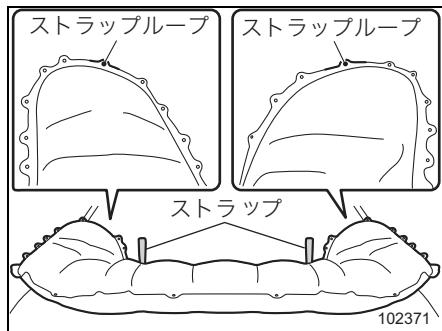



### !**注 意**

エアバッグが作動したあと温かく感じられることや、煙が出ることがあります。また、作動直後はカウルパネルの奥が熱くなっていますので手を入れないようにしてください。

1. 運転席側のストラップをストラップループに通し、ボンネット側に引っ張ります。

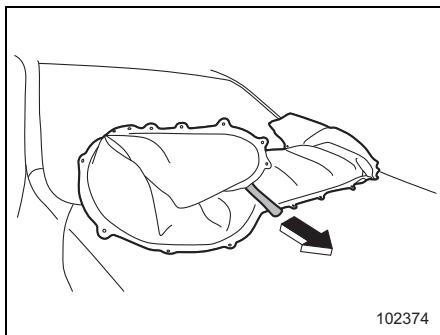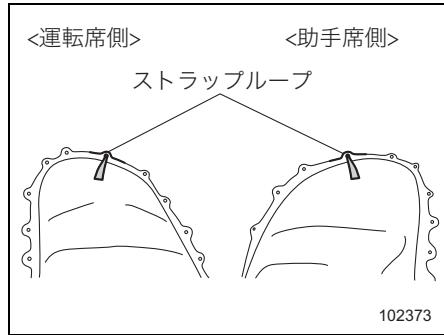


2. エアバッグ本体をめくり上げ、ボンネット側の布にあるスリットにストラップを通します。

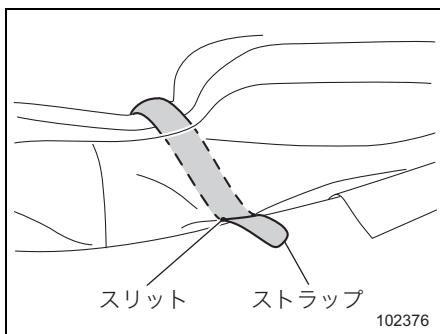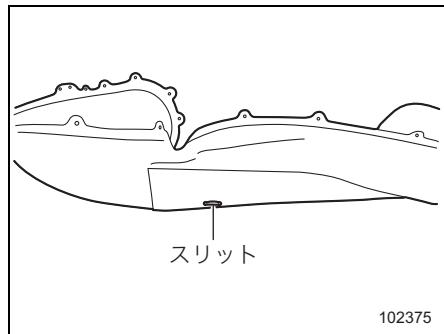


### 知識

エアバッグを上から押してガスを抜くと、スリットにストラップを通しやすくなります。


3. エアバッグ本体を押してガスを抜き、ストラップを結びます。

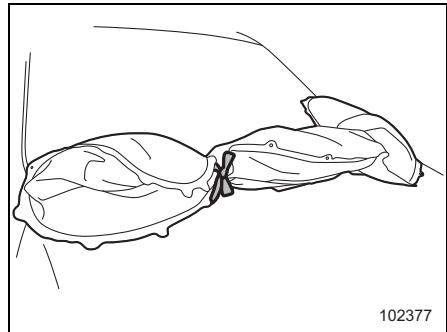


4. エアバッグ本体のガスを抜いて丸め、結んだストラップの輪の中に押し込みます。

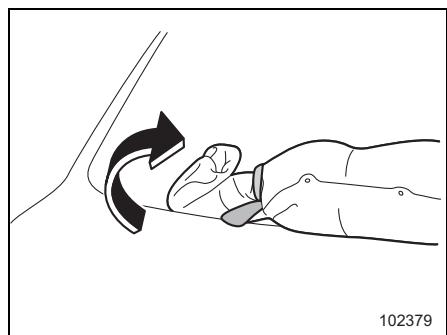

5. 縛ったエアバッグをワイパーに干渉しない程度に収納します。

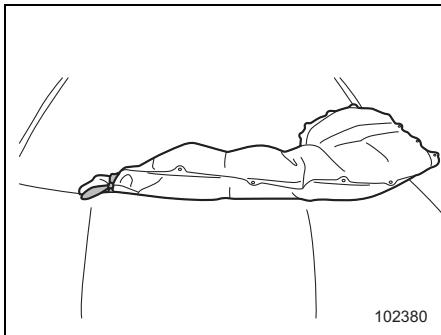


6. 反対側（助手席側）も1～5と同じ手順で収納します。

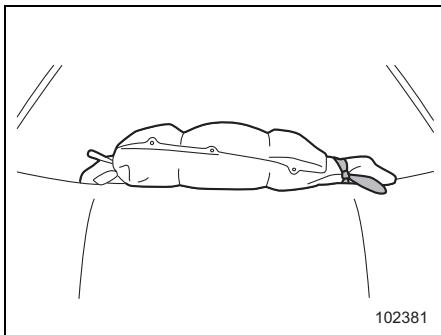

### ↑ 知識

助手席側を収納するとき、すでに収納済みの運転席側へガスが逃げないよう、運転席側のストラップをきつく縛ってからガスを抜いてください。

7. エアバッグ中央部のガスを抜き、ワイパーに干渉しない程度に収納します。

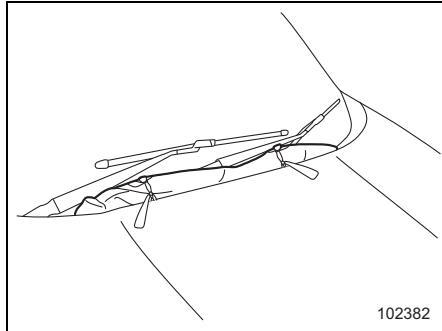

102382



### 知 識


走行時の風圧などでたたんだエアバッグが広がらないよう、確実に収納してください。エアバッグが開くと、視界が妨げられて正常な走行ができないおそれがあります。

## 歩行者保護エアバッグが作動するとき、しないとき

### ■作動するとき

25~60km/hで走行中、歩行者および、歩行者と同じまたはそれ以上の大きさ、重さの物と衝突したと判断したときに作動します（衝突したときにフロントバンパーに衝突の痕跡が残らない場合でも、一定以上の衝撃が加われば作動します。軽い物、小さな動物、その他小さな物体との衝突でも、衝突状況・速度によっては作動する場合があります）。

- 次のような車両下部やフロントバンパーに衝撃を受けたときも作動することがあります。
  - 電柱などに衝突したり、トラックの荷台にもぐり込んだとき

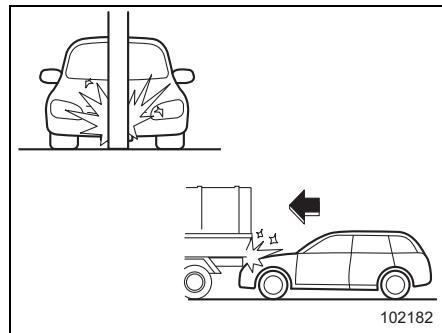


### ⚠ 警告

次の場合部品を交換する必要が生じる可能性がありますのでスバル販売店で点検を受けてください。


- 車両や路上の障害物とぶつかったとき。
  - 歩行者保護エアバッグが展開していないなくても歩行者保護エアバッグ警告灯が点灯する場合があります。警告灯が点灯し続ける場合はシステムが正常に作動しないおそれがあります。
- エアバッグ警告灯の点灯有無にかかわらずぶつかった痕跡が確認されたとき。
- 深い水たまりに入り込んだとき。
  - フロントバンパー裏のセンサー部品とセンサー周辺付近の隙間に水が浸入してシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

## 歩行者保護エアバッグ / 歩行者保護エアバッグが作動するとき、しないとき


- 片側衝突（オフセット衝突）したり、斜め前方へ衝突したとき

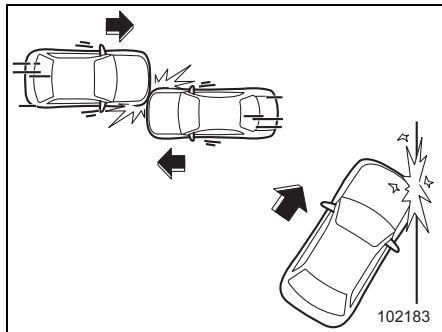

- 縁石と衝突したときや駐車場のスロープ、うねりのある道路、突起物や落下物などにぶつけたとき

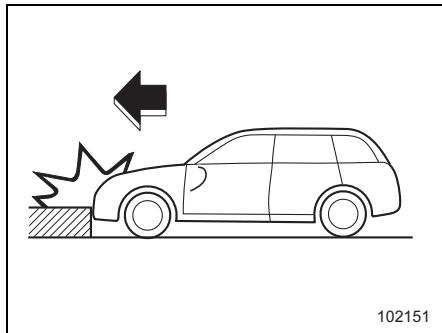

- 深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面にフロントバンパー前面を強くぶつけたとき

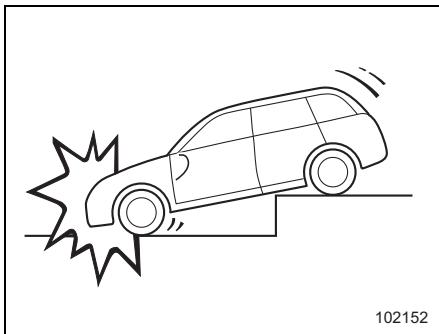

- その他、深い水たまりに侵入したときや、雪だまり、車止め、買い物カート、自転車、動物（イヌ、シカ、イノシシなど）などに衝突されたとき

## ■作動しにくいとき

- 歩行者の体格、姿勢によっては作動しにくい場合があります。
- 次のような衝撃を受けたときも作動しないことがあります。
  - しゃがんでいる人、屈んでいる人とぶつかったとき
  - 転倒した人とぶつかったとき
  - すべりやすい路面で横滑りしたり、タイヤが空転したりして車速が正確に検知できないとき


## ■作動しないとき

- 次のようなときは作動しません。
- 作動速度範囲外で走行しているとき
- 横たわっている人などに衝突したとき
- 一度歩行者保護エアバッグが作動した後の衝突
- フロントバンパー左右の角や側面に歩行者がぶつかったとき


- 次のような場合は歩行者保護エアバッグがまれに作動することがあります、本来の効果は発揮されません。

– 横方向から衝撃を受けたとき

– 横転、転覆したとき（事故の状況、形態によっては作動する事があります。）

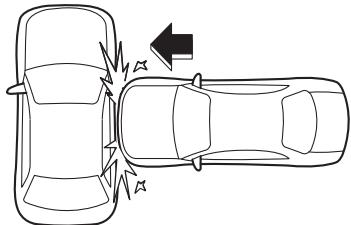

202133

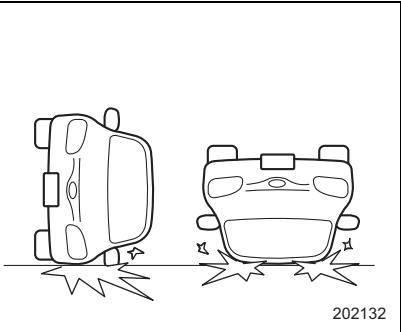


202132

– 後方から衝撃を受けたとき

– 歩行者が車の側面やヘッドライトより外側とぶつかったとき



202131

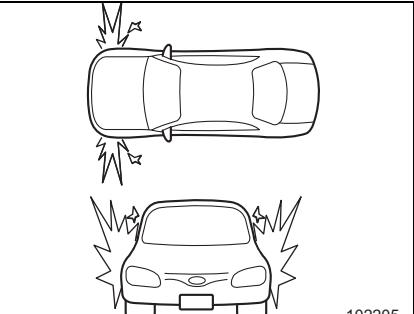


102205

## 歩行者保護エアバッグ警告灯

システムの異常を検知するとマルチインフォメーションディスプレイ内の警告灯が点灯します。

☞P.131参照

プッシュエンジンスイッチを ON にすると点灯し、約6秒後に消灯します。

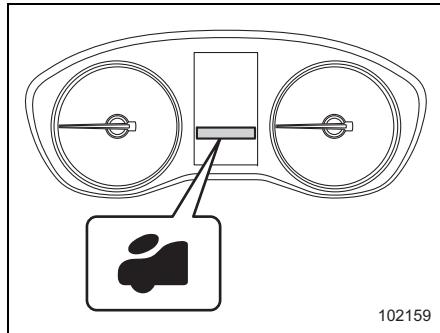

### ⚠ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられます。システムの異常を示している場合、軽微な衝撃で歩行者保護エアバッグが作動したり、歩行者との衝突でも作動しない場合がありますので充分に注意して走行し、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- プッシュエンジンスイッチを ON にしても点灯しないとき
- プッシュエンジンスイッチを ON にして6秒以上経過しても、点灯しているとき
- 走行中に点灯したとき

## ■車両の整備作業やカー用品を装着するとき

### ⚠ 警 告

- 4 輪とも指定されたサイズのタイヤを指定空気圧で使用してください。
- 歩行者保護エアバッグセンサーが格納されているフロントバンパー部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用しないでください。
  - 衝突したときなどに誤作動したり、正常に作動しないおそれがありますので、必ずスバル販売店で点検を受けてください。
- ボンネットを強く閉めたり、ボンネット上部に荷重を加える、強く叩くなどしないでください。
  - 歩行者保護エアバッグが損傷し、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 歩行者保護エアバッグの部品・配線を取り外したり修理しないでください。
  - 修理や交換作業が必要なときは、スバル販売店にご相談ください。
- フロントバンパー・ワイパー・ボンネット・サスペンション・エアロパーツ・ホイール・カウルパネルなどを加工したり、純正品以外に交換しないでください。
  - システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
  - 純正品の取り付けはスバル販売店にご相談ください。
- 字光式ナンバープレートおよびナンバープレートベースなどのバンパーアクセサリー部品も純正品以外装着しないでください。
  - システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
  - 純正品の取り付けはスバル販売店にご相談ください。
- フロントバンパー、ボンネット、カウルパネル付近に部品を取り付けないでください。
  - システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

- 作業中、カウルパネル付近やフロントバンパー付近で手をついたり、強く押したりしないでください。
- 衝突したときなどに誤作動したり、正常に作動しないおそれがあります。
- e-BOXER システムが始動しているときにフロントバンパー周辺部品に触れたり、よりかかったりしないでください。
- 予期せぬ作動でケガをしたり、部品が損傷してシステムが正常に作動しないおそれがあります。
- お車や歩行者保護エアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。歩行者保護エアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

# お子さまの安全

## チャイルドシート

お子さまが乗車するときは、チャイルドシートを正しく使用し安全を確保してください。

### ■知っておいていただきたいこと

- お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なチャイルドシートを選んでください。
- チャイルドシートの取り付け方法および取り外し方法は、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- この車は、2006年10月1日施行の保安基準に適合したロアアンカレッジを標準装備しています。
- ECE R44または、ECE R129に適合したチャイルドシートを使用してください。
- i-Sizeチャイルドシートは、ECE R129に適合したチャイルドシートです。

### 知 識

スバル純正 ISOFIX チャイルドシート（サポートレッグ式）の取り付け、取り外し方法については、付属の取扱説明書をご覧ください。

## ■適合性一覧表

座席位置の番号		①	②	③	④
座席位置	前席	後席			
	助手席	左側席	中央席	右側席	
シートベルトで固定するタイプ	汎用（ユニバーサル）チャイルドシートに適する座席位置	×	○	○※1	○
ロアアンカレッジで固定するタイプ	i-Sizeチャイルドシートに適する座席位置	—	○	—	○
	横向き固定具（L1/L2）に適する座席位置	—	×	—	×
	搭載できる最大の後ろ向き固定具（R1/R2/R3）	—	R3	—	R3
	搭載できる最大の前向き固定具（F1/F2/F2X/F3）	—	F3	—	F3
	ECE R44のグループIIおよびIII（ISOFIX）に適する座席位置	—	○	—	○
推奨チャイルドシート	シートベルト固定	スバル純正チャイルドシート	×	○	○
		スバル純正ジュニアシート	×	○	○
	ロアアンカレッジ固定	スバル純正ISOFIX チャイルドシート※2	—	○	—

### 記号の説明

○：取り付けられます。

×：取り付けられません。


—：ロアアンカレッジがありません。

※1: サポートレッグ付きチャイルドシートは、フロアの形状により、使用できないものがあります。

※2: サポートレッグ付きのi-Size非対応チャイルドシート

質量グループ	お子さまの体重	シートベルト固定		口アアンカレッジ固定			
		推奨チャイルドシート	サイズ等級	固定具	推奨チャイルドシート		
キャリコット	10kg以下	×	F	ISO/L1	×		
		×	G	ISO/L2	×		
0	10kg以下	スバル純正チャイルドシート	E	ISO/R1	スバル純正ISOFIX チャイルドシート		
0+	13kg以下		E	ISO/R1			
			D	ISO/R2			
I	9kg～18kg		C	ISO/R3			
			D	ISO/R2	×		
			C	ISO/R3	×		
			B	ISO/F2	スバル純正ISOFIX チャイルドシート		
			B1	ISO/F2X			
			A	ISO/F3			
II	15kg～25kg	スバル純正ジュニアシート			×		
III	22kg～36kg				×		

	チャイルドシートの取り付けに適していない。
	車両のシートベルトで固定するタイプのユニバーサルチャイルドシートに適している。
	フォレスターへの取り付けに対応しているチャイルドシート（チャイルドシートに付属の対応車種リストをご確認ください）。
	i-Size および ISOFIX チャイルドシートに適している。
	トップテザーアンカレッジを装備している座席。

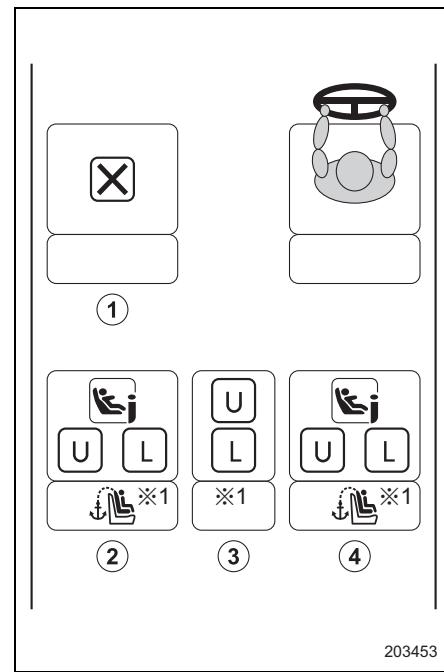

203453

※1 チャイルドシートと背もたれの間に  
すき間ができないように、背もたれの  
角度を調整してください。

## ■チャイルドシートの種類


ECE R44<sup>※</sup>の基準に適合するチャイルドシートは、お子さまの体重によって次の5つの質量グループに分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
0	10kg以下
0+	13kg以下
I	9kg～18kg
II	15kg～25kg
III	22kg～36kg

※ ECE R44は、チャイルドシートに関する国際的な安全基準です。

スバル純正チャイルドシートは、次のカテゴリーの商品をご用意しています。詳しくはスバル販売店にご相談ください。


- チャイルドシート（ロアアンカレッジ固定専用）
  - 体重の目安：～18kg  
新保安基準の質量グループ0、0+およびIに適合しています。

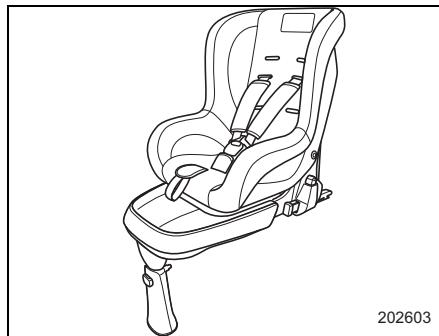

- チャイルドシート（シートベルト固定専用）

－ 体重の目安：～18kg

新保安基準の質量グループ0、0+およびIに適合しています。

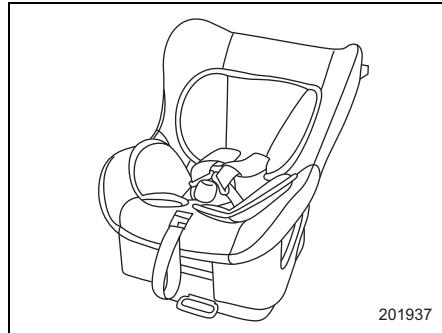


201937

- ジュニアシート（シートベルト固定専用）

－ 体重の目安：15～36kg

－ 年齢の目安：3～12歳

新保安基準の質量グループIIおよびIIIに適合しています。

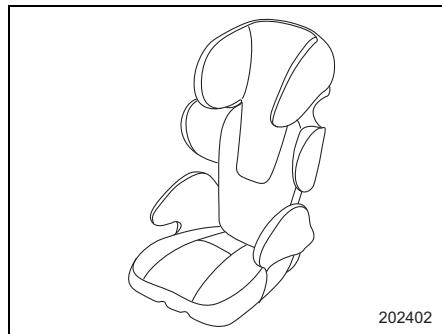

202402

## ■お子さまを乗せるときには次の事項をお守りください

### ⚠ 警告

お子さまを乗せるときは次のことをお守りください。守らないと、命にかかる重大な事故につながるおそれがあります。

- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。
  - お子さまを助手席に乗せると、SRSエアバッグが膨らんだときに、命にかかるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200366

- お子さまをSRSエアバッグの前に立たせたり、膝の上に抱いたり、背負ったりした状態では走行しないでください。



100234

- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。
- 12歳以下、または150cm以下の子さまが乗車するときは、必ずチャイルドシートを使用してください。
  - チャイルドシートの使用方法は、チャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

- ・チャイルドシートは、必ず後席に取り付けてください。



102388


- ・助手席に後ろ向きチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。

－ 事故などで助手席SRS エアバッグが膨らんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



500684

- ・背もたれが確実にロックされているか、ロックノブの赤マークが見えないことを確認してください。また、背もたれを前後に動かして確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背もたれが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。

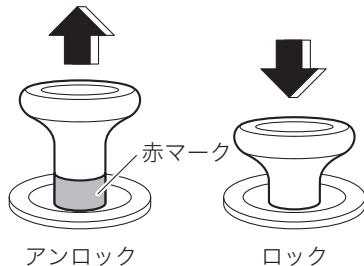

202220

- ・チャイルドシート取り付け後は、チャイルドシートを取り付けたシートは動かさいでください。衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ・チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・チャイルドシートは、お子さまの年齢や体格に合ったものをご使用ください。
- ・お子さまを車の中に残したままにしないでください。とくに乳児など小さなお子さまや身体の不自由な方は、絶対に車内に残さないでください。炎天下の車内は高温となり、熱中症など短時間のうちに重大な傷害におよぶか、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。とくにシートベルトを身体に巻きつけて遊んだりすると、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。万一、シートベルトが身体に巻きついて外せなくなったら場合は、はさみなどでベルトを切断してください。



200364

- チャイルドシートは、お子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でも、ロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 取り外したヘッドレストはカーゴルームに収納し、固定してください。ヘッドレストを車内に置いた場合、急停止または急カーブによりヘッドレストが乗員や物に当たるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 知 識

お子さまに最適なチャイルドシートについては、スバル販売店、チャイルドシート製造業者または販売店にご相談ください。

## ロアアンカレッジで固定するチャイルドシートについて

後席の外側席には、ISOFIXチャイルドシートを固定するための専用のロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジが装備されています。

### 知 識


チャイルドシートについて、ここでは、ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートの総称として、「チャイルドシート」と呼んでいます。

## 知 識

- チャイルドシートを購入する際は、ISOFIXサイズ等級に一致した商品をお選びください。

サイズ等級	固定具	お子さまの体格	使用の向き	形状、大きさ
A	ISO/F3	幼児	前	大型
B	ISO/F2	幼児	前	中型
B1	ISO/F2X	幼児	前	中型
C	ISO/R3	幼児	後ろ	大型
D	ISO/R2	幼児	後ろ	中型
E	ISO/R1	乳児	後ろ	小型

- 「IUF」のチャイルドシートには、ECE R44認可表示と取扱説明書に「UNIVERSAL ISOFIX」と案内があります。

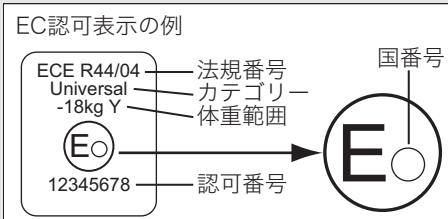


- スバル純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入およびご使用に際してはスバル販売店にご相談ください。

## 警 告


- 必ずロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジまたはサポートレッグをセットで使用してください。
  - セットで使用しない場合は、充分な機能を発揮せず、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ISOFIXチャイルドシートを取り付ける際は、次の部分に異物やシートベルトの噛み込みがないことを確認してください。
  - ロアアンカレッジ
  - ベースシートのシート取り付け部
  - テザーベルトのフック
 シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。
- 詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

## ■ロアアンカレッジ

カバーをめくるとあります。ロアアンカレッジが装備されていることを示すマークが背もたれの下側についています。

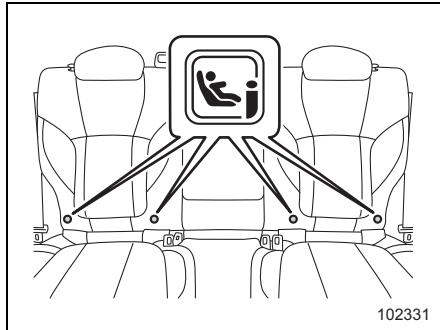


チャイルドシートを取り付けるときは、カバーをめくり、内側に折りたたみます。

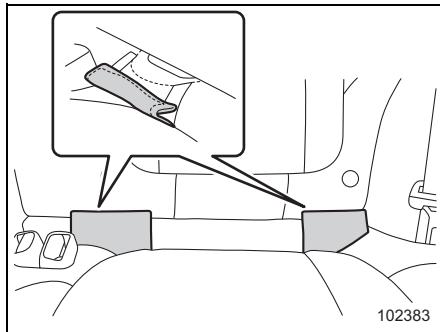

### 知識

- ヘッドレストを外してください。
- チャイルドシート背面と背もたれのすき間が出ないように、背もたれの角度を調整します。

ロアアンカレッジにベースシートを差し込みます。

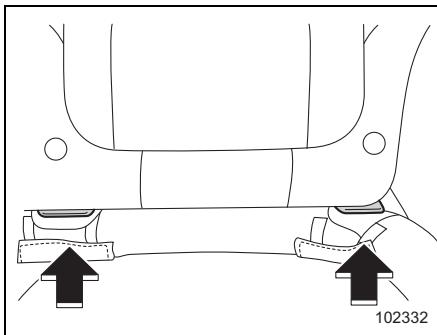


### △ 注意

チャイルドシートは完全に押し込んでください。正常に組み付けられずに走行すると、思わぬけがにつながるおそれがあります。


ヘッドレストを取り外します。

☞ P.321 参照

チャイルドシートをベースシートに確実に固定します。

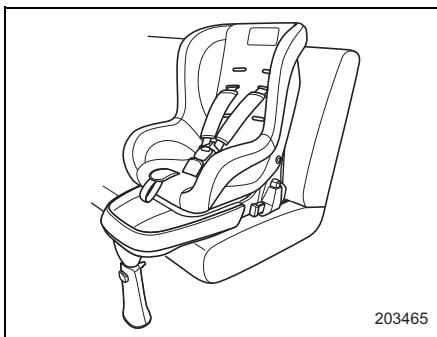

ベースシートにしっかりと取り付けられていることを前後左右に動かして確認します。ぐらつきがある場合は再度取り付け状態を確認してください。

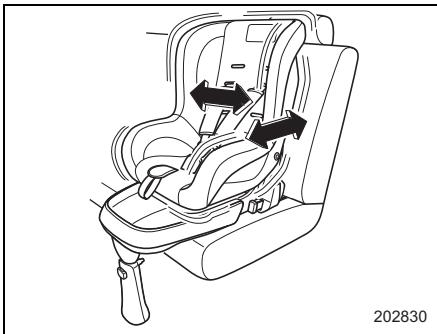

## ⚠ 注意

可動部分に指や物を挟まないよう充分注意してください。

## 知識


- チャイルドシートを取り外した後は、ロアアンカレッジのカバーを元の状態に戻してください。
- 長期間チャイルドシートを取り付けることにより、シート跡がつく場合があります。

## ■トップテザーアンカレッジ


後席背もたれ後ろ側にトップテザーアンカレッジがあります。

チャイルドシート取り付けの際は、必ずヘッドレストを取り外してください。

☞P.321参照

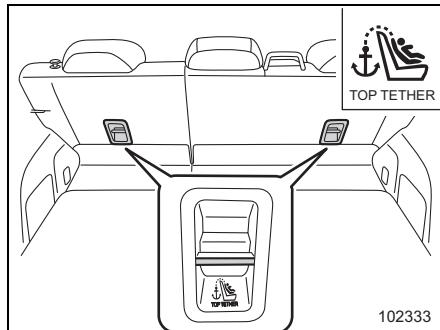

テザーベルトのフックを、図のようにトップテザーアンカレッジに引っかけます。

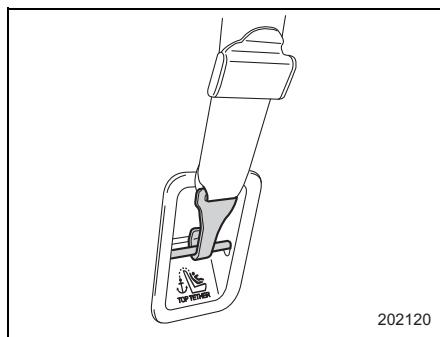


### ⚠ 警告

- 必ずロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジをセットで使用してください。
- セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。


## シートベルトで固定するチャイルドシートについて

### ■チャイルドシートの取り付け

1. ヘッドレストを取り外します。
2. チャイルドシートを、後席にまっすぐに置きます。
3. チャイルドシートと背もたれの間にすき間ができないように、背もたれの角度を調整します。
4. シートベルトをねじれがないようにしてチャイルドシートに通します。

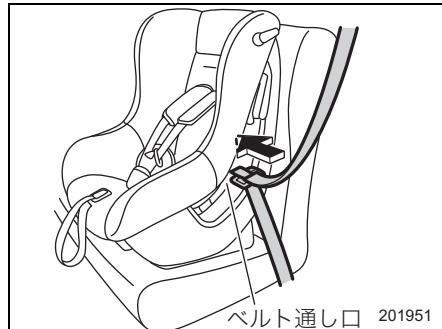


5. シートベルトのタングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。

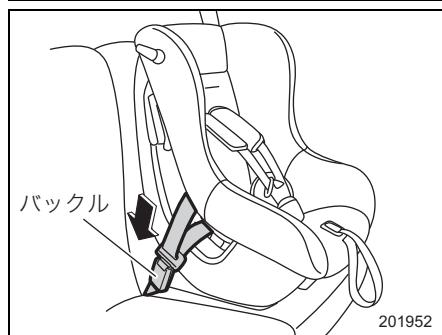

### 知識

- チャイルドシートに関する国際的な安全基準であるECE R44に適合しているチャイルドシートには、シートベルトで固定する機構が付いています。詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- チャイルドシートを購入する際は、質量グループに一致した商品をお選びください。
- 「U」のチャイルドシートには、ECE R44認可表示と取扱説明書に「UNIVERSAL」(汎用)と案内されているものもあります。


#### EC認可表示の例

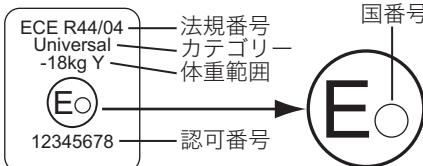

- スバル純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入およびご使用に際してはスバル販売店にご相談ください。


6. チャイルドシートに付属の取扱説明書に従って取り付けます。

7. チャイルドシートやシートベルトが確実に固定されていることを前後左右に動かして確認します。ぐらつきがある場合は手順2.からやり直してください。

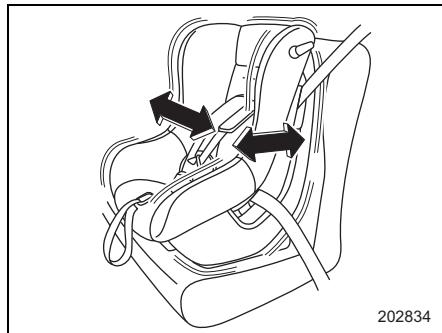

チャイルドシートにシートベルトの固定装置が備わっていない場合は、ロッキングクリップを使用して固定します。

取り付け後はチャイルドシートを軽く前後左右に動かし、確実に固定されていることを確認してください。

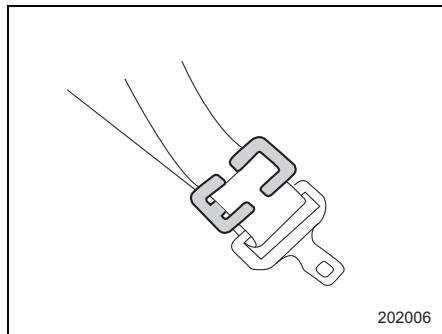

## ■解除のしかた

バックルの「PRESS」ボタンを押して、シートベルトを外します。

### ↑ 知識

- 詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ロッキングクリップについて、詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## 2. メーターの見かた

---

### コンビネーションメーター


メーター .....	112
表示灯 .....	118
警告灯 .....	127
マルチインフォメーションディスプレイ .....	138

### マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイの機能 .....	167
操作スイッチ .....	168
ウェルカム画面 .....	169
メンテナンスチェック画面 .....	170
日付表示 .....	171
基本画面 .....	172
グッバイ画面 .....	180
カスタマイズ機能 .....	181
割り込み画面 .....	237
オープンソースソフトウェア情報 .....	238

## コンビネーションメーター

メーター

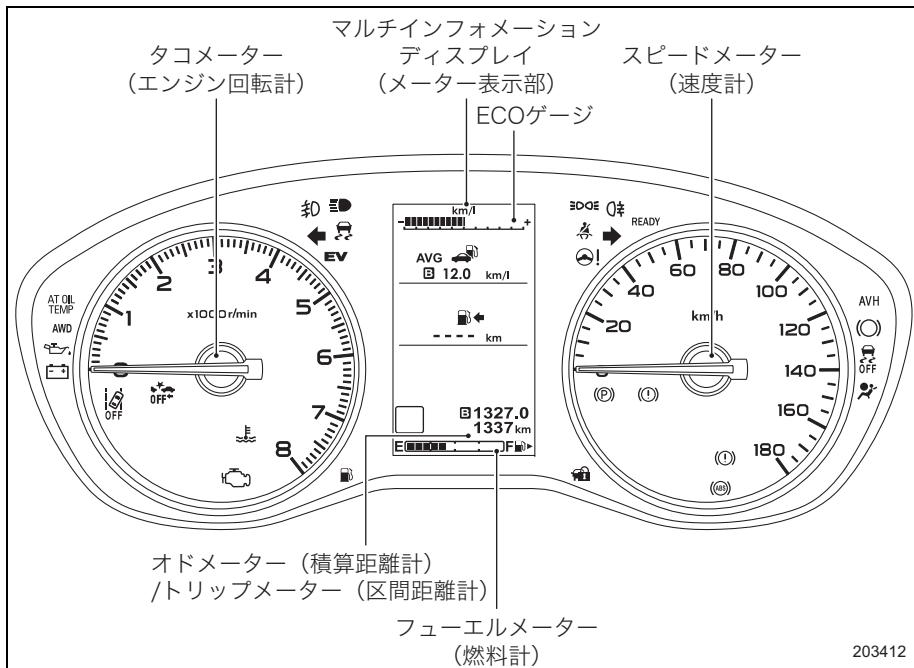

それぞれの機能については次のページをご参照ください。


- メーター…P.112
  - 表示灯…P.118
  - 警告灯…P.127

- マルチインフォメーションディスプレイ…P.138

※ 表示灯、警告灯の有無は、グレードやオプションにより一部異なります。


## ■ ウエルカム画面

ドアを解錠し、運転席ドアを開けて閉めると、マルチインフォメーションディスプレイに車両のイメージ画像（ウェルカム画面）を表示します。その後、メーターの指針が一定時間点灯します（ウェルカム照明）。

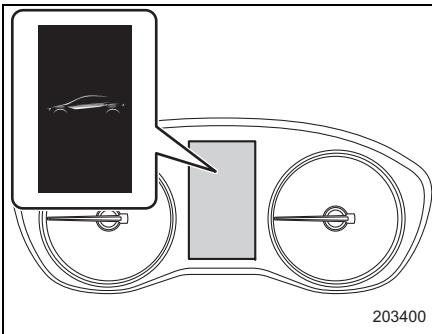

## ■ グッバイ画面

プッシュエンジンスイッチを ON から OFF にすると、グッバイ画面を表示します。

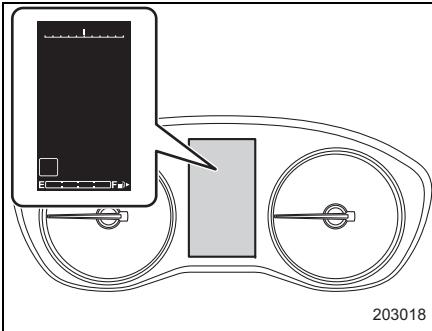

### 知識

- ウェルカム画面は一度表示すると、プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから一定時間が経過するまでは運転席ドアを開けても表示しません。
  - ウェルカム画面は、プッシュエンジンスイッチを ON にすると通常の表示に戻ります。
  - ウェルカム画面（ウェルカム照明）は ON / OFF の設定ができます。
- ☞ P.160 参照

### 知識

- グッバイ画面は、エンジンスイッチを ON にすると通常の画面に戻ります。
  - キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）でドアを施錠すると画面を中断します。
  - グッバイ画面は ON / OFF の設定ができます。
- ☞ P.160 参照

## ■メーターの初期作動

プッシュエンジンスイッチをONにするとメーターの全ての指針が一度最大値を指し、すみやかに戻ります（スイープ機能）。

## ■スピードメーター（速度計）

お車の走行速度を示します。

## ■タコメーター（エンジン回転計）

毎分のエンジン回転数を示します。

### ⚠ 注意

- 指針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲）に入る運転を続けるとエンジンなどが損傷することがあります。


### 知識

- アイドリング時に電気負荷が変動すると、エンジン回転数が変動することがあります。
- 極低速時、または停車時にハンドルを操作すると、エンジン回転数が変動することがあります。

## ■ フューエルメーター (燃料計)

プッシュエンジンスイッチがONのとき、燃料の残量を示します。ON以外の場合はトリップ切り替え／トリップリセットスイッチを押すと一定時間、燃料の残量を表示します。

☞ P.116 参照

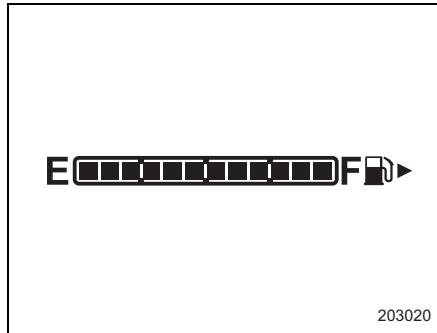

## ■ オドメーター (積算距離計)

走行した総距離をkmで表示します。




### 知識

- 目盛りが「E」に近づいたら早めに給油をしてください。
- 給油後の残量はe-BOXERシステムを始動すると示します。また、目盛りが安定するまでしばらく時間がかかります。
- 目盛りと消費量(残量)の関係は必ずしも正確ではありません。目安として活用してください。
- 坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動するので、目盛りが増減することがあります。
- 給油量が少ない場合(約15L以下)、目盛りが安定するまでしばらく時間がかかります。

## ■トリップメーター（区間距離計）

ある区間に走行した距離を知りたいとき使います。

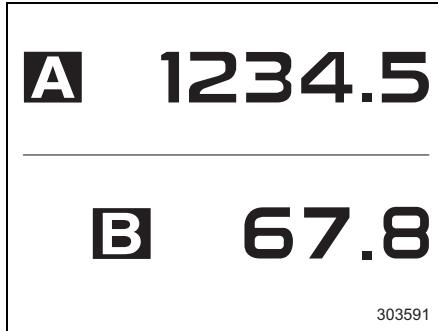


### ●トリップA、B切り替え

トリップ切り替え／トリップリセットスイッチを押すごとに、次のように表示が切り替わります。

TRIP[A]  $\longleftrightarrow$  TRIP[B]

### ●トリップA、Bを0に戻すとき

トリップAまたはトリップBのうち、リセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え／トリップリセットスイッチを押し続けると0.0に戻ります。

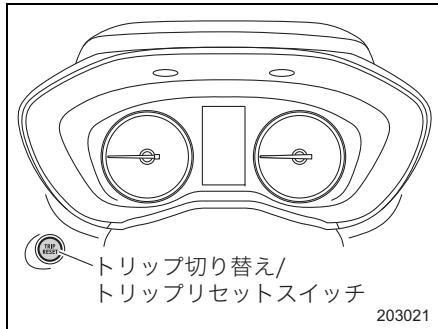

## ■メーターの初期作動（スイープ機能）の設定のしかた

マルチインフォメーションディスプレイで初期作動を設定することができます。


☞P.160参照

### 知識

プッシュエンジンスイッチがON以外の状態でもトリップ切り替え／トリップリセットスイッチを押すと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター・トリップメーターを表示します。

## ■ECOゲージ

トリップメーターをリセットしてからの平均燃費と瞬間燃費の差を表示します。平均燃費よりも瞬間燃費が良い場合は+側、悪い場合は-側を表示します。

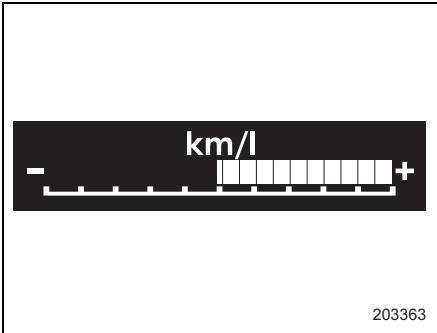

### 知 識

- ECOゲージはあくまでも目安です。
- 平均燃費は、トリップメーターリセット後、1km走行すると表示します。  
表示するまでの間、ECOゲージは作動しません。

# 表 示 灯

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
(P)	電動パーキングブレーキ作動灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、電動パーキングブレーキが解除されている場合は約2秒後に消灯します。</li> <li>作動しているとき点灯します。</li> <li>作動できない条件のときにスイッチを操作すると、約10秒間点滅をお知らせします。</li> <li>異常があるときは、点滅します。</li> </ul>	<p><b>⚠ 警 告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し続けたときはシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。</li> <li>e-BOXER システム作動中に電動パーキングブレーキを解除しても電動パーキングブレーキ作動灯が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車した上でスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。</li> </ul> <p><b>💡 知 識</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電動パーキングブレーキが作動中にブッシュエンジンスイッチをOFFにする、またはブッシュエンジンスイッチがOFFのときに電動パーキングブレーキを作動させた場合は、電動パーキングブレーキ作動灯が約30秒間点灯し、その後消灯します。</li> <li>頻繁に電動パーキングブレーキのスイッチ操作を繰り返した場合、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し、電動パーキングブレーキ警告灯（黄色）が点灯します。この場合は時間をおいて操作してください。</li> <li>e-BOXER システムを始動した直後に電動パーキングブレーキ作動灯が点滅する場合がありますが、その後、電動パーキングブレーキを解除したときに電動パーキングブレーキ作動灯が消灯すれば正常です。</li> </ul>
◀▶	方向指示器表示灯	方向指示器の点滅を示します。	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	ライティングスイッチ表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ライティングスイッチが●または■のとき点灯します。</li> <li>ライティングスイッチがAUTOのとき、ランプ類が点灯すると点灯します。</li> <li>ウェルカムライティング作動時にも点灯します。</li> </ul>	—
	ハイビーム／バックシング表示灯	ヘッドライトランプが上向きのとき点灯します。また、バックシング時も点灯します。	—
	フロントフォグランプ表示灯	フロントフォグランプが点灯しているときに点灯します。	—
	リヤフォグランプ表示灯	リヤフォグランプが点灯しているときに点灯します。	—
	セキュリティ表示灯	イモビライザー機能および盗難警報装置の作動状態に応じて点滅します。 ☞ P.303参照	—
	VDC作動表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後約2秒後に消灯します。</li> <li>TCS機能作動時、またはVDC機能作動時に点滅します。</li> </ul> ☞ P.560参照	—
	セレクトインジケーター	セレクトレバーの位置またはギヤ位置を表示します。 ☞ P.401参照	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	シフトポジション表示	マニュアルモード時、シフトアップ、シフトダウンが可能な場合に◆印を表示します。 ☞ P.408参照	—
	AVH表示灯	AVHスイッチを押してAVHをONにすると点灯します。 ☞ P.557参照	—
	AVH作動灯	AVH作動時に点灯します。 ☞ P.557参照	—
	VDC OFF表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。</li> <li>VDC OFFスイッチを押してVDCを作動停止状態にしたときに点灯します。</li> </ul> ☞ P.560参照	—
	SRH OFF表示灯	SRH OFFスイッチを押してSRHを作動停止状態にしたときに点灯します。 ☞ P.579参照	—
	走行可能(READY)表示灯	e-BOXERシステムを始動すると点灯します。	<b>⚠ 注意</b> e-BOXERシステムを始動しても走行可能(READY)表示灯が点灯しないときは、スバル販売店で点検を受けてください。
	EV表示灯	モーター走行時、またはエンジン自動停止中に点灯します。	—
	SRVD OFF表示灯	SRVD OFFスイッチを押してSRVDを解除したときおよび一時停止状態のときに点灯します。 ☞ P.575参照	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	ADB表示灯 (緑色)	ヘッドライトが点灯し、ADB が作動しているとき点灯します。 ☞ P.582 参照	—
	全車速追従機能付クルーズ表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  (クルーズ) スイッチを押すと点灯します。 ☞ P.460 参照</li> <li>• 全車速追従機能付クルーズコントロールがセットされると白色から緑色に変わります。全車速追従機能付クルーズコントロール作動中に運転者がアクセルペダルを踏んで加速している間は、白色に戻ります。 ☞ P.462 参照</li> </ul>	—
	定速クルーズ表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  (クルーズ) スイッチを押し、車間設定スイッチを長押しすると点灯します。 ☞ P.528 参照</li> <li>• 定速クルーズコントロールがセットされると白色から緑色に変わります。 ☞ P.530 参照</li> </ul>	—
	ECO-C表示灯	全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしているとき、ECO-C スイッチを押すと点灯します。	—
	READY表示灯	クルーズコントロールがセット可能なときに点灯します。 ☞ P.461、529 参照	—
	HOLD表示灯	全車速追従機能付クルーズコントロールの停止保持中に点灯します。 ☞ P.471 参照	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	先行車表示灯	全車速追従機能付クルーズコントロールをセット中、先行車を認識している場合に点灯します。 ☞ P.463参照	—
	自車表示灯	ブレーキペダルを踏むか、ブレーキ制御が作動したとき、表示内のブレーキランプが赤く点灯します。	—
	車間設定表示灯	 （車間設定）スイッチで設定した車間設定で点灯します。 ☞ P.470参照	—
80 km/h	セット車速表示	セット車速を表示します。 ☞ P.460、528参照	—
	レーンキープ表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>(⌚)(レーンキープ)スイッチを押すと車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能がONになります。点灯します。</li> <li>車線中央維持・先行車追従操舵機能、または車線逸脱抑制機能が作動している間、表示灯が白色から緑色に変わります。</li> </ul> ☞ P.484、492、503参照	—
	レーンキープ先行車表示灯	先行車追従操舵機能が作動中に青色に点灯します。	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
[ I ]	I (インテリジェントモード) 表示	SI-DRIVEのI (インテリジェントモード) を選択すると表示します。 ☞ P.409参照	<b>⚠ 注意</b> プッシュエンジンスイッチがONでも点灯しない場合、および表示が点滅しSI-DRIVEスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
[ S ]	S (スポーツモード) 表示	SI-DRIVEのS (スポーツモード) を選択すると表示します。 ☞ P.409参照	<b>⚠ 注意</b> プッシュエンジンスイッチがONでも点灯しない場合、および表示が点滅しSI-DRIVEスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
	X (エックス) モード表示灯	停車時または車速約20km/h以下で走行中、X (エックス) モードスイッチを操作すると点灯します。 ☞ P.413参照	<b>⚠ 注意</b> • X (エックス) モードがONのときは安全上、SI-DRIVEスイッチの操作を受け付けません。 • e-BOXER システムが始動しているときに表示灯が点滅しX (エックス) モードスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
	ヒルディセントコントロール表示灯	X (エックス) モードON時、ヒルディセントコントロールが作動可能状態になると点灯し、ヒルディセントコントロールが作動すると点滅します。 ☞ P.416参照	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
<b>RAB OFF</b>	RAB OFF表示灯 ／一時停止表示灯	システムによる自動ブレーキで車両が停止後、ブレーキペダルを踏むと点灯します。 また、RABが一時停止したときに点灯します。 ☞ P.555参照	—
/ \	車線表示灯	(⌚) (レーンキープ) スイッチを押すと、点灯します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>車線中央維持機能が作動しているときに左右両側または片側のみ青色に点灯します。車線逸脱抑制がスタンバイの状態のとき、または作動しているときに左右同時に白色に点灯します。</li> <li>車線中央維持機能が作動しているときに逸脱回避要求警報が作動すると、逸脱する可能性のある車線側のみ黄色に点滅します。</li> </ul> ☞ P.492、503参照	—
	車線逸脱警報OFF 表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後約7秒後、プッシュエンジンスイッチをOFFにする前の状態に応じて消灯または点灯します。</li> <li>車線逸脱警報およびふらつき警報が OFF のときに点灯します。</li> </ul> ☞ P.521参照	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	ブリクラッシュブレーキOFF表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXER システム始動後約7秒後に消灯します。</li> <li>ブリクラッシュブレーキ、AT 誤発進抑制制御およびAT誤後進抑制制御がOFFのときに点灯します。 ☞ P.453 参照</li> </ul>	—
	EyeSight一時停止表示灯（白色）	<ul style="list-style-type: none"> <li>e-BOXER システムを始動して約7秒経過するまでに<del>EyeSight</del>(クルーズ)スイッチまたは、(②)(レーンキープ)スイッチを押すと点灯し、e-BOXER システム始動後約7秒後に消灯します。</li> <li>EyeSight システムが一時停止しているときに点灯します。</li> <li>点灯しているときは、定速クルーズコントロールを除く EyeSight システムの全ての機能が使用できません。 ☞ P.552 参照</li> </ul>	—
	EyeSight警告表示灯（黄色）	<ul style="list-style-type: none"> <li>EyeSight システムが故障したときに点灯または点滅します。</li> <li>点灯または点滅しているときは、EyeSight システムの全ての機能（全車速追従機能付クルーズコントロール、ブリクラッシュブレーキなど全て）が使用できません。 ☞ P.551 参照</li> </ul>	—

表示灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	低温表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>外気温度が3°C以下になると点灯し、路面が凍結している可能性があることをお知らせします。</li> <li>外気温度が5°C以上になると消灯します。</li> </ul>	—
	ドライバーモニタリングシステム作動表示灯（緑色）	ドライバーモニタリングシステム作動中に点灯します。 ☞ P.604参照	—
	ドライバーモニタリングシステム OFF表示灯	ドライバーモニタリングシステム OFFスイッチを押してドライバーモニタリングシステムを作動停止状態にしたときに点灯します。 ☞ P.604参照	—
	ドライバーモニタリングシステム一時停止表示灯	ドライバーモニタリングシステムが一時停止しているときに点灯します。 ☞ P.605参照	—

# 警 告 灯

警報や異常を検知するとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☞ P.143参照

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
(!)	ブレーキ警告灯（赤色）	<p>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。 e-BOXERシステム作動中、次の場合に点灯します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ブレーキ液が著しく不足しているとき</li> <li>• EBD(エレクトロニックブレーキフォースディストリビューション)の電子制御システムに異常があるとき</li> <li>• EBDの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯も同時に点灯します。</li> </ul> <p>☞ P.390参照</p>	<p><b>⚠ 警 告</b> 警告灯が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。</p> <p><b>⚠ 注 意</b> ブレーキ液が正常で、ABS警告灯も同時に点灯している場合は、アンチロックブレーキシステム(ABS)にも異常が発生している可能性があります。そのため、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</p>

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	電動パーキングブレーキ警告灯（黄色）／ブレーキ負圧系警告灯（黄色）	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。</li> <li>システムに異常があると点灯します。 ☞ P.393参照</li> </ul>	<p><b>⚠ 警 告</b></p> <p>警告灯が点灯し続ける場合はシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。</p> <p><b>↑ 知 識</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警告灯が次の場合は正常です。               <ul style="list-style-type: none"> <li>e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後電動パーキングブレーキを作動、または解除したときに消灯し、再度点灯しない。</li> <li>走行中に点灯しても、その後直ちに消灯し、再度点灯しない。</li> </ul> </li> <li>電動パーキングブレーキの作動／解除中にe-BOXER システムを始動すると、システムが異常を判断し警告灯が点灯することがあります。もし警告灯が点灯した場合は、一度プッシュエンジンスイッチを OFF にし、再度 e-BOXER システムを始動して電動パーキングブレーキの作動／解除を行い、警告灯が消灯すれば正常に復帰します。</li> </ul>
	シートベルト警告灯	プッシュエンジンスイッチが ON で運転席のシートベルトが未着用の場合、警告灯が点灯します。また助手席（乗員がいるとき）および後席のシートベルトが未着用の場合、オーバーヘッドコンソール内の警告灯が点灯します。シートベルトを着用すると消灯します。シートベルトを着用せずに走行すると警告灯が点滅または点灯し、ブザーが鳴ります。 ☞ P.57 参照	—

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	半ドア警告灯	プッシュエンジンスイッチの状態に関係なくドアが完全に閉じていないときに点灯します。リヤゲートが完全に閉じていないときも点灯します。	<p><b>⚠ 注意</b> 警告灯が点灯したままの状態で走行しないでください。</p>
	ABS警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。</li> <li>ABS（アンチロックブレーキシステム）の電子制御システムに異常があると点灯します。</li> </ul> <p>☞ P.389参照</p>	<p><b>⚠ 注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>次の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しないとき</li> <li>点灯したままのとき</li> </ul> </li> </ul> <p>なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしては作動しません)</p> <p><b>↑ 知識</b> 警告灯が次の場合は正常です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない</li> <li>e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中（車速40km/hになったとき）に消灯する</li> <li>走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない</li> </ul>

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
AWD	AWD警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。</li> <li>異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。 または4本のタイヤのいずれかの空気圧が著しく低下したまま走行しているときに点滅する場合があります。</li> </ul> <p>☞ P.368参照</p>	<p><b>⚠ 注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警告灯が点滅したまま走行を続けると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、車両火災につながるおそれがあり危険です。AWD警告灯が点滅したときは、すみやかに安全な場所に停車し、4本のタイヤ径が同じかどうか、また、タイヤのパンクもしくは空気圧の低下がないかどうか確認してください。</li> <li>タイヤに異常がない場合には、システムに異常があるおそれがありますのですみやかにスバル販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
	SRSエアバッグ警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約6秒後に消灯します。</li> <li>運転席・助手席エアバッグ、ニーエアバッグ、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ、エアバッグセンサー、シートベルトプリテンショナーのいずれかに異常があると点灯します。</li> </ul>	<p><b>⚠ 警 告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警告灯が次のようにになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。軽微な衝突でSRSエアバッグが作動したり、衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず、命にかかるような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しないとき</li> <li>– プッシュエンジンスイッチをONにして6秒以上経過しても、点灯しているとき</li> <li>– 走行中に点灯したとき</li> </ul> </li> </ul>

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	オイルプレッシャー警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後に消灯します。</li> <li>エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているエンジンオイルの圧力に異常があると点灯します。</li> </ul>	<p><b>⚠ 注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>走行中に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、プッシュエンジンスイッチをOFFにし、5分程度放置した後でエンジンオイル量を点検してください。また、エンジンオイル量が正常にもかかわらず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。</li> </ul> <p><b>↑ 知識</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警告灯はオイル量を示すものではありません。 – オイル量の点検はオイルレベルゲージで行ってください。</li> </ul>
	歩行者保護エアバッグ警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約6秒後に消灯します。</li> <li>システムに異常があると点灯します。 ☞ P.80、91参照</li> </ul>	<p><b>⚠ 警告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警告灯が次のようにになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。システムの異常を示している場合、軽微な衝撃で歩行者保護エアバッグが作動することや、歩行者との衝突でも作動しないことがあります。 直ちにスバル販売店で点検を受けてください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しないとき</li> <li>プッシュエンジンスイッチをONにして6秒以上経過しても、点灯しているとき</li> <li>走行中に点灯したとき</li> </ul> </li> </ul>

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	AT油温警告灯	プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。 CVTのトランスミッションフルードの温度が高くなると点灯し、CVTに異常があるとき点滅します。	<b>⚠ 注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 走行中に点灯したときは、冷却のため直ちに安全な場所に停車し、セレクトレバーを“P”にしてe-BOXERシステムを作動させたままでしてください。消灯すれば走行できます。消灯しないときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。</li><li>• 警告灯が点滅したときは直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</li></ul>
	チャージ警告灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。</li><li>• e-BOXERシステム作動中、12Vバッテリー（補機バッテリー、再始動用バッテリー）の充電系統に異常があると点灯します。</li></ul>	<b>⚠ 注意</b> <p>e-BOXERシステム作動中に点灯したときは、発電機（インテグレーテッドスタータージェネレーター）の駆動ベルト切れなどが考えられます。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。</p>
	エンジン警告灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後に消灯します。</li><li>• e-BOXERシステム作動中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯します。 e-BOXERシステム作動中、触媒を損傷する可能性があると点滅します。</li></ul>	<b>⚠ 注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• e-BOXERシステム作動中に点灯したときは、エンジン電子制御システムに異常があります。高速走行を避け、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</li><li>• e-BOXERシステム作動中に点滅したときは、触媒を損傷する可能性があります。 触媒の損傷を防ぐため、次のことを行ってください。<ul style="list-style-type: none"><li>– 速度を落として走行する。</li><li>– 急発進、急加速を避ける。</li><li>– 急な上り坂を避ける。</li><li>– 可能であれば荷物を減らす。</li></ul></li></ul> <p>上記の処置をしても警告灯が点滅したままの場合、または点灯に変わった場合は、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</p>

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	e-BOXERシステム警告灯	e-BOXERシステムに異常があると点灯します。	<p><b>⚠ 注意</b> 警告灯が点灯したときは、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</p>
	燃料残量警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。</li> <li>燃料残量が約 9L 以下になると点灯します。</li> <li>フューエルメーター（燃料計）に異常があると点滅します。</li> </ul>	<p><b>⚠ 注意</b> 警告灯が点滅したときは、正しい燃料残量が表示されません。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</p> <p><b>↑ 知識</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>点灯したときは、すみやかに給油してください。</li> <li>坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに点灯することがあります。</li> </ul>

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	VDC警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後約2秒後に消灯します。</li> <li>• VDC の電子制御システムに異常があると点灯します。 ☞ P.560参照</li> </ul>	<p><b>⚠ 注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 次の場合は異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。       <ul style="list-style-type: none"> <li>— プッシュエンジンスイッチを ON にしても点灯しない。</li> <li>— e-BOXER システム始動後、数分たっても消灯しない。</li> </ul>       ただし、プッシュエンジンスイッチを一気に START (e-BOXERシステム始動) にした場合、警告灯が点灯し続けることがあります。再度プッシュエンジンスイッチを OFF にし、ONで約1秒止めてからSTART (e-BOXERシステム始動) にして、消灯する場合は、異常ではありません。     </li> <li>• 上記の操作を繰り返しても点灯し続ける場合はシステムの異常です。</li> <li>• VDC の作動に ABS の構成部品を使っているため、ABSの電子制御システムに異常があるときは ABS 警告灯の点灯と同時に VDC 警告灯も点灯します。</li> <li>• VDC 警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、VDC はもちろん ABS も作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障はありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。</li> <li>• VDC警告灯のみが点灯したときは、VDC機能やTCS機能は作動しませんがABSは作動します。VDCの付いていない車両と同じように扱い、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。</li> </ul>

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	VDC警告灯		<p><b>↑ 知識</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 警告灯が次の場合は正常です。           <ul style="list-style-type: none"> <li>– e-BOXERシステム始動後、警告灯が点灯したがすぐに消灯し、その後再び点灯しない</li> <li>– e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する</li> <li>– 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない</li> </ul> </li> <li>• 寒い日の朝などに e-BOXER システムを始動させた場合、消灯までに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。</li> </ul>
	LEDヘッドライト警告灯	LED ヘッドライトに異常があるとき点灯します。	<p><b>⚠ 注意</b></p> <p>警告灯が点灯したときは、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</p>
	ADB警告灯（黄色）	ADBに異常があると点灯します。 ☞ P.585参照	<p><b>⚠ 注意</b></p> <p>警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「ADBシステム点検」が表示されたときは、スバル販売店で点検を受けてください。</p>
	SRH警告灯	SRHに異常があるとき点滅します。 ☞ P.579参照	<p><b>⚠ 注意</b></p> <p>警告灯が点滅したときは、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。</p>


警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	SRVD警告灯	SRVDシステムに異常があると点灯します。 ☞ P.565参照	<b>⚠ 注意</b> 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「SRVDシステム点検」が表示されたときは、スバル販売店で点検を受けてください。
	オートヘッドライトランプ レーラー警告灯	e-BOXERシステム作動中、オートヘッドライトランプレーラー（自動光軸調整機構）の電子制御システムに異常があると点灯します。 ☞ P.348参照	<b>⚠ 注意</b> 点灯したときは、光軸の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
	水温警告灯／水温表示灯	ブッシュエンジンスイッチをONになると、約2秒間赤く点灯し、その後消灯または冷却水温に応じて点灯・点滅します。  <b>水温表示灯（青色）</b> 水温が低いときに点灯します。水温が上がると消灯します。  <b>水温警告灯（赤色）</b> 水温がオーバーヒート手前の温度になると点滅し、オーバーヒートすると点灯します。点滅または点灯したときは、オーバーヒートの処置を行い、スバル販売店で点検を受けてください。 ☞ P.790参照	<b>⚠ 注意</b> • ブッシュエンジンスイッチをONにした後、約2秒以上たっても赤く点灯し続けた場合、または赤／青に交互に点灯した場合は、電気系統の異常が考えられます。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 • 暖機後も水温表示灯（青色）が点灯し続ける場合は、冷却系統などに異常が考えられます。すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。  <b>💡 知識</b> 走行状態により、再始動時しばらくの間赤く点灯する場合がありますが、消灯すれば異常ではありません。

警告灯	名称	点灯・点滅するとき	警告・注意・知識
	ステアリング制御警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後約2秒後に消灯します。</li> <li>e-BOXERシステム作動中、パワーステアリングの電子制御システムに異常があると点灯します。</li> </ul>	<p><b>⚠ 注意</b></p> <p>警告灯が点灯しているときは、ハンドル操作が重くなる場合があります。気をつけて運転し、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。</p>
<b>RAB</b>	RAB警告灯	RABに異常があるとき点灯します。 ☞ P.552参照	<p><b>⚠ 注意</b></p> <p>警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「RABシステム点検」が表示されたときは、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。</p>
	車両接近通報警告灯	車両接近通報装置に異常があると点滅します。 ☞ P.425参照	<p><b>⚠ 注意</b></p> <p>警告灯が点滅したときは、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。</p>
	ボンネット開警告灯	ブッシュエンジンスイッチの状態に関係なくボンネットが完全に閉じていないときに点灯します。	<p><b>⚠ 注意</b></p> <p>警告灯が点灯したままの状態で走行しないでください。</p>
	ドライバーモニタリングシステム警告灯（黄色）	ドライバーモニタリングシステムに異常があるときに点灯します。 スバル販売店で点検を受けてください。 ☞ P.605参照	—

## マルチインフォメーションディスプレイ

メーターの表示部は、警報や異常などを検知したときに割り込み画面表示により対処法を表示したり、各種項目の設定（カスタマイズ）が行えます。

- (1) ECOゲージ
- (2) 基本画面、割り込み画面
- (3) EyeSight表示
- (4) インフォメーション表示灯
- (5) ウオーニング固定表示
- (6) シフトポジション表示
- (7) オドメーター（積算距離計）、トリップメーター
- (8) SI-DRIVE 表示／ECO-C 表示灯／X（エックス）モード表示灯
- (9) フューエルメーター（燃料計）

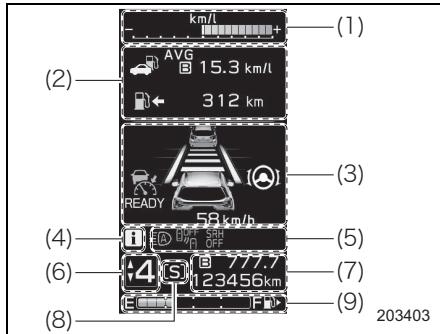


### ■マルチインフォメーションディスプレイ操作スイッチ

#### ●▲ (戻し) スイッチ／▼ (送り) スイッチ

次の場合に使用します。

- マルチインフォメーションディスプレイの表示画面を切り替えるとき
- メーターの初期作動など、各種項目の設定を変更するとき

☞ P.160参照

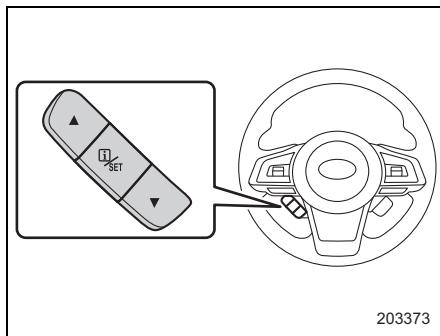

## ● (インフォメーション) / SETスイッチ

次の場合に使用します。


- ・マルチインフォメーションディスプレイの割り込み画面を再表示するとき
- ・メーターの初期作動など、各種項目の設定を変更するとき

☞ P.160 参照

### ■ 基本画面の切り替えかた

▲▼スイッチを手前に引いて切り替えます。


- ・  : ▲ (戻し) スイッチ
- ・  : ▼ (送り) スイッチ

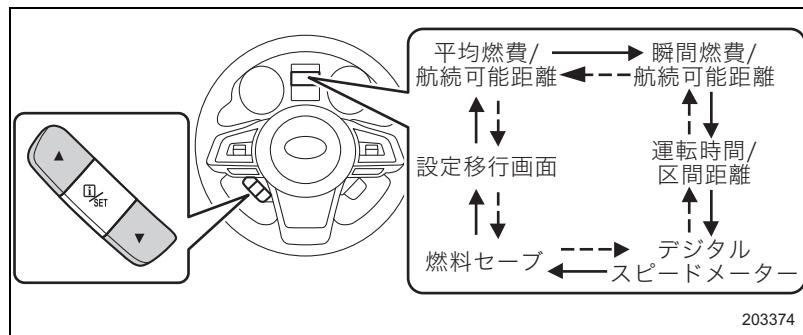

## ●燃費①

### ▼平均燃費／航続可能距離（残走行距離）


トリップメーターをリセットしてからの平均燃費と航続可能距離（残走行距離）を表示します。航続可能距離は、燃料タンク内の燃料量と平均燃費を計算して、走行可能距離を表示します。

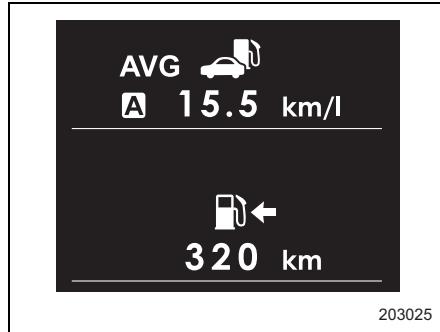

## ●燃費②

### ▼瞬間燃費／航続可能距離（残走行距離）


走行している瞬間の燃費と航続可能距離（残走行距離）を表示します。航続可能距離は、燃料タンク内の燃料量と平均燃費を計算して、走行可能距離を表示します。

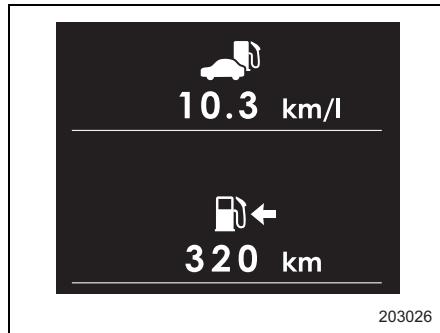

## ●運転情報


### ▼運転時間／区間距離

プッシュエンジンスイッチを ON にしてから経過した時間と走行距離を表示します。表示範囲は00' (00分) ~99h59' (99時間59分) です。

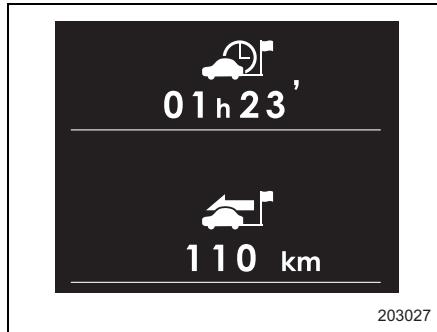

## ●デジタルスピードメーター

お車の走行速度を表示します。

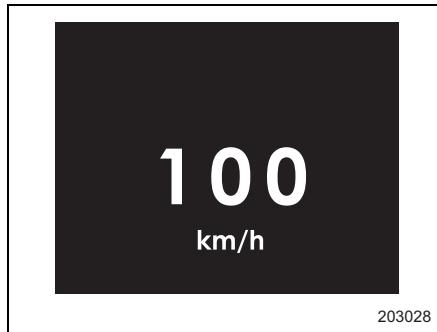

### 知識

走行時間以外の画面を表示している場合も、走行時間はプッシュエンジンスイッチを OFF または ACC※ にするまで継続してカウントされます。

※ “P”以外でe-BOXERシステム作動中にプッシュエンジンスイッチを押してe-BOXERシステムを停止させた電源状態がACCになります。


## ●燃料セーブ

トリップメーターをリセットしてからの、e-BOXERシステムの制御によりエンジンが停止した積算時間と節約した燃料の目安を表示します。トリップA、トリップBそれぞれについて表示します。表示範囲は次の通りです。

- 積算時間：

00'00" (00分00秒) ~ 9999h59'59"  
(9999時間59分59秒)

- 燃料節約量：0ml~9999.999L

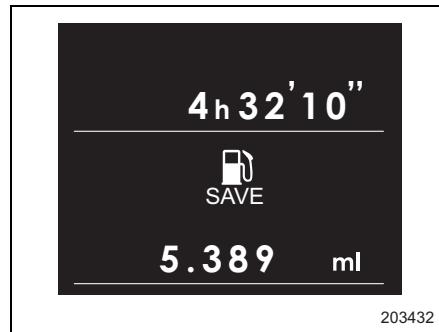

203432

## 知識

- トリップAまたはトリップBをリセットすると、積算時間および燃料節約量もリセットされます。
- e-BOXER システムの制御作動によるエンジン停止中も、走行時間はカウントを続けます。

## ●設定移行画面

各種項目の設定を変更することができます。


☞P.160参照



203030



## ■割り込み画面

警報や異常などを検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。内容によっては、割り込み画面の表示と同時にブザーが鳴ります。

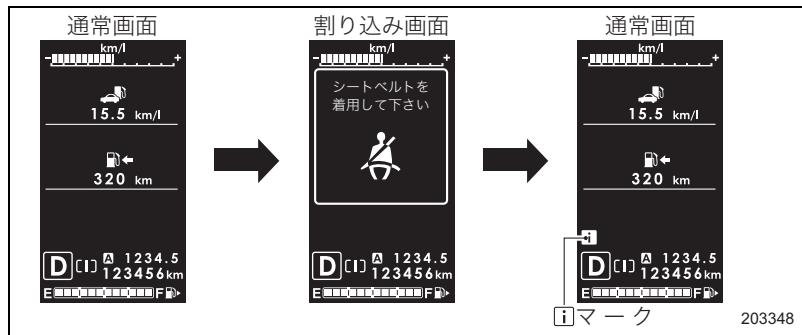


割り込み画面が表示された場合、画面一覧を参照し、必要な処置を行ってください。

表示画面1、表示画面2の順に表示します。  
[i]マークが点灯しているときに [i] (インフォメーション) / SETスイッチを引くと、割り込み画面を再表示することができます。

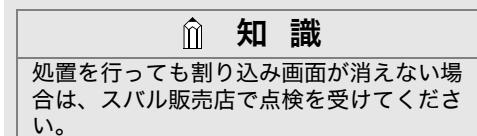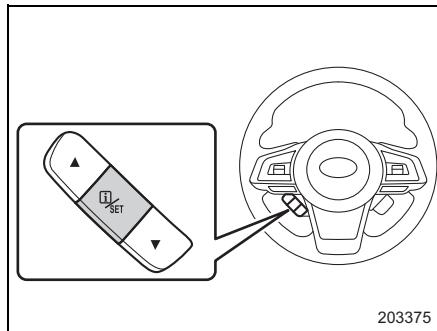

## ●画面一覧（警告表示）



項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
運転席シートベルト警告	<p>シートベルトを着用して下さい</p>  <p>203096</p>	—	あり (赤色)
電動パーキングブレーキ未解除	<p>駐車ブレーキを解除して下さい</p>  <p>203290</p>	—	あり (赤色)
SI-DRIVEモード切り替え禁止	<p>SI-DRIVEシステム点検</p>  <p>203098</p>	<p>販売店で点検を受けて下さい</p> <p>203103</p>	なし
ブレーキシステム警告	<p>ブレーキシステム点検</p>  <p>203099</p>	<p>直ちに停車し販売店へ連絡</p> <p>203104</p>	あり (赤色)
ブレーキ液量低下警告	<p>ブレーキ液量低下</p>  <p>203100</p>	<p>直ちに停車し販売店へ連絡</p> <p>203104</p>	あり (赤色)

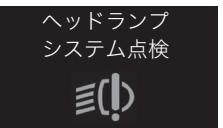項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
エンジン警告	<p>エンジン システム点検</p>  <p>203101</p>	<p>販売店へ 連絡して下さい</p> <p>203105</p>	あり (黄色)
e-BOXERシステム故障警告	<p>ハイブリッド システム点検</p>  <p>203467</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
		<p>エンジンスイッチを OFFして再始動</p> <p>203557</p>	あり (黄色)
ABS警告	<p>ABS点検</p>  <p>203102</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
ステアリング制御警告	<p>ステアリング制御 システム点検</p>  <p>203106</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (赤色)
LEDヘッドラランプ警告	<p>ヘッドラランプ システム点検</p>  <p>203602</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)

項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
電動パーキングブレーキ警告	 203603	直ちに停車し 販売店へ連絡 203104	あり (黄色)
アクティブグリルシャッター警告	 203604	販売店で点検を 受けて下さい 203103	あり (黄色)
エンジンオイル残量警告	 203605	販売店で点検を 受けて下さい 203103	あり (黄色)
水温警告	 203107	販売店へ 連絡して下さい 203105	あり (赤色)
VDC警告	 203108	販売店で点検を 受けて下さい 203103	あり (黄色)

項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
トランスマッision警告	<p>トランスマッision システム点検</p>  <p>203109</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
AT油温警告	<p>トランスマッision 油温上昇</p> <p>AT OIL TEMP</p> <p>203110</p>	<p>販売店へ 連絡して下さい</p> <p>203105</p>	あり (赤色)
AWD警告	<p>AWD システム点検</p> <p>AWD</p> <p>203111</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
オートヘッドランプレベル警告	<p>オートヘッドランプ レベル点検</p>  <p>203112</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
SRSエアバッグ警告	<p>SRSエアバッグ システム点検</p>  <p>203113</p>	<p>直ちに停車し 販売店へ連絡</p> <p>203104</p>	あり (赤色)

項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
キーレスアクセス&プッシュスタート警告	 203114	 203103	あり (黄色)
キーバッテリー残量警告	 203115	—	あり (黄色)
キーなし警告	 203116		なし
電源切り忘れ警告	 203117	↳ 状況と処置については、キーレスアクセス & プッシュスタートシステムの「警告音および警告表示」(P.258、383) を参照してください。	なし
キー置き忘れ警告	 203118		なし

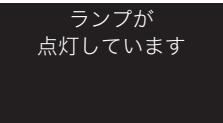項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
ランプ消し忘れ警告	 ランプが 点灯しています  203120	—	なし
半ドア警告	 203404	—	なし
ポンネット開警告			
燃料残量警告	 給油 してください   203122	—	あり (黄色)
車両接近通報警告	 車両接近通報装置 システム点検   OFF  203600	 販売店で点検を 受けて下さい  203103	あり (黄色)
SRVD警告	 システム点検    203123	 販売店で点検を 受けて下さい  203103	あり (黄色)

項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
SRVD一時停止	<p>一時停止</p>  <p>203288</p>	—	あり (黄色)
SRVD一時停止レーダー検知不能	<p>一時停止</p> <p>レーダー検知不能</p>  <p>203289</p>	—	あり (黄色)
ADBシステム警告	<p>ADB</p> <p>システム点検</p>  <p>203469</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
RAB警告	<p>システム点検</p>  <p>203334</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
RAB一時停止	<p>一時停止</p>  <p>203333</p>	—	あり (黄色)

項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
ブリクラッシュブレーキ	 前方注意  203405	—	なし
ブレーキ踏み増し要求警報			なし
AT誤発進抑制制御			なし
ブリクラッシュブレーキ作動	 ブリクラッシュ ブレーキが 作動しました  203593	—	あり (黄色)
後退飛び出し抑制	 後方注意  203406	—	なし
RAB後方注意			
後退速度リミッター	 速度制限中  203407	—	なし
後退速度リミッター制限速度設定	 後退速度リミッター 高速 中速 低速 OFF 203187	—	なし

項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
車線逸脱警報	 203408	—	なし
車線逸脱抑制機能の逸脱回避要求警報	 203536	—	なし
車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能のハンドル操作非検出	 203537	—	なし
車線中央維持・先行車追従操舵機能のハンドル操作長時間非検出 (ハンドル赤色点灯)	 203537	—	なし
車線逸脱抑制機能の長時間作動、複数回作動 (ハンドル赤色点灯)	 203537	—	なし
車線中央維持機能の逸脱回避要求警報 (ハンドル赤色点灯)	 203537	—	なし
車線中央維持・先行車追従操舵機能のハンドル操作長時間非検出による自動解除 (ハンドル赤色点灯)	 203538	—	なし
ふらつき警報	 203409	—	なし

項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
先行車発進お知らせ	 先行車発進 203410	—	なし
赤信号検知お知らせ	 信号注意 203564	—	なし
EyeSightシステムの故障	 販売店で点検を 受けてください <b>Eye Sight</b> 203208	—	あり (黄色)

項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
EyeSightシステムの一時停止	 <p>一時停止 カメラ視界不良 <b>Eye Sight</b> 203206</p>	—	あり (白色)
	 <p>一時停止 カメラ温度範囲外 <b>Eye Sight</b> 203205</p>	—	あり (白色)
	 <p>一時停止 <b>Eye Sight</b> 203207</p>	—	あり (白色)
EyeSightシステムによる自動解除※	 <p>OFF 203196</p>	—	なし
	 <p>OFF 203411</p>	—	なし
	 <p>OFF 203198</p>	—	なし

※ 解除した理由を合わせて表示する場合があります。


項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
居眠り警告 強い眠気警告	<p>居眠り警告</p>  <p>203543</p>	—	なし
弱い眠気警告	<p>休憩しませんか？</p>  <p>203544</p>	—	なし
脇見警告	<p>前方注意</p> <p>203545</p>	—	なし
ドライバーモニタリングシステム警告	<p>システム点検</p>  <p>203547</p>	<p>販売店で点検を 受けて下さい</p> <p>203103</p>	あり (黄色)
ドライバーモニタリングシステム一時停止	<p>一時停止</p>  <p>203546</p>	—	あり (黄色)

## ●画面一覧（操作方法と車両の状況）

項目	表示画面1	表示画面2	iマーク
オートディスコネクト作動	衝突を検出 ハイブリッド走行不可 203552	無理な運転を避け 販売店へ連絡 203554	あり (黄色)
	衝突を検出 ハイブリッドシステムと エンジン停止 203553	エンジンスイッチを OFFし販売店へ連絡 203555	あり (黄色)
降車時安全対策	停車時は エンジンスイッチを OFFして下さい 203551	—	なし
エンジン始動禁止	安全のため エンジン始動禁止中 203606	ブレーキを踏み Pレンジで再始動 203607	なし
高電圧バッテリー保護モード作動	高電圧バッテリーの 保護モードに 入りました 203556	エンジンスイッチを OFFして再始動 203557	あり (黄色)
電動パーキングブレーキ作動	電動パーキング ブレーキ作動 203601	—	なし

項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
シフトポジション要求警告	<p>Pレンジに 入れて下さい</p>  <p>203128</p>	—	あり (白色)
ステアリングロック未解除	<p>ハンドルのロックが 解除されていません</p>  <p>203129</p>	<p>ハンドルを左右に回し エンジンスイッチON</p> <p>203133</p>	あり (白色)
エマージェンシー操作	<p>始動時はブレーキを 踏みながら</p>  <p>203130</p>	<p>エンジンスイッチに キーで触れて下さい</p> <p>203134</p>	あり (黄色)
始動時ブレーキ要求	<p>始動時はブレーキを 踏みながら</p>  <p>203131</p>	<p>エンジンスイッチを 押して下さい</p> <p>203135</p>	あり (白色)
バッテリー保護自動電源OFF	<p>バッテリー保護のため 電源をOFFしました</p> <p>203132</p>	—	あり (白色)

項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
SIモード切り替え	 SI-DRIVE 203212	—	なし
ECOクルーズ	 ECO-CRUISE 203529	—	なし
路面凍結警告表示	 外気温低下 路面に注意 ! 305345	—	なし
SRVD解除	 OFFしました OFF 203597	—	なし
プリクラッシュブレーキ ブレーキ踏み促し	 停車時はブレーキを 踏んでください 203332	—	なし
RABブレーキ踏み促し		—	なし

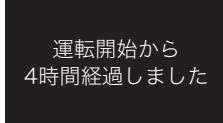項目	表示画面1	表示画面2	 マーク
AVHブレーキ踏み指示	 <p>ブレーキを 踏んでください</p> <p>203539</p>	—	なし
運転時間経過お知らせ	 <p>運転開始から 4時間経過しました</p> <p>203540</p>	—	なし

## ■カスタマイズ機能

マルチインフォメーションディスプレイで次の項目の設定を変更することができます。

項目		設定	初期設定
画面設定	ウェルカム画面※1	ON/OFF	ON
	グッバイ画面	ON/OFF	ON
	メーター初期作動	ON/OFF	ON
	言語	日本語/English	日本語
警報音量※2		大/中/小	中
EyeSight	先行車捕捉音	ON/OFF	ON
	先行車発進お知らせ	ON/OFF	ON
	クルーズコントロール加速レベル 中央維持+先行車追従	ダイナミック/スタンダード/コンフォート/エコ	スタンダード
	レーンキープ	ON/OFF	ON
	後退速度リミッター	高速/中速/低速/OFF	低速
RAB	ソナー警報音	ON/OFF	ON
	自動ブレーキ	ON/OFF	ON

項目		設定	初期設定
車両設定	キーレスエントリー キーレスアクセス	ブザー吹鳴※3	作動あり／作動なし
		非常点滅灯 (非常点滅表示灯)	作動あり／作動なし
		自動施錠時間	20秒／30秒／40秒／50秒／60秒／作動なし
	リヤデフォッガー (リヤウインドウデフォッガー) ※4	15分作動／連続作動	15分作動
	室内灯消灯時間	10秒／20秒／30秒／作動なし	30秒
	車両オートドア ロック・アンロック	車両オートドアロック	車速／セレクトレバーP※5／OFF
		車両オートドア アンロック	セレクトレバーP／電源OFF ／運転席ドア開／OFF
	方向指示器ワンタッチ機能	ON／OFF	ON
	ドアミラー設定	キー運動 格納ドアミラー	ON／OFF
		リバース運動 チルトダウンドアミラー	ON／OFF
設定リセット		いいえ／はい	—

※1: ウエルカム照明と運動

※2: EyeSight、SRVD、RABの警報音

※3: 設定が作動なしのとき、パワーリヤゲート（装備車のみ）の作動開始ブザーは鳴りません。

（挟み込み感知時などの警告ブザーは除く）

※4: フロントワイパー・デアイサー、ヒーテッドドアミラーと運動。

※5: 設定がセレクトレバーPの場合は、セレクトレバーを“P”から動かしたときにすべてのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが自動で施錠されます。

## ●カスタマイズのしかた

ブッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが“P”のときに操作してください。


1. ▲▼スイッチを手前に引いて、“設定移行画面”を表示します。

**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引き続けると、設定画面に切り替わります。

2. ▲▼スイッチを手前に引いて“画面設定”を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。  
画面設定の画面に切り替わります。

画面の表示にそって、次のスイッチを操作してください。

- 選択：  
▲(戻し)スイッチ  
▼(送り)スイッチ
- 決定：  
**i**(インフォメーション) / SETスイッチ

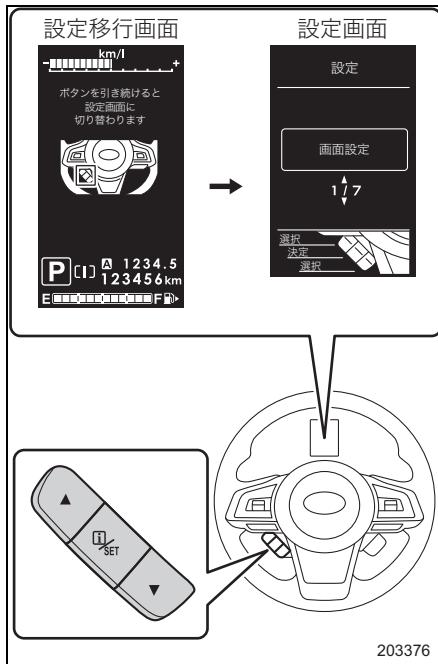

## ●画面設定

### ▼ウェルカム画面の設定

ウェルカム画面およびウェルカム照明のON/OFFを設定することができます。

ウェルカム画面をOFFに設定すると、ウェルカム照明もOFFになります。

### ▼グッバイ画面の設定

グッバイ画面のON/OFFを設定することができます。

## 知識

- “戻る”を選択すると、一つ上の階層に戻ります。
- 約30秒間操作されなかった場合、カスタマイズがキャンセルされ、“設定移行画面”に戻ります。

## ▼メーター初期作動の設定

メーター初期作動（スイープ機能）のON／OFFを設定することができます。

## ▼言語の設定

マルチインフォメーションディスプレイの表示言語を日本語または英語に設定することができます。

### ●警報音量

警報音量（大／中／小）を設定できます。

### ●EyeSight

#### ▼先行車捕捉音の設定

先行車捕捉音のON/OFFを設定できます。

#### ▼先行車発進お知らせの設定

先行車発進お知らせのON／OFFを設定できます。

#### ▼クルーズコントロール加速レベルの設定

全車速追従機能付クルーズコントロールの加速特性を4段階に設定することができます。

- ダイナミック：強い加速が必要なときに使用するモード
- スタンダード：先行車への追従性能を重視した、メリハリのある追従走行を行うときに使用するモード
- コンフォート：穏やかな動きの追従走行を行うときに使用するモード
- エコ：先行車への追従性能より燃費を重視した、穏やかな動きの追従走行を行うときに使用するモード

### ▼レーンキープ（中央維持+先行車追従）の設定

中央維持+先行車追従機能のON/OFFを設定できます。

### ▼後退速度リミッター

AT誤後進抑制機能の後退速度リミッターは高速/中速/低速/OFFに設定できます。

設定	速度
高速	約20km/h
中速	約15km/h
低速	約10km/h
OFF	—

### ●RAB

#### ▼ソナー警報音の設定

RABの作動時に鳴るソナー警報音のON/OFFを設定できます。

#### ▼自動ブレーキの設定

RABによる自動ブレーキのON/OFFを設定できます。

### 知識

カスタマイズ機能でレーンキープ（中央維持+先行車追従）をOFFに設定している場合、全車速追従機能付クルーズコントロールのセット状態にかかわらず(Ⓐ)(レーンキープ)スイッチを押すと車線逸脱抑制機能が作動します。

## ●車両設定

### ▼キーレスエントリー／キーレスアクセスの設定

- ・ブザー音

解錠時や施錠時に鳴るブザーの作動あり／作動なしを設定できます。

- ・非常点滅灯（非常点滅表示灯）

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅表示灯（ハザードランプ）の作動あり／作動なしを設定できます。

- ・自動施錠時間

自動施錠の作動あり／作動なし、および施錠されるまでの時間を20秒／30秒／40秒／50秒／60秒に設定できます。

### ▼リヤデフォッガー（リヤウインドウデフォッガー）の設定

リヤウインドウデフォッガーの作動を15分作動／連続作動に設定できます。

### ▼室内灯消灯時間の設定

室内灯のオフディレイ機能の作動あり／作動なし、および消灯するまでの時間を10秒／20秒／30秒に設定できます。

### ▼車両オートドアロック・アンロックの設定

- ・車両オートドアロック

オートドアロックの作動条件を車速（約20 km/h 以上）／セレクトレバーP（“P”から動かしたとき）／OFFに設定できます。

- ・車両オートドアアンロック

オートドアアンロックの作動条件をセレクトレバーP（“P”にしたとき）／電源OFF／運転席ドア開／OFFに設定できます。

### ▼方向指示器ワンタッチ機能の設定

方向指示器のワンタッチ機能のON／OFFを設定できます。

## ▼ドアミラー設定

- キー運動格納ドアミラー  
キー運動格納ドアミラー機能のON/OFFを設定できます。
- リバース運動チルトダウンドアミラー  
リバース運動チルトダウンドアミラー機能のON/OFFを設定できます。

## ●設定リセット（初期設定に戻すとき）


ブッシュエンジンスイッチがONで停車中、セレクトレバーが“P”のときに操作できます。

- ▲▼スイッチを手前に引いて、“設定移行画面”を表示します。

i(インフォメーション) / SETスイッチを引き続けると、設定画面に切り替わります。

- ▲▼スイッチを手前に引いて“設定リセット”を選択し、i(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。

- ▲▼スイッチで“はい”を選択し、i(インフォメーション) / SETスイッチで決定します。

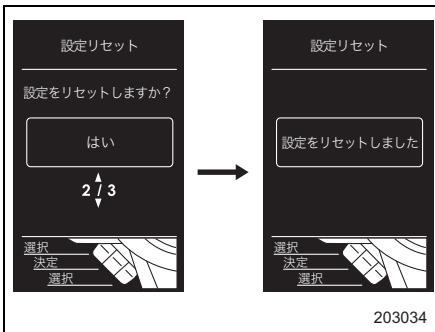

## ●カスタマイズのキャンセル

次の場合、カスタマイズがキャンセルされ“設定移行画面”に戻ります。

- i(インフォメーション) / SETスイッチを手前に引き続けたとき
- ブッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき
- 約30秒間スイッチが操作されなかったとき

### 知 識

工場出荷時（初期状態）に戻す操作をしてもカスタマイズ項目のドアミラー設定以外の車両設定（キーレスエントリー・キーレスアクセス、リヤデフォッガー（リヤウインドウデフォッガー）、室内灯消灯時間、車両オートドアロック・アンロック、方向指示器ワンタッチ機能）は初期状態には戻りません。

# マルチファンクションディスプレイ

プッシュエンジンスイッチがOFF以外のとき、時計や燃費などを表示することができます。また、各種項目の設定（カスタマイズ）が行えます。



## 警告

- 走行中にマルチファンクションディスプレイを操作したり、画面を注視したりしないでください。
- 走行中の操作または画面の注視はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停車させてから操作をしてください。

## マルチファンクションディスプレイの機能

次のような画面を表示することができます。

- 時計、外気温度、燃費、車両の走行状態のビジュアル表示やFavorite画面など
- 「**基本画面**」(P.172) 参照
  - エンジンオイルの交換時期や定期点検時期の確認画面
- 「**メンテナンスチェック画面**」(P.170) 参照
  - 時刻／日付、誕生日の登録や表示方法など各種項目の設定
- 「**カスタマイズ機能**」(P.181) 参照


## 操作スイッチ

次の場合に使用します。


- 基本画面の表示中にINFOスイッチを押してマルチファンクションディスプレイの表示画面を切り替えます。
- 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると、設定画面を表示します。
- 画面など各種項目の設定を変更するとき、設定画面で▲▼スイッチを操作して、項目を選択します。
- F.VIEWスイッチ、S.VIEWスイッチまたはVIEWスイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイにモニターの映像を表示します。

☞ P.590参照

- ナビ・オーディオ関連の操作ができます（スバル純正用品の装着時のみ）。各スイッチの操作については、付属の取扱説明書をご覧ください。

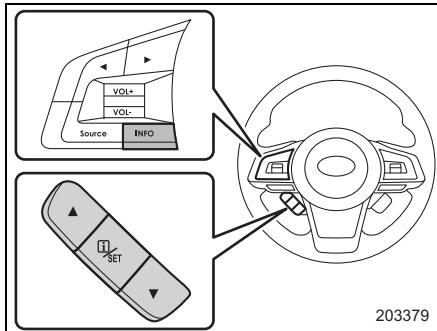


203379

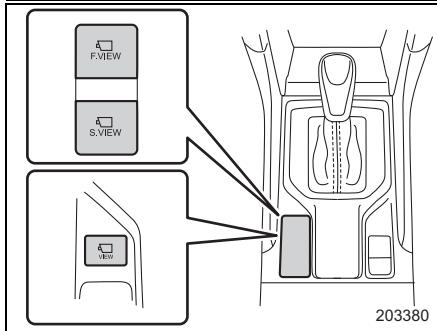

203380

## ウェルカム画面

ドアを解錠し、運転席ドアを開けて閉めたときにウェルカム画面を一定時間表示します。

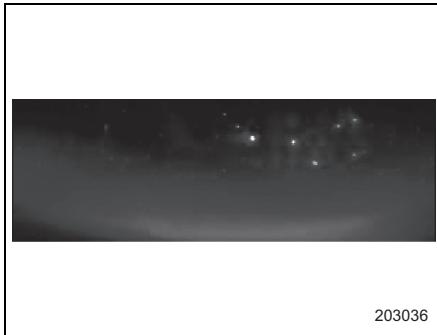

203036



### 知 識

- ウェルカム画面は一度表示すると、プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから一定時間が経過するまでは運転席ドアを開けても表示しません。
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）でドアを施錠するとウェルカム画面を中断します。
- ウェルカム画面表示中にプッシュエンジンスイッチを ACC または ON にするとウェルカム画面が消え、メンテナンスチェック画面（「表示 ON」に設定している場合）または基本画面に切り替わります。

☞ P.195 参照

- ユーザー情報運動を ON に設定しているときは、スキャン画面および Hello 画面も表示します。


☞ P.598 参照

## メンテナンスチェック画面

1. プッシュエンジンスイッチを ON にする  
と、次の項目のセルフチェックを行いま  
す。


☞ P.181、195参照

メンテナンスチェック画面の初期設定は  
OFF となっています。表示するには ON に  
設定してください。

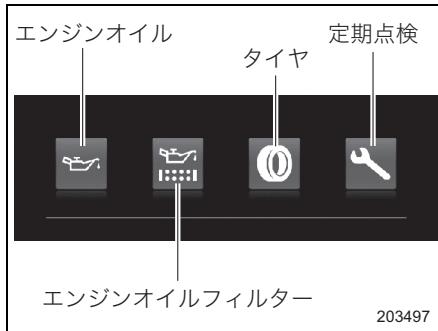

項目	チェックの内容	項目	チェックの内容
エンジンオイル	交換時期（日付と距離）	タイヤ	ローテーション（位置交換） 時期（日付と距離）
エンジンオイル フィルター	交換時期（日付と距離）	定期点検	点検整備時期（日付と距離）

2. メンテナンス時期（日付・距離）の15日  
前または残り500kmになると、該当する  
メンテナンス時期のお知らせ画面を表示  
します。

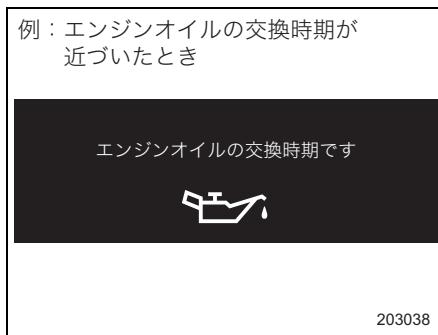

## 知識

- セルフチェックはメンテナンス時期（日付・距離）を設定している項目のみ行います。エンジンオイルの交換や定期点検後は、メンテナンス時期の更新設定を行ってください。

☞ P.195参照

- エンジンオイル、エンジンオイルフィルター、タイヤは、工場出荷時にメンテナンス時期（距離のみ）が設定されています。

☞ P.181参照

- メンテナンスチェック画面の表示は ON / OFF を設定できます。

☞ P.181、195参照

## 知識

- メンテナンス時期のお知らせ画面は表示後  
15日経過または500km走行するまで表示  
をし続けます。

## 日付表示

プッシュエンジンスイッチを ON にすると  
日付を一定時間表示します。



### ■誕生日、記念日のお知らせ画面

誕生日または記念日を登録している場合、  
登録した日の7日前から当日まで、お知らせ  
画面（リマインダー）を日付表示の後に一  
定時間表示します。



### 知識

メンテナンスチェック画面を「表示ON」に  
設定している場合、日付はメンテナンス  
チェック画面の後に表示します。


### 知識

- 誕生日リマインダー、記念日リマインダーの表示は ON / OFF を設定できます。
- ☞ P.182 参照
- 誕生日、記念日はそれぞれ 5 件まで登録できます。

## 基本画面

通常表示される画面です。INFOスイッチを押して、表示する画面を切り替えます。

- ➡ : INFOスイッチを押す

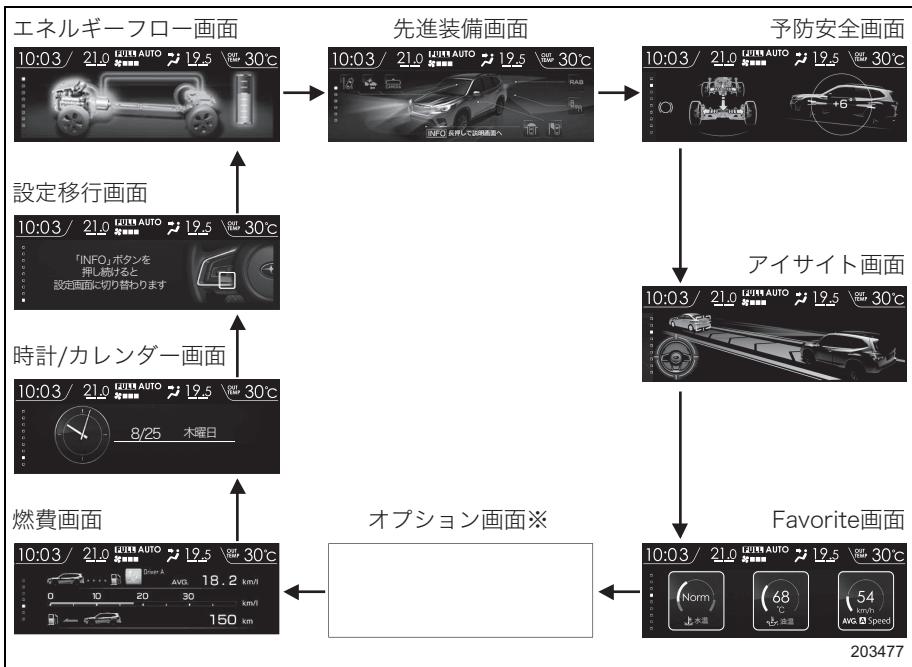

## 知識

(クルーズ)スイッチを押してクルーズメインONにすると、マルチファンクションディスプレイの表示がアイサイト画面に切り替わります。

## ■インフォメーションバー（常時表示領域）

ブッシュエンジンスイッチがACCのときは画面上部に時計を表示し、ONにするとさらに外気温度計を表示します。

エアコン部分は、エアコンの運転席および助手席温度、ファン風量、モードの状態を表示することができます。

☞ P.622参照



### ●時計

時計は次の設定ができます。

- 12時間表示または24時間表示

☞ P.181、184参照

## ■基本画面1：エネルギーフロー画面


高電圧バッテリーの残量とエネルギーの流れを表示します。

エンジンからの動力をオレンジ色、モーターからの動力を緑色で表示し、高電圧バッテリーへ充電するエネルギーの流れを水色で表示します。

☞ P.19参照

SI-DRIVEのS（スポーツモード）を選択しているときは、画面中央にモーター出力状態を表示します。

☞ P.410参照

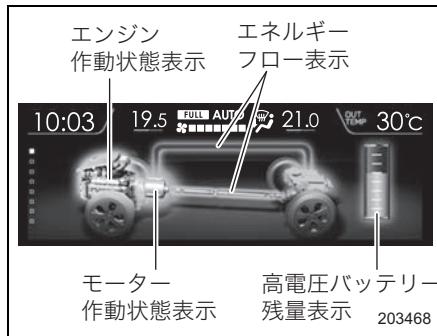

### 知識


• バッテリーの接続を外すとインフォメーションバーは工場出荷時の状態に戻ります。バッテリーを接続後、正しい時刻に修正してください。

☞ P.184参照

• 外気温度計は外気温度センサー取り付け部の温度を表示していますので、実際の外気温度とは異なる場合があります。

## ■ 基本画面2：先進装備画面

- (1) 車線逸脱警報／ふらつき警報  
機能ON/OFF
  - (2) ブリクラッシュブレーキ  
機能ON/OFF
  - (3) スマートリヤビューミラー
  - (4) 方向指示器／非常点滅表示灯  
(ハザードランプ)  
点灯状態
  - (5) スモールランプ／ヘッドライト  
点灯状態
  - (6) リヤフォグランプ  
点灯状態
  - (7) RAB  
機能ON/OFF
  - (8) SRVD  
機能ON/OFF
  - (9) ドライバーモニタリングシステム  
機能ON/OFF
  - (10) サイドビューカメラ
  - (11) フロントビューカメラ※
  - (12) ブレーキランプ  
点灯状態
  - (13) 説明移行  
点灯時は説明画面へ移行可能状態
  - (14) フロントフォグランプ  
点灯状態
- ※ 表示の有無は装備により異なります。

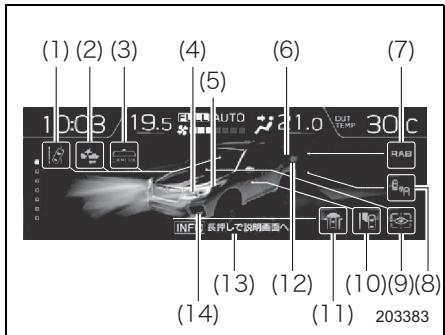

### 知識

画面のランプ点灯状態で球切れを確認することはできません。

## ●説明画面



1. INFOスイッチを長押ししてメニュー画面を表示します。
2. ▲(戻し) ▼(送り)スイッチを操作して表示したい項目を選択し、**i**(インフォメーション)/SETスイッチを引いて決定すると、説明画面に切り替わります。
3. ▲(戻し) ▼(送り)スイッチを操作、または**i**(インフォメーション)/SETスイッチを引くと、メニュー画面に戻ります。



## ■基本画面3：予防安全画面

次の情報を表示します。

- (1) ステアリング  
舵角
- (2) 車両傾斜  
姿勢
- (3) 車両傾斜  
角度
- (4) パワートレイン  
動力伝達状態
- (5) VDC  
作動状態
- (6) AVH  
作動状態
- (7) ヒルディセントコントロール  
作動状態
- (8) X（エックス）モード  
DEEP SNOW・MUD状態
- (9) X（エックス）モード  
SNOW・DIRT状態

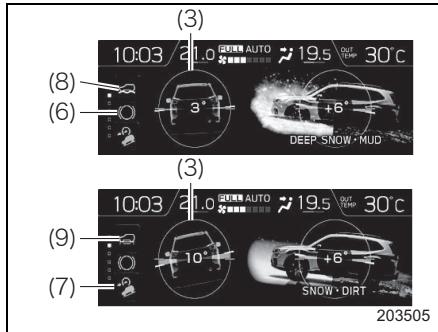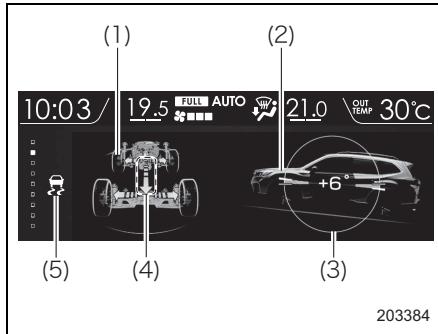


### 知識

車両傾斜として表示される角度は、路面の傾きだけでなく、乗員の数や荷物の量、加減速などによる車両の傾きによっても変動します。

## ■基本画面4：アイサイト画面

次の情報を表示します。

- (1) 先行車  
先行車の有無
- (2) レーン  
レーンキープ作動状態
- (3) 自車  
自車
- (4) 白線
  - ・車線中央維持・先行車追従操舵機能：  
システム作動状態
  - ・車線逸脱抑制機能：  
システムスタンバイ状態／作動状態
- (5) ECOクルーズコントロール  
作動状態
- (6) ツーリングアシスト  
作動状態
- (7) ハンドル  
ハンドルの操舵状況

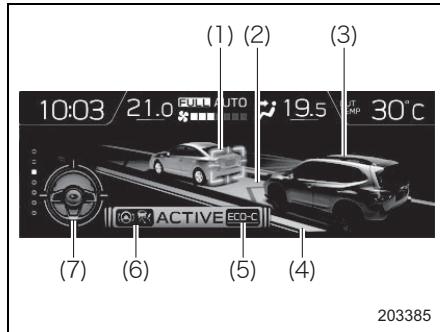

## ■基本画面5：Favorite画面

任意に選択した項目を最大3つ表示できます。

☞ P.181、190参照



### <表示可能な項目>


項目	表示	詳細	項目	表示	詳細
水温	(Norm) 上:水温	Cold/Normal/ Hot	瞬間燃費	(10-20 km/L) 瞬間燃費	km/L
油温	(68°C) 下:油温	°C	カレンダー	8月 25 木	月/日/曜日
平均車速	(54 km/h) AVG Speed	km/h	ドライバー モニタリング システム	[Driver A]	ドライバー 認識状態
アクセル 開度	(39%) A:開度	%	ブランク	[Blank]	—
勾配	(+6%) 勾配	°	—	—	—

## ■基本画面6：燃費画面

次の情報を表示します。

ドライバーモニタリングシステムが登録者を認識している場合は、個人の燃費情報を表示します。


- 上段：平均燃費（トリップA、B運動）
- 中段：瞬間燃費
- 下段：航続可能距離（残走行距離）

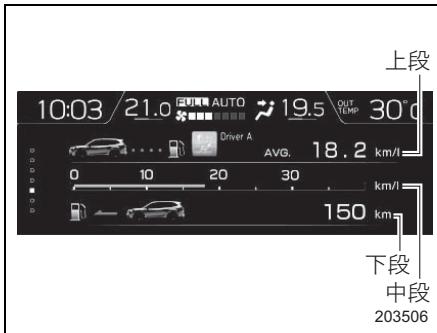

## ■基本画面7：時計／カレンダー画面

次の情報を表示します。

- アナログ時計
- カレンダー

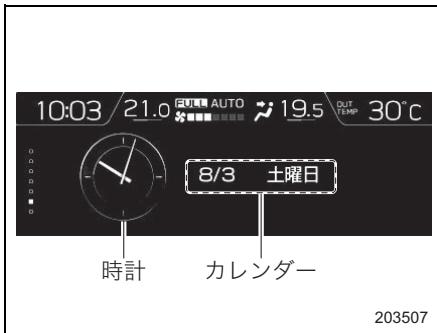

## ■ 基本画面8：設定移行画面

INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。

時刻／日付、誕生日の登録や、画面の表示方法など各種項目の設定を変更することができます。

☞ P.181参照



203508

### 知識

コンビネーションメーターのマルチインフォメーションディスプレイに設定移行画面が表示されている場合は、マルチファンクションディスプレイが設定画面に切り替わりません。

マルチインフォメーションディスプレイの画面を設定移行画面以外にしてください。

☞ P.139参照

## グッバイ画面

プッシュエンジンスイッチをOFFにするとグッバイ画面を一定時間表示し、その後消えます。



203357

### 知識

- グッバイ画面表示中でもドアを閉めると消えます。
- ドライバーモニタリングシステムとユーザー情報連動がONで、ユーザー認識が完了しているとき、グッバイ画面は表示されず、See You画面が表示されます。

☞ P.600参照

## カスタマイズ機能

### ■カスタマイズ項目一覧

マルチファンクションディスプレイで設定メニューから次の項目を選んで、設定をカスタマイズすることができます。

「カスタマイズのしかた」(P.199)には、操作の代表例として下の表の中で下線が付いている項目の設定手順を記載しています。その他の項目については、同じように画面の表示にそってスイッチを操作してください。

☞ P.168参照

設定メニュー	項目	設定		初期設定
時刻／日付 ☞ P.184	時刻／日付	日付、時間、時制 (24時間／12時間)		2017年1月1日 00:00、 12時間
	誕生日	日付、名前		なし
	記念日	日付、名前		なし
ドライバー モニタリング システム設定 ☞ P.186	手動再認識	再認識しますか？	はい／いいえ	—
	ユーザー情報運動	ON/OFF		ON
	ドアオープン連動シート後退	ON/OFF		OFF
	ユーザー登録	1/2/3/4/5		—
	ドライバーポジション再登録	再登録		—

### 知 識

カスタマイズした設定を初期化し、工場出荷時の設定に戻すことができます。

☞ P.198参照


設定メニュー	項目	設定		初期設定
ドライバーモニタリングシステム設定 ☞ P.186	<u>ドライバー</u> <u>ポジション</u> <u>メモリー消去</u>	ドライバーポジションメモリーを消去しますよろしいですか？	はい／いいえ	—
	<u>ユーザー消去</u>	1/2/3/4/5		—
	<u>全ユーザー消去</u>	すべてのユーザーを消去しますよろしいですか？	はい／いいえ	—
画面／音量 ☞ P.189	画面OFF	OFF（非表示）		ON（表示）
	<u>Favorite</u> ☞ P.221	水温、油温、平均車速、アクセル開度、勾配、瞬間燃費、カレンダー、ドライバーモニタリングシステム、ブランク		左：水温 中：油温 右：平均車速
	<u>割り込み表示</u> ☞ P.224	誕生日リマインダー	ON/OFF	ON
		記念日リマインダー	ON/OFF	ON
エアコン設定 ☞ P.191	音量	大／小／OFF		大
	<u>基本設定</u>	ノーマル／マイルド／エコ／パワフル		ノーマル
	乗員運動	ON/OFF		ON
カメラ設定 ☞ P.193	<u>明るさ</u>	オート／1～6		オート
	<u>コントラスト</u>	-5～0～+5		0
	<u>カメラセレクト</u> <u>レバー運動</u>	ON/OFF		ON

設定メニュー	項目	設定	初期設定
メンテナンス ☞ P.195	エンジンオイル	お知らせ日／お知らせ距離	10000km※
	オイルフィルター	お知らせ日／お知らせ距離	10000km※
	タイヤ	お知らせ日／お知らせ距離	5000km※
	定期点検	お知らせ日／お知らせ距離	なし
	ON/OFF	メンテナンスチェック画面の ON/OFF	OFF
	設定消去	はい／いいえ	—
工場出荷設定 ☞ P.198		はい／いいえ	—

※ お知らせ距離の初期設定です。

## ●設定メニュー：時刻／日付

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「時刻／日付」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、時刻／日付の項目選択画面に切り替わります。
3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定したい項目を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、設定画面に切り替わります。

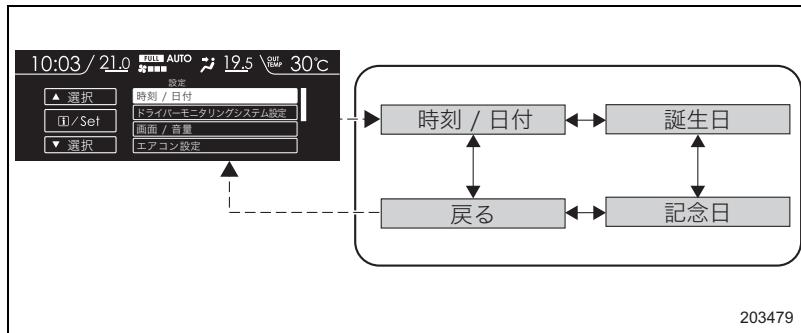

- ←→ : ▲（戻し）▼（送り）スイッチ
- -----> : **i**（インフォメーション）／SETスイッチを引く

### 知識

コンビネーションメーターのマルチインフォメーションディスプレイに設定移行画面が表示されている場合は、マルチファンクションディスプレイが設定画面に切り替わりません。また、マルチインフォメーションディスプレイが設定移行画面中にドアを開けたりして別の画面に切り替わっていても、設定画面には切り替わりません。マルチインフォメーションディスプレイの画面を設定移行画面以外にしてください。  
☞ P.139参照

4. 設定するときは、画面の表示にそって次のスイッチを操作してください。

- 選択 : ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチ
- 決定 :  (インフォメーション) / SETスイッチを引く

項目	表示	設定	設定の内容
時刻／日付	 203580	年、月、日、時、分、時計表示 (24時間／12時間)	現在の日付と時間、および時計の表示方法
誕生日	 203249	月、日、名前	誕生日の登録 (5件まで) (7日前から当日までプッシュエンジンスイッチをACCまたはONにするとお知らせ画面を表示)
記念日	 203416	月、日、名前	記念日の登録 (5件まで) (7日前から当日までプッシュエンジンスイッチをACCまたはONにするとお知らせ画面を表示)

## 知識

- 例として、時刻／日付と誕生日の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。


☞ P.200参照

## 知識

ご使用のナビゲーションシステムによっては、時刻／日付が自動的に設定され、マルチファンクションディスプレイでの設定ができない場合があります。詳しくはナビゲーションシステムに付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ●設定メニュー：ドライバーモニタリングシステム

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
  2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「ドライバーモニタリングシステム設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、ドライバーモニタリングシステム設定の項目選択画面に切り替わります。
  3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定したい項目を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、設定画面に切り替わります。

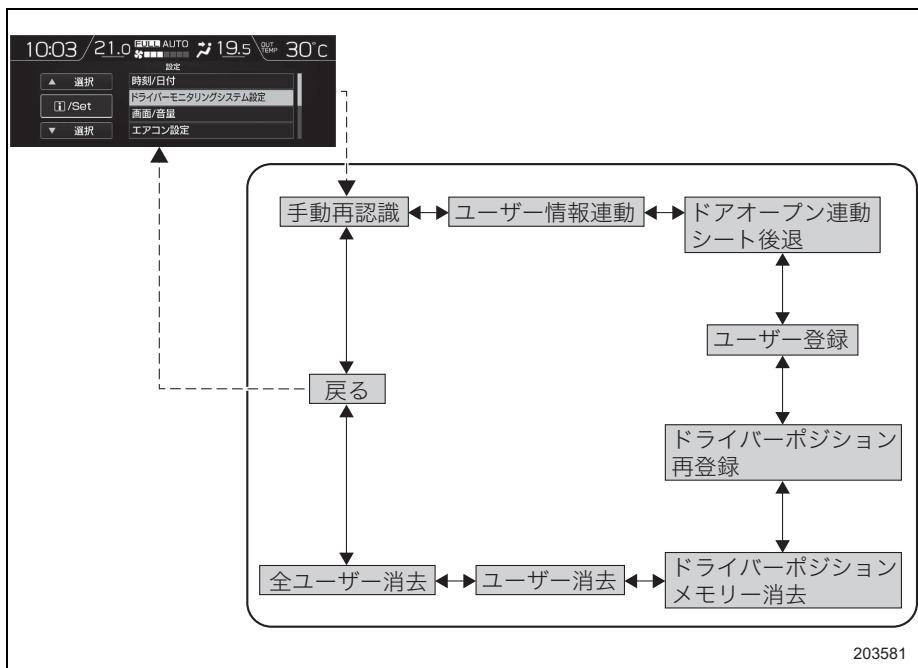

- ◀▶ : ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチ
- :  (インフォメーション) / SETスイッチを引く

4. 設定するときは、画面の表示にそって次のスイッチを操作してください。


- 選択 : ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチ
- 決定 :  (インフォメーション) / SETスイッチを引く

項目	表示	設定	設定の内容
手動再認識	 203582	—	ドライバーの再認識
ユーザー情報連動	 203583	ON/OFF	ユーザー情報との連動 ON/OFF
ドアオープン連動シート後退	 203584	ON/OFF	ドアオープン時のシート位置の後退作動のON/OFF
ユーザー登録	 203585	名前、アイコン	ユーザーの登録 (5人まで)

項目	表示	設定	設定の内容
ドライバーポジション再登録	 203586	—	ドライバーポジションの再登録
ドライバーポジションメモリー消去	 203587	—	ドライバーポジションメモリーの消去
ユーザー消去	 203588	—	ユーザーの消去
全ユーザー消去	 203589	—	全ユーザーの消去

## ●設定メニュー：画面／音量

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「画面／音量」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、画面／音量の項目選択画面に切り替わります。
3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定したい項目を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、設定画面に切り替わります。

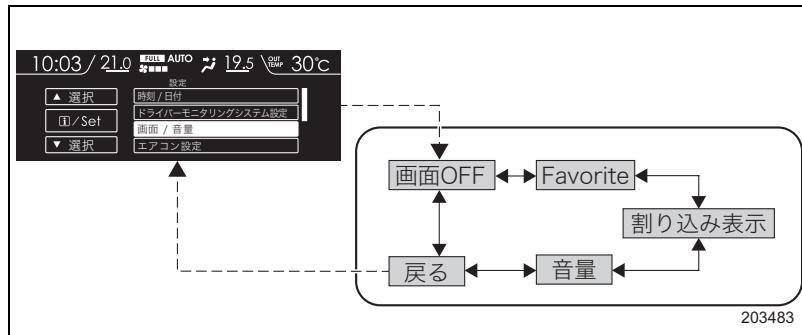

- ↔ : ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチ
- : **i** (インフォメーション) / SETスイッチを引く

## 4. 設定するときは、画面の表示にそって次のスイッチを操作してください。

- 選択 : ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチ
- 決定 : **i** (インフォメーション) / SETスイッチを引く

項目	表示	設定	設定の内容
画面OFF		—	画面のOFF (INFOスイッチを操作すると画面OFFは解除されます)
Favorite		水温、油温、平均車速、アクセル開度、勾配、瞬間燃費、カレンダー、ドライバー モニタリングシステム、ブランク	各表示の変更
割り込み表示		誕生日、記念日	表示のON、OFF
音量		大／小／OFF	ブザー音量の変更

 知識

• 例として、Favorite、割り込み表示、音量の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。


☞ P.220参照

• 画面OFFに設定している場合、メンテナンスチェック画面は表示しません。

☞ P.170参照

## ●設定メニュー：エアコン設定

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「エアコン設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、エアコン設定の項目選択画面に切り替わります。
3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定したい項目を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、設定画面に切り替わります。

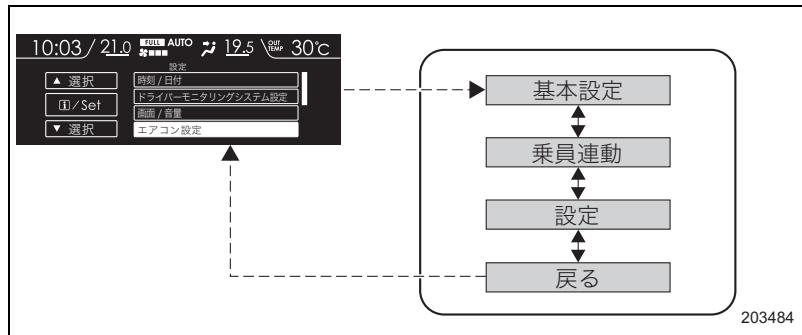

- ←→ : ▲（戻し）▼（送り）スイッチ
- -----> : **i**（インフォメーション）／SETスイッチを引く

4. 設定するときは、画面の表示にそって次のスイッチを操作してください。

- 選択 : ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチ
- 決定 : **i** (インフォメーション) / SETスイッチを引く

項目	表示	設定	設定の内容
基本設定	 203389	ノーマル／マイルド ／エコ／パワフル	オート作動時の風量の変更
乗員運動	 203485	OFF／ON	エアコンの作動を乗員位置 に合わせて変更


## 知識

例として、基本設定の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。

☞ P.228参照

## ●設定メニュー：カメラ設定

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「カメラ設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、カメラ設定の項目選択画面に切り替わります。
3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定したい項目を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、設定画面に切り替わります。

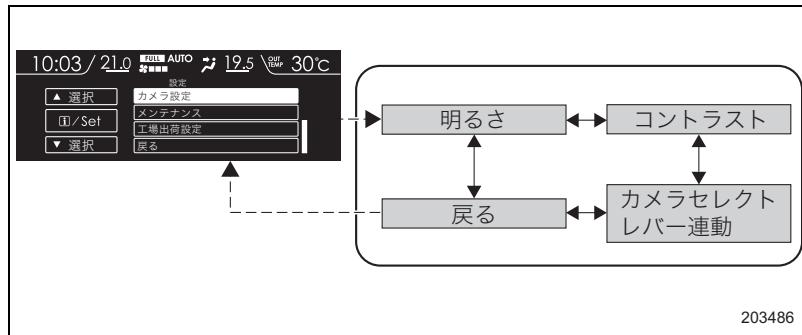

- ←→ : ▲（戻し）▼（送り）スイッチ
  - ----- : **i**（インフォメーション）／SETスイッチを引く
4. 設定するときは、画面の表示にそって次のスイッチを操作してください。
    - 選択 : ▲（戻し）▼（送り）スイッチ
    - 決定 : **i**（インフォメーション）／SETスイッチを引く


### 知識

- 例として、明るさ、コントラスト、カメラセレクトレバー連動の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。  
☞ P.230参照

項目	表示	設定	設定の内容
明るさ	 203510	オート/1~6	フロントビューモニター映像、サイドビューモニター映像の明るさ
コントラスト	 203511	-5~0~+5	フロントビューモニター映像、サイドビューモニター映像のコントラスト
カメラセレクトレバーワーク	 203309	ON/OFF	セレクトレバーを“R”にしたときのフロントビューモニター映像、サイドビューモニター映像の表示あり/表示なし

## ●設定メニュー：メンテナンス

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。
2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「メンテナンス」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、メンテナンスの項目選択画面に切り替わります。
3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定したい項目を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、設定画面に切り替わります。

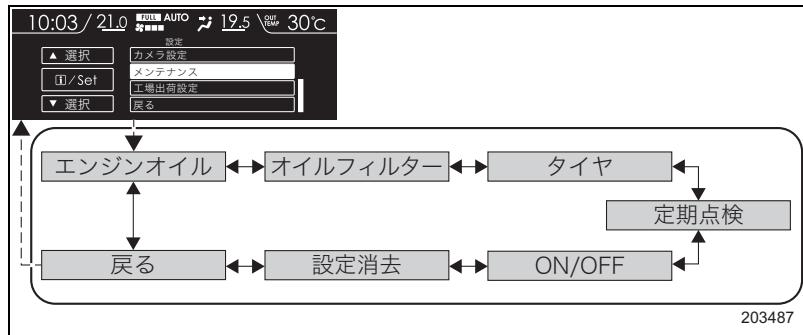

- ←→ : ▲（戻し）▼（送り）スイッチ
- -----> : **i**（インフォメーション）／SETスイッチを引く

4. 設定するときは、画面の表示にそって次のスイッチを操作してください。

- 選択 : ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチ
- 決定 : **i** (インフォメーション) / SETスイッチを引く

項目	表示	設定	設定の内容
エンジン オイル	 203498	日付、距離	次回のオイルの交換時期
オイル フィル ター	 203499	日付、距離	次回のエンジンオイルフィルターの交換時期
タイヤ	 203500	日付、距離	次回のタイヤローテーション(位置交換) 時期
定期点検	 203501	日付、距離	次回の定期点検時期

## 知識

例として、エンジンオイル交換のお知らせ時期の設定方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。

☞ P.234参照

項目	表示	設定	設定の内容
ON/ OFF	 203146	ON/OFF	メンテナンスチェック画面の表示あり／表示なし
設定消去	 203147	はい／いいえ	設定したメンテナンス時期(日付、距離)を初期設定に戻す

## ●設定メニュー：工場出荷設定

「工場出荷設定」では、カスタマイズした設定を初期化し、工場出荷時の設定に戻すことができます。

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。

2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「工場出荷設定」を選択し、**i**（インフォメーション）/SETスイッチを引いて決定すると、工場出荷設定の項目選択画面に切り替わります。



3. 設定するときは、画面の表示にそって次のスイッチを操作してください。

- 選択：▲（戻し）▼（送り）スイッチ
- 決定：**i**（インフォメーション）/SETスイッチを引く



## 知識

- ドライバーモニタリングシステムがOFFのとき、またはドライバーモニタリングシステム一時停止表示灯、ドライバーモニタリングシステム警告灯(黄色)が点灯しているときは、工場出荷設定で設定リセットを行うことができません。設定リセットを行う場合は、ドライバーモニタリングシステムをONにしてください。

☞ P.620参照


- 工場出荷設定の方法を「カスタマイズのしかた」で説明しています。

☞ P.236参照


## ■カスタマイズのしかた

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのときに操作できます。

1. 設定移行画面を表示しているとき、INFOスイッチを押し続けると設定画面に切り替わります。

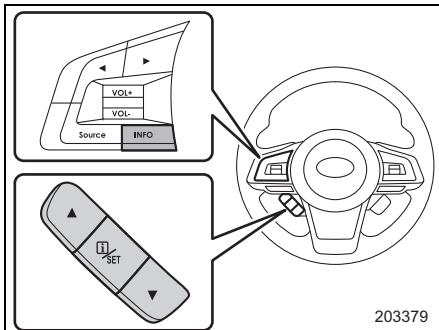

2. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定メニューを切り替えます。

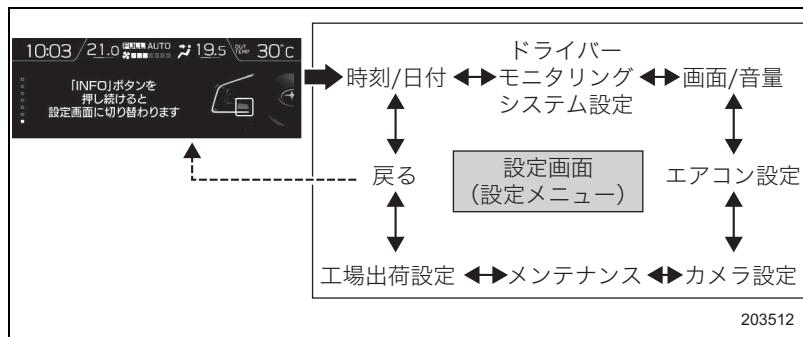

- ←→ : ▲（戻し）▼（送り）スイッチ
- -----> : (インフォメーション) / SETスイッチ
- ──> : INFOスイッチ

### 知識

- ・「戻る」を選択し決定すると、一つ上の階層に戻ります。
- ・次の場合、カスタマイズがキャンセルされ、基本画面に戻ります。
  - 約 30 秒間スイッチが操作されなかつたとき
  - INFOスイッチを押し続けたとき


## ●時刻／日付の設定

▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「時刻／日付」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、時刻／日付の項目選択画面に切り替わります。




## ▼時刻／日付の設定


1. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「時刻／日付」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

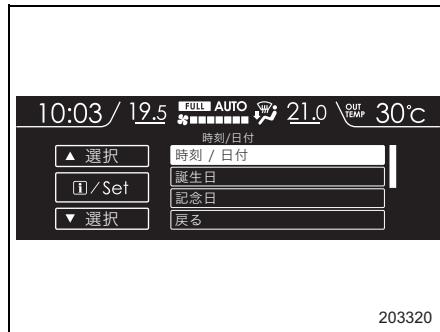

2. 設定する項目を▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

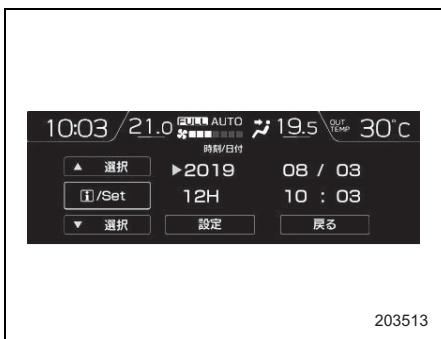

3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して数字を切り替え、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。決定すると手順2. の表示に戻ります。

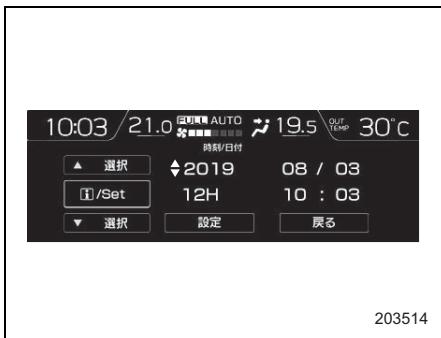

4. 手順2.、3.を繰り返し、日付、時間および時間表示（24時間／12時間）を設定します。
5. 設定が終了したら▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。

## 知識

「日」を31日に設定後、31日のない「月」を選択すると、自動で30日に変わります。2月を選択すると、28日または、29日に変わります。

## ▼誕生日の登録

1. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「誕生日」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

決定すると、画面が誕生日リストに切り替わります。



2. リストに登録する場所を▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

決定すると、設定画面に切り替わります。



## 知識

- 同じ日に誕生日が複数登録されている場合、お知らせ画面（リマインダー）はリストの順番に表示します。
- お知らせ画面（リマインダー）は、「誕生日」→「記念日」の順に表示します。

3. 設定する項目を▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して選択し、**I**（インフォメーション）/SETスイッチを引いて決定します。



4. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して数字または文字を切り替え、**i**（インフォメーション）/SETスイッチを引いて決定します。決定すると手順3.の表示に戻ります。
5. 手順3.、4.を繰り返し、日付、名前を設定します。
6. 設定が終了したら▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「設定」を選択し、**i**（インフォメーション）/SETスイッチを引いて決定します。  
「設定しました」を一定時間表示し、その後、手順2.の項目選択画面に戻ります。  
そのまま誕生日の登録を終了する場合は「戻る」を、引き続き登録を続ける場合はリストの任意の場所を、▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して選択し、**i**（インフォメーション）/SETスイッチを引いて決定します。



## 知 識

- 名前を設定しなくても、誕生日は登録できます。
- 「名前」は10文字まで入力できます。  
入力できる文字は次のとおりです。
  - アルファベット…小文字、大文字
  - 記号 …「!」、「"」、「#」、「\$」、「%」、「&」、「!」、「(」、「)」、「\*」、「+」、「」（空白）
- 約30秒間スイッチが操作されなかった場合、基本画面に戻ります。
- 「日」を31日に設定後、31日のない「月」を選択すると、自動で30日に変わります。2月を選択すると、28日または、29日に変わります。
- 「誕生日」および「記念日」は、「時刻／日付」を設定していないと入力できません。
- 誕生日、記念日を2月29日に設定した場合、お知らせ画面はうるう年以外の年では2月28日に表示します。
- 登録した誕生日、記念日を消去する場合は、「月」または「日」のいずれかを「--」に設定し、決定します。ただし、誕生日、記念日を消去した場合も登録した名前は残ります。名前を消去するときは、「」（空白）を上書き入力してください。

## ●ドライバーモニタリングシステムの設定

▲（戻し）／▼（送り）スイッチを操作して「ドライバーモニタリングシステム設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、ドライバーモニタリングシステム設定の項目選択画面に切り替わります。



## ▼手動再認識の設定

1. ▲（戻し）／▼（送り）スイッチを操作して「手動再認識」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。



2. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「はい」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定し、スキャン画面を表示します。



3. 運転席に座ったまま、顔を正面に向けてしばらく待ちます。



4. ユーザー認識が完了すると Hello 画面が表示され、ユーザー情報に連動した基本画面に切り替わります。



### ▼ユーザー情報連動の設定

1. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「ユーザー情報連動」を選択し、  
i (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



403124

2. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「ON」または「OFF」を選択し、  
i (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



403125

### ▼ドアオープン連動シート後退の設定

1. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「ドアオープン連動シート後退」を選択し、**i** (インフォメーション) / SET スイッチを引いて決定します。



2. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「ON」を選択し、**i** (インフォメーション) / SET スイッチを引いて決定します。



## ▼ユーザー登録の設定

1. ▲（戻し）／▼（送り）スイッチを操作して「ユーザー登録」を選択し、[i]（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。



2. ▲（戻し）／▼（送り）スイッチを操作して登録する番号を選択し、[i]（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。



## 知識

既に登録済みの番号を選択すると、上書き登録ができます。上書き登録を行うと、個人燃費計はリセットします。

3. 「設定」を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



4. 運転席に座ったまま、顔を正面に向けて待ちます。



5. ピッと鳴り、画面が切り替わると顔の登録は完了です。



6. 名前の入力およびアイコンの設定を行います。

- 名前の入力：

▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して入力位置を移動します。[I] (インフォメーション) / SET スイッチを引いて入力モードに切り替えます。画面の▶マークが◆に切り替わります。

画面の▶マークが◆に切り替わります。

▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して文字を切り替えます。[I] (インフォメーション) / SET スイッチを引いて決定します。



### 知 識

- 画面が切り替わらない場合、マルチファンクションディスプレイと運転席正面へ交互に顔を向けることで認識しやすくなります。
- 「登録できませんでした 再登録してください」と表示された場合、もう一度手順3.からやりなおしてください。

### 知 識

- 「名前」は10文字まで入力できます。入力できる文字は次の通りです。
- アルファベット…小文字、大文字
  - 記号…「!」、「"」、「#」、「\$」、「%」、「&」、「\_」、「(」、「)」、「\*」、「+」、「\_」(空白)
- 文字の入力を間違えた場合は、手順1. から再登録を行ってください。


• アイコンの選択：

▲（戻し）／▼（送り）スイッチを操作してアイコンを選択します。

**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

画面の▶マークが◆に切り替わります。

▲（戻し）／▼（送り）スイッチを操作してお好みのアイコンを選択します。**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。



## ▼ドライバーポジション再登録の設定

1. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「ドライバーポジション再登録」を選択し、**i**(インフォメーション)/SETスイッチを引いて決定します。



403117

2. 正しい運転姿勢が取れるようにシート位置、ドアミラーの鏡面位置を調整します。  
▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「設定」を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



403118

3. 「ドライバーポジションを再登録しました」を一定時間表示し、項目選択画面に戻ります。



### 知 識

「ドライバーポジションの再登録に失敗しました」と表示された場合は、もう一度手順2. からやりなおしてください。

#### ▼ドライバーポジションメモリー消去の設定

1. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「ドライバーポジションメモリー消去」を選択し、[i] (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



2. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「はい」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



3. 「ドライバーポジションメモリーを消去しました」を一定時間表示し、項目選択画面に戻ります。



### 知識

「ドライバーポジションメモリーの消去に失敗しました」と表示された場合は、もう一度手順1. からやりなおしてください。

## ▼ユーザー消去の設定

1. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「ユーザー消去」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



2. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「1」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



3. ▲（戻し）／▼（送り）スイッチを操作して「はい」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。



4. 「ユーザー1を消去しました」を一定時間表示し、項目選択画面に戻ります。



### ▼全ユーザー消去の設定

1. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「全ユーザー消去」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



2. ▲ (戻し) / ▼ (送り) スイッチを操作して「はい」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



3. 「すべてのユーザーを消去しました」を一定時間表示し、項目選択画面に戻ります。



### ●画面／音量の設定

▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「画面／音量」を選択し、**[i]** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定すると、画面／音量の項目選択画面に切り替わります。




## ▼Favoriteの設定

1. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「Favorite」を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



203322


2. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して変更したい表示（左、中、右）を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します（図は「左」を選択しています）。画面の▶マークが◆に切り替わります。

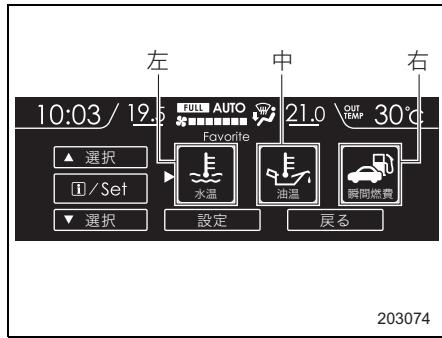

203074

3. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して表示する項目を選択し、 (インフォメーション) / SET スイッチを引いて決定します。

「中」「右」の表示を設定する場合は、手順2.、3.を繰り返します。

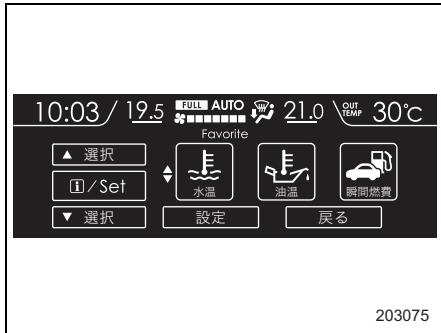


### 知識

ブランクを除き、「左」「中」「右」で同じ項目の選択はできません。

#### <表示可能な項目>

項目	表示	項目	表示	項目	表示
水温		油温		平均車速	
勾配		瞬間燃費		アクセル開度	
カレンダー		ドライバー モニタリングシステム		ブランク (表示なし)	

4. 設定が終了したら▲(戻し)▼(送り)スイッチを操作して「設定」を選択し、  
i(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。  
「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。

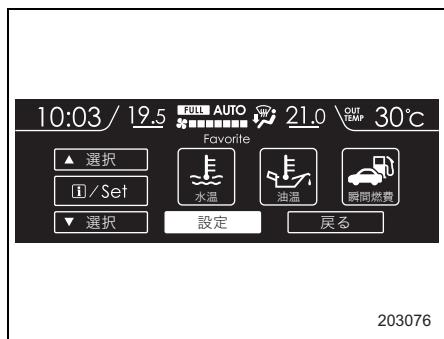

### ▼割り込み表示の設定

1. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「割り込み表示」を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



2. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して表示を変更したい項目を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。



3. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「ON」または「OFF」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。




4. 設定が終了したら▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「設定」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。  
「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。




## ▼音量の設定

1. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「音量」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。

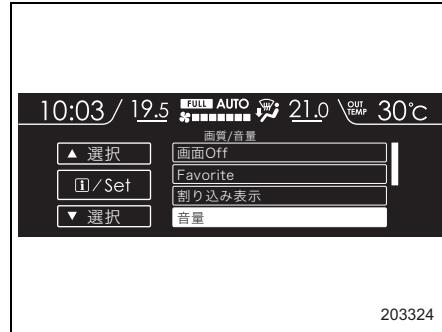

2. **i** (インフォメーション) / SETスイッチを引きます。  
画面の▶マークが◆に切り替わります。

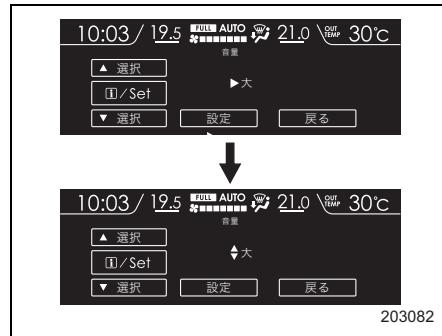

3. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作してお好みの設定を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。
4. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「設定」を選択し、**i**(インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。




## ●エアコン設定


▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「エアコン設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、エアコン設定の項目選択画面に切り替わります。




1. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して設定する項目を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

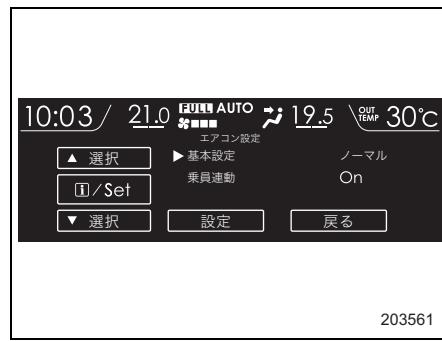

2. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作してお好みの設定を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。

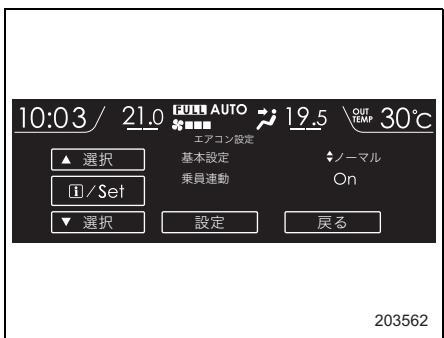

3. 設定が終了したら▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「設定」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。  
「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。

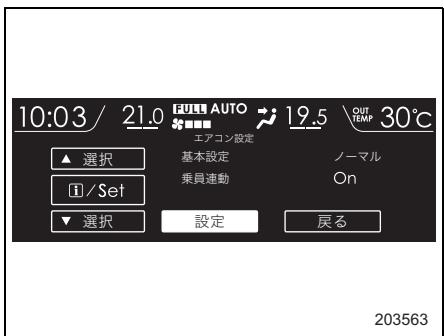

## ●カメラ設定

▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「カメラ設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、カメラ設定の項目選択画面に切り替わります。




## ▼明るさの設定

1. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「明るさ」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

決定すると設定画面に切り替わります。設定画面では、背景にフロントビューモニター映像、サイドビューモニター映像が表示されます。



2. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して明るさを調整し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。決定すると項目選択画面に戻ります。

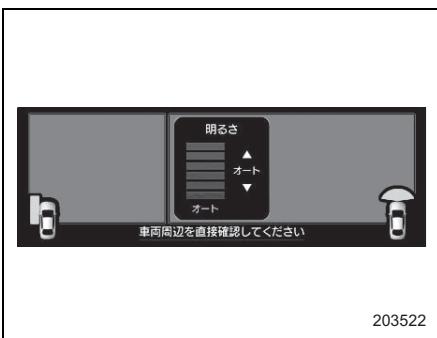


### ▼コントラストの設定

1. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「コントラスト」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。

決定すると設定画面に切り替わります。設定画面では、背景にフロントビューモニター映像、サイドビューモニター映像が表示されます。



2. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作してコントラストを調整し、**i** (インフォメーション) / SET スイッチを引いて決定します。決定すると項目選択画面に戻ります。

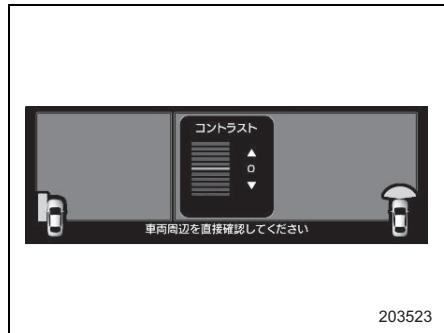

#### ▼カメラセレクトレバー連動の設定

1. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「カメラセレクトレバー連動」を選択し、**i** (インフォメーション) / SET スイッチを引いて決定します。



2. ▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「ON」または「OFF」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。




3. 設定が終了したら▲ (戻し) ▼ (送り) スイッチを操作して「設定」を選択し、**i** (インフォメーション) / SETスイッチを引いて決定します。  
「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。



## ●メンテナンスの設定

▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「メンテナンス」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、メンテナンスの項目選択画面に切り替わります。

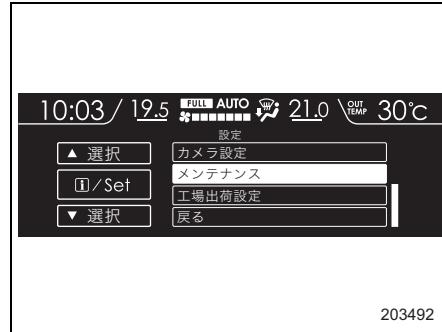


## ▼エンジンオイルの設定

1. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「エンジンオイル」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。



2. 設定する項目を▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

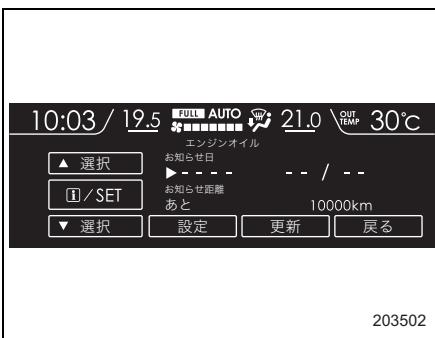

3. ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して数字を切り替え、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。決定すると手順2. の表示に戻ります。

4. 手順2.、3.を繰り返し、日付、距離を設定します。

5. 設定が終了したら▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。

「設定しました」を一定時間表示し、その後、項目選択画面に戻ります。

更新ボタンを押すと現在の数値がリセットされます。

## 知識

前回設定した時刻（日付・距離）を過ぎている場合、お知らせ時期は次のように表示します。

- 設定した日付から15日経過すると「---年--月--日」を表示します。
- 設定した距離から 500km までは「0000」を表示します。
- 設定した距離から 500km 以上走行すると「---」表示に変わります。

## 知識

日付または距離のどちらかを設定すると、メンテナンスのお知らせ画面を表示します。

- 「年」「月」「日」のいずれかを「--」に設定した場合、メンテナンス時期（日付）のセルフチェックが無効となり、お知らせ画面は表示しません。
- 「距離」を「--」に設定した場合、メンテナンス時期（距離）のセルフチェックが無効となり、お知らせ画面は表示しません。
- 「日」を31日に設定後、31日のない「月」を選択すると、自動で30日に変わります。

## ●工場出荷設定（初期設定に戻すとき）

- ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「工場出荷設定」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定すると、工場出荷設定の項目選択画面に切り替わります。



- ▲（戻し）▼（送り）スイッチを操作して「はい」を選択し、**i**（インフォメーション）／SETスイッチを引いて決定します。



## 割り込み画面

警報や異常などを検知すると、マルチファンクションディスプレイに割り込み画面を表示します。

### ■画面一覧（警告表示）

項目	表示画面1	表示画面2
RAB後方注意	 402795	—
RABブレーキ踏み促し	 402796	—
居眠り警報	 203470	—

## オープンソースソフトウェア情報

マルチファンクションディスプレイには、オープンソースを適用したソフトウェアが搭載されています。

ソフトウェアの情報およびソースコードの入手をご希望されるお客様には、株式会社デンソーのホームページよりダウンロードによる方法にて提供しております。

入手方法については、次のサイトをご参照ください。

<https://www.denso.com/global/enopensource/ivi/subaru/>

### 3. 各部の操作

#### 各部の開閉

キー	240
キーレスアクセスによる施錠・解錠	247
電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠	261
ドア	265
チャイルドブルーフ	273
パワーウィンドウ	274
フューエルリッド（燃料給油口）	280
パワーリヤゲート	283
リヤゲート（パワーリヤゲート装備車以外）	296
電動ガラスサンルーフ	298

#### セキュリティシステム

イモビライザー（盗難防止用システム始動ロックシステム）	301
盗難警報装置	304

#### 運転前の調整

正しい運転（乗車）姿勢	308
フロントシート	311
リヤシート	319
チルト／テレスコピックステアリング	327
ルームミラー	328
ドアミラー	335
ドライバーポジションメモリー	340

#### スイッチの使いかた

ライティングスイッチ	345
オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）	348
方向指示レバー	349
フォグランプスイッチ	350
ワイパー＆ウォッシャースイッチ	352
ヘッドランプウォッシャー	358
リヤウンドウデフォッガー（曇り取り）	359
フロントワイパー＆アイサー	360
非常点滅表示灯（ハザードランプ）スイッチ	362
ホーンスイッチ	362
ステアリングヒーター	363
イルミネーションコントロールダイヤル	364
アンテナ	366

# 各部の開閉


## キー

キーはドアの施錠、解錠、e-BOXERシステムの始動、停止に使用します。

### ■ キーの種類

車両には、次のキーがついています。

- アクセスキー 2個
- キーナンバープレート1枚

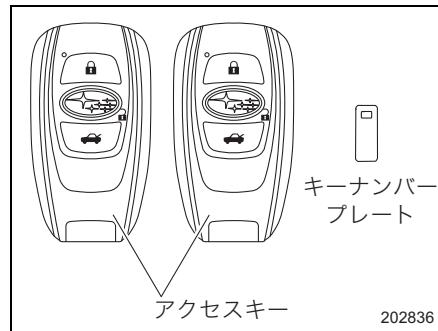


アクセスキーには次の機能が装備されています。

- イモビライザー機能

☞ P.301参照

- メカニカルキー

☞ P.763参照

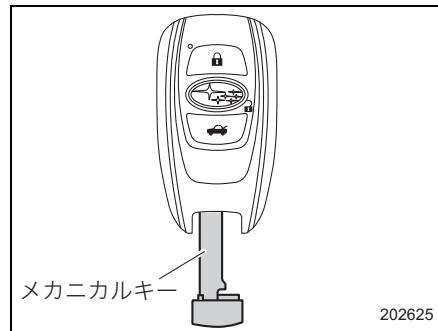

## 知識

- キーナンバープレートは、車両修理やスペアキーを作る際に必要となりますので、大切に保管してください。キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- 盗難防止のため、キーナンバープレートは車内に置かないでください。また、万一に備えてキーナンバーをメモしておいてください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難を防ぐため、直ちにスバル販売店にご相談ください。
- キーは、最大7つまで登録できます。スペアのアクセスキーが必要な場合は、スバル販売店にご相談ください。

## ⚠ 警告

キーレスアクセス&プッシュスタートシステムにおいて、植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の機器を装着されている方は、車両側発信アンテナから約22cm以内の範囲に植込み型心臓ペースメーカーなどを近づけないようにしてください。

車両側発信アンテナの電波により植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器以外の医療用電気機器を装着されている方は、後述の“キーレスアクセス&プッシュスタートで使用している電波について”を参考に医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。車両側発信アンテナの電波により医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

- キーレスアクセス & プッシュスタート機能の作動あり／作動なしを設定することができます。設定方法は「キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止」を参照してください。また、スバル販売店でも設定変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。


☞ P.244参照

### キーレスアクセス & プッシュスタートで使用している電波について

- キーレスアクセス&プッシュスタートでは、次の規則により定められた電波を使用しています。
  - 電波法施行規則第6条第4項第2号
- キーレスアクセス&プッシュスタート機能は、従来の電波式リモコンドアロック機能の電波に加え、次の周波数の電波※を使用しています。その電波は次のイラストの車両側発信アンテナから周期的に出力しています。

※ 電波周波数：134kHz

- アクセスキーは電波法の認証に適合しています。必ず次のこともお守りください。
  - 電池交換時以外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
  - 必ず日本国内でご使用ください。

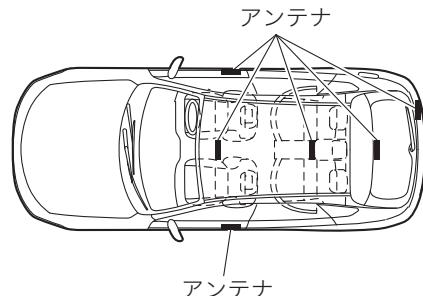

305973

## ⚠ 注意

キーレスアクセス & プッシュスタートシステムでは微弱な電波を使用しているため、次のようなアクセスキーの状態、周囲の状況によっては、アクセスキー・車両間の通信の妨げとなり、施錠・解錠およびe-BOXER システムの始動ができなくなることがあります。

- 近くに放送施設、送電線などの強い電波を発生する設備があるとき
- 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキーなどの電波を発信するような製品を使用しているとき
- アクセスキーの近くに携帯電話などの無線通信機があるとき
- アクセスキーの近くに空気清浄機があるとき
- アクセスキーの電池が消耗しているとき
- アクセスキーを次のような製品と同時に携帯しているとき
  - 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキー
  - パソコンや携帯情報端末
  - デジタルオーディオプレーヤー
  - ポータブルゲーム機器
- アクセスキーが次のような金属製の物に接していたり、覆われたりしているとき
  - アクセサリー
  - アルミ箔などの金属が貼られたカード
  - アルミ箔を使用したタバコの箱
  - 金属製の財布やカバン
  - 小銭
  - カイロ
  - CDやDVDなどのメディア
- 充電器など電子機器の近くにアクセスキーを置いたとき
- リヤガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき
- 純正用品以外の部品を取り付けたとき

アクセスキーは、次の場所に絶対に放置・保管しないでください。

- 車室内（インストルメントパネルの上、小物入れ、シートの上など）または荷室内

アクセスキーを車内に閉じ込めたり、電池が急激に消耗するおそれがあります。また、アクセスキーの位置によってはプッシュエンジンスイッチが切り替わらないことがあります。

- 車両周辺2m以内（車庫での保管など）

電池が急激に消耗するおそれがあります。

次の場合、キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止することができます。

- 長期間お車を使用しないとき
- 機能自体を使用しないとき
- やむをえずアクセスキーを車室内やお車の周辺に保管したいとき

☞ P.244参照

また、スバル販売店でも設定を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

アクセスキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- キーの電池はお客様ご自身で交換することができますが、交換の際に破損などのおそれがあるためスバル販売店での交換をお奨めします。
- 電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび $\oplus$ 、 $\ominus$ の方向に注意してください。
- パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。キーが誤作動し、電池切れの原因となります。
- 水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、充分に乾かしてください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 磁気を帯びた物に近づけないでください。

- ・ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
- ・超音波洗浄機などで洗浄しないでください。
- ・湿気やホコリが多い場所に放置しないでください。キーの故障の原因となります。

**航空機内はアクセスキーなどの無線機器の使用が禁止されています。航空機内ではキーのボタンを押さないでください。**

## 知 識

・アクセスキーは車両との通信のために、常時受信動作をし、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが、約1年～2年です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。

☞ P.697参照

- ・アクセスキーを落下させた場合、内蔵されているメカニカルキーが外れることがあります。メカニカルキーの紛失に注意してください。
- ・アクセスキーはドアポケットやダッシュボードなどの車内の収納場所に放置しないでください。(振動による破損や勝手にスイッチが入って閉じ込める危険性があります)
- ・アクセスキーを次の場所に置かないでください。アクセスキーを車内に閉じ込めたり、誤って警告を通知したり、通知できないことがあります。
  - －インストルメントパネル上
  - －フロア上
  - －グローブボックス内
  - －ドアトリムのポケット
  - －リヤシート
  - －カーゴルーム

## ■キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止

次の場合、キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止することができます。

- ・植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の機器を装着されている方がお車に乗車するとき
- ・長期間お車を使用しないとき、または機能自体を使用しないとき

機能を停止するには、ドア開閉による方法またはアクセスキーによる方法があります。アクセスキーによる方法は、暗証コード式キーレスエントリーの暗証番号を登録すると使用できます。

☞ P.255 参照

キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止を行うと、次の機能が作動しなくなります。

- ・ドアハンドルを握っての解錠
- ・ドアハンドルのタッチセンサーでの施錠
- ・リヤゲートオープナースイッチでの解錠
- ・リヤゲートリクエストスイッチでの施錠
- ・パワーリヤゲートロックスイッチでの施錠（パワーリヤゲート装備車）
- ・ドアロックノブで施錠し、ドアを閉めたときのキー閉じ込み防止機能

電波式リモコンドアロックは作動します。

またe-BOXERシステムを始動するときには、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れてから操作する必要があります。

### ⚠ 注意

植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の機器を装着されている方は、必ずドア開閉による方法で機能停止または復帰させてください。アクセスキーによる方法は誤操作により機能が復帰する可能性があり、車両側発信アンテナの電波により植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

☞ P.241 参照

### 知 識

- ・設定はスバル販売店でもできます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。
- ・機能を停止させた状態で、e-BOXER システムを始動するときは「アクセスキーが正常に作動しないときの e-BOXER システム始動」を参照してください。

☞ P.764 参照


- ・キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止すると、ドアロックノブで施錠し、ドアを閉めたときのキー閉じ込み防止機能が動作しなくなります。

☞ P.270

## ●機能を停止させるとき

### ▼ドア開閉による方法

1. 運転席に座りドアを閉めます。
2. 集中ドアロックスイッチの  (解錠) を押します。
3. 2.の操作後、5秒以内に運転席ドアを開けます。
4. 3.の操作後、5秒以内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの  (解錠) を2回押します。
5. 4.の操作後、10秒以内に運転席ドアを「閉める→開ける」の操作を2回行います。
6. 5.の操作後、10秒以内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの  (解錠) を2回押します。
7. 6.の操作後、10秒以内に運転席ドアを「閉める→開ける」の操作を1回行います。
8. 7.の操作後、5秒以内にドアを閉めます。ブザー（ピー）が約2秒間鳴り、機能が停止します。

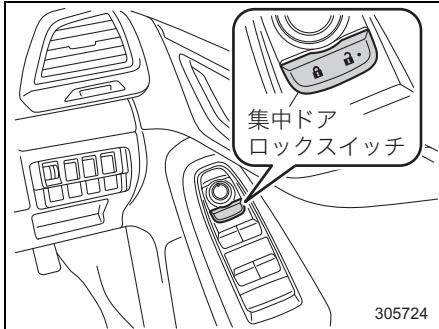

305724

### 知 識


手順4.および6.では、集中ドアロックスイッチを確実に押してください。スイッチを押す間隔が短い場合、機能が停止しないことがあります。

### ▼アクセキーによる方法

アクセキーによる方法は、暗証コード式キーレスエントリーの暗証番号を登録すると使用できます。

☞ P.255参照

1. 運転席のドアを開け、ドアロックノブを前側に押します。

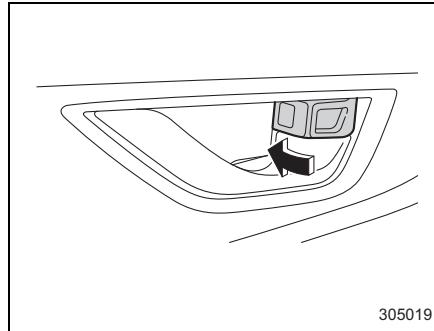

2. アクセキーの $\text{🔒}$ ボタンおよび $\text{▶}$ ボタンを同時に5秒以上押します。
3. ブザー（ピー）が約2秒間鳴り、機能が停止します。

### ●機能を復帰させるとき

選択した機能停止手順をもう一度行うと、機能を復帰させることができます。このときブザー（ピッ）が鳴ります。



### 知 識

どちらの機能停止方法を行ったか分からなくなったりした場合、プッシュエンジンスイッチを押してください。アクセキーによる方法で機能を停止した場合、室内ブザー（ポン）が鳴ります。ドア開閉による方法の場合、ブザーは鳴りません。


## キーレスアクセスによる施錠・解錠

キーレスアクセスはアクセスキーを携帯することにより、全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドの施錠・解錠が行えるシステムです。また、電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠も、アクセスキーのボタン操作で行えます。

☞P.261参照

### ■作動エリア


ドアおよびリヤゲートの施錠・解錠機能の作動エリアは、前席のドアハンドルとリヤゲートオープナースイッチを中心に約40~80cmが目安となります。

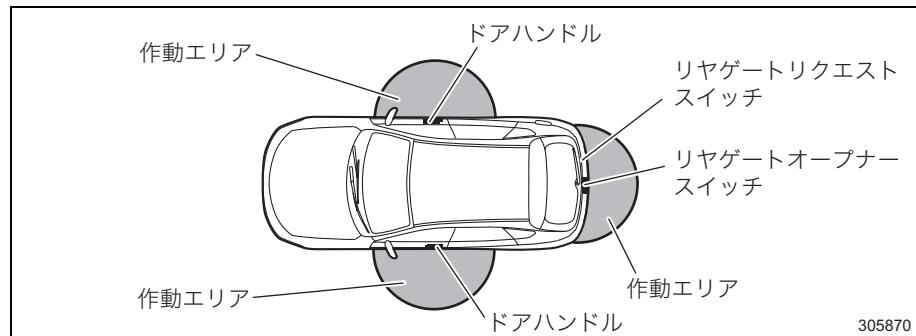

ドアが施錠している状態で前席のドアハンドルの作動エリアに入ると、アクセスキーのLEDの表示灯が点滅します。

キーレスアクセス機能を停止させている場合は、アクセスキーのボタンを押さないとLEDの表示灯は点滅しません。

☞ P.244参照

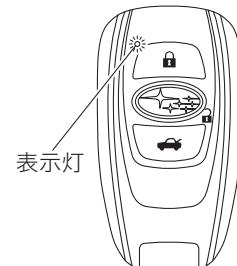

202511

## 知 識

- ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてからドアの施錠操作を行ってください。ブッシュエンジンスイッチがOFF以外では、ドアハンドルのタッチセンサーおよびリヤゲートリクエストスイッチ、またはアクセスキーのボタン操作による施錠はできません。
- 施錠・解錠操作ができるのは、アクセスキーを検知している作動エリアのドアハンドル、ドアハンドルのタッチセンサー、リヤゲートオープナースイッチおよびリヤゲートリクエストスイッチのみになります。
- 誤作動防止のため、ドアハンドルのタッチセンサーまたはリヤゲートリクエストスイッチによる施錠操作を行ったときは、約3秒間ドアハンドルまたはリヤゲートオープナースイッチによる解錠ができません。
- 操作が早すぎると施錠・解錠が完了していない場合があります。施錠後は、リヤドアのドアハンドルを操作して施錠確認することをお奨めします。
- アクセスキーを車体に近づけ過ぎるとキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合があります。作動しないときは少し離れて操作をやり直してください。
- アクセスキーを地面近くや地面から高い位置に置くと、図示した作動エリア内でもキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合があります。
- アクセスキーが作動エリア内にあれば、アクセスキーを持たない方でもキーレスアクセス機能を使用できます。ただし、施錠・解錠操作ができるのは、アクセスキーを検知している作動エリアの前席のドアハンドル、ドアハンドルのタッチセンサー、リヤゲートオープナースイッチおよびリヤゲートリクエストスイッチになります。

- アクセスキーの状態、周囲の電波状況によってキーレスアクセス機能が正常に作動しない可能性があります。このような場合は、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を参照してください。

☞ P.763参照


- アクセスキーが車内にある場合は施錠できません。ただし、アクセスキーの状態、周囲の状況によって施錠しアクセスキーを閉じ込める可能性があります。施錠する際はアクセスキーを持っていることを確認してください。
- アクセスキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所（例：TV塔や発電所、放送局、大型ディスプレイ、空港、電照看板、無線機器使用場所など）、携帯電話通話中は、作動エリアが狭くなる場合や、作動しないことがあります。このような場合は、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を参照してください。

☞ P.763参照

- ドア（リヤゲート含む）が開いているときは施錠できません。全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドを閉めてから、施錠操作を行ってください。
- 手袋をつけてドアハンドルを握ったり、ドアハンドルのタッチセンサーに触れた場合、施錠・解錠が遅れたり、施錠・解錠ができないことがあります。
- アクセスキーが作動エリア内にある場合、洗車や大雨などでドアハンドルに大量の水がかかったときは、ドアが解錠または施錠することができます。解錠された場合は、施錠してください。ただしドアの開閉操作がない場合は、約30秒後に自動施錠されます。

## ■解錠

アクセスキーやドアハンドルを持ります。全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが解錠します。このときブザー（ピー）が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

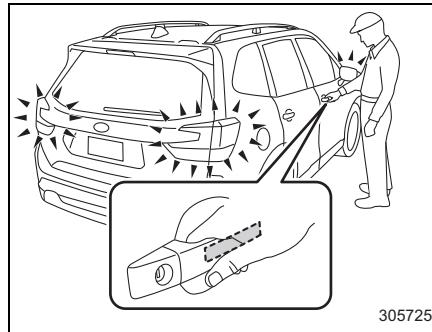

### ●リヤゲートからの解錠

アクセスキーやドアハンドルを持ります。リヤゲート中央のリヤゲートオープナースイッチを押します。全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが解錠し、ブザー（ピー）が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

#### <パワーリヤゲート装備車以外>

リヤゲートが少し開きます。

#### <パワーリヤゲート装備車>


リヤゲートオープナースイッチを押すとリヤゲートが自動で開きます。



☞P.288参照

## ■施錠

アクセスキーを携帯し全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドを閉めてからドアハンドルのタッチセンサーに触れます。全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが施錠します。このときブザー（ピー）が1回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

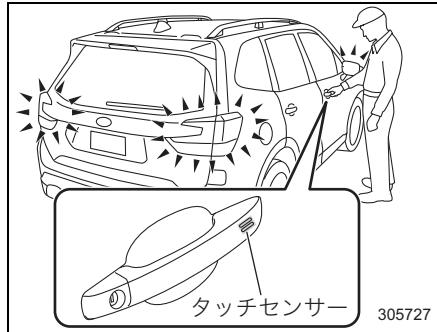


## ●リヤゲートからの施錠

アクセスキーを携帯し全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドを開めてから、リヤゲートリクエストスイッチを押します。全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが施錠します。このときブザー（ピー）が1回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

### ＜パワーリヤゲート装備車＞

アクセスキーを携帯し全てのドア（リヤゲート除く）とフューエルリッドを開めてから、パワーリヤゲートロックスイッチを押します。パワーリヤゲートが自動で閉じ、全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが施錠します。このときブザー（ピー）が1回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

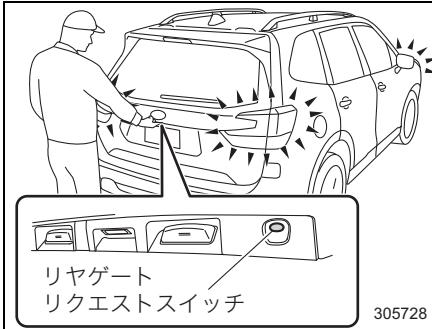

## 知識

- 誤作動防止のため、ドアハンドルのタッセンサーまたはリヤゲートリクエストスイッチによる施錠操作を行ったときは、約3秒間ドアハンドルまたはリヤゲートオープナースイッチによる解錠ができません。
- 半ドアで施錠操作を行った場合はブザー（ピー）が5回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が5回点滅し、いずれかのドア（リヤゲート含む）が開いていることをお知らせします。
- アクセスキーを携帯しパワーリヤゲートロックスイッチを操作した場合、キー閉じ込み防止機能が作動し、施錠されない可能性があります（パワーリヤゲート装備車）。

### ☞ P.270 参照

- パワーリヤゲートロックスイッチを2.5秒長押しすると動作がキャンセルされます（パワーリヤゲート装備車）。
- キーが車内にある、またはエンジンスイッチがONのときにスイッチを押すと警報が鳴ります。

### ☞ P.259 参照

## ■ その他の機能

### ● オフディレイ機能

ドアおよびリヤゲートが閉まっているとき、次の操作をすると室内ランプが一旦点灯し、徐々に消灯していきます。

- ルームランプ（スイッチがDOOR位置のとき）、スポットマップランプ（スイッチがDOOR位置のとき）
  - 解錠またはドアを開けて閉めたとき
  - アクセスキーを携帯し車両に近づいたとき
- カーゴルームランプ（スイッチがDOOR位置のとき）
  - リヤゲートを開けて閉めたとき

点灯中に次のいずれかの操作をすると、室内ランプは消灯します。

- ドアハンドルのタッチセンサーに触れる、またはリヤゲートリクエストスイッチを押して施錠した場合
- アクセスキーの~~■~~ボタンを押して施錠した場合
- ブッシュエンジンスイッチを押してACCまたはONにした場合
- パワーリヤゲートロックスイッチで施錠後、リヤゲートが自動閉した場合。ただし、スポットマップランプはパワーリヤゲートロックスイッチで施錠したときに消灯します（パワーリヤゲート装備車）。

### ● 自動施錠

解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。自動施錠する約5秒前よりブザー（ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピー）でお知らせします。

- 自動施錠したとき、盗難警報装置が「作動あり」に設定されていれば監視状態となります。

#### ☞ P.306 参照

- 自動施錠されるまでの時間を変更することができます。

#### ☞ P.160 参照

## ●節電機能

アクセスキーの電池と補機バッテリーの保護のため、次の場合キーレスアクセス機能が自動的に停止します。

- プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから2週間以上キーレスアクセス＆プッシュスタートおよび電波式リモコンドアロックを使用しない場合
- 全てのドア（リヤゲート含む）を施錠した状態で作動エリア内にアクセスキーを10分以上放置した場合

手動で設定することもできます。設定すると、アクセスキーによる電波の受信待機を停止し、アクセスキーの電池の消耗を抑えることができます。

- 設定方法

アクセスキーの**①**を押しながら**②**を2回押します。その際、アクセスキーのインジケーターが4回点灯することを確認します。

## ▼復帰方法

次のいずれかを行うとキーレスアクセス＆プッシュスタートは復帰します。

- 運転席のドアハンドルを握って解錠する。
- 運転席のドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠する。
- リヤゲートオープナースイッチを押して解錠する。
- リヤゲートリクエストスイッチを押して施錠する。
- 電波式リモコンドアロックで解錠または施錠する。
- メカニカルキーで解錠し、施錠する。
- アクセスキーのいずれかのボタンを押す（手動で設定した場合）。

## ●ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- 解錠時や施錠時に点滅する非常点滅表示灯（ハザードランプ）の作動あり／作動なし
- 解錠時や施錠時に鳴るブザーの作動あり／作動なしおよび音量の設定※
- 室内ランプのドア連動の作動あり／作動なしおよび点灯時間の設定
- 自動施錠の作動あり／作動なしおよび自動施錠されるまでの時間の設定

☞ P.160参照

- 前席ウインドゥリモート開閉機能の作動あり／作動なし
- 盗難警報装置の作動あり／作動なしおよび警報の監視開始時間の設定
- キー閉じ込み防止の作動あり／作動なし

☞ P.803参照

※ パワーリヤゲート（装備車のみ）の作動開始ブザーも連動しています（ただし、挟み込み感知時などの警告ブザーは除く）。

## ■暗証コード式キーレスエントリーによる解錠

全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが施錠されているとき、リヤゲートリクエストスイッチを押すことによりアクセキーを使わず、全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドを解錠することができます。

☞ P.258参照



### 知 識

マルチインフォメーションディスプレイを操作して、お客様自身が設定を変更することができます。

☞ P.160参照

### 知 識

5ケタの暗証番号（シークレットナンバー）の登録をお奨めします。

## ●暗証番号の登録方法

### 【準備】

1. ブッシュエンジンスイッチをOFFにします。
2. 全てのドア（リヤゲート含む）を閉めます。
3. アクセスキーの**①**ボタンを押し続けます（このときリヤゲートを含む全てのドアとフューエルリッドが施錠されます）。
4. 操作3の状態のまま5秒以内にリヤゲートリクエストスイッチを押し続けます。
5. 操作4の状態のまま5秒以上経つとブザーが鳴り始めます。
6. **②**ボタンとリヤゲートリクエストスイッチから手を離します。
7. ブザーが鳴ってから30秒以内にアクセスキーの**③**ボタンを押すと、ブザーが止まり準備完了です。

### 【登録】

登録例32468の場合

次の操作では、リヤゲートリクエストスイッチを押します。

1. リヤゲートリクエストスイッチを3回押して、ブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。
2. リヤゲートリクエストスイッチを2回押して、ブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。
3. リヤゲートリクエストスイッチを4回押して、ブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。
4. リヤゲートリクエストスイッチを6回押して、ブザー（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。
5. リヤゲートリクエストスイッチを8回押します。
6. ブザーが断続的に鳴り始めてから約30秒以内に番号の再確認のため、手順1.から5.までの操作を行います。
7. 全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが解錠から施錠となったら登録完了です。

## 知 識

- 登録操作を間違えた場合は、一度ドアまたはリヤゲートをアクセキーのボタンで解錠し、登録をキャンセルしてください。  
その後【準備】の手順1.から登録操作を始めてください。ただし、【登録】の手順6.で押し間違えた場合は、再度ブザーが鳴ってから、手順6.をもう一度やり直すことができます。
- 盗難防止のため、同じ5ヶタの数字（例：00000など）または、12345の登録はできません。  
また、お車の登録番号や11122、12121などの簡単なものは避けてください。
- 22222の登録操作をすると暗証番号が消去されます。以降新しい暗証番号を登録するまで暗証コードでの解錠はできなくなります。
- 0を登録するときは10回リヤゲートリクエストスイッチを押してください。
- 新しい暗証番号を登録したら必ず解錠することを確認してください。
- アクセキーによる方法でキーレスアクセス & ブッシュスタート機能を停止している場合、暗証コード式キーレスエンタリーの暗証番号は、消去できません。

☞ P.246参照

- 次の場合は、「暗証番号の登録方法」の手順で暗証番号を再登録してください。
  - 暗証番号を忘れてしまった
  - 暗証番号を変更したい
- 暗証番号は定期的に変更してください。
- 他人にお車を貸したときは、暗証番号が変更または消去されていないか確認してください。変更または消去されているときは、新しい暗証番号を登録してください。

## ●解錠方法


登録の1.~5.と同じ手順でリヤゲートリクエストスイッチを押してください。  
全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが解錠します。このときブザー（ピー）  
が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅します。  
操作ミスをすると、ブザー（ピー）が約1秒間鳴ります。

## ■警告音および警告表示

キーレスアクセス & プッシュスタートでは誤操作や盗難を防止するため、異常などを検知すると警告音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☞ P.148参照

この場合は適切な処置を行ってください。

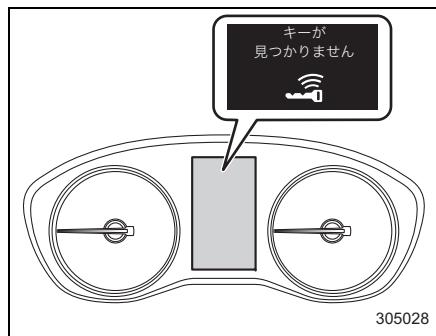

## 知識

- 暗証コード式キーレスエントリーにより解錠する場合、アクセスキーが作動エリア内にあるときはキーレスアクセスの動作が優先されます。
- プッシュエンジンスイッチが ACC または ON の状態では、暗証コード式キーレスエントリーによる解錠はできません。
- 解錠中に操作を間違えた場合は、5 秒以上待って最初からやり直してください。
- 盗難対策として連続5回操作ミスをすると、ブザー（ピー）が約2秒間鳴り5分間操作を受け付けません。

## ●警告一覧表

室内ブザー警報	室外ブザー警報	状況	対処方法
ポーン、 ポーン… (断続)	—	プッシュエンジンスイッチがACCでセレクトバーが“P”的とき、運転席ドアを開けた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転席ドアを閉めてからプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。 —車両から離れるときは必ずプッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。</li> </ul>
		運転席ドアが開いているとき、プッシュエンジンスイッチをOFFにした。	運転席ドアを閉めてください。
ポーン	ピー (2秒間)	閉じ込み防止警告 集中ドアロックスイッチのロック側またはアクセスキーの <del>▲</del> ボタンを押し、アクセスキーを車内に置いたまま「車外からのキーを使わない施錠」(P.269参照)によってドアを施錠した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>アクセスキーを車外に持ち出した上で施錠操作を行ってください。 —室内にアクセスキーがある状態では施錠操作はできません。 —警告ブザーとともに全てのドア(リヤゲート含む)とフューエルリッドが解錠されます。</li> </ul>
—	ピー (2秒間)	キー置き忘れ警告 プッシュエンジンスイッチがOFFのとき、アクセスキーが車内にある状態でドアハンドルのタッチセンサーに触れた、またはリヤゲートリクエストスイッチ、パワーリヤゲートロックスイッチ※を押した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>アクセスキーを車外に持ち出した上で施錠操作を行ってください。 —室内にアクセスキーがある状態では施錠操作はできません。</li> </ul>
—	ピッピッピッ ピッピッ (5回)	半ドア警告 プッシュエンジンスイッチがOFFのとき、いずれかのドア(リヤゲート含む)が開いている状態でドアハンドルのタッチセンサーに触れた、またはリヤゲートリクエストスイッチ、パワーリヤゲートロックスイッチ※、アクセスキーの <del>▲</del> ボタンを押した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドアを確実に閉めて施錠操作を行ってください。 —いずれかのドア(リヤゲート含む)が開いている状態では施錠できません。</li> </ul>

※ パワーリヤゲート装備車

室内ブザー警報	室外ブザー警報	状況	対処方法
ローン	ピ---	ブッシュエンジンスイッチ切り忘れ警告 ブッシュエンジンスイッチがOFF以外でセレクトレバーが“P”的とき、アクセスキーを携帯した状態でドアハンドルのタッチセンサーに触れた、またはリヤゲートリクエストスイッチ、パワーリヤゲートロックスイッチ※を押した。	• アクセスキーを車内に戻すか、ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。 —ブッシュエンジンスイッチをOFFにしないとドアの施錠操作はできません。
ローン	ピッピッピッ(3回)	キー持ち出し警告 ブッシュエンジンスイッチがOFF以外でセレクトレバーが“P”的とき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出て運転席ドアを開めた。	ブッシュエンジンスイッチをOFFにした上で車外に出てください。
		同乗者のキー持ち出し警告 ブッシュエンジンスイッチがOFF以外で同乗者がアクセスキーを車外に持ち出し、運転席以外のドアを開めた。	アクセスキーを車内に戻すか、ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
ピ---	—	セレクトレバー位置警告 • ブッシュエンジンスイッチがOFF以外でセレクトレバーが“P”以外のとき、運転席ドアを開けた。 • ブッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが“P”以外のとき、ブッシュエンジンスイッチを押してACCにした。	• セレクトレバーを“P”にし、ブッシュエンジンスイッチをOFFにした上で車外に出てください。 —ブッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが“R”的ときは、“R”的ブザーが優先されます。
ピ---	ピ---	セレクトレバー位置警告 ブッシュエンジンスイッチがOFF以外でセレクトレバーが“P”以外のとき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出て運転席のドアを開めた。	• セレクトレバーを“P”にし、ブッシュエンジンスイッチをOFFにした上で車外に出てください。 —ブッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが“R”的ときは、“R”的ブザーが優先されます。
ローン、 ローン… (約7秒間)	—	キーなし警告 車内にアクセスキーがない状態で走行した。	アクセスキーを携帯して走行してください。


※ パワーリヤゲート装備車

## 電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠

アクセスキーのボタンを押すと電波により、お車から離れたところから全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドの施錠・解錠ができます。

### ■解錠

お車のまわりからアクセスキーの锁ボタンを押すと全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが解錠します。このとき非常点滅表示灯（ハザードランプ）が2回点滅し、同時にブザー（ピー）が2回鳴ります。

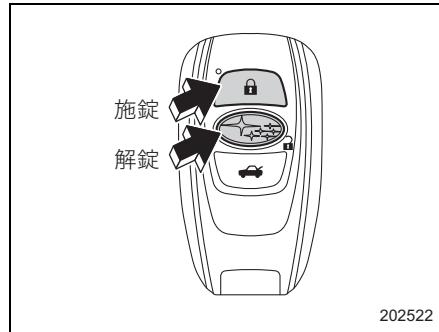

### ■施錠

お車のまわりからアクセスキーの锁ボタンを押すと全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが施錠します。このとき非常点滅表示灯（ハザードランプ）が1回点滅し、同時にブザー（ピー）が1回鳴ります。

## ■リヤゲートの解錠

お車のまわりから  ボタンを押すとリヤゲートが解錠します。このときブザー(ピー)が2回鳴り、同時に非常点滅表示灯(ハザードランプ)が2回点滅します。

### <パワーリヤゲート装備車>

お車のまわりから  ボタンを押し続けるとリヤゲートを開閉できます。

☞ P.287 参照



202523

## ■その他の機能

### ●オフディレイ機能

ドアおよびリヤゲートが閉まっているとき、次の操作をすると室内ランプが一旦点灯し、徐々に消灯していきます。

- ルームランプ（スイッチがDOOR位置のとき）、スポットマップランプ（スイッチがDOOR位置のとき）
  - 解錠またはドアを開けて閉めたとき
  - アクセスキーを携帯し車両に近づいたとき
- カーゴルームランプ（スイッチがDOOR位置のとき）
  - リヤゲートを開けて閉めたとき

## 知 識

- お車から離れるときは、リヤドアのドアハンドルを引き、半ドアになっていないことを確認してください。
  - 作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。
- ☞ P.697 参照
- 半ドアで施錠操作を行った場合はブザー(ピー)が5回鳴り、同時に非常点滅表示灯(ハザードランプ)が5回点滅し、いずれかのドア（リヤゲート含む）が開いていることをお知らせします。

点灯中に次のいずれかの操作をすると、室内ランプは消灯します。

- ドアハンドルのタッチセンサーに触れる、またはリヤゲートリクエストスイッチを押して施錠した場合
- アクセスキーの~~鍵~~ボタンを押して施錠した場合
- ブッシュエンジンスイッチを押してACCまたはONにした場合
- パワーリヤゲートロックスイッチで施錠後、リヤゲートが自動閉した場合。ただし、スロットマップランプはパワーリヤゲートロックスイッチで施錠したときに消灯します（パワーリヤゲート装備車）。

## ●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。自動施錠する約5秒前よりブザーでお知らせします。

- 自動施錠したとき、盗難警報装置が「作動あり」に設定されていれば監視状態となります。

☞ P.306参照

- 自動施錠されるまでの時間を変更することができます。

☞ P.160参照

## ●ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- 解錠時や施錠時に点滅する非常点滅表示灯（ハザードランプ）の作動あり／作動なし
- 解錠時や施錠時に鳴るブザーの作動あり／作動なしおよび音量の設定※
- 室内ランプのドア連動の作動あり／作動なしおよび点灯時間の設定
- 自動施錠の作動あり／作動なしおよび自動施錠されるまでの時間の設定

☞ P.160参照

- 前席ウインドゥリモート開閉機能の作動あり／作動なし
- 盗難警報装置の作動あり／作動なしおよび警報の監視開始時間の設定
- キー閉じ込み防止の作動あり／作動なし

☞ P.803参照

※ パワーリヤゲート（装備車のみ）の作動開始ブザーも連動しています（ただし、挟み込み感知時などの警告ブザーは除く）。

## 知 識

- 電波式リモコンドアロックはお車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合（例：TV塔や発電所、放送局、大型ディスプレイ、空港、電照看板、無線機器使用場所など）は、作動距離が変わることがあります。
- 次の場合、電波式リモコンドアロックは作動しません。
  - プッシュエンジンスイッチがOFF以外のとき
  - ドアまたはリヤゲートが開いているときや半ドアのとき
- マルチインフォメーションディスプレイを操作して、お客様自身が設定を変更することができます。


☞ P.160参照

# ドア

## ■ドアの開閉


ドアを開けるときは、ドアハンドルを手前に引きます。

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアになっていないことを確認してください。

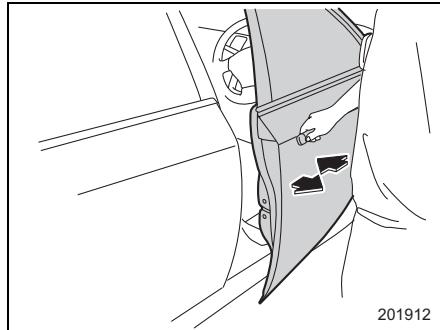

## ⚠ 注意

- ドアを開けるときは周囲の安全を充分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがありますので危険です。
- ドアを開閉するときは傾斜地、ドアと壁などのあいだが狭い場所、強風など、周囲の状況を確認し、予期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してください。
- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがありますので危険です。
- ドアを閉めるときは、手や指などを挟まないように注意してください。
- リヤドアを閉めるときは、ドアキャッチャーへの衣類（丈の長いスカートなど）の噛み込みに注意してください。

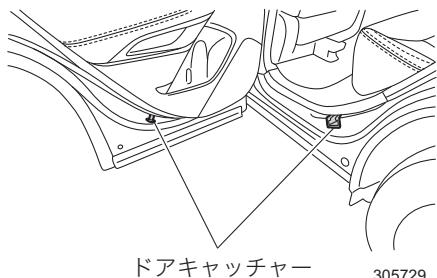

## 知識

- ドアハンドルを操作するときには、ドアハンドルに指・爪などを挟まないよう気をつけてください。
- お車から離れる場合はブッシュエンジンスイッチを OFF にし、アクセスキーを持っていることを必ず確認してからドアを施錠してください。
- 施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
- 乗車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので、状況に合わせて選択してください。
  - 施錠している場合は、お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防いだり、停車時に車外からの不意の侵入者を防ぎます。また、シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少くなります。
  - 解錠している場合は、万一の事故のとき車外からの救援活動が受けやすくなります。

## ■ウェルカムライティング

お車への乗降を容易にするため、車幅灯（ポジションランプ）などを点灯する機能です。

### ●乗車時

ブッシュエンジンスイッチがOFFでライティングスイッチがAUTOのとき、次の操作を行なうと車幅灯（ポジションランプ）、尾灯などが約30秒間点灯します。

- アクセスキーを携帯してお車に近づいたとき
- アクセスキーの**■**ボタンを押して解錠したとき

スバル販売店でウェルカムライティングの作動あり／なし、作動時間の設定を変更できます。

☞ P.803参照

次の場合、約30秒経過する前に消灯します。

- 運転席ドアを閉→開したとき
- ブッシュエンジンスイッチをONにしたとき
- ドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠したとき
- アクセスキーの**■**ボタンを押して施錠したとき
- 運転席ドアの集中ドアロックスイッチ**■**（施錠）を押して施錠したとき
- パワーリヤゲートロックスイッチを押して施錠したとき（パワーリヤゲート装備車）
- ライティングスイッチをAUTO以外にしたとき

### ●降車時

次の場合に車幅灯（ポジションランプ）などが約3分間点灯します。

- ライティングスイッチがAUTOでメーター内のライティングスイッチ表示灯**WING**が点灯しているときにブッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき
- ライティングスイッチがAUTOで、パッシングしたとき
- ライティングスイッチがOFFで、パッシングしたとき

次の場合、約3分間経過する前に消灯します。

- 運転席ドアを開→閉にしてから約30秒間経過したとき

スバル販売店で、運転席ドアを開→閉にしてから消灯するまでの時間を変更できます。

☞ P.803参照

- ドアハンドルのタッチセンサーを2回タッチしたとき
- アクセスキーの $\text{鍵}$ ボタンを2回押したとき
- ブッシュエンジンスイッチをACCまたはONにしたとき
- ライティングスイッチをAUTO以外にしたとき
- パワーリヤゲートロックスイッチで施錠後に、ドアハンドルのタッチセンサー、またはアクセスキーの $\text{鍵}$ ボタンで再施錠したとき（パワーリヤゲート装備車）
- パワーリヤゲートロックスイッチで施錠中に、パワーリヤゲートを一時停止または反転操作し、パワーリヤゲートロックスイッチで再施錠したとき（パワーリヤゲート装備車）
- パッシングしたとき


## ■車外からのキーによる施錠・解錠

### ●ドア

メカニカルキーを確実に差し込んでお車の後ろ側に回すと解錠され、前側に回すと施錠されます。

メカニカルキーは、アクセスキーから取り出して使用します。

☞ P.763参照

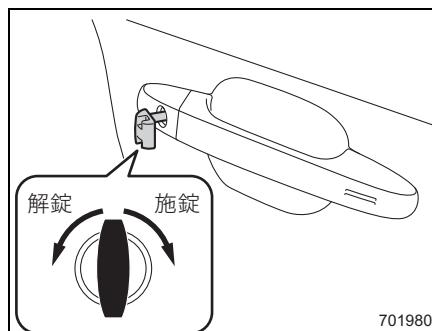

### 知 識


- 車外から施錠・解錠できるのは運転席ドアだけです。その他のドアはドアロックノブで施錠してください。
- 盗難警報装置を作動させた状態でキーによる解錠を行った場合、盗難警報装置は解除されません。ドアを開けた場合、警報が作動します。
- キーによる施錠では、盗難警報装置は作動しません。

☞ P.304参照

## ■車外からのキーを使わない施錠


### ●フロントドア

1. ドアロックノブを前側に押します。
2. ドアハンドルを引いたままドアを閉めます。

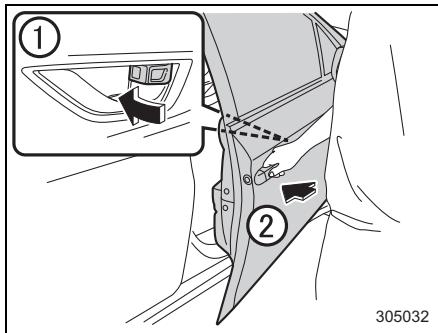


### ●リヤドア

ドアロックノブを前側に押してドアを閉めます。

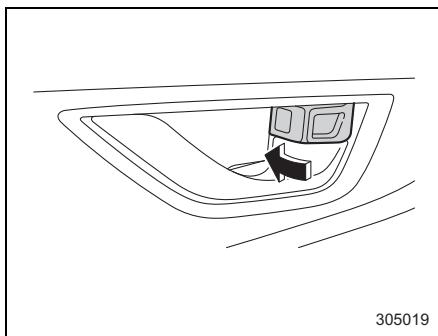

## ■車内からの集中ドアロックによる施錠・解錠

運転席ドアの集中ドアロックスイッチの  
锁定(施錠)を押すと全てのドア(リヤゲート  
含む)とフューエルリッドが施錠されます。  
解除(解錠)を押すと全てのドア(リヤゲート  
含む)とフューエルリッドが解錠されます。

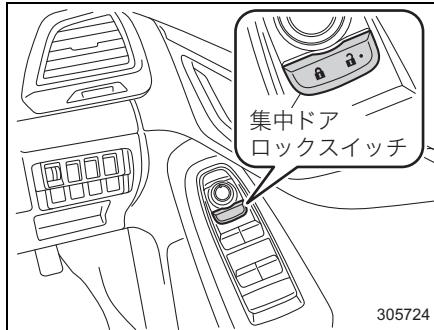

305724

### ! 注 意

ドアロックノブで運転席ドアを施錠または  
解錠しただけでは、集中ドアロックは作動  
しません。必ず集中ドアロックスイッチで  
施錠または解錠してください。

## ●キー閉じ込み防止機能

キーが車内に残された状態で、ドアが施錠されないようにする機能です。

### ▼キー閉じ込み防止機能が作動するとき

- 運転席ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチの锁定(施錠)を押したとき(プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき)
- キーを車内に置いたまま、ドアロックノブで施錠しドアを閉めたとき(キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止していないとき)

### ▼キー閉じ込み防止機能が作動しないとき

- ドアロックノブで施錠しドアを閉めたとき(キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止しているとき)
- 車外からスペアキーを使い施錠したとき

### ! 知 識


全てのドア(リヤゲート含む)とフューエルリッドが施錠されている状態で後席のドアを開閉すると、キー閉じ込み防止機能が作動し、警報が鳴り、全てのドアが解錠される場合があります。後席から乗降するときは、集中ドアロックスイッチでドアを解錠してください。

### ! 知 識

車外に出るときには、必ずキーを持ってい  
ることを確認して施錠してください。

## ■車内からのドアロックノブによる施錠・解錠

- ドアロックノブを後ろ側に引くと解錠され、前側に押すと施錠します。(施錠されると赤マークが見えなくなります)
- 前席ドアは、ロックレバーが施錠側になっているても、車内のドアハンドルを引くと開きます。

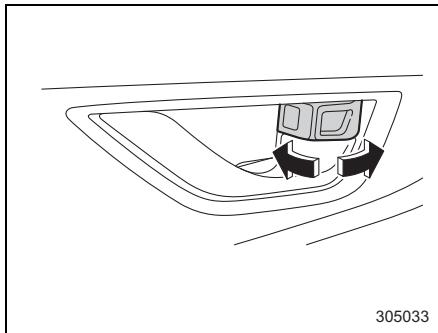

### ⚠ 警 告

走行中はドア内側のドアハンドルを引かないでください。

特に、前席はロックレバーが施錠側になっているでもドアが開くため、注意してください。

## ■半ドア対策機能

半ドアなどで次のランプが点灯し続けた場合、補機バッテリー上がりを防止するため、約20分後に自動的に消灯します。

- ルームランプ（ドア運動時）
- スポットマップランプ（ドア運動時）
- カーゴルームランプ（ドア運動時）

### ↑ 知 識

- お車から離れるときは、必ずドアが確実に閉まっているかを確認してください。
- pusshエンジンスイッチがACCまたはONのとき、この機能は作動しません。

## ■オートドアロック機能

車速約 20 km/h 以上になると、自動ですべてのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが施錠されます。

### ●オートドアロック機能のカスタマイズ

作動の条件を設定できます。

☞ P.161 参照

設定	作動条件
車速	車速約 20 km/h 以上になると施錠
セレクトレバー “P”	セレクトレバー “P” から動かすと施錠
OFF	作動なし

## ■オートドアアンロック機能

車両停止時、運転席ドアを開けると、すべてのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが自動で解錠されます。

### ●オートドアアンロック機能のカスタマイズ

作動の条件を設定できます。

☞ P.161 参照

設定	作動条件
セレクトレバー “P”	セレクトレバー “P” にすると解錠
電源OFF	エンジンスイッチをLOCK (OFF) にすると解錠
運転席ドア開	運転席ドアを開けると解錠
OFF	作動なし

### 知 識

- 解錠したいときは、集中ドアロックスイッチで解錠してください。
  - すべてのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが施錠されている状態で、後席のドアロックノブで解錠すると、後席のドアを開閉したときにキー閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
- ☞ P.259 参照
- オートドアロック機能が作動する前に、集中ドアロックスイッチで施錠した場合は、オートドアロック機能は作動しません。

### 知 識

- SRSエアバッグが作動するような強い衝撃を受けた場合、すべてのドア（リヤゲート含む）が自動で解錠されることがあります。
- ☞ P.796 参照
- オートドアアンロック機能が作動する前に、集中ドアロックスイッチで解錠した場合は、オートドアアンロック機能は作動しません。

## ■ その他の機能

### ● ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- ウェルカムライティングの作動あり／作動なし
- ウェルカムライティングの乗車時および降車時の点灯時間
- キー閉じ込み防止機能の作動あり／作動なし
- 半ドア対策機能の作動あり／作動なし


☞ P.803参照

## チャイルドプルーフ

左右のリヤドアにあります。後席にお子さまを乗せたときに使用してください。

### ■ 使いかた

チャイルドプルーフのレバーを「LOCK」側に動かしてドアを閉めると、車内のドアハンドルではリヤドアを開けられなくなります。解除するときはレバーを「LOCK」と反対側（上側）に動かしてください。

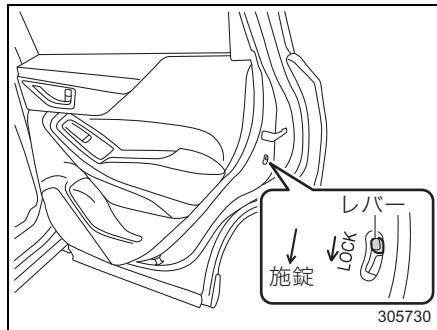

### ■ チャイルドプルーフが働いているときのドアの開けかた

ドアを解錠し、車外からドアハンドルを引いて開けます。

車内から開けるときは、ドアロックノブを解錠にしてウインドウを下げ、車外のドアハンドルを引いて開けます。

## パワーウィンドウ

パワーウィンドウは、ブッシュエンジンスイッチがONのとき使用できます。

### ⚠ 警告

- ・パワーウィンドウが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- ・挟まれると危険ですので小さなお子さまにはスイッチを操作させないでください。
- ・お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロック状態にしておいてください。お子さまがいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☞ P.276参照

### ⚠ 注意

- ・ウィンドウの全閉、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けるでください。パワーウィンドウの故障の原因になります。
- ・車両から離れる場合は、必ずキーを携帯してお子さまも一緒に連れください。お子さまのいたずらなどによる誤操作で、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 知識

- ・車体の構造上、後席のウィンドウを全開にすることはできません。
- ・e-BOXERシステムが始動していないときに複数のウィンドウを同時に開閉した場合、バッテリー電圧が低下していると自動全開（全閉）作動が停止することがあります。その場合は、e-BOXERシステムを始動してからもう一度操作をしてください。
- ・次の操作を行うとパワーウィンドウのブレーカーが作動してウィンドウの開閉ができなくなることがあります。
  - ウィンドウを全閉または全開にした後、スイッチを同じ方向へ数秒間操作し続ける。
  - 3席以上のウィンドウを全閉または全開にした後、それぞれのスイッチを同時に同じ方向へ操作し続ける。

この場合、ブレーカー復帰後に必ずパワーウィンドウの初期設定を行ってください。初期設定がされていないと、ウインドウの自動全開（全閉）およびウィンドウ反転機能は作動しません。

☞ P.279参照

- ・ウィンドウが開閉中、異物を挟み込んだときは次のように作動が停止することがあります。
    - ウィンドウを閉めているときはウィンドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。
    - ウィンドウを開けているときは作動が停止します。
  - また、環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウィンドウに加わったときも作動が停止することがあります。
- 作動が停止した後、数秒間はスイッチを操作してもウィンドウの操作をすることができません。

## ■スイッチの操作

### ●前席ウインドウの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。強く操作すると、自動で全開（全閉）します。

開けるとき：

- ・スイッチを軽く押します。押している間ウインドウが下降します。
- ・スイッチを強く押すと自動で全開になります。途中でウインドウの下降を停止させるときは、スイッチを軽く引き上げます。

閉めるとき：

- ・スイッチを軽く引き上げます。引き上げている間ウインドウが上昇します。
- ・スイッチを強く引き上げると自動で全閉になります。途中でウインドウの上昇を停止させるときは、スイッチを軽く押します。



### 知識

パワーウィンドウに必要以上の負荷がかかりブレーカーが作動したときは、必ずパワーウィンドウの初期設定をしてください。

初期設定がされないと前席ウインドウは自動で全開（全閉）しません。

☞P.279参照

## ●前席ウインドウのリモート開閉機能

アクセスキーやリモコンキーのボタンを長押しすると前席のパワーウィンドウの開閉ができます。

②ボタン：長押し約3秒後に開作動

①ボタン：長押し約3秒後に閉作動

## ▼前席ウインドウのリモート開閉機能カスタマイズ

スバル販売店で前席ウインドウのリモート開閉機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

☞ P.803参照

## ●オフディレイ機能（プッシュエンジンスイッチOFF後の作動）


前席のウインドウはプッシュエンジンスイッチをONからOFFにした後でも、約40秒間は開閉することができます。

## ●ウインドウロック機能

お子さまなどの誤操作によるパワーウィンドウの開閉を防止したいときに使用します。

運転席のロックスイッチを押して運転席以外の座席のスイッチをロックできます。

ロック状態のときは、運転席で、照明が点灯しているスイッチのみ操作できます。

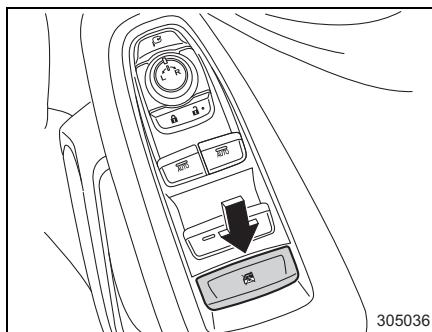

305036

### 知識

リモート開閉機能は、スバル販売店でカスタマイズすると使用できる機能です。

### 知識

- 開閉ができる状態のときは、スイッチの照明が点灯しています。
- スイッチの照明が点灯している間に、前席のドアを開けると、ウインドウの開閉はできなくなります。

### 知識


ロック状態のときは、助手席と後席のスイッチの照明が消灯します。

## ●後席ウインドウの開閉

それぞれのウインドウを開閉します。スイッチを操作している間作動します。

開けるとき：スイッチを押します。

閉めるとき：スイッチを引き上げます。

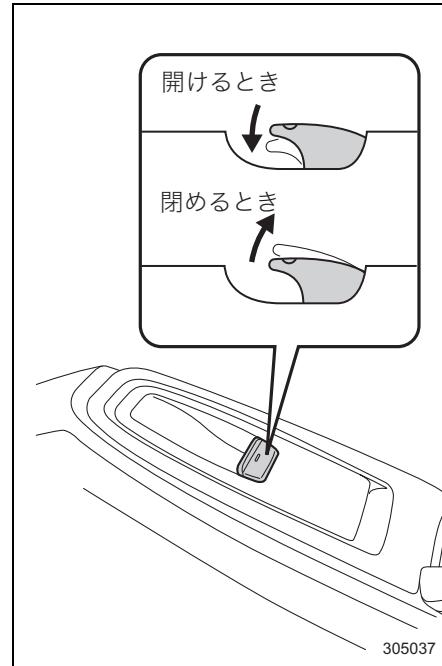

305037

## ■ ウィンドウ反転機能

前席のウィンドウが自動全閉中、窓枠とウィンドウとの間に異物の挟み込みを感じると、ウィンドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。

### △ 注意

ウィンドウを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感じしない領域があります。指などを挟まないようにしてください。

### ↑ 知識

- ・環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウィンドウに加わるとウィンドウ反転機能が作動することがあります。
- ・ウィンドウ反転機能が作動した後、数秒間はスイッチを操作してもウィンドウの操作をすることができません。
- ・パワーウィンドウに必要以上の負荷がかかりブレーカーが作動したときは、必ずパワーウィンドウの初期設定をしてください。  
初期設定がされないと、ウィンドウ反転機能が作動しません。

☞ P.279 参照

## ■ ウィンドウ巻き込み防止機能

前席のウィンドウが自動全開中、異物を巻き込むと作動が停止します。

## ■パワーウィンドウの初期設定

ウインドウを全開または全閉にした後もスイッチを同じ方向に操作し続けるなど、パワーウィンドウに必要以上の負荷がかかった場合、ブレーカーが作動してウインドウの開閉ができなくなることがあります。

その場合はパワーウィンドウの初期設定をしてください。

パワーウィンドウの初期設定をしないと、次の機能は作動しません。

- 前席ウインドウの自動全開（全閉）
- ウィンドウ反転機能

### ●初期設定のしかた

1. ドアを閉め、ブッシュエンジンスイッチをONにします。
2. 前席ウインドウスイッチを下に押し続け、ウインドウを全開にします。  
全開後、約1秒間スイッチを下に押し続けます。
3. 前席ウインドウスイッチを上に引き続け、ウインドウを全閉にします。  
全閉後、約1秒間スイッチを上に引き続けます。
4. 前席ウインドウスイッチを強く押し、自動でウインドウが全開になることを確認します。

## フューエルリッド（燃料給油口）

メーター表示部の燃料計にフューエルリッド（燃料給油口）が右側にあることを示す表示があります。



300826

指定燃料	タンク容量
無鉛レギュラーガソリン	約48L


### ■フューエルリッドの開閉

#### ●開けるとき

1. 次のいずれかの操作を行い、フューエルリッドを解錠します。

- ブッシュエンジンスイッチを ON から ACC または OFF にする。
- キーレスアクセス、電波式リモコンドアロックで解錠操作をする。
- 集中ドアロックスイッチの  (解錠) を押す。

2. フューエルリッドの左端中央を押してリッドを開きます。

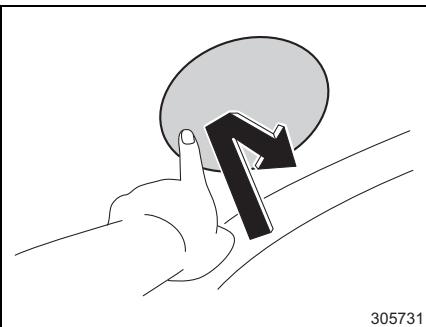

305731

#### 知識


オートドアアンロック機能で解錠した場合も、同時に解錠されます。

●閉めるとき

フューエルリッドを手で押し付けます。


●集中ドアロックスイッチで解錠できない場合の解錠

☞ P.762参照




## ■ フューエルキャップの開閉

フューエルキャップを左に回して開けます。給油後は、「カチッ」と音がするまで右に回して閉めます。

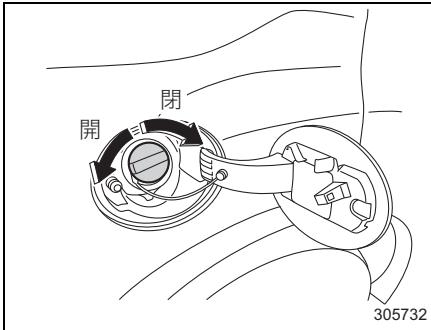

フューエルキャップを外したときは、  
フューエルリッド内側のフックにかけます。

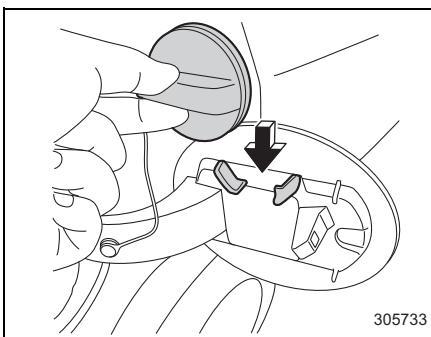

### ⚠ 警告

給油時には必ず次のことをお守りください。

- ・ガソリンは非常に引火しやすいため、タバコなど一切の火気は厳禁です。
- ・ブッシュエンジンスイッチを必ず OFF にしてください。
- ・e-BOXER システムを必ず停止してください（走行可能（READY）表示灯消灯）。
- ・フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料が給油口から吹き返すおそれがあります。
- ・フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。
- ・静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップはお車に合ったスバル純正品を使用してください。

☞ P.41 参照

### ⚠ 注意

セルフ給油のときは、給油ガンが自動停止した時点で止めてください。

## パワーリヤゲート

パワーリヤゲートは次の操作をすることで施錠・解錠ができます。

- 電波式リモコンドアロック
- 集中ドアロックスイッチ
- キーレスアクセス機能

### ■パワーリヤゲートの開閉

アクセスキーまたはパワーリヤゲート運転席スイッチでリヤゲートを自動開閉することができます。また、リヤゲートオープナースイッチで開けること、パワーリヤゲートインナースイッチで閉めることができます。

また、パワーリヤゲートには次の機能があります。

#### 一時停止機能：

全開作動中、パワーリヤゲートを任意の位置で止めることができます。

☞ P.290 参照

#### 手動操作オート移行機能：

パワーリヤゲート一時停止からオート作動することができます。

☞ P.290 参照

#### ロックスイッチ機能：

パワーリヤゲートロックスイッチで施錠することができます。

☞ P.291 参照

#### メモリーハイト機能：

全開時のリヤゲート高さをお好みの位置に設定できます。

☞ P.292 参照

### パワーリヤゲート反転機能：

自動開閉中に異物の挟み込みや障害物を感知すると、パワーリヤゲートが反対側に動きます。

☞ P.294参照

### ●パワーリヤゲートの作動条件

パワーリヤゲートの開閉操作は次の場合に行えます。

- リヤゲートが全閉、全開、または登録した高さまで開いているとき
- 停車時（エンジン自動停止制御によるエンジン停止時を除く）
- ブッシュエンジンスイッチがONの場合は、セレクトレバーが“P”に入っているとき  
(開操作時のみ)


## ⚠ 警告

走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- リヤゲートを開閉するときは、充分に周囲の安全を確かめてください。
- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように注意してください。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の手（とくにお子さまには気をつけてください）や荷物を挟まないように注意してください。
- エンジンを始動したまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- 走行前には、リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちることがあります。
- 強風時の開閉には充分注意してください。リヤゲートが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。
- リヤゲートを開ける前に、リヤゲートに貼り付いた雪や氷などの重量物を取り除いてください。開いたあとに重みでリヤゲートが突然閉まるおそれがあります。
- リヤゲートの作動中に無理な力をかけないでください。無理な力をかけると、パワーリヤゲートの故障の原因となります。

- リヤゲートの両側についているタッチセンサーは、鋭利な物などで傷をつけないようにしてください。タッチセンサーが故障すると、パワーリヤゲートが作動しなくなります。

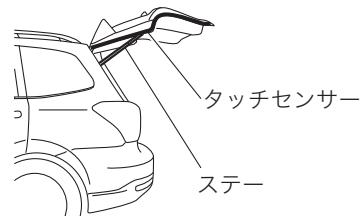

305873

- リヤゲートを支えているパワーリヤゲートステー部にうすいビニール袋、テープなどが噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注意してください。異音や作動不良につながる場合があります。
- e-BOXERシステム始動時や他の電装品を使用している、またはバッテリーが弱っているとき、パワーリヤゲートの電動制御が解除されることがあります。この場合、ブザーは鳴らず、リヤゲートの作動が停止します。リヤゲートが頭や顔にぶつからないよう、また、手や荷物を挟まないように注意してください。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなる、パワーリヤゲートが正常に機能しなくなる、または故障につながるおそれがあります。



## 知 識

- リヤゲートが開いている状態で走行するとブザーが鳴ります。自動開作動中に走行すると、リヤゲートは閉作動します。
- パワーリヤゲートを閉めた直後に自動開操作を行うと、ブザーが鳴り、パワーリヤゲートは作動しない場合があります。少し時間をおいてからパワーリヤゲートの自動開操作を行ってください。

☞ P.288 参照

- 次のような場合、パワーリヤゲートが自動開閉できないことがあります。
  - 傾斜している場所に停車しているとき
  - 風が強いとき
  - リヤゲートに雪が積もっているとき
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。
- バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障などでリヤゲートの解錠や開閉ができなくなった場合は、車室内から解錠、開閉することができます。

☞ P.760 参照

- バッテリー上がりおよびバッテリー交換後は、システムの初期化を行わないとパワーリヤゲートの自動開閉はできません。

☞ P.759 参照

- パワーリヤゲート作動開始ブザーの作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

☞ P.160 参照

## ●アクセキーによる操作

### ▼開けるとき

お車のまわりから  ボタンを押し続けます。リヤゲートを解錠したことを知らせるブザー（ピーッ、ピーッ）とパワーリヤゲート作動開始ブザー（ピッ、ピッ）が鳴り、リヤゲートが開きます。

ブザーと一緒に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

### ▼閉めるとき


お車のまわりから  ボタンを押し続けるとパワーリヤゲート作動開始ブザー（ピッ、ピッ）が鳴り、リヤゲートが閉まります。

ブザーと一緒に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

### ▼アクセキーによる操作のカスタマイズ

スバル販売店でアクセキーによるパワーリヤゲート開閉の作動あり／作動なしの設定を変更できます。

 P.803参照

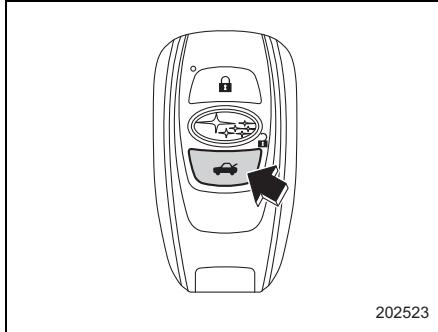


### 知識

- 自動作動によりリヤゲートを開めただけでは施錠されません。お車から離れるときは必ず施錠してください。
- リヤゲートの開閉ができるときはブザー（ピピピッ）が鳴ります。

## ●運転席のスイッチによる操作


リヤゲートが解錠されているとき、パワーリヤゲート運転席スイッチを押し続けるとパワーリヤゲート作動開始ブザー（ピッ、ピッ）が鳴り、リヤゲートが開閉します。ブザーと一緒に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

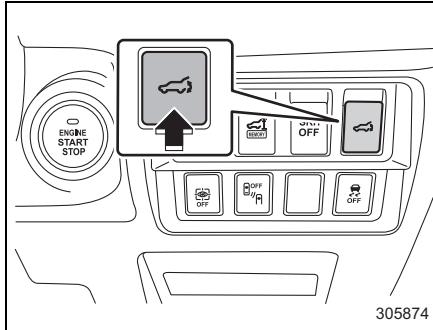

## ●車体についているスイッチによる操作

### ▼開けるとき

リヤゲートが解錠されているとき、またはアクセスキーやリモコンキーを携帯しているとき、リヤゲートオープナースイッチを押すと（短押し）パワーリヤゲート作動開始ブザー（ピッ、ピッ）が鳴り、リヤゲートが開きます。ブザーと一緒に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

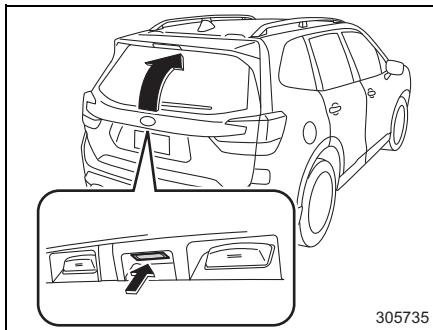


### 知識

リヤゲートの開閉ができないときはブザー（ピピピッ）が鳴ります。

## ▼閉めるとき

パワーリヤゲートインナースイッチを押すとパワーリヤゲート作動開始ブザー（ピッ、ピッ）が鳴り、リヤゲートが閉まります。ブザーと一緒に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

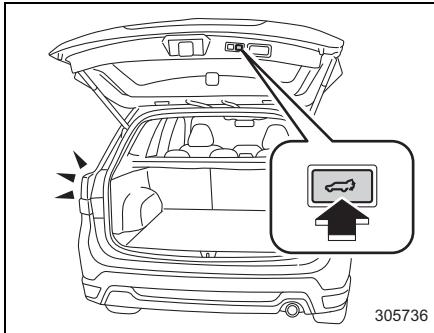

## ●リヤゲートオートクロージャー

パワーリヤゲートが半ドアの位置まで閉まるとリヤゲートオートクロージャーが働き、自動的に全閉になります。

## 知識

- ・自動作動によりリヤゲートを閉めただけでは施錠されません。お車から離れるときは必ず施錠してください。
  - ・リヤゲートの開閉ができないときはブザー（ピピピッ）が鳴ります。
  - ・パワーリヤゲートロックスイッチでも操作ができます。
- ☞ P.291 参照
- ・リヤゲートは、手動で開閉することもできます。

## 警告

半ドア状態のときにリヤゲートオートクロージャーが働き、自動的に閉まるため指などを挟まないように注意してください。重大な傷害につながるおそれがあります。

## 注意

リヤゲートオートクロージャーの作動中に無理な力をかけないでください。また、リヤゲートオートクロージャーを繰り返し作動させないでください。無理な力をかけると、パワーリヤゲートの故障の原因となります。

## ■一時停止機能

次のいずれかの操作をするとパワーリヤゲートを任意の位置で止めることができます。


- パワーリヤゲートが自動で開作動中
  - アクセスキーの  ボタンを押す
  - リヤゲートオープナースイッチまたは、パワーリヤゲートインナースイッチを押す
  - パワーリヤゲート運転席スイッチを押す
- パワーリヤゲートが自動で閉作動中
  - アクセスキーの  ボタンを連続で2回押す
  - リヤゲートオープナースイッチまたはパワーリヤゲートインナースイッチを連続で2回押す
  - パワーリヤゲート運転席スイッチを連続で2回押す

閉作動中にボタンまたはスイッチを1回押すと反転作動し、もう一度押すと停止します。

一時停止後、通常の自動開操作を行っても、パワーリヤゲートは閉作動します。

### 知 識

全閉位置から約 5cm までは一時停止することができません。この場合、リヤゲートは全閉します。

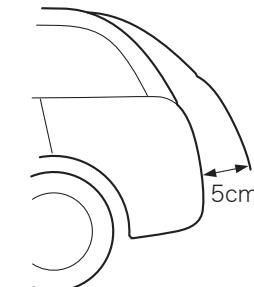


305875

## ■手動操作オート移行機能

パワーリヤゲート一時停止状態で、開くまたは閉じる方向に一定以上の速度でリヤゲートを動かすと、オート作動します。

## ■ロックスイッチ機能

アクセスキーや携帯電話を用いて、全てのドア（フューエルリッド含む）を閉めてからパワーリヤゲートロックスイッチを押すと、パワーリヤゲートが自動で閉じ、パワーリヤゲートと全てのドア（フューエルリッド含む）を施錠します。

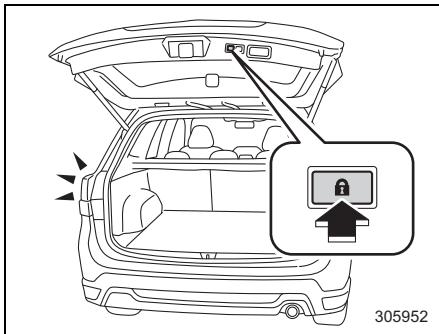

### 注意

リヤゲート全閉後、ブザー（ピッ）が鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅することを確認してください。


## ■メモリーハイト機能

高さ制限のある駐車スペースに駐車するときやルーフに荷物を積んでいるときなど、全開時のリヤゲート高さをお好みの位置に設定することができます。


### ●登録のしかた

ブッシュエンジンスイッチがOFFまたはACCのとき登録できます。

1. パワーリヤゲートを開け、一時停止機能で停止させます。
2. メモリーハイトスイッチをONにします。

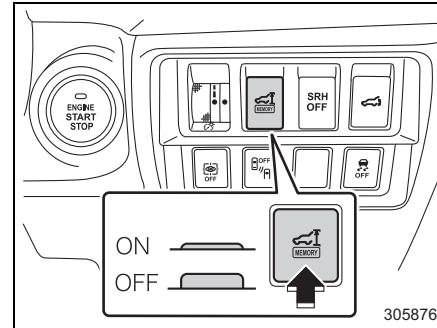

3. パワーリヤゲートをお好みの高さにし、その状態を保ちながらパワーリヤゲートインナースイッチを押し続けます。登録が完了するとブザー（ビピーッ）が鳴り、同時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）が3回点滅します。

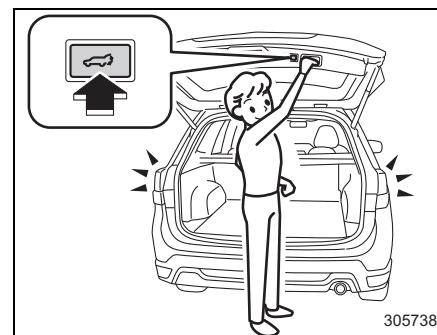

メモリー位置を変更する場合は、再度登録操作を行ってください。

### 知識


リヤゲート一時停止機能で手動でお好みの高さに動かす時はゆっくり操作をしてください。

一定以上の速さで動かすと、手動操作オート移行機能により、オート作動を開始する可能性があります。

## ●メモリーハイト機能の使いかた

メモリーハイトスイッチを押します。スイッチを押すたびにON、OFFが切り替わります。スイッチをONにすると、自動開時、パワーリヤゲートは登録した高さで止まります。

スイッチの位置	パワーリヤゲートの高さ
ON	登録したメモリー位置
OFF	全開位置

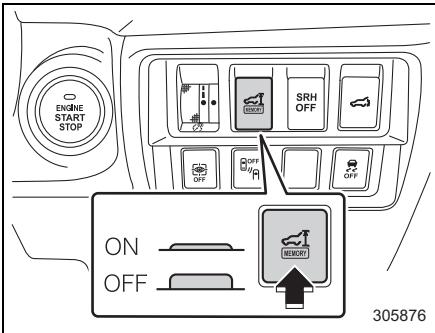

### 知識

メモリーハイト機能ON時、身体や荷物がぶつかるなどパワーリヤゲートが強い衝撃を受けると、メモリーハイト機能を解除することがあります。これは身体や荷物にぶつかったときの衝撃を緩和するためと、車体への必要以上の負荷を防ぐためで、故障ではありません。

## ■パワーリヤゲート反転機能


パワーリヤゲートの自動開閉中に異物の挟み込みを感じた場合、または障害物に干渉した場合、ブザー（ピピピッ）が鳴り、パワーリヤゲートが反対側に動きます。

また、パワーリヤゲートが自動で閉作動中に、次のいずれかの操作をするとパワーリヤゲートが反転作動になります。

- アクセスキーの  ボタンを押す
- パワーリヤゲート運転席スイッチを押す
- リヤゲートオープナースイッチを押す
- パワーリヤゲートインナースイッチを押す
- パワーリヤゲートロックスイッチを押す

また、リヤゲートの両側にタッチセンサーがついています。

リヤゲートを自動で閉めているとき、異物を挟み込んでセンサーが押されると、リヤゲートを反転させます。

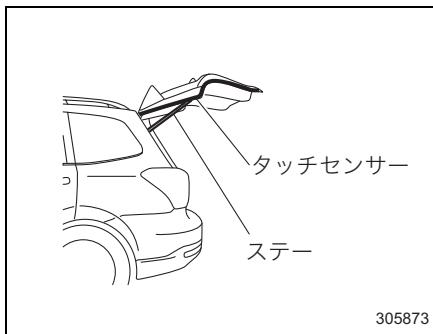

### ! 注 意

パワーリヤゲートを操作するときは、次のことに注意してください。

- パワーリヤゲート反転機能が3回連続して作動すると、パワーリヤゲートの電動制御が解除され、そのときの位置で停止します。リヤゲートが顔や頭、障害物にぶつからないよう、また、手や荷物を挟まないように注意してください。
- リヤゲートが完全に閉まる直前の部分では挟み込みを感じしない場合があります。手や指などを挟まないよう注意してください。
- パワーリヤゲート反転機能は、挟まれるもののが形状や挟まれたによっては作動しない場合があります。手や指などを挟まないよう注意してください。

### 知 識

- タッチセンサーを鋭利な物などで傷をつけないようにしてください。タッチセンサーが故障すると、パワーリヤゲートが電動作動しなくなります。
- パワーリヤゲート反転機能が作動し、リヤゲートが開方向に動いた場合、リヤゲートは全開位置または登録した高さ（メモリー・ハイト機能ONのとき）まで開きます。

## ■パワーリヤゲート落下防止機能

積雪などの重みによりリヤゲートの落下を感知すると、ブザー（ピッピッ）が鳴りリヤゲートが自動で閉まります。

### ↑ 知識

- リヤゲートに積雪があるときは、パワーリヤゲートを操作する前に雪を取り除いてください。
- 落下防止機能が作動するとき、まれに音がすることがありますが、異常ではありません。


## リヤゲート（パワーリヤゲート装備車以外）

リヤゲートは次を操作することで施錠・解錠ができます。

- 電波式リモコンドアロック
- 集中ドアロックスイッチ
- キーレスアクセス機能

### ■開けるとき

リヤゲートオープナースイッチを押してリヤゲートを少し開けます。手で支えながらゆっくりと最上部（全開位置）まで持ち上げます。

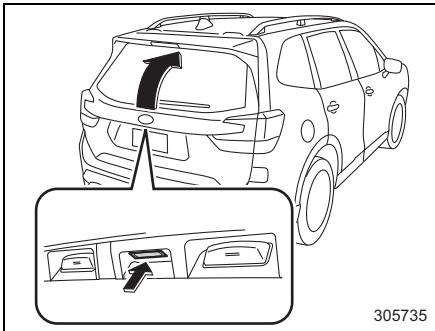

### ■閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げる、上から手で押さえつけるように閉めます。  
半ドアでないことを確かめます。

## ⚠ 警告

走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- リヤゲートを開閉するときは、充分に周囲の安全を確かめてください。
- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように注意してください。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の手（とくにお子さまには気をつけてください）や荷物を挟まないように注意してください。
- e-BOXER システムを作動させたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- 走行前には、リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちることがあります。
- 強風時の開閉には充分注意してください。  
リヤゲートが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。
- リヤゲートを開ける前に、リヤゲートに貼り付いた雪や氷などの重量物を取り除いてください。開いたあとに重みでリヤゲートが突然閉まるおそれがあります。
- リヤゲートを支えているガスステー部にうすいビニール袋、テープなどが噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしまう場合があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

## 知識

- リヤゲートオープナースイッチを押すと同時にリヤゲートを開けようとした場合、リヤゲートが開かないことがあります。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。
- 傾斜した場所では、平坦な場所よりもリヤゲートの開閉がしくかったり、急に開閉してしまう場合があります。
- 補機バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障などでリヤゲートの解錠ができなくなった場合は、車室内から解錠することができます。

☞ P.760参照


## 電動ガラスサンルーフ

サンルーフは、ブッシュエンジンスイッチがONのときに作動します。

### ■電動ガラスサンルーフの開閉

#### ●開けるとき

スイッチの後ろ側を押すとサンルーフが開きます。全開手前位置で一旦停止します。再度スイッチを押すと全開まで開きます。また、室内への風の巻き込みを防ぐディフレクターが自動的に上がります。途中で止めるときは、スイッチの後ろ側または前側を押します。

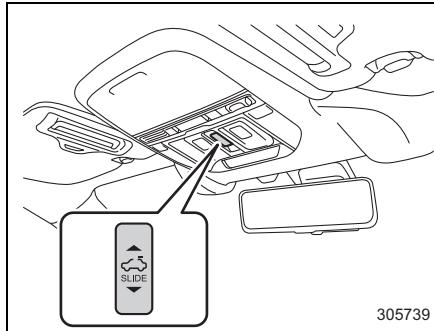

#### ●閉めるとき

スイッチの前側を押すとサンルーフが全閉します。途中で止めるときは、スイッチの後ろ側または前側を押します。

## ⚠ 警告

- ・走行中または一時停止したときに開口部から顔や手、物などを出さないでください。車外の物などに当たったり、万一のとき重大な事故になるおそれがあり危険です。とくにお子さまには気をつけてください。
- ・サンルーフを開閉するときは可動部に手や首を挟まないように気をつけてください。とくにお子さまには気をつけてください。
- ・安全のため、お車を離れるときは必ずキーを携帯してください。また、お子さまを一人で車内に残さないでください。お子さまがサンルーフを操作してけがをするおそれがあります。
- ・走行中または一時停止したときに開口部のふちに腰掛けたりしないでください。万一のとき投げ出されることがあり危険です。

## ⚠ 注意

- ・停車中、開口部のふちに腰掛けたり、荷物をのせるなど大きな力を加えないでください。ルーフがへこむことがあります。
- ・全開または全閉になったらスイッチを押し続けないでください。サンルーフモーターの損傷の原因になります。

## 知 識

- ・走行中は安全上、一旦停止位置での使用をお奨めします。
- ・全開で走行すると、車速によって「ボッボッボッ」と耳を圧迫するような音が発生します。このようなときは、一旦停止位置で使用することによって圧迫音が軽減します。
- ・お車から離れるときや洗車するときは、サンルーフが完全に閉じていることを確かめてください。
- ・雨の後や洗車後に開けるときは、サンルーフの上の水を拭き取ってください。室内に水が入ることがあります。
- ・降雪の後は、サンルーフ上の雪を取り除いてから開けてください。
- ・キャリアなどを取り付けたときは、のせた荷物に当たらないように気をつけてください。

## ●サンルーフ反転機能

閉じるときに、窓枠とサンルーフとの間に異物の挟み込みを感じると、サンルーフの作動が停止し、自動で少し戻り止まります。

### ⚠ 注意

サンルーフを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感じしない領域があります。指などを挟まないようにしてください。


### 知識

環境、走行条件により、異物を挟んだときと同じ衝撃がサンルーフに加わると、サンルーフ反転機能が作動することがあります。

## ■サンシェード

サンシェードはサンルーフに連動して開閉します。

サンルーフが全閉のときは、手で開閉できます。

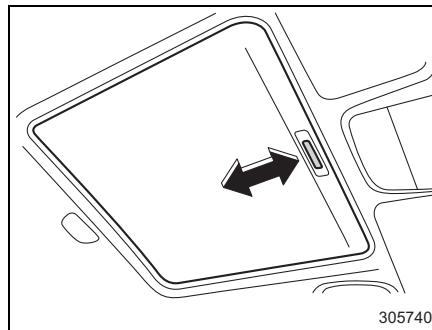

### 知識

- サンシェードを開閉するときは、全開か全閉で使用してください。  
途中で止めて使うと、走行中音が出ることがあります。また、急ブレーキにより閉じることがあります。
- 炎天下で長時間駐車する場合は、サンシェードを閉めてください。  
サンシェードを開けたままにしておくと、車内が高温になります。

## ■サンルーフが閉まらないとき

スバル販売店で点検を受けてください。

# セキュリティシステム

## イモビライザー (盗難防止用システム始動ロックシステム)

アクセスキーにはイモビライザー機能が装備されています。

キーには、個々の違った識別コードが登録されています。


キーの識別コードが正しければe-BOXERシステムを始動できますが、未登録のキーや識別コードの異なるキーなどではe-BOXERシステムを始動することができません。



## 注 意

イモビライザーはキーと車両の識別コードを電子的に照合します。次のことに注意してください。

- 強い磁石の近くにはキーを置かないでください。イモビライザーの誤作動の原因になるおそれがあります。
- ダッシュボードの上など高温になる場所にキーを置かないでください。
- キーを水にぬらさないでください。
- 次のような場合、車両がキーからの信号を正確に受信できず、e-BOXERシステムの始動ができない場合があります。
  - キーに金属製の物が接しているとき
  - キーに他のキーの金属部が接しているとき
  - キーが他の車両のイモビライザーシステム用キー（信号発信機内蔵の物）と近いとき
  - キーが他の信号発信機と近いときや接しているとき

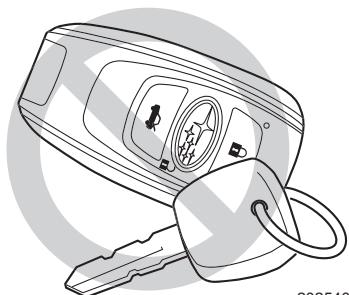

202540

- システムの改造や取り外しをしないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- イモビライザーは、車両盗難を完全に防止することを保証するものではありません。



## 知 識

- イモビライザー機能は車両自体の盗難を防ぐ装置であり、車室内への侵入を防ぐ機能はありません。お車から離れるときは必ずドアを施錠してください。
- 万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため紛失したキーの登録を消去するようお求めします。登録の消去は、スバル販売店でのみ行えます。スバル販売店にご相談ください。
- イモビライザーのメンテナンスは不要です。

## ■セキュリティ表示灯

セキュリティ表示灯はイモビライザー機能の作動および盗難警報装置の状態を示します。盗難警報装置の作動についてはP.304を参照してください。

プッシュエンジンスイッチを押していないときはゆっくり点滅をしています。正規のアクセスキーを携帯し、プッシュエンジンスイッチを押すと消灯します。

正規のアクセスキー以外を携帯し、プッシュエンジンスイッチを押した場合、表示灯はゆっくり点滅したままでe-BOXERシステムを始動できません。

盗難警報装置の設定が「作動あり」時のセキュリティ表示灯点滅パターンについては、P.304「盗難警報装置を監視状態（警報が作動する状態）にするには」を参照してください。



### 知識

e-BOXERシステム停止中、プッシュエンジンスイッチがACCでドアを開けるまたは閉めるとセキュリティ表示灯がゆっくり点滅します。このとき、正規のアクセスキーを携帯していればe-BOXERシステムを始動できますが、携帯していないときはe-BOXERシステムの始動はできません。

## 盗難警報装置

キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）以外でドア、リヤゲートやボンネットが開けられたとき、次の警報で周囲に異常を知らせます。

- 30秒間車両ホーンが鳴り、非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

☞ P.250、255、261

この機能の初期設定は「作動なし」となっています。この機能を使用する場合、警報の設定を「作動あり」に設定してください。

☞ P.306参照

### ■ 盗難警報装置を監視状態（警報が作動する状態）にするには

ブッシュエンジンスイッチをOFFにして、全てのドア、リヤゲートおよびボンネットを閉めます。次の操作で施錠すると約30秒の待機時間（監視を行なわない状態）の後、監視状態に入ります。

- ドアハンドルのタッチセンサーに触れる、またはリヤゲートリクエストスイッチを押す
- アクセスキーの $\text{LOCK}$ ボタンを押す

監視状態に入るとメーター内のセキュリティ表示灯  が2回連続の点滅を繰り返します。この方法以外（メカニカルキーによる施錠、車外からキーを使わず施錠）では盗難警報装置は監視状態に入りません。

☞ P.268参照

### ⚠ 注意

盗難警報装置は特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗難を防止するものではありません。

お車から離れるときは、車内に貴重品などを置かないでください。

### ↑ 知識

- 30秒間鳴り続けた後も、ドアが開いたままになっている場合、警報が鳴り続けます。また、ドアを閉めると最長30秒後には警報は止まります。
- 一旦、盗難警報装置を監視状態にすると、キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）以外では解除できません。

## 知 識

- 待機状態中は、セキュリティ表示灯  がすばやく点滅します。
  - 30秒の待機状態中に次のことを行った場合、監視状態には入りません。
    - キーレスエントリーでドアを解錠したとき
    - いずれかのドア（リヤゲートも含む）を開けたとき
    - アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押してACCにしたとき
  - ボンネットを開けたままで施錠した場合は、監視状態に入りません。
  - ボンネットを閉めてから約30秒待機状態の後、監視状態に入ります。
  - 30秒の待機時間のあり／なしの設定を変更することができます。
- ☞ P.803参照
- 自動施錠の機能が作動した場合にも盗難警報装置が待機状態から監視状態に入ります。
- ☞ P.253、263参照
- 監視状態のまま補機バッテリーが上がったときは、キーレスエントリーでは解錠できません。メカニカルキーを使用して解錠してください。ただし補機バッテリーを充電、もしくは新品に交換した際に監視状態で復帰します。監視状態で復帰したときにドア（リヤゲートを含む）またはボンネットが開いたままになっていると警報が作動します。警報の作動を停止する操作を行ってください。
  - キーレスアクセス機能や電波式リモコンドアロックによる施錠や自動施錠時、ドアを施錠動作の直前で開くと警報が鳴り始める場合があります。
  - パワーリヤゲートのみ開いている場合は、パワーリヤゲートロックスイッチを押して施錠すると約30秒の待機時間の後、監視状態に入ります（パワーリヤゲート装備車）。

## ■ 盗難警報装置の監視状態を解除するには

次の操作で解錠すると監視状態が解除されます。解除されるとメーター内のセキュリティ表示灯  はゆっくりと点滅します。

- アクセスキーの  ボタンやリヤゲートオープナースイッチを押す、または前席のドアハンドルを握る
- 暗証コード式キーレスエントリーによる解錠操作をする

## ■ 警報を作動させてしまったときには

次のいずれかの操作をすると解除できます。

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す
- アクセスキーを携帯し、プッシュエンジンスイッチを押してACCにする

## ■ 警報の設定

盗難警報装置は作動あり／作動なしの設定を切り替えることができます。

次の方法で切り替えます。

1. 運転席に座り、全てのドア（リヤゲート含む）およびボンネットが閉まっていることを確認します。
2. プッシュエンジンスイッチを押して ON (e-BOXER システムが作動していない状態) にします。
3. 運転席ドアを開けると同時に集中ドアロックスイッチの  (解錠) を押し、そのまま10秒間保持すると設定が切り替わります。

### 知識

ドアのキーシリンダーにメカニカルキーを差して解錠、もしくは車内からキーを使わず解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開けると警報が作動します。

☞ P.268、270、271参照

### 知識

アクセスキーの電池残量が少なくなった場合は、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに近づけてACCにしてください。

☞ P.764参照

### 知識

この設定は、スバル販売店でもできます。

4. 設定が切り替わるとホーンが鳴り、新しい設定をマルチインフォメーションディスプレイのトリップメーターに表示します。

- 作動あり

ホーンが1回鳴ります。

メーター表示：“AL ON”

- 作動なし

ホーンが2回鳴ります。

メーター表示：“AL OFF”

## ■警報の作動履歴

メーター内のセキュリティ表示灯  が点滅して、警報が作動したことを運転者に知らせます。警報が作動した原因により点滅の回数が変わります。

プッシュエンジンスイッチをONにしたとき1秒間点灯した後に、次の点滅で運転者に知らせます。

- ドア（リヤゲートを含む）が開けられた場合：5回
- ボンネットが開けられた場合：3回

## ■他の機能

### ●室内ランプ点灯

室内ランプのスイッチがDOOR位置にあるとき、警報が作動すると室内ランプが点灯します。この機能の初期設定は「作動なし」となっています。この機能を使用する場合、室内ランプの設定を「作動あり」に設定してください。

### ●ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、次の機能の設定を変更することができます。

- 警報の作動あり／作動なし
- 30秒の待機時間のあり／なし
- 室内ランプ点灯の作動あり／作動なし

 P.803参照

### ↑ 知識

警報の作動履歴は、盗難警報装置を再度監視状態にすると消去されます。

## 運転前の調整

### 正しい運転（乗車）姿勢

無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシート位置およびミラー位置を調整します。

☞ P.311、328、335参照

調整した位置をドライバーモニタリングシステムまたはドライバーポジションメモリーで登録できます。

☞ P.210、340参照

シートベルトを正しく装着します。

☞ P.46参照



## ⚠ 警 告

- シートなどを調整するときは、次の事項を必ずお守りください。重大な傷害につながるおそれがあります。
  - シート調整は、必ず走行を始める前に行ってください。とくに運転席の調整は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなる、背もたれが倒れてハンドルに手が届かなくなる、運転への注意がそれで運転ミスを起こすなどの重大な事故や傷害につながるおそれがあります。
  - シートを調整した後はシートを前後に動かして「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままでシートが動いたり、シートベルトの機能が充分に働かないことがあります。
  - 走行中は助手席も含めて背もたれを必要以上に倒さないでください。  
万一のとき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
  - 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないため危険です。
  - フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。前席ヘッドレストは、ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。後席ヘッドレストは、格納位置から一段上げた位置で使用してください。
  - フロントシートの座面と背もたれの間に後席乗員の足をのせたり、物を入れたりしないでください。SRSエアバッグやパワーシートが正常に作動しなくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手や足などを近づけないようにしてください。また、同乗者や荷物にも注意してシート調整を行ってください。手や足などを挟まれたり、荷物が損傷したりすることがあります。
- 前席ヘッドレストは前席専用、後席ヘッドレストは後席専用です。入れ替えて使用しないでください。また、前席ヘッドレストには、角度調整機能があります。

## ↑ 知 識


納車時のシートダストカバー（シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー）やフロアマットの汚れ防止フィルムは取り外してから使用してください。

# フロントシート

## ■ヘッドレスト

### ●高さ調整

- 上げるとき：  
最下段～1段目はそのままヘッドレストを引き上げます。  
1段目～3段目は固定解除ボタンを押したまま、引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときはヘッドレストを最上段にして、取り外しボタンを押したまま引き抜きます。
- 取り付けるときは、ヘッドレストを取り付け穴に合わせて、ロックされるまで確実に押し下げてください。

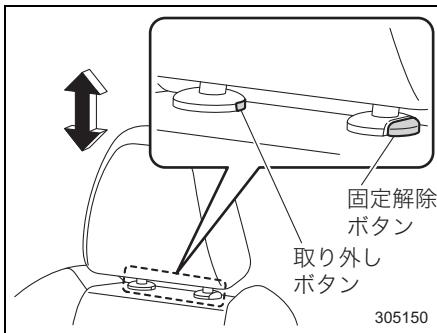

### ⚠ 警告

- ヘッドレストは確実に取り付けてください。  
外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。
- ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。
- ヘッドレストの高さ調整は、走行中行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ⚠ 注意

- ヘッドレストを取り付ける際は、前後の向きを間違えないように注意してください。
- 前席ヘッドレストは前席、後席ヘッドレストは後席専用です。これらのヘッドレストを他の座席で使用しないでください。  
前席ヘッドレストのみ角度調整機能が設定されています。ご確認の上、ヘッドレストを取り付けてください。

### 知識


ヘッドレストが天井に当たって取り外しにくいときは、背もたれを倒すと取り外せます。

## ●角度調整

ヘッドレストの角度を段階的に調整することができます。

ヘッドレストを前方いっぱいに倒して、手を離すと自動的に一番後ろの位置に戻ります。

調整後、ヘッドレストが後方にロックされていることを確認してください。

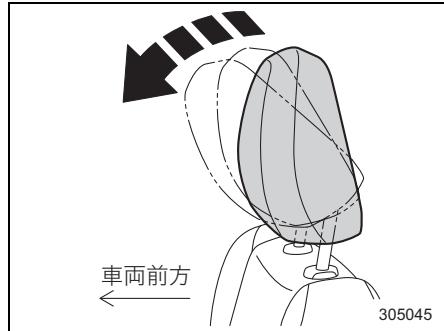

### ⚠ 警告

- ・ヘッドレストの角度調整は、走行中行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・前席に乗員がいるときヘッドレストを後ろ側から押すと、角度が変わり思わぬけがをするおそれがあります。絶対に押さないでください。

### ⚠ 注意

ヘッドレストに物を引っかけたり、つかもったりしないでください。充分な効果が発揮できなかったり、故障につながるおそれがあります。

## ■パワーシート

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

### △ 注意


- 操作するときはスイッチ部に異物を挟まないように注意する。
  - 予期しないときに動くことがあります。
- 操作するときは背もたれに過度な力を加えない。
- 調整できる終点まで移動させた状態でスイッチを押し続けない。
- シートが人や物に当たった場合、それ以上無理に操作しない。
- 後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

### ◆ 知識

- ドライバーモニタリングシステムのユーザー情報連動またはドライバーポジションメモリーで、シート位置を登録し呼び出すことができます。  
☞ P.210、340参照
- 調整は e-BOXER システム作動中に行ってください。バッテリー上がりの原因となります。
- 複数の調整を同時に行わないでください。


### ●スライド調整（前後の調整）

スイッチ全体を前後に動かして調整します。

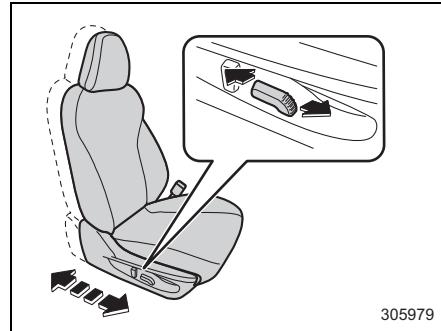


### ●リクライニング調整（背もたれの角度調整）

リクライニングスイッチを前後に動かして背もたれの角度を調整します。

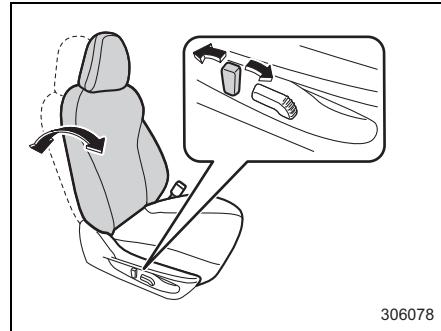

## ●上下調整

スイッチの後ろ側を上下に動かしてシートの高さを調整します。

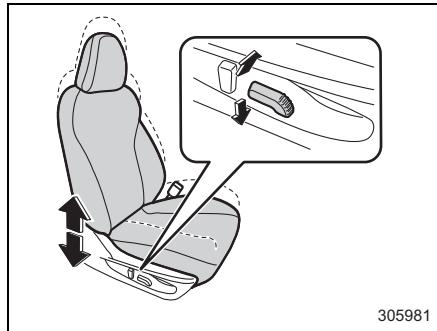


## 注意

上下に調整する際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

## ●座面前側の高さ調整

スイッチの前側を上下に動かして前側の高さを調整します。

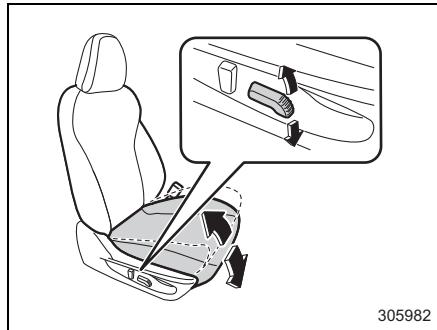

## ●ドアオープン連動シート後退（運転席のみ）


運転席ドアを開けたときにシートを後方に動かし、乗り込みやすくなります。

### 知 識

- ドライバーモニタリングシステムのユーザー情報連動が ON のときに作動します。  
☞ P.618参照
- ドライバーポジションメモリーでアクセスキーにシート位置を登録している場合、ドアオープン連動シート後退は作動しません。

## ■アームレスト

コンソールボックスと一緒に一体式のフロントアームレストです。

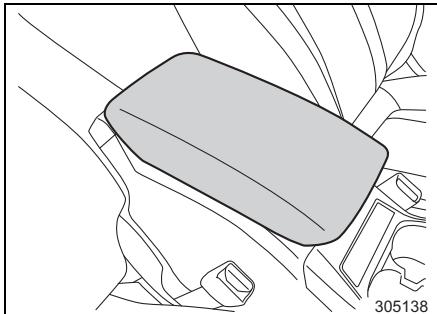


### △ 注意

アームレストの上に乗ったり、重い物を乗せたりしないでください。アームレストの損傷や思わぬけがをすることがあります。

## ■シートバックポケット

フロントシートの背面にあるポケットです。

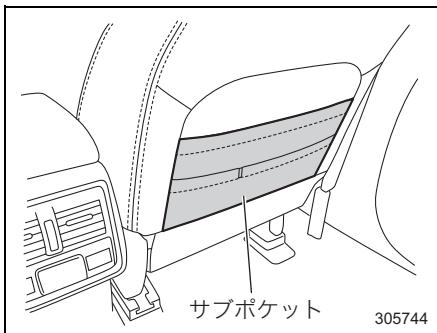

### △ 注意

雑誌などの薄い物以外は入れないでください。

## ■フロントシートヒーター

プッシュエンジンスイッチがONのとき、スイッチを押すとシートが温まります。

プッシュエンジンスイッチをOFFになると、フロントシートヒーターもOFFになります。

プッシュエンジンスイッチをOFFからONにした場合は、現在のスイッチ位置のモードになります。

作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。

HIGH : ■ ■ ■

早く温めたいときに使います。温まったらLOWにしてください。

MIDDLE : ■ ■


保温するときに使います。LOWでは弱いと感じる時に使用してください。

LOW : ■

保温するときに使います。通常はこの位置で使用してください。

OFF : 表示灯が消灯

消灯するまで数回押す、または約1秒間長押しします。

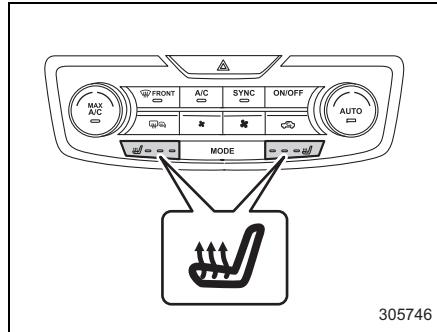

### !注 意

- ・長時間使い続けるとやけどの原因になることがあります。お子さま、皮ふの弱い方、お身体の不自由な方などは注意してください。
- ・毛布や座ぶとんなどをのせて使用しないでください。
- ・水やその他の液体をこぼしたときは、乾いた布ですぐに拭き取り、充分乾かしてから使用してください。


### !知 識

- ・e-BOXER システムが作動しているときに使用してください。補機バッテリー上がりの原因となります。
- ・シートに硬い物や突起のある物をのせないでください。

## リヤシート

### 注意

左側にある高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口については、高電圧バッテリーの過熱、e-BOXERシステムの性能低下や故障を防ぐため、次の事項をお守りください。

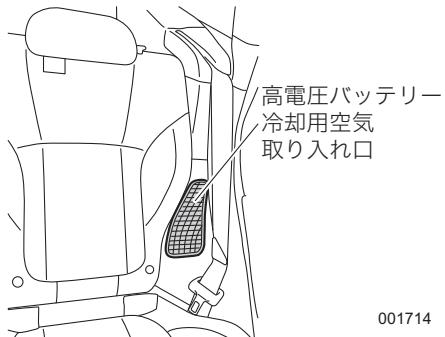

001714

- 高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口の周辺に荷物などを置かないでください。
- 高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口に水や異物を入れないでください。高電圧バッテリーを損傷するおそれがあります。万一、多量の水や異物を入れてしまったときは、スバル販売店で点検を受けてください。
- 高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口を塞ぐおそれがあるため、後席助手席側シートベルトを使用しないときは、必ずベルトホルダーに格納してください。


☞ P.52 参照

### 知識

高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口は目詰まりしないよう、必要に応じて清掃してください。

## ■ヘッドレスト

使用するときは、常に格納位置から一段上げた位置にしてください。  
乗員がいないときは下げておくと後方視界  
がよくなります。

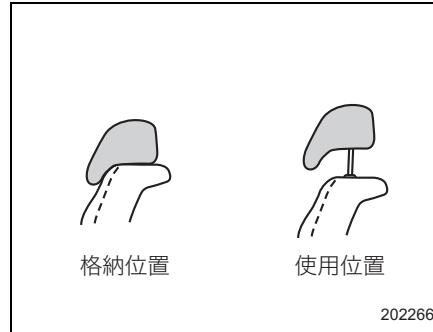


202266


## ●高さ調整

- ・上げるときはそのまま引き上げます。
- ・下げるときは固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- ・取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。
- ・取り付けるときは、ヘッドレストを取り付け穴に合わせて、ロックされるまで確実に押し下げてください。

<左右席用>

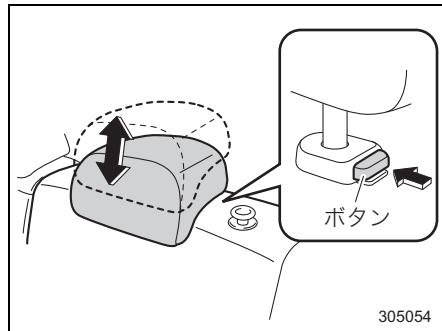

<中央席用>

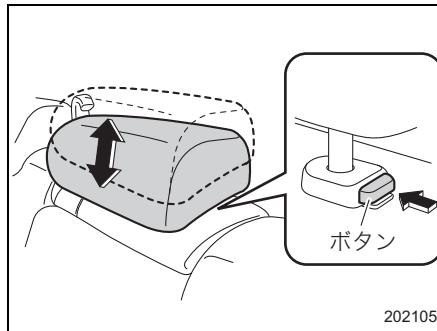

## ⚠ 警告

ヘッドレストは確実に取り付けてください。


外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- ・ヘッドレストを取り付ける際は、前後の向きを間違えないように注意してください。
- ・前席ヘッドレストは前席、後席ヘッドレストは後席専用です。これらのヘッドレストを他の座席で使用しないでください。  
前席ヘッドレストのみ角度調整機能が設定されています。ご確認の上、ヘッドレストを取り付けてください。


## ■リクライニング調整（背もたれの角度調整）

ストラップを引くと背もたれの角度調整ができます。

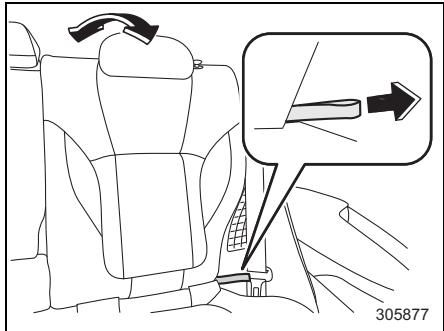

## ■アームレスト

引き出して、ひじ掛けとして使います。

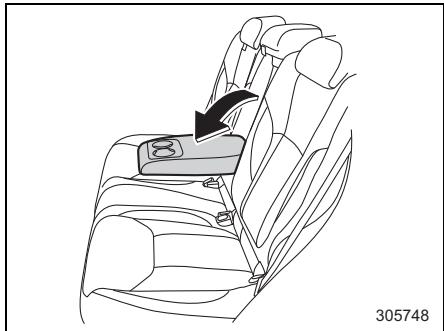

### !**注 意**

- リクライニング操作後は、背もたれを前後に動かし、確実に固定されていることを確認してください。また、走行中は必要以上に背もたれを倒さないでください。万一のとき、シートベルトが肩から外れ、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- ISOFIX方式の乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）チャイルドシートを装着したとき、リクライニング操作を行わないでください。
- 後ろにリクライニングするときにはトノカバーを調整してください。  
☞ P.649参照

### !**警 告**

シートベルトを着用する際は、アームレストに引っかけたりしないでください。萬一の場合、シートベルト本来の機能が発揮できないなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

### !**注 意**


アームレストを使うとき上に乗ったり、重い物をのせないでください。アームレストが損傷したり、思わぬけがをすることがあります。

## ■6：4分割リヤシートの背もたれを倒し、荷室として使うとき

リヤシートの背もたれを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。  
背もたれは左右に分割されているシートをそれぞれ倒すことができます。


### ●背もたれを倒すとき

背もたれ上部のロックノブを引き上げながら背もたれを倒します。

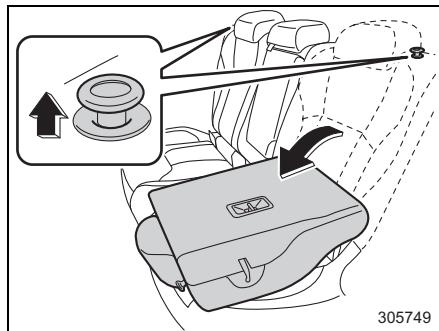


### ▼リヤシート可倒スイッチ

荷室の左右にあるスイッチを引くと背もたれが前に倒れます。

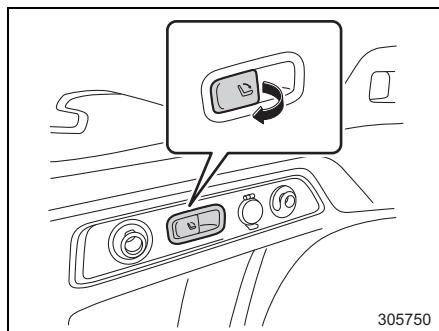


●背もたれを元に戻すとき

シートベルトが挟み込まないようにベルトを外側に引き出しながら、反対の手で背もたれを起こし、確実にロックします。

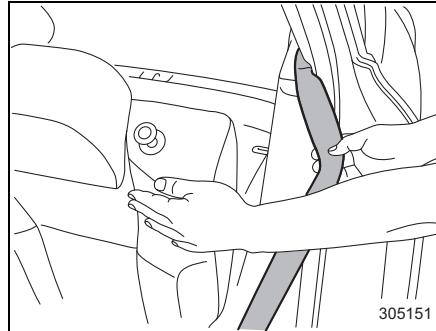


## ⚠ 警告

- 背もたれを元に戻すときは、シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれ固定フックの裏側に回りこんでいないか必ず確認してください。シートベルトが背もたれに挟まれていたり、背もたれの裏側に回り込んでいるとシートベルトが着用できない、または衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

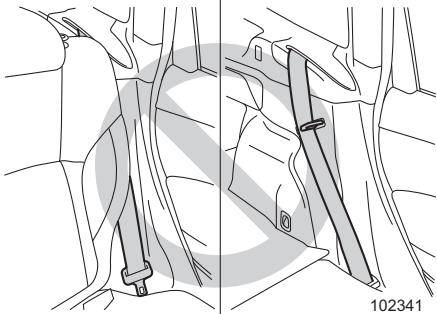

- 背もたれを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けることがあります。
- 荷物や長い物をのせたときは、荷物を固定してください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛び出し重大な傷害を受けることがあります。
- ☞ P.310の注意事項もお守りください。
- 背もたれを元に戻したときは、ロックノブの赤マークが見えないことを確認してください。また、背もたれを前後に動かして確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背もたれが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。

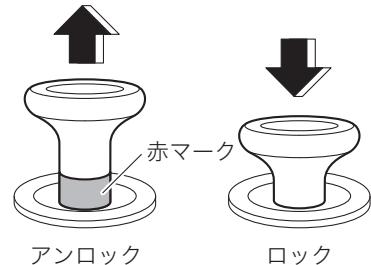

202220

## ⚠ 注意

- チャイルドシートを取り付けているときは、背もたれを倒さないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - 背もたれは、バネにより前に倒れます。ノブを引くときは、必ず背もたれを支えた状態でノブを操作してください。
  - 可倒スイッチにより、背もたれを倒すときは、リヤシートに人がいること、物が置いていないことを確認してください。背もたれが急に倒れ思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - 背もたれを倒すとき、中央席のシートベルトを格納してください。
- ☞ P.53参照
- 走行中、可倒スイッチに荷物などが当たり、背もたれが倒れる場合があります。荷物が当たらないよう注意してください。
  - 背もたれ固定フックに荷物などをかけないようにしてください。背もたれが確実に固定できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 知識

上り坂などで背もたれが倒れないときは、手で倒してください。

## ■リヤシートヒーター

プッシュエンジンスイッチがONのとき、スイッチを押すとシートが温まります。


後席右側、後席左側ともに、スイッチを押すごとに、HIGH→LOW→OFFの順に切り替わります。

プッシュエンジンスイッチをOFFになると、リヤシートヒーターもOFFになります。

プッシュエンジンスイッチをOFFからONにした場合、リヤシートヒーターはOFFのままになります。

作動中は、スイッチの表示灯が点灯します。

- HIGH：2つ点灯
- LOW：1つ点灯
- OFF：消灯

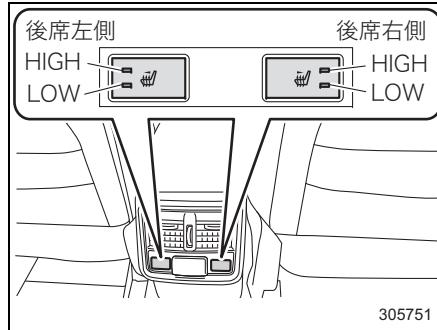

305751

### !**注 意**

- 長時間使い続けるとやけどの原因になることがあります。お子さま、皮ふの弱い方、身体の不自由な方などは注意してください。
- 毛布や座ぶとんなどをのせて使用しないでください。
- 水やその他の液体をこぼしたときは、乾いた布ですぐに拭き取り、充分乾かしてから使用してください。


### !**知 識**

- e-BOXER システム作動中に使用してください。バッテリー上がりの原因となります。
- シートに硬い物や突起のある物をのせないでください。

## チルト／テレスコピックステアリング


運転姿勢に合わせてハンドル位置を前後または上下に調整できます。

1. チルト／テレスコピックレバーを押し下げます。
2. ハンドル位置を合わせます。
3. チルト／テレスコピックレバーを引き上げます。
4. ハンドルが固定されたことを確かめてください。

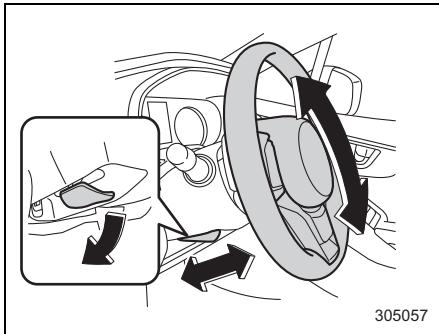


### 警告

- 調整は必ず走行前に行ってください。
  - 走行中に操作すると、ハンドルが動いて危険です。
  - ハンドル位置を調整した後は、確実に固定してください。固定が不充分な場合、ハンドル位置が突然変わり、重大な事故につながるおそれがあります。
  - ハンドルやその周辺に物を置いたり、ひもやケーブルなどを引っかけたりしないでください。スイッチの誤操作を引き起こす原因になるおそれがあるだけでなく、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

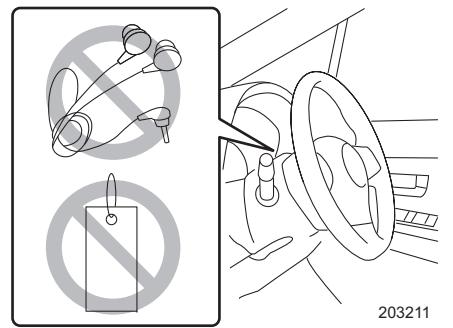

## ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できる位置に調整します。

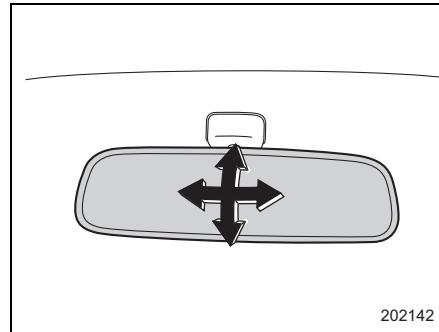

202142


### ⚠ 警告

思わぬ事故につながるおそれがありますので、調整は必ず走行前に行ってください。

## ■防眩ルームミラー

通常はレバーを車両前方に押した位置で使います。

夜間走行時、後続車のヘッドライトがまぶしいときは、レバーを手前に引き、まぶしさを低減します。

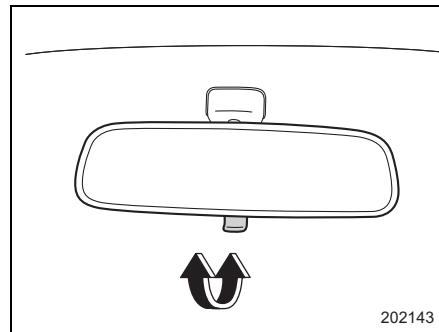


202143

### ⚠ 警告

思わぬ事故につながるおそれがありますので、防眩への切り替えは必要なときのみ行ってください。

## ■スマートリヤビューミラー

リヤゲート上部の室内側に搭載したカメラからの車両後方の映像をルームミラーの鏡面に映すディスプレイモードと、通常のルームミラーとして使用するミラーモードがあります。ディスプレイモードにすると、夕方や夜間にミラーが見えにくい場合や、乗員、荷物などにより視界が遮られる場合でも車両後方の安全確認ができます。

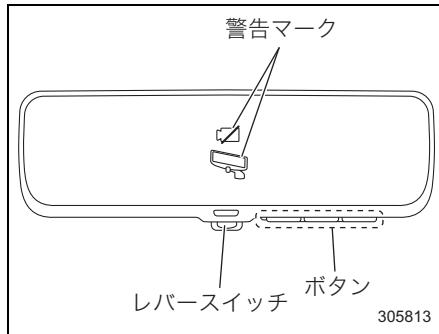

## ⚠ 警告

- ディスプレイモード時の映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- ディスプレイモード時に映し出される映像の範囲には限界があります。直接目視やドアミラーで周囲の安全を確認しながら運転してください。
- カメラ、スイッチ、配線類を分解したり改造したりしないでください。万一煙が出たり異臭がしたりした場合には、スバル販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると、事故、火災、感電の原因となります。

## ⚠ 注意

- スマートリヤビューミラーやカメラは精密機器のため、強い衝撃は与えないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- カメラや配線類に火気を近づけないでください。破損や発火の原因となります。
- カメラに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。また、カメラが外れるおそれがあります。
- e-BOXERシステム停止中に長時間使用すると、バッテリー上がりの原因となります。
- ディスプレイモード中に警告マークを表示したときは、すぐにミラーモードにしてご使用ください。レバースイッチを押してもミラーモードにならないときは、左側、中央、右側のいずれかのボタンを10秒間押し続けると、ミラーモードにすることができます。しばらくたっても警告マークが消えない場合は、スバル販売店で点検を受けてください。

- ディスプレイモードに切り替わらない場合は、ミラー本体が故障しているおそれがあります。お車を安全な場所に停車させ、ミラー本体を動かして後方が充分確認できる位置に調整してから走行し、スバル販売店で点検を受けてください。
- ミラーモードとディスプレイモードでは、後方の見え方が異なります。
- 走行前にミラーモードにして、後方が充分確認できる位置に調整してください。ディスプレイモードで調整すると、反射したり、車内が映り込んだりして見えにくくなる場合があります。
- ミラーを90度以上回転させないでください。配線が断線するおそれがあります。
- 走行中に操作をしたり、ディスプレイモード時にミラーを凝視したりすると、思わず事故につながるおそれがあります。また、同乗者がミラーを凝視すると、車酔いを起こすおそれがあります。
- カメラ前面のリヤガラスにステッカーやフィルムを貼らないでください。
- レバースイッチやボタンを強く操作すると、破損の原因となります。また、ミラーが落下するおそれがあります。

## 知 識

- アルコール、ベンジン、シンナーなどでミラーやカメラを拭かないでください。変色などの原因となります。汚れを落とすときは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーを一旦布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。スプレー式のクリーナーなどを直接かけると、故障するおそれがあります。
- カメラ前面のリヤガラスは常にきれいな状態に保ってください。油膜などが付着しているときは、取り除いてください。
- ディスプレイモード時にカメラに強い光が入ると、光源を中心にして白い光の縦線が入る場合がありますが、故障ではありません。必要に応じてミラーモードにしてご使用ください。
- ディスプレイモード時に蛍光灯やLEDなどの照明の下で、画面にちらつきが出ることがあります。故障ではありません。
- ディスプレイモード時の映像は実際の色合いとは多少異なることがあります。とくに遠くにあるものや周囲が暗いときなどは、実際の色と異なる場合がありますが、故障ではありません。
- ブッシュエンジンスイッチをOFFにしたときは、OFFにする前のモードが保持されます。
- ディスプレイモード時にミラーが高温になることがあります。故障ではありません。
- 無線機などのアンテナをルームミラー付近に取り付けると、ディスプレイモード時に映像が乱れることがあります。
- ディスプレイモード時には、すばやく動くものが映らない場合がありますが、故障ではありません。
- 雨天時はリヤワイパーを使用してください。ガラスに拭き残しができるときにはブレードラバーを交換してください。

☞ P.692参照

- ディスプレイモード時にリヤワイパーを使用すると、映像がちらつくようになりますが、故障ではありません。
- 周囲の光の乱反射などにより、映像がちらつくことがあります。故障ではありません。
- カメラ前面のリヤガラスが曇ったときは、リヤウインドウデフォッガーを使用してください。曇りがとれるまでは、ミラーモードで使用してください。

☞ P.333参照

- 周囲の光の反射などで見えにくいときは、ミラーモードで使用してください。
- ディスプレイモード時に焦点が合いにくいなど、映像がはっきりと視認できないときは、ミラーモードを使用してください。
- サンルーフ（装備車のみ）から、日差しなどがミラーに当たり見えにくいときは、シェードを閉めるか、ミラーモードで使用してください。
- 夕方やトンネルの走行時、立体駐車場などでは、ヘッドライトを点灯してください。ミラーとカメラが夜間モードになり、眩しさを防ぎます。

## ●ディスプレイモード


鏡面にカメラ映像を映して使用するモードです。

プッシュエンジンスイッチがACC、またはONのときに使用できます。

ミラーモードに切り替えるには、レバースイッチを押します。

## ▼スマートリヤビューミラー設定

映像の輝度と位置を調整することができます。いずれかのボタンを押すと設定項目が表示され、左ボタンを押すたびに設定項目が切り替わります。中央ボタン、右側ボタンで各項目の調整ができます。

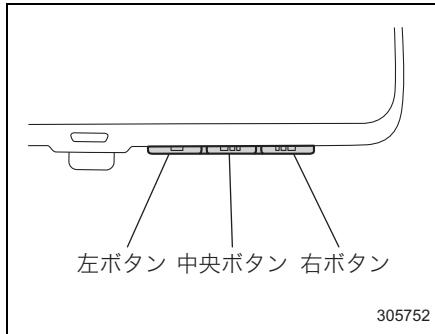


### !注 意

- 設定を行う前に、ミラーモードで後方が充分確認できる位置に調整してください。
- 輝度を高く設定すると、運転中に目が疲れる場合があります。

### !知 識

5秒間スイッチが操作されなかったときは、設定画面がキャンセルされます。

項目	表示	設定	設定の内容
輝度調整	305753	1~5	映像の輝度調整
上下調整	305754	-3° ~0~3°	映像の上下調整
左右調整	305755	-1.5° ~0~1.5°	映像の左右調整

項目	表示	設定	設定の内容
回転調整		-1.5° ~0~1.5°	映像の回転調整

## ●ミラーモード

通常のルームミラーとして使用するモードです。

プッシュエンジンスイッチの状態に関係なく使用できます。


ディスプレイモードに切り替えるには、レバースイッチを引きます。

## ▼自動防眩機能

後続車のヘッドライトの明るさに応じて鏡面の反射率を自動的に調整し、まぶしさを低減します。

ミラーモードのときに左側、中央、右側のいずれかのボタンを押すと、自動防眩機能のON/OFF の変更ができます。

ON/OFF を切り替えると、鏡面に設定状態が5秒間表示されます。

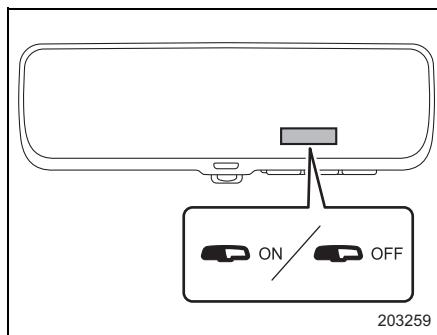

## △注意


センサー部にステッカー類を貼ったり、アクセサリーなどを取り付けたりしないでください。

## ↑知識

次の操作をすると、自動防眩機能が解除されます。


- ・ディスプレイモードに切り替える
- ・プッシュエンジンスイッチを OFF にする

前側と後側に明るさを検知するセンサーが取り付けられています。

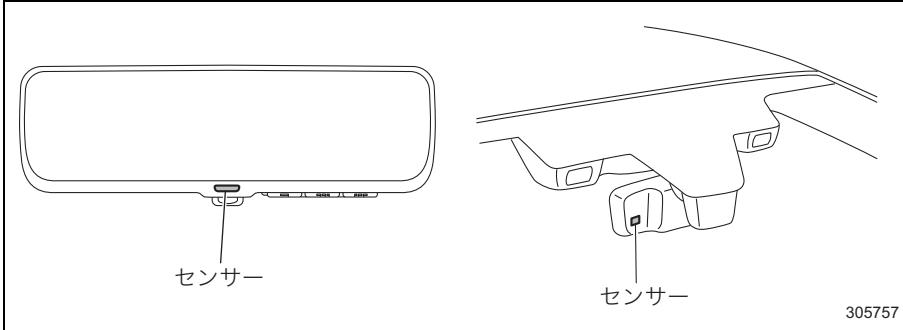

### ● カメラ

リヤゲート上部の室内側に搭載しています。

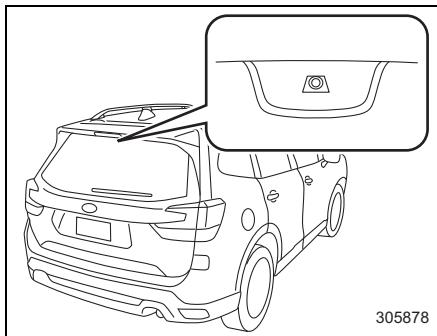


# ドアミラー

## ■電動リモコンドアミラー

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのときに、ドアミラーの鏡面位置を調整できます。

1. スイッチをL側（助手席側）またはR側（運転席側）に回します。
2. スイッチを上下左右に動かして調整します。

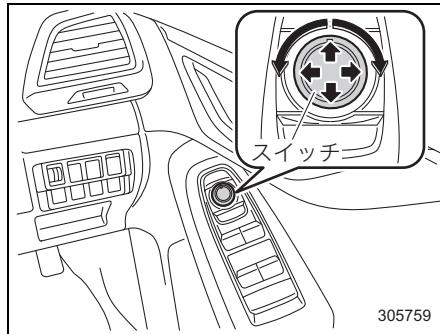

### 注意

調整は必ず走行前に行ってください。



### 知識

- ドライバーモニタリングシステムのユーザー情報連動またはドライバーポジションメモリーで、ドアミラーの鏡面位置を登録し呼び出すことができます。
- ☞ P.210、340参照
- 解錠後やプッシュエンジンスイッチをOFFにした後も、しばらくの間は調整することができます。

## ■リバース運動チルトダウンドアミラー

セレクトレバーを“R”にすると、助手席側鏡面が、車両側面下側付近を見やすくなるように自動で動きます。電動リモコンドアミラースイッチを操作すると、動作中でも助手席側鏡面の位置を調整することができます。

☞ P.335参照

ドライバーポジションメモリーまたはドライバーモニタリングシステムのユーザー情報連動機能で、調整後の位置を登録することができます。

☞ P.210、340参照

セレクトレバーを“R”以外にすると一定時間経過後、元の位置に戻ります。

### ●鏡面位置を調整したとき

プッシュエンジンスイッチをOFFにするまで、調整した位置で作動します。プッシュエンジンスイッチをOFFにした後は、初期設定の位置、またはドライバーモニタリングシステムやドライバーポジションメモリーで呼び出した位置で作動します。

### ●リバース運動チルトダウンドアミラーのカスタマイズ

リバース運動チルトダウンドアミラー機能のON/OFFを設定できます。

☞ P.161参照

### 知 識

- 車庫入れなどで、セレクトレバー“R”と“D”的切り替えをすばやく繰り返した場合は、チルトダウンを継続します。
- チルトダウン時にセレクトレバーを“R”以外に切り替えて、一定時間経過前にスイッチを操作した場合も、ミラーは元の位置に戻ります。
- 調整後の位置を登録している場合、セレクトレバーを“R”にすると登録した位置でチルトダウンしますが、設定の呼び出し後にシートの前後位置を大きく動かした場合は初期設定の位置に戻ります。
- チルトダウン時に、セレクトレバーを“D”にして一定速度を超えると、元の位置に戻ります。
- スバル販売店でリバース運動チルトダウンドアミラーで作動するミラーを両側に変更することができます。

### 知 識


- リバース運動ラスト位置保持機能をONにすると、プッシュエンジンスイッチをOFFにした後も調整した位置を記憶します。
- スバル販売店でリバース運動ラスト位置保持機能をONに設定することができます。

## ■電動格納式ドアミラー

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき、左右のドアミラーを同時に格納できます。

スイッチを押しこむと格納します。

もう一度スイッチを押すと展開位置に復帰します。

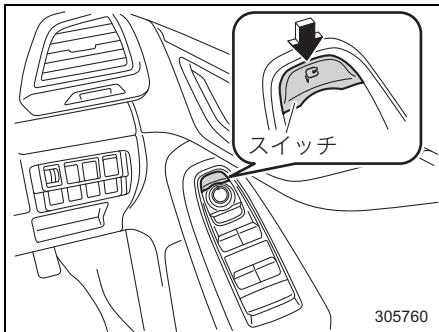

305760

### 知識

解錠後やプッシュエンジンスイッチをOFFにした後も、しばらくの間は格納・展開できます。

## ●キー連動格納ドアミラー

ドアの施錠・解錠に連動してドアミラーが自動で格納・展開します。

### ▼自動格納

スイッチが展開位置でプッシュエンジンスイッチをOFFにし、ドアを施錠するとドアミラーが自動で格納します。

### ▼自動展開

スイッチが展開位置でドアを解錠するとドアミラーが自動で展開します。

### ▼キー連動格納ドアミラーのカスタマイズ

キー連動格納ドアミラー機能のON/OFFを設定できます。

☞P.161参照

### 知識

スイッチが格納位置になっている場合は、キー連動格納は行われません。

### 知識

スバル販売店で、キー連動格納ドアミラーの展開タイミングをプッシュエンジンスイッチをACCまたはONにしたときに設定できます。



## 知 識

- 手動で格納または復帰操作をした後にプッシュエンジンスイッチをOFFからACCまたはONにした場合、格納スイッチの状態によってはドアミラーが動き出すことがあります。
- 手動で格納した場合は、スイッチ操作をするとモーター作動音だけが鳴り、ドアミラーが作動しないことがあります。その場合はもう一度格納スイッチを操作してください。
- 手動でドアミラーを通常位置より前方に倒した場合、格納スイッチの状態によってはプッシュエンジンスイッチをOFFからACCまたはONにしたときに、ドアミラーが更に前方に倒れることがあります。そのときは、格納スイッチを押して格納→復帰の操作を行ってください。
- 格納状態から手動で通常位置に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。通常位置に戻すときは必ずスイッチを使用してください。なお、ドアミラーがグラグラするときは、もう一度格納状態にしてからスイッチ操作で復帰させてください。
- 寒冷時は、作動の途中で止まることがあります。その場合はもう一度格納スイッチを押してください。スイッチを操作しても動かないときは、ドアミラーを手で数回動かすと作動するようになります。
- 格納スイッチを連続して押して「格納⇒復帰」を行うと作動しなくなることがあります。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動させてください。


## ■ヒーテッドドアミラー

プッシュエンジンスイッチがONのときにスイッチを押すと使用できます。ドアミラーについた霜や曇りを取りるときに使います。

### ●使いかた

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し作動します。約15分後、自動的に作動が停止します（表示灯が消灯）。

作動中に停止させるときは、スイッチをもう一度押します（表示灯が消灯）。

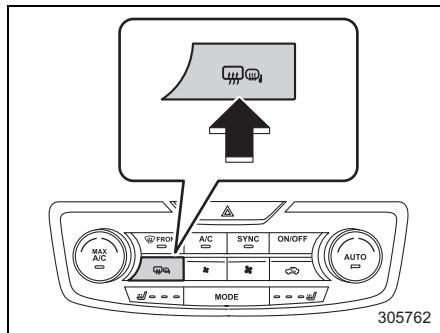

### ▼ヒーテッドドアミラーのカスタマイズ

リヤウインドウデフオッガーのカスタマイズに連動し、15分作動／連続作動に設定を変更することができます。

☞P.161参照

## 知識

- スイッチを押すと、次の機能も作動します。

— リヤウインドウデフオッガー

☞P.359参照

— フロントワイパーデアイサー

☞P.360参照

- ヒーテッドドアミラーは消費電力が大きいので必要なとき以外はスイッチを切ってください。長時間使い続けると、バッテリー上がりの原因になります。また、雪を溶かすような使いかたは避けてください。

- 連続作動は15分間作動、2分間停止、再度15分間作動を繰り返します。ただし、2分間の作動停止中も表示灯は点灯しています。

- 連続作動中にバッテリー電圧が低下したときは停止します。

- また、2分間の停止中にバッテリー電圧が低下したときも作動が停止します。

## ドライバーポジションメモリー

シート位置、ドアミラーの鏡面位置を運転席ドア内側にある「1」または「2」のボタンおよびアクセスキーごとに登録し、呼び出すことができます。

次の位置が登録できます。

- シートの前後位置
- 背もたれの角度
- シートの高さ
- 座面前側の高さ
- ドアミラーの鏡面位置
- リバース連動チルトダウンドアミラーの鏡面位置

### ■登録のしかた

運転席ドアを閉め、シート位置とドアミラーの鏡面位置を調整してから、次のいずれかの方法で登録します。

#### 知識

ドライバーモニタリングシステムのユーザー情報に連動して呼び出したい場合は、ユーザー登録またはドライバーポジション再登録を行ってください。

☞ P.210、214参照

#### 知識

- リバース連動チルトダウンドアミラーの鏡面位置も合わせて登録する場合は、登録の前にセレクトレバーを“R”にして鏡面位置を調整し、“P”に戻してから行ってください。


☞ P.336参照

- 一度登録した位置を変更したいときは、同じ手順で上書きすることができます。

## ●ボタンごとに登録するとき

プッシュエンジンスイッチがONでセレクトレバーが“P”のとき登録できます。


- 1.「SET」ボタンを押しながら、「1」または「2」のボタンを長押しします。
- 2.ブザー（ピッ）が鳴り、シート位置とドアミラーの鏡面位置が登録されます。

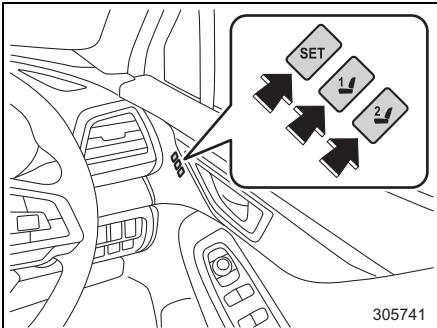

## ●アクセキーごとに登録するとき

プッシュエンジンスイッチがOFFでセレクトレバーが“P”のとき登録できます。

- 1.「SET」ボタンを押しながらアクセキーの「2」ボタンを押します。
- 2.解錠のブザーとともにブザー（ピッ）が鳴り、シート位置とドアミラーの鏡面位置が登録されます。

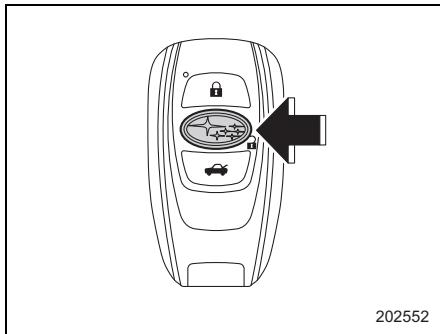

### 知識

リバース連動チルトダウンドアミラーの鏡面位置をセレクトレバーを“R”にしたまま登録することもできます。必ずブレーキペダルを踏んだまま操作してください。

### 知識

- シート位置を登録するときは登録させたいアクセキーのみ携帯してください。アクセキーを2つ以上携帯していると正確に登録できない場合があります。
- リバース連動チルトダウンドアミラーの鏡面位置も合わせて登録する場合、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから時間を空けず登録を行ってください。
- アクセキーに登録した場合、ドアオーブン連動シート後退は作動しません。


## ■呼び出しかた

セレクトレバーが“P”のとき操作できます。

### ●ボタンで呼び出すとき

運転席ドアを開けてから45秒以内に、またはブッシュエンジンスイッチがONのとき操作できます。

- 1 「1」または「2」のボタンを押します。
- 2 ブザー（ピッ）が鳴り、シートとドアミラー鏡面が登録位置まで動きます。

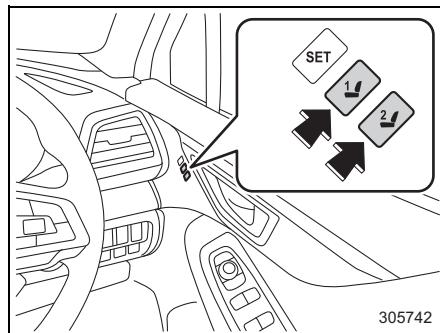

## 知識

- 複数の呼び出しを同時にすると、シート位置の呼び出しができないことがあります。
- 呼び出しを変更したい場合は、中止の操作をするか、動作が停止してから呼び出しを行ってください。

☞ P.343参照

## 知識

登録された位置と、現在の位置が同じときは、ブザーが2回鳴ります。

## ●アクセスキーで呼び出すとき

- 登録済のアクセスキーを携帯します。
- ドアが施錠された状態で、アクセスキーの▲ボタンを押す、または運転席ドアのドアハンドルを握って解錠します。
- 運転席ドアを開けるとブザー（ピッ）が鳴り、シートとドアミラー鏡面が登録位置まで動きます。

### 知 識

- 登録されているアクセスキーのみ、携帯してください。アクセスキーを2つ以上携帯している場合、呼び出されないことがあります。
- キーレスアクセス作動エリアに入った後、45秒経過してからドアを解錠した場合、呼び出しができないことがあります。

☞ P.247 参照

## ■呼び出し中止のしかた

次のいずれかを操作すると、呼び出し動作を中止します。

- パワーシート調整スイッチ
- 「SET」ボタン
- 「1」または「2」のボタン
- 電動リモコンドアミラー操作スイッチ

### 注 意

呼び出し中に異音などの異常を感じたときは、中止の操作をしてください。

## ■消去のしかた

### ●ボタンに登録したとき

上書き登録をします。

### ●アクセスキーに登録した位置

プッシュエンジンスイッチがOFFのとき、運転席のドアを確実に閉め、次の操作を行います。

- 「SET」ボタンを押しながらアクセスキーの▲ボタンを押します。
- ブザー（ピー）が鳴り、消去されます。

## ⚠ 警 告

- シート位置、ドアミラーの鏡面位置の登録、呼び出しおよび消去は、運転前に行ってください。
- 正しいシート位置で運転してください。シート位置が適切でない場合、運転に支障が生じる可能性があり、シートベルトの効果も低下し重大な傷害におよぶか、最悪の場合、死亡につながる事故が発生するおそれがあります。

## ⚠ 注 意

- シート位置を呼び出す場合は、乗員や荷物に注意してください。手足を挟まれたり、荷物を損傷することがあります。
- アクセスキーで呼び出した場合は、シートが登録位置まで動いてから運転席に座ってください。


## ⠁ 知 識

- シート位置を消去した直後に、新規登録することはできません。しばらく待ってから登録してください。
- バッテリーを交換した場合でも、登録したシート位置は消去しませんが、呼び出し位置にずれが生じことがあります。
- 使い続けているうちに、呼び出し位置にずれが生じことがあります。
- 登録したシートの各調整位置が調整できる終点にあるとき、さらに同じ方向に操作をすると、呼び出し位置にずれが生じことがあります。
- ブッシュエンジンスイッチがOFFでシートやドアミラーの鏡面位置を調整した後、1分以内にバッテリーを外すと、シートの呼び出し位置にずれが生じことがあります。

# スイッチの使いかた

## ライティングスイッチ

スイッチを回すと次のようにランプが点灯します。

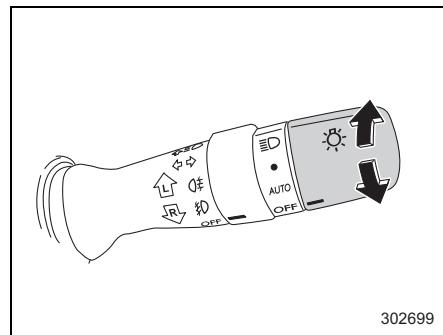

スイッチの位置	ヘッドライト	車幅灯、尾灯、番号表示灯
☒	点灯	
●	消灯	点灯
AUTO	自動点灯または消灯	自動点灯または消灯
OFF		消灯

ランプ類が点灯しているときに、プッシュエンジンスイッチをOFFにすると自動的にランプ類は消灯します。

自動的に消灯した場合、プッシュエンジンスイッチを押すと、ランプが再び点灯します。AUTO位置のときは周囲の明るさに応じて点灯します。

### 注意

e-BOXER システム停止中はランプ類を長時間点灯させないでください。また、お車から離れるときは、必ずライティングスイッチを AUTO または OFF にしてください。補機バッテリー上がりの原因となります。

### 知識

- 自動消灯後、プッシュエンジンスイッチが OFF のときにライティングスイッチを OFF にしてから再度●または☒にすると、ランプが点灯します。
- ライティングスイッチが AUTO のとき、お車への乗降を容易にするため、車幅灯（ポジションランプ）などが点灯します。


## ■オートライト

レインライトセンサー（雨滴感知部／オートライトセンサー）は、フロントガラス上部にあります。

プッシュエンジンスイッチがONのとき、ライティン gsスイッチをAUTOの位置にすると、周囲の明るさに応じて各ランプが点灯または消灯します。

車外が暗くなると、まず車幅灯（ポジションランプ）、尾灯、番号表示灯が自動的に点灯します。さらに暗くなるとヘッドランプが点灯します。車外が明るくなると、逆の順に消灯します。

ランプ類が点灯したとき、メーター内のライティン gsスイッチ表示灯 $\text{AUTO}$ が点灯します。

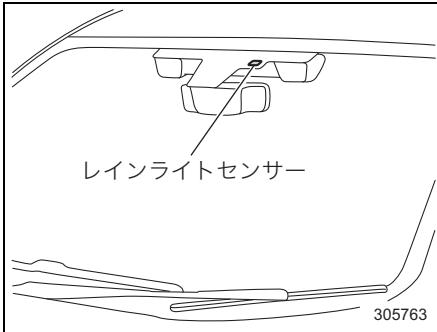

レインライトセンサー

305763

### ●オートライトの自動点灯感度および自動消灯感度のカスタマイズ

オートライトの自動点灯および消灯の感度を、4段階で設定することができます。

$\Rightarrow$ P.803参照

### ●ワイパー連動ヘッドランプ機能

ライティン gsスイッチがAUTOの位置でワイパー作動時（約9回）にヘッドランプが自動点灯します。

### ▼ワイパー連動ヘッドランプ機能のカスタマイズ

スバル販売店でワイパー連動ヘッドランプ機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

$\Rightarrow$ P.803参照

## 知識

オートライトには、次のような特徴があります。

- センサーをふさぐようなものをフロントガラス上部に貼ると、正常に作動しない場合があります。
- 昼間に濃い霧などが発生して視界が悪いときでも、自動で点灯しない場合があります。このときは手動で点灯してください。
- スイッチがAUTOの場合、連続したトンネルの出口と入口の間隔が短いときはランプが点灯し続けます。
- スイッチが AUTO の場合でも短いトンネルでは点灯しません。
- プッシュエンジンスイッチが ON でライティン gsスイッチがAUTOのとき、システムに異常があると、周囲が明るい場合でもランプ類が点灯します。この場合はライティン gsスイッチを AUTO 以外で使用してください。  
またプッシュエンジンスイッチを OFF にするとランプ類は消灯します。すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- 強い電磁波などにより誤作動することがあります。


## ■ランプ消し忘れ警報

ブッシュエンジンスイッチがOFFでランプ類が点灯しているときに、運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります（ウェルカムライティングによる点灯を除く）。

## ■ヘッドランプの上下を切り替えるとき

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを前に押すと上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム／パッシング表示灯が点灯します。


レバーを元に戻すと下向きになります。

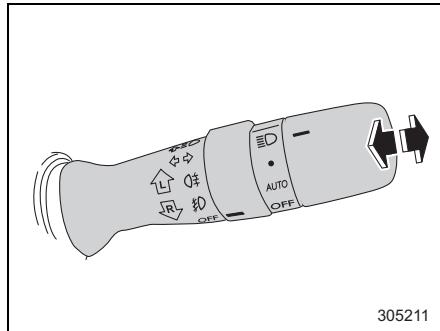

## ■合図のしかた（パッシング）

レバーを手前に引くとヘッドランプは上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム／パッシング表示灯が点灯します。

ライティングスイッチがOFFでも使えます。

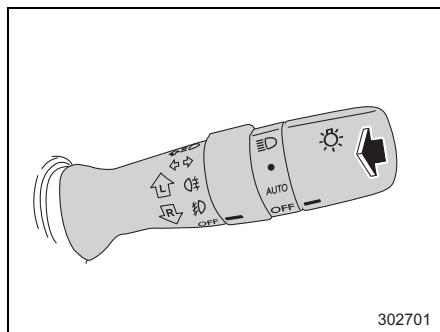

### 知 識

ウェルカムライティングによる点灯中は、ブザーが鳴りません。

### 知 識

自動的にランプ類が消灯した場合、ハイビーム／パッシング表示灯は点灯しません。

## オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）


オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）がついています。

ヘッドライトの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になります。そのため、同乗者および積載量から自動的に照射方向を調整し、最適に保ちます。

### ■オートヘッドランプレベラー警告灯

ブッシュエンジンスイッチをONになると点灯し、約3秒後に消灯します。

e-BOXERシステム作動中、オートヘッドランプレベラーの電子制御システムに異常があると点灯します。

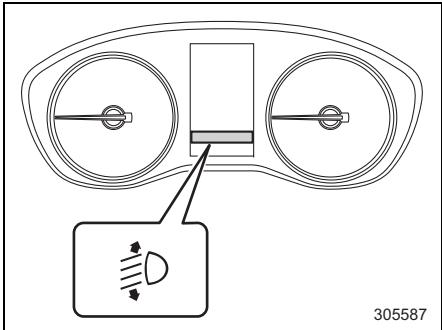


#### △ 注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、光軸の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## 方向指示レバー

プッシュエンジンスイッチがONのとき、レバーをⒶの位置まで動かすと方向指示器とメーター内の表示灯➡➡が点滅します。右折あるいは左折後、ハンドルを戻すと自動的に戻りますが、戻らないときは手で戻してください。

車線変更の合図をするときは、レバーをⒷの位置に保持してください。

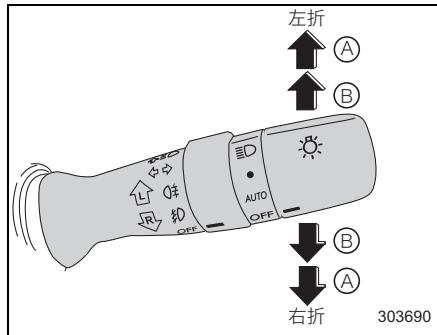

### ■方向指示器のワンタッチ機能

Ⓑの位置に軽く動かした後にレバーから手を離すとレバーが自動的に戻り、方向指示器とメーター内の表示灯が3回点滅します。

### ■ワンタッチ機能のカスタマイズ

ワンタッチ機能のON/OFFの設定を変更することができます。

☞P.161参照

### 知識

方向指示器の電球が切れたとき、またワット数の異なった電球を使用すると表示灯の点滅が速くなります。

すみやかに点検し、電球を交換してください。

☞P.700参照


## フォグランプスイッチ

郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときに使用してください。

### ■フロントフォグランプスイッチ

ライティングスイッチが●またはAUTOのとき（AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯が点灯しているとき）、スイッチを $\text{H}\text{I}$ の位置まで回すとフロントフォグランプが点灯します。

フロントフォグランプ点灯中はメーター内のフロントフォグランプ表示灯が点灯します。

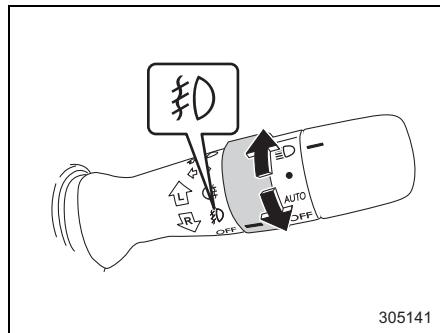

### 知識

フロントフォグランプはヘッドライトの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。


## ■リヤフォグランプスイッチ

フロントフォグランプが点灯しているとき、スイッチを  の位置まで回すとリヤフォグランプが点灯します。

リヤフォグランプ点灯中は、メーター内のリヤフォグランプ表示灯が点灯します。

手を離すと、スイッチは自動で戻ります。

リヤフォグランプを消灯させる場合は、もう一度スイッチを  の位置まで回してください。

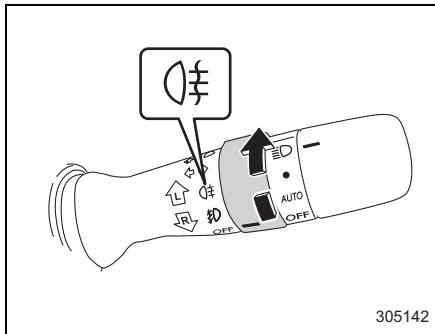

### 知識

- リヤフォグランプは使用方法を誤ると、後続車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を知らせる必要があるときにだけ使用してください。
- リヤフォグランプの消し忘れ防止のため、次の操作を行うとリヤフォグランプが消灯します。
  - プッシュエンジンスイッチを OFF にしたとき
  - ライティングスイッチを OFF にしたとき
  - フロントフォグランプスイッチを OFF にしたとき

再度リヤフォグランプを点灯させるには、フォグランプスイッチを  の位置まで回してください。


## ワイパー＆ウォッシャースイッチ

プッシュエンジンスイッチがONのときに使用できます。

### ■フロントワイパーの作動

レバーを押し上げる、または押し下すことによって、ワイパーが作動します。


MIST	手動で作動
OFF	停止
AUTO	雨滴量により自動作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

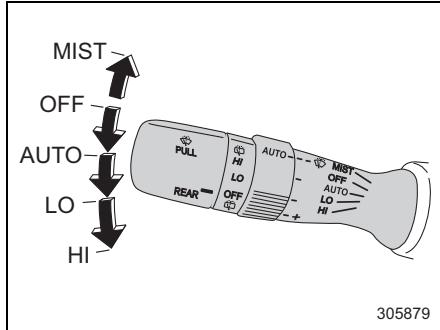

### ●オート作動


レインライトセンサー（雨滴感知部／オートライトセンサー）は、フロントガラス上部にあります。雨滴量に応じてワイパーの作動を自動調整します。

ワイパーを使用しない場合は、スイッチをOFFにしてください。

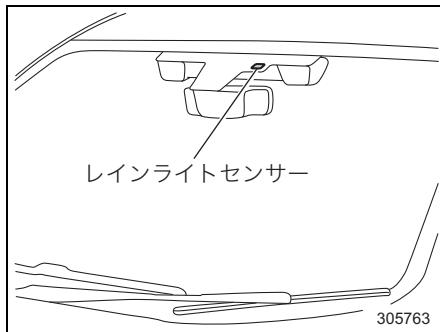


レバーを1段押し下げます。(AUTO位置)  
雨滴量に応じて、次のようにワイパーが作動します。

雨滴量	作動状態
なし	停止
少量	間欠作動 (車速に応じて変わります)
普通	低速連続作動
多量	高速連続作動

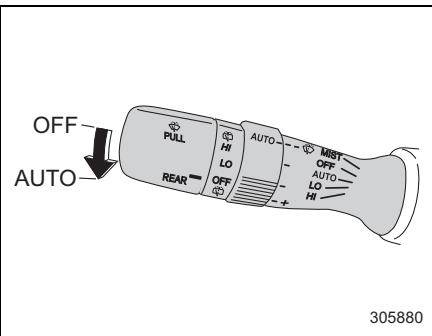

リングを回すと、雨滴量に反応するセンサーの感度を次のように調整できます。

リング位置	感度
ー側	低
+側	高

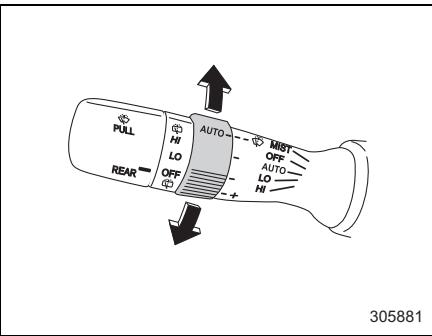

## ●オートワイパーのカスタマイズ

スバル販売店でオートワイパーのAUTO／間欠作動の設定を変更することができます。

☞ P.803参照

カスタマイズで間欠作動設定時、リングを回すと間欠作動の間隔を調整できます。

## ●ワイパー連動ヘッドランプ機能のカスタマイズ


スバル販売店でワイパー連動ヘッドランプ機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

☞ P.803参照

## ●フロントウォッシャー

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが動きます。


レバーから手を離すと、ワイパーが数回動いて停止します。

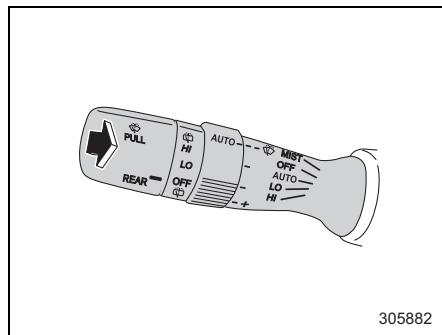

305882

## ■リヤワイパー／ウォッシャーの作動

スイッチを回すと作動します。

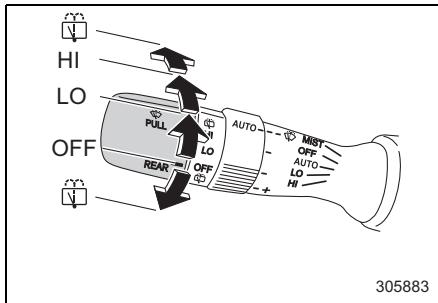

 (上側)	連続作動中にウォッシャー液が噴射します。 手を離すとHIに戻ります。
HI	連続作動
LO	間欠（低速）作動（車速に応じて変わります） セレクトレバーを“R”にすると連続作動になります。
OFF	停止
 (下側)	ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが動きます。 手を離すとOFFに戻ります。

### ●リバース運動機能

フロントワイパーが連続作動している場合（AUTOのときも同様）は、セレクトレバーを“R”にするとリヤワイパーが間欠作動します。

### ▼リバース運動機能のカスタマイズ

スバル販売店でリバース運動機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。

☞P.803参照

## ⚠ 注意

- ガラスが乾いているときにはワイパーを操作しないでください。ガラスに傷をつけることがあります。また、ブレードラバーに傷がつき、拭き残しの原因となります。
- 背面キャリアなど、リヤワイパーの動きを妨げる物を取り付けると、リバース連動機能作動時にリヤワイパーが損傷するおそれがあります。リヤワイパーの動きを妨げる物を取り付けないでください。
- プッシュエンジンスイッチが ON でワイパースイッチが AUTO のとき、センサー周辺のフロントガラスに触れたり、水などを含んだ布を近づけないでください。洗車する場合は必ずスイッチを OFF にしてください。ワイパーが作動し、思わぬけがをするおそれがあります。
- 自動洗車機を使用する場合、必ずスイッチを OFF にしてください。ワイパーが作動し、上面ブラシに引っかかりワイパーなどが損傷するおそれがあります。

## 知識

- ガラスに拭き残しができるときにはブレードラバーを交換してください。
- ☞ P.690 参照
- 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。ワイパー刃がガラスに凍りつくことを防止するためにワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてから助手席側を起こしてください。戻すときは、助手席側のワイパーアームを先に戻してから運転席側のワイパーアームを戻してください。手順を間違えた場合、ワイパーアームが損傷する原因となります。
  - ワイパー刃がガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、次の操作を行いガラスを温めてください。
    - フロントガラスは、デフロスタースイッチを押すか、フロントワイパーデアイサーを使用してください。
    - リヤガラスは、リヤウインドウデフォッガーを使用してください。
- ☞ P.359、360、P.634 参照
- 積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、お車を安全な場所に止めてワイパースイッチを OFF、プッシュエンジンスイッチを OFF にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。
  - フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まることがあります。その場合には、お車を安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチを OFF にしてください。10分ほどするとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。
  - フロントウォッシャーノズルの噴出範囲の調整はスバル販売店にご相談ください。

- ウォッシャー液が出ないときは、ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。ポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りのスバル販売店にご連絡ください。

オートワイパーには、次のような特徴があります。

- ブッシュエンジンスイッチがONのとき、ワイパースイッチをAUTOにすると、作動確認のためワイパーが1回作動します。
- センサーまたはフロントガラスに振動があったり、虫や泥などの汚れが付着した場合は、ワイパーが作動することがあります。降雨時以外はスイッチをOFFにしてください。
- 雨滴または雪が降っていてもセンサーが感知しない場合、ワイパーは作動しません。その場合は、スイッチをLOまたはHIに切り替えてください。
- 次の場合はセンサーが雨滴量を正確に感知できず、ワイパーが正常に作動しない場合があります。
  - フロントガラスにはっ水コーティングを使用したとき
  - フロントガラス上部が汚れているとき
  - フロントガラス上部が氷結しているとき
- 車速に感応する間欠作動ワイパーが装備されています。停車中の作動間隔は、走行中に比べ長くなります。
- 雨滴量が変化しているときでもワイパーが一定間隔で作動している場合、レインライトセンサー（雨滴感知部／オートライトセンサー）が故障しているおそれがあります。このようなときはワイパースイッチを手動で切り換えてください。オートワイパーの故障が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
- 外気温が-15°C以下の場合、降雪での使用を想定し、ワイパースイッチがAUTOでもワイパーが作動しないことがあります。その場合はスイッチをLOまたはHIに切り替えてワイパーを使用してください。外気温が-10°C以上になるとAUTO作動が使用可能な状態に戻ります。

- センサー周囲温度が80°C以上の場合、正しく雨滴を感じできないため、ワイパースイッチがAUTOでもワイパーが作動しないことがあります。その場合はスイッチをLOまたはHIに切り替えてワイパーを使用してください。
- 強い電磁波により誤作動することがあります。


## ヘッドランプウォッシャー

プッシュエンジンスイッチがONのとき使用できます。

ヘッドランプが汚れたときに使用します。

次の場合、フロントウォッシャーのスイッチを1秒以上手前に引くと、フロントウォッシャーと連動して作動します。ヘッドランプウォッシャーは約1秒間作動し、停止します。

- ライティングスイッチが $\text{HOLD}$ のとき
- ライティングスイッチがAUTOでヘッドランプが点灯しているとき

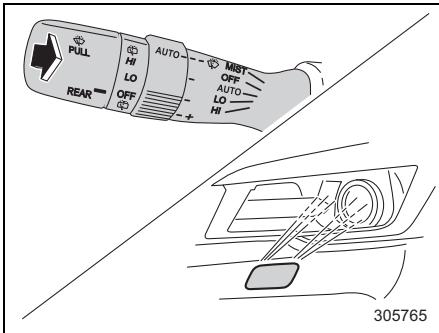

### 知識


- ウォッシャー液が出ないときは、ウォッシャースイッチを手前に引き続けると、ポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
- ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りのスバル販売店にご連絡ください。

## リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）

プッシュエンジンスイッチがONのときにスイッチを押すと使用できます。リヤガラスの内側が曇ったときに使用します。  
電熱線はリヤガラスにプリントしてあります。

### ■使いかた

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、作動します。約15分後、自動的に作動が停止します（表示灯が消灯）。作動中に停止させるときは、スイッチをもう一度押します（表示灯が消灯）。

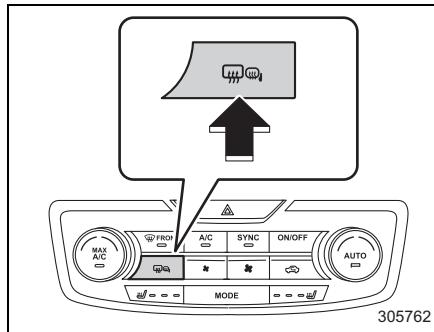

### ●リヤウインドウデフォッガーのカスタマイズ

リヤウインドウデフォッガーを15分作動／連続作動に設定を変更することができます。  
☞P.161参照

### 知識

- リヤウインドウデフォッガースイッチを押すと、次の機能も作動します。
  - ヒーテッドドアミラー
- ☞P.339参照
- フロントワイパードライバー
- ☞P.360参照
- リヤウインドウデフォッガーは消費電力が大きいので必要なとき以外はスイッチを切ってください。長時間使い続けると、補機バッテリー上がりの原因になります。  
また、雪を溶かすような使いかたは避けてください。
- ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で電熱線に沿って軽く拭いてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わないでください。
- 連続作動は15分間作動し、2分間停止し、再度15分間作動を繰り返します。ただし、2分間の作動停止中も表示灯は点灯しています。
- 連続作動中に補機バッテリーの電圧が低下したときは停止します。  
また、2分間の停止中に補機バッテリーの電圧が低下したときも作動が停止します。

## フロントワイパー・デアイサー

プッシュエンジンスイッチがONのときにスイッチを押すと使用できます。


凍結によってフロントワイパーが動かないとき、フロントガラスの下側を温めてワイパーが作動できるようにします。スイッチを押すとONになり、フロントガラスの下側が温められます。

電熱線はフロントガラスの下部にプリントしてあります。

### ■使いかた

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し作動します。約15分後、自動的に作動が停止します（表示灯が消灯）。

作動中に停止させるときは、スイッチをもう一度押します（表示灯が消灯）。

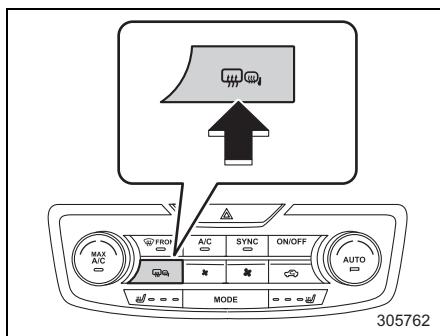

### ●フロントワイパー・デアイサーのカスタマイズ

リヤウンドウデフォッガーのカスタマイズに連動し、15分作動／連続作動に設定を変更することができます。

☞ P.161参照

## 知 識


- スイッチを押すと、次の機能も作動します。
  - ヒーテッドドアミラー
- ☞ P.339参照
  - リヤウインドウデフォッガー
- ☞ P.359参照
  - 外気温度が5°C以上のとき、フロントワイパー・デアイサーは作動しません。
  - 物が電熱線に当たらないように気をつけてください。
  - 連続作動は15分間作動、2分間停止、再度15分間作動を繰り返します。ただし、2分間の作動停止中も表示灯は点灯しています。
  - 連続作動に設定していても、次の条件のときは、15分後に停止します。このとき、ヒーテッドドアミラーとリヤウインドウデフォッガーは作動を継続します。
    - 外気温度が5°C以上のとき
    - SI-DRIVE がI（インテリジェントモード）のとき
  - 連続作動に設定していても、車速約15km/h以下の状態が15分間続いたときは停止します。このとき、ヒーテッドドアミラーとリヤウインドウデフォッガーは作動を継続します。
  - 連続作動中にバッテリー電圧が低下したときは停止します。また、2分間の停止中にバッテリー電圧が低下したときも作動が停止します。

## 非常点滅表示灯（ハザードランプ）スイッチ

プッシュエンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。

スイッチを押すと、全ての方向指示器が点滅します。

故障などでやむを得ず路上に駐車するとき、他の車に自分の車の存在を知らせるために使います。

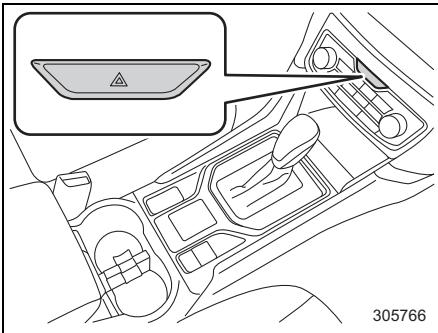


### 知識

- 非常時にお使いください。
- e-BOXERシステムが停止した状態で、長時間点滅したままにしないでください。補機バッテリー上がりの原因になります。

## ホーンスイッチ

プッシュエンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。


ハンドル中央のパッド面を押すとホーンが鳴ります。

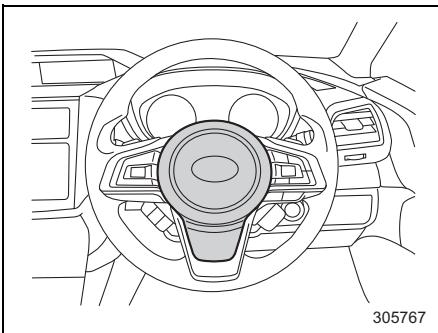

## ステアリングヒーター

プッシュエンジンスイッチがONのとき、ステアリングヒータースイッチを手前に引くとスイッチ内の作動表示灯が点灯し、ヒーター部が徐々に温まります。

もう一度ステアリングヒータースイッチを手前に引くとスイッチ内の作動表示灯が消灯し、ステアリングヒーターが停止します。

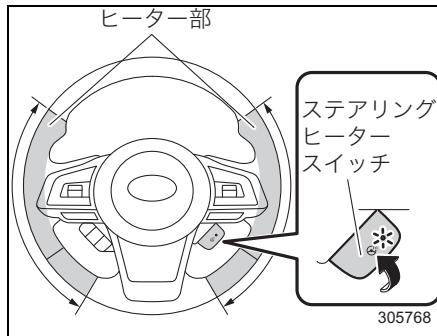

### 注意

- 長時間使い続けるとやけどの原因になることがあります。皮ふの弱い方は注意してください。
- 水やその他の液体をこぼしたときは、乾いた布ですぐに拭き取り、充分乾かしてから使用してください。
- ハンドルカバーは使用しないでください。故障の原因となります。


### 知識

- e-BOXER システム作動中に使用してください。バッテリー上がりの原因となります。
- ステアリングヒーターはスイッチを引いてから約30分後に自動的に停止します。
- ヒーター部は約38°Cまで温まります。ヒーター部が約38°C以上の状態でスイッチを引いた場合、スイッチ内の作動表示灯は点灯しますが、ステアリングヒーターは作動しません。
- 温度の設定はできません。

## イルミネーションコントロールダイヤル

コントロールダイヤルを回すとコンビネーションメーター、エアコンパネル照明などの明るさを6段階に調整することができます。

- 上方向に回すと明るくなります。
- 下方向に回すと暗くなります。

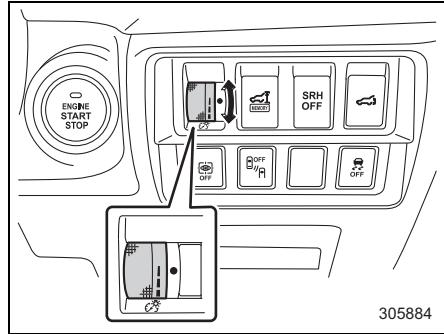


## ■ ブライト（減光キャンセル）機能

ライティングスイッチを●または□にすると（AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯が点灯すると）、メーターおよびSRVD接近表示灯が一段減光し、暗くなります。昼間、ランプを点灯させて走るようなときで表示が見にくい場合は、減光をキャンセルし、明るくすることができます。

ダイヤルを一番明るい段階からさらに一段階（●印部分）上方に向かって回すと、減光がキャンセルされ、明るくなります。

昼間やランプを早めに点灯させたときなど周囲が明るいときには、自動で減光をキャンセルします（オートディマーキャンセル）。

このとき、コントロールダイヤルを回しても明るさを調整することはできません。

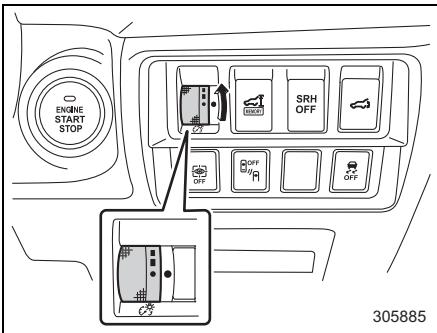


### ● オートディマーキャンセルの感度のカスタマイズ

オートディマーキャンセルの感度を6段階から設定することができます。

☞ P.803 参照

## アンテナ

ラジオアンテナは、ルーフ後方の中央部に取り付けられています。

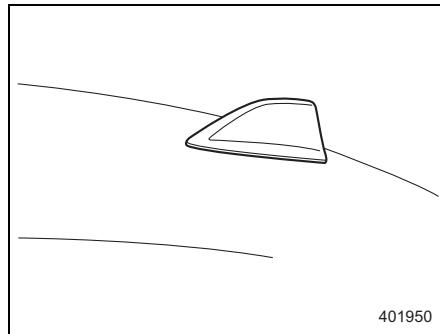

401950



### 知識

- ラジオの受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によって影響を受けています。山ろくや建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響したりして受信状態が悪くなることがあります。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧電流の影響でノイズ（雑音）が入ったりするなど受信状態が悪くなることがあります。
- ラジオを聞いているとき、室内またはお車の近くで携帯電話や無線機を使うとノイズ（雑音）が入ることがあります。

# 4. 運転するとき

## AWD車の運転

運転するとき	368
アクティブトルクスプリットAWD	370

## e-BOXERシステム始動

プッシュエンジンスイッチ	371
e-BOXERシステムの始動と停止	375

## ハンドル

パワーステアリング	385
-----------	-----

## ブレーキ

アンチロックブレーキシステム：ABS	386
エマージェンシーストップシグナル	391
ブレーキブースター（制動力倍力装置）	392
ブレーキオーバーライド	392
ブレーキアシスト	393
電動パーキングブレーキ	393

## シフト操作

セレクトレバー	401
マニュアルモード	406
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)	409
X (エックス) モード	411
ヒルディセントコントロール	414
運転手順	417
車両接近通報装置	425

## EyeSight

EyeSightについて	426
ブリクラッシュブレーキ	442
ツーリングアシスト	454
車線逸脱抑制機能	498
AT誤発進抑制制御	508
AT誤後進抑制制御	514
車線逸脱警報	519
ふらつき警報	522
先行車発進お知らせ	525
定速クルーズコントロール	526
RAB（後退時自動ブレーキシステム）	538
システム作動音一覧	548
EyeSightシステムの故障および一時停止	550

## 運転支援機能

AVH（オートビークルホールド）	556
VDC（ビークルダイナミクスコントロールシステム）	560
SRVD（後側方警戒支援システム）	565
SRH（ステアリング連動ヘッドライト）	578
ADB（アダプティブドライビングビーム）	580
サイドビューモニター・フロントビューモニター	586
ドライバーモニタリングシステム	597

# AWD車の運転

## 運転するとき

AWD とは、All Wheel Drive（オール ホイール ドライブ＝全輪駆動）の略です。四輪車では4WD（四輪駆動）とも呼びます。

AWD車は、動力を4輪全てに伝え、ラフロード（悪路、砂地、泥地）や急坂などで安定した走りを発揮します。

- タイヤがしづみ込むような深い砂地、河川、海水中に乗り入れないでください。  
やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。砂、泥、塩分などがブレーキ内部に入っているときは、すみやかに点検整備を受けてください。
- オフロード走行やラリー走行はしないでください。  
この場合の故障は保証修理の対象にはなりませんので注意してください。
- AWD 車は滑りやすい路面、積雪路などで2WD（二輪駆動）車より安定した性能を発揮しますが、急ハンドル、急ブレーキでは2WD車とあまり差がありません。  
カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑りやすい路面では充分にスピードを落とし、安全な速度と車間距離をとって慎重に走行してください。

## ⚠ 警告

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や、最悪の場合、車両火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能に影響し、事故につながるおそれがあります。

次の事項をお守りください。

- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

☞ P.801 参照

タイヤを交換するときは、「タイヤ交換」(P.682) の記載事項をお守りください。

- 雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使用してください。装着のときは、「冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換」(P.717) の記載事項をお守りください。なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップしやすく危険です。また、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、乾燥路では一般タイヤに比べ、グリップ性能が低下します。
- タイヤチェーンは非常時のみ、指定チェーンを前輪に取り付けてください。タイヤチェーンを取り付けると、前後の駆動力バランスが変わるために後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30km/h以下）で慎重に運転してください。
- 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、お車がトレッカーハンマー（台車）から飛び出すことがあります。

☞ P.781 参照


## アクティブトルクスプリットAWD

アクティブトルクスプリットAWDを採用しています。走行条件に合わせて前後輪の駆動力配分を電子制御し、常に安定した走行性能を発揮します。

# e-BOXERシステム始動

## プッシュエンジンスイッチ

### ■e-BOXERシステム始動の作動エリア

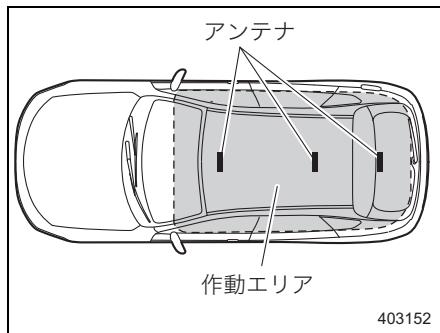

### 知識


- 車内アンテナの作動エリア内でアクセスキーが検知されない場合、プッシュエンジンスイッチの切り替えおよびe-BOXERシステムの始動はできません。
- 車外にアクセスキーがある場合でも、ガラス周辺に近づきすぎたときはe-BOXERシステムを始動できることがあります。
- アクセスキーを次の場所に置かないでください。プッシュエンジンスイッチの切り替えやe-BOXERシステムを始動できないことや誤って警告を通知したり、通知できないことがあります。
  - インストルメントパネル上
  - フロア上
  - グローブボックス内
  - ドアトリムのポケット
  - リヤシート
  - カーゴルーム
- アクセスキーが電池切れの場合は、「アクセスキーが正常に作動しないときのe-BOXERシステム始動」の方法でe-BOXERシステムを始動してください。その後、すみやかに電池を交換してください。

P.697、764参照

## ■プッシュエンジンスイッチの切り替えかた

プッシュエンジンスイッチを押すごとに、スイッチの状態が切り替わります。

1. アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。
2. セレクトレバーが “P” であることを確認します。
3. ブレーキペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押します。押すごとにスイッチの状態がOFF→ACC→ON→OFFの順に切り替わります。e-BOXERシステムが停止している場合、プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのときはプッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が橙色に点灯します。

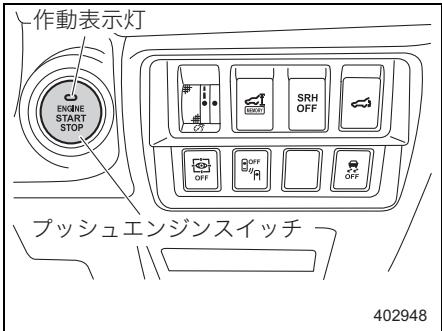

402948

### 知識

- プッシュエンジンスイッチを操作するときは、奥まで確実に押してください。
- プッシュエンジンスイッチを早押しした場合、スイッチの状態が切り替わらないことがあります。

スイッチの状態	作動表示灯の色	お車の状態
OFF	消灯	非常点滅表示灯（ハザードランプ）が使用できる
ACC	橙色	オーディオや電源ソケットなどが使用できる
ON	橙色 (e-BOXERシステム停止)	全ての電装品が使用できる
	消灯 (e-BOXERシステム作動中)	

## ■ステアリングロックの解除

プッシュエンジンスイッチを押したとき、スイッチ内の作動表示灯が緑色に点滅している場合は、ステアリングロックが解除されていません。

解除するには、ハンドルを左右に動かしながらプッシュエンジンスイッチを押します。

### ●ステアリングロックの初期化

補機バッテリー上がりおよび補機バッテリーの交換後はステアリングロックシステムの初期化を行わないとe-BOXERシステムが始動できない場合があります。

1. セレクトレバーを“P”にします。
2. プッシュエンジンスイッチをOFFにして運転席ドアを開→閉し、約10秒間保持します。  
システムが初期化され、ステアリングがロックします。

### 知 識

補機バッテリーが上がるとステアリングロックが解除できません。補機バッテリーを充電してください。

## ■補機バッテリー上がり防止機能

セレクトレバーが“P”のとき、ACCまたはONにした状態で約1時間放置すると補機バッテリー上がり防止のため自動的にプッシュエンジンスイッチがOFFになります。

### ⚠ 注意

- プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのまま長時間放置すると、車両の補機バッテリー上がりの原因となります。
- セレクトレバーが“P”以外ではプッシュエンジンスイッチをOFFにすることはできません。
- プッシュエンジンスイッチに水やその他の液体をこぼさないでください。故障の原因となります。
- プッシュエンジンスイッチを油などの付いた手で触れないでください。故障の原因となります。
- プッシュエンジンスイッチの作動に引っかかりがあるときは、プッシュエンジンスイッチを操作せず、すみやかにスバル販売店に連絡してください。
- 車幅灯（ポジションランプ）を点灯してもプッシュエンジンスイッチ照明が点灯しないときは、スバル販売店で点検を受けてください。
- 炎天下で長時間車両を放置すると、プッシュエンジンスイッチの表面が熱くなる場合があります。やけどしないよう注意してください。

## e-BOXERシステムの始動と停止

この車は、ガソリンエンジンを主動力としています。

ブレーキペダルを踏みながら、プッシュエンジンスイッチをONになるとe-BOXERシステムが始動し、走行可能（READY）表示灯が点灯します。

始動操作の前にアクセスキーが車室内にあることを確認してください。

## ⚠ 警 告

- e-BOXER システムを始動するときは、必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- 車外からの e-BOXER システム始動は絶対に行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中に e-BOXER システムを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところでは e-BOXER システムを作動させたままにしないでください。車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

## ⚠ 注 意

- プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が橙色に点滅しているときは、車両の異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
- 10秒以上プッシュエンジンスイッチを押し続けないでください。故障の原因になります。
- e-BOXER システム始動前にエンジンルーム内および車体床下に、ねこやねずみなどの小動物がいないことを確認してください。

## ❼ 知 識

- e-BOXERシステムの始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでください。
- e-BOXERシステムが始動した後は水温表示灯（青色）が点灯している間、アイドリング回転が高めに保たれます。暖機が終わると自動的に下がります。
- 使用するガソリンや使用状態（水温表示灯（青色）が消灯しない程の距離の走行を繰り返す）によっては、エンジンが始動しにくくなることがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。
- 始動の際、電装品をOFFにした方が、容易に始動します。
- 補機バッテリーの交換時など、補機バッテリーの端子を再接続した直後は、e-BOXERシステムが始まらないことがあります。その場合はプッシュエンジンスイッチをONにし、10秒以上経過してからe-BOXERシステムを始動してください。e-BOXERシステム始動直後はアイドリングが不安定になることがあります、異常ではありません。
- 極低温時に、リモコンエンジンスターを使用すると、始動できない場合もあります。また、純正以外のリモコンエンジンスターを使用すると、エンジンが始ま動しにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起こすことがあります。
- 急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的なノック音が聞こえることがあります、異常ではありません。

## ■e-BOXERシステム特有の音や振動について

e-BOXER システム作動中は、次のような音や振動が発生する場合がありますが、e-BOXERシステム特有のもので異常ではありません。

- エンジルーム（トランスミッション付近）からのモーター音
- e-BOXERシステムの始動・停止によるエンジルームおよび車両後方からの音
- 後席の高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口およびカーゴルームから聞こえるファンの作動音
- カーゴルーム付近から聞こえる高周波音
- モーター走行時、エンジルームから聞こえる作動音
- 停車中発電のエンジン回転上昇に伴うエンジンからの音および振動
- エンジルームおよび車両後方からのリレーの作動音
- ブレーキペダルを踏んだときに聞こえる作動音やモーター音
- モーター走行とエンジン走行が切り替わるときまたは、停車中にエンジンが再始動するときの振動

## ■e-BOXERシステムを始動する前に

- 正しい運転姿勢をとります。ペダルを確実に踏むことができ、ハンドル操作が楽にできるように、ハンドルの位置、シートの位置を調整してください。


☞ P.308、P.327参照

- アクセルペダルの位置を右足で確認します。
- ブレーキペダルの位置を右足で確認します。




## ■e-BOXERシステム始動

1. 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
2. セレクトレバーが“P”であることを確認します。
3. ブッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色になるまで、ブレーキペダルを踏み込みます（“N”で始動する場合、作動表示灯は緑色になりません）。

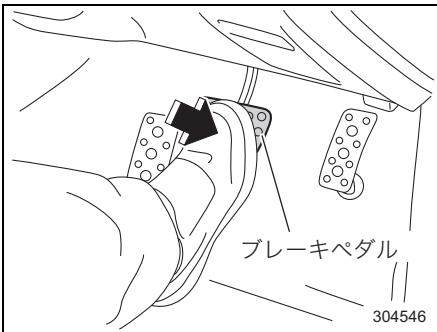

4. ブレーキペダルを確実に踏んだまま、ブッシュエンジンスイッチを押します。エンジンが始動するまでブレーキペダルを踏み続けてください。e-BOXERシステムが作動すると、メーター内の走行可能(READY)表示灯が点灯します。
5. 走行可能(READY)表示灯が点灯していることを確認します。

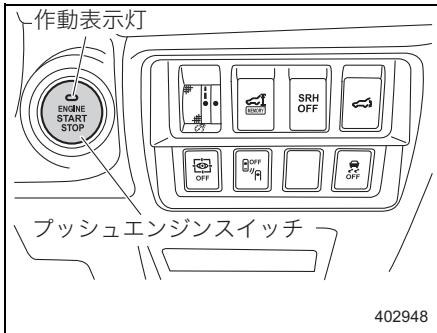

### 注意

e-BOXER システムは“N”でも始動できますが、安全のため“P”で行ってください。

## ⚠ 警 告

e-BOXERシステムの始動操作をしたときに、プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色に点滅している場合は、けん引等も含め絶対に車両の移動はしないでください。ステアリングロックが解除されていない状態のため、ハンドル操作ができず思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注 意

- エンジンが始動しても走行可能 (READY) 表示灯が点灯しないときは、スバル販売店で点検を受けてください。
- プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が橙色に点滅しているときは、車両の異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
- 10秒以上プッシュエンジンスイッチを押し続けないでください。  
スターターが回り続けるため、故障の原因になります。

## 知 識

- プッシュエンジンスイッチをONにした後、スターターが回っている間にセレクトレバーを操作しないでください。
- e-BOXERシステムを始動したとき、高電圧バッテリーの残量が前回プッシュエンジンスイッチをOFFしたときから変化していることがあります。異常ではありません。
- 始動時および停止時に“P”と“N”以外でアクセルを踏み込んでも、エンジンが高回転まで上がらないようになっています。
- e-BOXERシステム始動操作をしたとき、プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色に点滅しているときは、ステアリングロックが解除されていません。

☞ P.373 参照

- e-BOXERシステムが始動していないときは、ブレーキペダルが硬く感じことがあります。そのときは通常よりも強くブレーキペダルを踏んでスイッチ内の作動表示灯が緑色になることを確認してからプッシュエンジンスイッチを押し、e-BOXERシステムを始動してください。
- ブレーキペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと最大10秒間スターターが回ります。エンジンが始動するとスターターは止まります。
- e-BOXER システム始動時にセキュリティ表示灯が点灯してエンジンが始動しない場合は、一度プッシュエンジンスイッチを押してOFFにしてから、再度始動操作を行ってください。
  - この操作でもe-BOXERシステムが始動しない場合、車両の異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
- エンジンが始動しない場合は、ブレーキペダルから足を離し、プッシュエンジンスイッチを押して一度OFFに戻してください。10秒間放置してからもう一度ブレーキペダルを強く踏みながら、プッシュエンジンスイッチを押してください。
- 周辺の電波状況により、通常手順のドアの施錠・解錠およびe-BOXERシステムの始動ができないことがあります。そのときは、「アクセキーが正常に作動しないとき」を参照してドアの施錠・解錠およびe-BOXERシステムの始動を行ってください。

☞ P.763 参照

### 緊急時のe-BOXERシステム始動方法

通常の手順でe-BOXERシステムが始動しないときは、次の方法を行ってください。e-BOXERシステムが始動する場合があります。(緊急時以外は、この方法で始動しないでください。)

- セレクトレバーを“P”にします。プッシュエンジンスイッチをACCにしてブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約15秒以上押し続けてください。

## ■e-BOXERシステムの停止

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押します。このときe-BOXERシステムが停止し、プッシュエンジンスイッチがOFFになります。

ただし、セレクトレバーを“P”に入れてからプッシュエンジンスイッチを押さないとプッシュエンジンスイッチがOFFなりません。

## ⚠ 警 告

- 走行中はプッシュエンジンスイッチにさわらないでください。
- 緊急時以外は走行中に e-BOXER システムを停止させないでください。  
e-BOXERシステムが停止するとブレーキブースター（制動力倍力装置）が効かなくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となります。また、パワーステアリング機能が働きハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中にe-BOXERシステムが停止した場合、安全な場所で車両が停止するまでプッシュエンジンスイッチを操作したり、ドアを開けたりしないでください。ステアリングロックが作動する可能性があり危険です。安全な場所に停止させた後、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

## ⚠ 注 意

セレクトレバーが“P”以外でe-BOXERシステムを停止しないでください。“P”以外でe-BOXERシステムを停止した場合、プッシュエンジンスイッチはACCになるためそのまま放置すると補機バッテリー上がりの原因となります。

## ⠁ 知 識


- 走行中、プッシュエンジンスイッチを約3秒以上押し続ける、またはしばらく3回以上連続で押すと、e-BOXERシステムを停止させることができます。  
緊急時以外は走行中に e-BOXER システムを停止させないでください。
- 車両が停止した直後は、エンジン回転数がアイドリング状態に戻るまで時間がかかることがあります。

## ■警告音および警告表示

キーレスアクセス＆プッシュスタートでは誤操作などを防止するため、異常などを検知すると警告音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

この場合は適切な処置を行ってください。

☞ P.144 参照

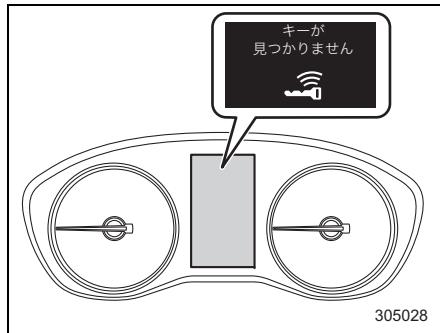

## ●警告一覧表

室内ブザー警報	室外ブザー警報	プッシュエンジンスイッチ内作動表示灯	状況	対処方法
ローン	—	—	キーなし警告 車内にアクセスキーがない状態でプッシュエンジンスイッチを押した。	アクセスキーを携帯してプッシュエンジンスイッチを押してください。
ローン	—	—	キーバッテリー残量警告 プッシュエンジンスイッチをOFFにした。	アクセスキーの電池残量が低下しているので、電池を交換してください。
ローン	—	緑点滅 (最長15秒間)	ステアリングロック未解除 e-BOXERシステム始動操作をしたが、ハンドルのロックが解除されていない。	ハンドルを軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。
ローン	—	橙点滅	キーレスアクセス&プッシュスタート異常警告 電源システムやステアリングロックの異常が検出された。	直ちにスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。
ローン	—	橙点滅	車速信号異常警告※ プッシュエンジンスイッチをOFFにしたときに車速信号の異常が検出された。	直ちにスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

※ 車速信号異常警告は、キーレスアクセス&プッシュスタート警告として表示されます。

# ハンドル

## パワーステアリング

電動パワーステアリングを採用しています。e-BOXERシステム始動後約2秒後にパワーステアリングが作動します。

### 知 識

車庫入れなどでハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいまで回した状態を続けた場合は、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。

これはコンピューターがシステムの過熱を防止するために作動を制限している現象で、異常ではありません。

しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がるため、通常の操作に戻りますが、システムが過熱する使いかたを繰り返すと、故障の原因となります。

# ブレーキ

## アンチロックブレーキシステム : ABS

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック（車輪の回転が止まること）を防止して、車両の方向安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する装置です。

危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、必要な場合はハンドル操作で危険を回避してください。

ABSの電気系統に異常が生じた場合、ABSは作動しませんが、通常のブレーキとしての性能は確保されます。

## ■ 制動距離やハンドル操作について

### ⚠ 注意

- ABSは必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。ABSの付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転してください。
- ABSが作動した状態であっても車両の方向安定性、ハンドル操作性には限界があります。ABSを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあります。常に安全運転を心がけてください。
- 次の状況などではABSが作動した場合、ABSが付いていない車両よりも制動距離が長くなることがあります。
  - マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面を走行しているとき
  - 道路のつなぎ目などの段差を走行しているとき
  - 凹凸路、石畳などの悪路を走行しているとき
  - 下り坂で旋回をしているとき
  - 路肩に草や砂利が多い道路を走行しているとき
  - 砂利道を走行しているとき
  - 雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など）を走行しているとき
- タイヤチェーン装着時にはABSの付いていない車両に比べて制動距離が長なることがあります。  
とくに速度を控えめにして車間距離を充分にとって運転してください。
- 車速が約10km/h以下になるとABSは作動しません。

### ↑ 知識

ABSが作動するとハンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干変わります。

## ■振動や音について


- ABSが作動したときは、ブレーキペダルが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動を感じことがあります。  
これはABSが作動している状態を表し、異常ではありません。そのままブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。
- e-BOXER システムを作動させた後、最初の発進時に次の場合がありますが、これはABS作動のチェックをしている動きで異常ではありません。
  - エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。
  - ブレーキペダルを踏むタイミングによってペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じる。

## ■ABS警告灯

プッシュエンジンスイッチをONになるとABS警告灯が点灯し、約2秒後に消灯します。

また、システムの異常を検知するとABS警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☞P.145参照

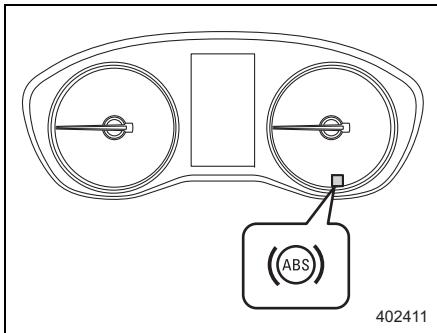

### △ 注意

次の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

- ・プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しない
- ・点灯したままのとき

なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしては作動しません)

### ↑ 知識

警告灯が次の場合は正常です。


- ・e-BOXER システム始動時に警告灯が点灯してもすぐに消灯し、その後再び点灯しない
- ・e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中（車速40km/hになったとき）に消灯する
- ・走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない

## ● エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD)

ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や強いブレーキ時の制動力の変化に応じて、リヤブレーキをコントロールして、後輪の早期ロックを防止する機能です。

また、システムの異常を検知するとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☞ P.144 参照

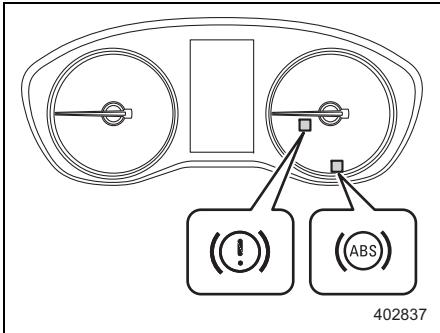

### ⚠ 注意

EBD システムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯（赤色）とABS警告灯が点灯します。

点灯した場合システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

EBD システムに異常があるときは後輪がロックしやすくなります。

### ↑ 知識

- EBD が作動するとブレーキペダルに動きを感じたり、ABS作動時に似た音が聞こえることがあります。
- ブレーキ警告灯（赤色）は著しくブレーキ液が不足したときにも点灯します。

☞ P.127 参照

## エマージェンシーストップシグナル

急ブレーキ時に非常点滅表示灯（ハザードランプ）を高速点滅させることで後続車に注意を促し、衝突される可能性を低減します。

### ■エマージェンシーストップシグナルの作動条件

次の全てが該当したとき、エマージェンシーストップシグナルは作動します。

- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅していない
- 車速が60km/h以上
- コンピューターが急ブレーキだと判断した

### ■エマージェンシーストップシグナルの停止条件

次のいずれかが該当したとき、エマージェンシーストップシグナルは停止します。

- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）スイッチを押した
- ブレーキペダルを離した
- コンピューターが急ブレーキではなくなったと判断した

### ■エマージェンシーストップシグナルのカスタマイズ

スバル販売店でエマージェンシーストップシグナルの作動あり／作動なしの設定を変更できます。

☞ P.803参照

### △ 注意

エマージェンシーストップシグナルは方向指示器よりも優先されます。

## ブレーキブースター（制動力倍力装置）

ブレーキブースター（制動力倍力装置）はエンジンの吸入負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減する装置です。

## ブレーキオーバーライド

アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれた場合、ブレーキの制動力を優先させるブレーキオーバーライド機能を備えています。アクセルペダルが全開の状態でも、安全に止まれる可能性があります。また、アクセルペダルが固着して戻りにくい場合でも、ブレーキペダルを踏むことで確実に減速できます。

### 知識

e-BOXER システムが停止している状態や長時間の駐車の後などでブレーキブースター内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと（減速、停止するとき）通常よりも強い力が必要になります。

### 警告

- ブレーキオーバーライド機能に頼った運転は絶対に行わないでください。あらゆる状況で衝突を回避するものではありません。
- ブレーキオーバーライド機能の性能には限界があります。誤った使用をすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ブレーキアシスト

ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは速く踏み込んだときに、緊急制動と判断し、より大きな制動力を発生させます。

### △ 注意

ブレーキアシストは本来持っているブレーキ性能を超えた制動力を発生させる装置ではありません。

### ↑ 知識

ブレーキペダルを踏み込んだとき、次のような現象が起りますが、これはブレーキアシスト機構が正常に機能しているときの現象で、異常ではありません。

- ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは速く踏み込んだときに、ブレーキペダルが軽くなりブレーキが強くかかるようになります。その際、ABSが通常より早く効くことがあります。

## 電動パーキングブレーキ

電動パーキングブレーキは、電気モーターで駐車ブレーキをかけるシステムです。


プッシュエンジンスイッチの状態に関係なくかけることができます。

プッシュエンジンスイッチがONのときに解除できます。

## ■電動パーキングブレーキスイッチでの操作


### ●かけるとき

ブレーキペダルを踏み、電動パーキングブレーキスイッチを引きます。このとき、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が点灯します。

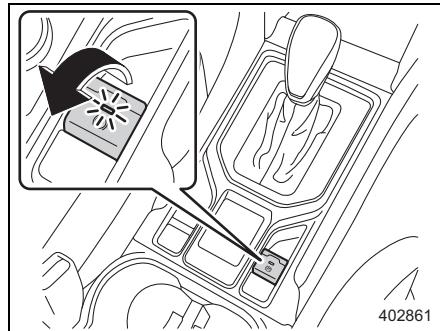

### ●解除するとき

ブレーキペダルを踏み、電動パーキングブレーキスイッチを押します。このとき、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が消灯します。

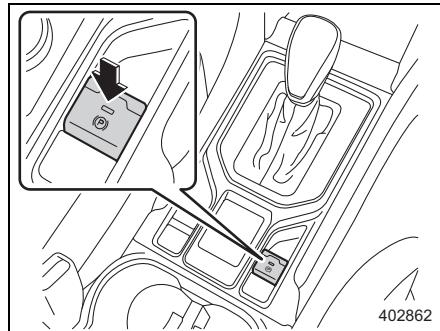

## ■自動制御による機能

### ●アクセル自動解除機能

電動パーキングブレーキがかかっているとき、次の場合にアクセルペダルを踏み込むと、電動パーキングブレーキが自動的に解除されます（セレクトレバーが“P”、または“N”的場合を除く）。

このとき、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が消灯します。

- 全てのドアが閉まっている。
- 運転席シートベルトを装着している。

### ⚠ 警告

電動パーキングブレーキを解除するとお車が動き出しますので、解除前には必ず周囲の安全を確認してください。

## ⚠ 警 告

- システム異常により、電動パーキングブレーキが作動しないときは、次の処置を行ってください。
  - 直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。
  - やむなく駐車する場合は、水平な場所に停車し、セレクトレバーを“P”にして輪止め（タイヤストッパー）をしてください。
  - セレクトレバーが“P”に入らない場合は、ブッシュエンジンスイッチをONからACC※にし、ブレーキペダルを踏みながら“P”へ操作してください。（60秒以内）
- ※ “P”以外でブッシュエンジンスイッチを押すと、電源状態はONからACCまたはACCからONになります。
- 走行するときは電動パーキングブレーキを解除し、電動パーキングブレーキ作動灯が消灯していることを確認してください。
  - システムに異常があり、電動パーキングブレーキが作動したまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗する場合や、後輪ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。

## ⚠ 注意

- お車から離れるときは必ずブッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
- 電動パーキングブレーキが解除され、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ブレーキシステム（フットブレーキ）が故障した場合は、非常ブレーキとして電動パーキングブレーキスイッチを引き続けることで車両を停止させることができます。
- 非常ブレーキを使用中は、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が点灯し、ブザーが鳴ります。
- 非常ブレーキの使用は、緊急時のみにしてください。
- 過度に使用するとブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。

## 知 識


- 電動パーキングブレーキはモーターの作動により駐車ブレーキをかけるシステムのため、作動時にモーター音が聞こえます。  
電動パーキングブレーキの作動時に、エンジルーム付近から音が聞こえることがあります、異常ではありません。
- 非常ブレーキ作動時にエンジルーム付近から音が聞こえることがあります、VDCによるブレーキが作動している状態であり正常です。
- システム異常などによりかける／解除ができない場合、電動パーキングブレーキスイッチを操作すると電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し、ブザーが鳴ります。
- スイッチ操作を途中で止めた場合や、極端にゆっくり操作した場合はシステムが異常を検知し電動パーキングブレーキ警告灯（黄色）が点灯することがありますが、スイッチ操作後に消灯すれば正常です。
- 路面状態、ブレーキペダルの踏み加減によっては一時的に車両が保持されたり、ブレーキペダルが硬くなったりして通常の感覚と異なることがあります、異常ではありません。
- e-BOXER システム始動時に電動パーキングブレーキスイッチを操作すると、一時的に電動パーキングブレーキ作動灯が点滅することがあります。電動パーキングブレーキを解除し、電動パーキングブレーキ作動灯が消灯すれば異常ではありません。

- 次の状態で電動パーキングブレーキが機能している場合、電動パーキングブレーキ作動灯が点灯してから数分後に作動音（電動パーキングブレーキ作動）がすることがありますが、異常ではありません。
  - ブレーキが過熱している状態
  - 急勾配に停車している状態
  - プッシュエンジンスイッチを OFF にした後に電動パーキングブレーキスイッチを操作した状態
- 長期間、電動パーキングブレーキを使用しない場合、自動で電動パーキングブレーキが作動することがありますが、電動パーキングブレーキの作動をチェックしているため正常です。
- 電動パーキングブレーキスイッチが故障し、電動パーキングブレーキを解除できない場合、「アクセル自動解除機能」により解除してください。

## ■電動パーキングブレーキ作動灯

作動しているとき点灯します。

作動できない条件のときにスイッチを操作すると、約10秒間点滅をお知らせします。

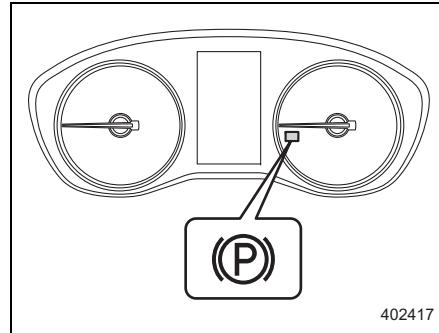

## ⚠ 警 告

- 電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し続けたときは、次の処置を行ってください。
  - システムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。
- e-BOXER システム作動中に電動パーキングブレーキを解除しても電動パーキングブレーキ作動灯が消灯しないときは、次の処置を行ってください。
  - 直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。
- ブレーキが過熱している状態や急な坂道で電動パーキングブレーキを使用すると、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅することがあります。
  - この場合でも、電動パーキングブレーキは作動します。
  - 車両が動き出す可能性があるため、輪止め（タイヤストッパー）を使用してください。


☞ P.39参照

## 知 識

- 電動パーキングブレーキが作動中にプッシュエンジンスイッチをOFFにする、またはプッシュエンジンスイッチがOFFのときに電動パーキングブレーキを作動させた場合は、電動パーキングブレーキ作動灯が約30秒間点灯し、その後消灯します。
- 頻繁に電動パーキングブレーキのスイッチ操作を繰り返した場合、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅し、電動パーキングブレーキ警告灯（黄色）が点灯します。この場合は時間をおいて操作してください。
- e-BOXER システムを始動した直後に電動パーキングブレーキ作動灯が点滅する場合がありますが、その後、電動パーキングブレーキを解除したときに電動パーキングブレーキ作動灯が消灯すれば正常です。


## ■電動パーキングブレーキ警告灯（黄色）

システムに異常があるときは、警告灯が点灯します。

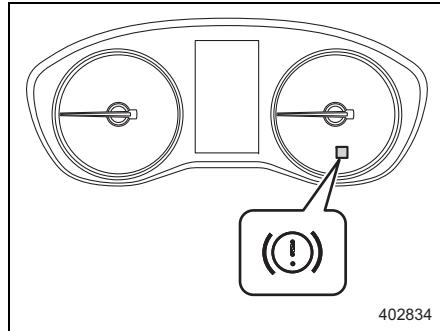

## ■ブレーキ負圧系警告灯（黄色）

ブレーキの負圧系統に異常があるときは、警告灯が点灯します。

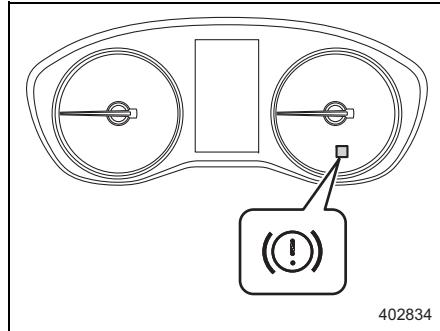

### ⚠ 警告

警告灯が点灯し続ける場合はシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。

### 知識

- 警告灯が次の場合は正常です。
  - e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後電動パーキングブレーキを作動、または解除したときに消灯し、再度点灯しない。
  - 走行中に点灯しても、その後直ちに消灯し、再度点灯しない。
- 電動パーキングブレーキの作動／解除中にe-BOXER システムを始動すると、システムが異常を判断し警告灯が点灯することがあります。もし警告灯が点灯した場合は、一度プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度e-BOXER システムを始動して電動パーキングブレーキの作動／解除を行い、警告灯が消灯すれば正常に復帰します。

# シフト操作

## セレクトレバー

### ■各位置での働きと操作方法

 (パーキング)	駐車およびe-BOXERシステム始動位置	駐車するときは必ず電動パーキングブレーキをかけて“P”にしてください。
 (リバース)	後退位置	ブザーが鳴り、運転者に“R”であることを知らせます。 ※ 外の人に音は聞こえませんので注意してください。
 (ニュートラル)	中立位置	
 (ドライブ)	通常走行位置	<ul style="list-style-type: none"> <li>車速およびアクセルペダルの踏み込みに応じて自動的に変速します。</li> <li>停車しているとき、高電圧バッテリー残量が少ない際は、高電圧バッテリーに充電を行います。</li> </ul> <p>☞ P.424 参照</p>




(マニュアル)

マニュアルモード走行位置


手動で変速するときに使用します。  
☞ P.406 参照

レバーは各位置でしっかりと止まるところまで確実に動かしてください。

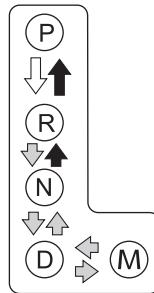

P  
R  
N  
D-M

302712

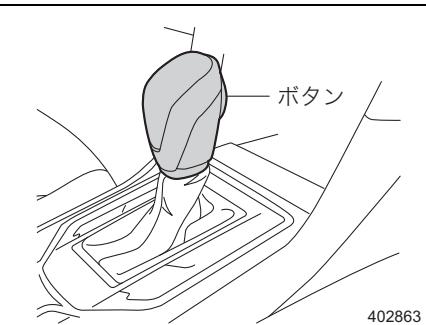

402863

	ブレーキペダルを踏まないと操作できません。 ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押して操作します。
	ボタンを押して操作します。
	ボタンを押さずに操作します。

## ⚠ 警告

発進時は、アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作を絶対にしないでください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- セレクトレバー周辺に物を置かないでください。誤操作の原因となります。
- “P” でe-BOXERシステムを始動してください。“N” でもe-BOXERシステムを始動できますが、安全のため“P” で始動してください。
- “P” 、“R” に入れるときは、お車が完全に止まってからセレクトレバーを操作してください。トランスミッションを損傷させるおそれがあります。
- “P” 以外の状態で長時間放置すると、補機バッテリー上がりの原因になります。
- 切り返しのとき、“D” → “R” 、“R” → “D” と何度もレバーを操作するときは、その都度ブレーキペダルをしっかりと踏み、お車を完全に止めてから行ってください。
- 後退した後は、すぐに “R” から “P” または “N” に戻す習慣をつけてください。
- CVTフルードの油温が通常時より高い場合、AT油温警告灯が点灯します。

☞ P.132参照

## 知識

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置に節度をつけ、確実に行ってください。
- “P” のとき、先にセレクトレバーを手前に引いてブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- プッシュエンジンスイッチが OFF または ACC のときは、ブレーキペダルを踏んでもレバーを “P” から他の位置に切り替えられません。

## ■CVT車の制御

セレクトレバーが“D”での走行時、スムーズな走りを実現するための制御を行います。

### ●登降坂制御

走行中の路面勾配による駆動力とエンジンブレーキ力を最適に制御し、登坂、降坂での運転をアシストします。

#### 知識

低水温時に暖機促進や走行性を良くするために、変速タイミングを通常時より高回転側にしています。(暖機が進むと、自動的に通常の変速タイミングに戻ります。)

#### 知識

急な上り坂の連続運転など、継続的に負荷のかかる走行を行った場合、車両の冷却性能を維持するためエンジン回転数または車速が自動的に低下することがあります。負荷が低下し、冷却性能を維持できる状態に戻るとエンジン回転数または車速は元に戻ります。

## ■シフトロックシステム

シフトロックシステムは、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。


- “P” からのセレクトレバーの操作は、ブッシュエンジンスイッチをONにしブレーキペダルを踏まないとできません。
  - “P” から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いてからブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーの操作ができないことがあります。  
先にブレーキペダルを踏みセレクトレバーの操作をしてください。
- セレクトレバーが “P” 以外ではブッシュエンジンスイッチをOFFにできません。
- セレクトレバーが “N” でブッシュエンジンスイッチをOFFにしようとした場合、しばらくすると “P” に操作することができなくなる場合がありますので、直ちにブレーキペダルを踏みながら “P” に操作してください。  
もし、“N” から “P” に操作できないときは、ブッシュエンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏みながら “P” へ操作してください。
- セレクトレバーが操作できないときは、シフトロックシステムなどの異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
  - やむを得ずセレクトレバーを動かす必要がある場合は、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックを解除することができます。

☞ P.758参照

## マニュアルモード

### ■マニュアルモードの使いかた

セレクトレバーを“D”から“M”に動かすとマニュアルモードになります。

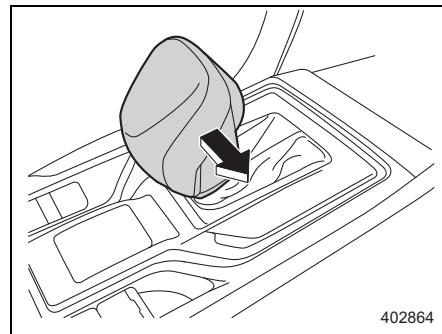

402864

### 知識


マニュアルモードでは、モーター走行は行いません。

## ■パドルシフトレバーの操作

パドルシフト右側のレバーが $\oplus$ (アップ)になり、左側のレバーが $\ominus$ (ダウン)になります。

1段上のギヤに変速するときは $\oplus$ のレバーを手前に引きます。1段下のギヤに変速するときは $\ominus$ のレバーを手前に引きます。

ギヤ段は1~7速です。

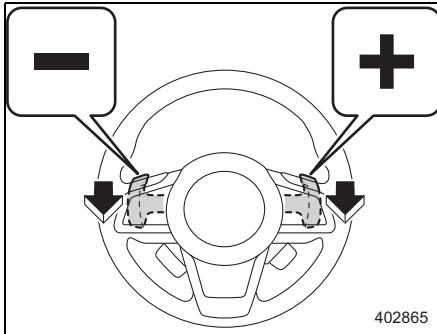

## 知識

- シフトダウン不可能な車速（シフトダウンすることによりエンジンの回転がレッドゾーン付近になる場合）でシフトダウン操作をした場合、ブザー（ビピ）が鳴り、運転者にシフトダウンできないことを知らせます。
- マニュアルモード時、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーンに近づくと自動でシフトアップします。
- 低過ぎる車速でシフトアップを行った場合、変速しません。
- お車が停車したとき、自動的にギヤは1速になります。
- 下り坂ではエンジンブレーキを併用することをお奨めします。

[☞P.37参照](#)

## ■マニュアルモードの解除

マニュアルモードを解除するときは、セレクトレバーを“M”から“D”に動かします。

## ■Dレンジパドルシフトマニュアル操作機能

走行中、“D”のままパドルシフトで変速すると自動变速モードから一時的にマニュアルモードに切り替わり、シフトポジション表示にギヤ位置を表示します。その後しばらく走行すると通常の自動变速モード（“D”）に復帰します。下り坂やカーブの手前など、一時的にエンジンブレーキが必要なときに有効です。

### ！注意

パドルシフトレバーにアクセサリーなど物をかけないでください。アクセサリーなどをかけるとレバーが不意に動き、シフトポジションが変わるおそれがあります。

### 知識

- 操作時の走行状況により、自動变速モードへの復帰時間が異なります。
- パドルシフトレバーを操作したときは、モーター走行は行いません。

## ■シフトポジション表示


マニュアルモードが選択されるとギヤ位置を表示します。

シフトアップが可能な場合は数字の横に

“▲”、シフトダウンが可能な場合は数字の横に“▼”を表示します。

シフトアップ、シフトダウン可能表示が非表示の状態ではシフトアップ・ダウントできません。

- シフトアップ可能表示 (1)
- シフトダウン可能表示 (2)
- 変速ギヤ表示 (3)

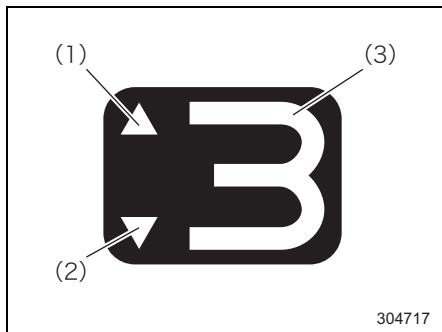

304717

# SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

SI-DRIVE は、2つの特性をもった走行モードの、I (インテリジェントモード)、S (スポーツモード) を選べるシステムです。

## I (インテリジェントモード) :

ストレスのない走行性と低燃費を両立させたモードです。市街地走行などの日常の使用に適しています。


## S (スポーツモード) :

レスポンス重視のモードです。山間部での走行や高速道路の合流、追い越し加速時などに適しています。

## ■SI-DRIVEスイッチ

プッシュエンジンスイッチを ON にしたときは I (インテリジェントモード) になり、メーターに “[I]” (インテリジェントモード表示) を表示します。

スイッチを押すごとに、I (インテリジェントモード) と S (スポーツモード) が切り替わります。

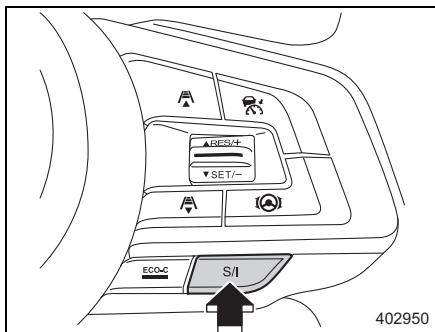

## 知識

S (スポーツモード) の場合、モーター走行は行いません。

## 知識

- S (スポーツモード) でプッシュエンジンスイッチを OFF にし、再度プッシュエンジンスイッチを ON にした場合は、I (インテリジェントモード) になります。
- e-BOXER システム作動中にエンジン警告灯が点灯したときは、I (インテリジェントモード) になります。この場合、S (スポーツモード) への切り替えはできません。
- X (エックス) モード中に SI-DRIVE スイッチを操作しても各モードには切り替わりません。

S (スポーツモード) のときに、マルチファンクションディスプレイをエネルギーフロー画面にしている場合、画面中央にモーター出力状態を表示します。



403069

## X (エックス) モード

X (エックス) モードは、路面に応じてエンジン、モーター、AWDおよびブレーキの協調制御を行い走破性を高めたモードです。

X (エックス) モードは2種類のモードを選択できます。

SNOW・DIRTモードは、滑りやすい路面でのタイヤが空転、スリップしてしまいそうな場面などでタイヤの空転を抑えた制御を行います。(使用路面：雪道、アイスバーン、砂利道など)

DEEP SNOW・MUDモードは、タイヤが埋まってしまうような特殊な場合や、雪や砂利などで覆われた急登坂路で発進するときにトラクションコントロール (TCS) 機能を一時的に解除し、駆動輪をスリップさせる制御を行います。(使用路面：深雪、泥濘、砂地など)

また、エンジンブレーキだけでは充分に減速できない急な下り坂を走行時、一定の車速を維持するためにブレーキ制御を行うヒルディセントコントロールがついています。

SNOW・DIRTまたはDEEP SNOW・MUD選択時に使用できます。

この機能はエンジンが始動しているとき、セレクトレバーの位置に関係なく使用できます。

### △ 注意

- X (エックス) モードを過信しないでください。X (エックス) モードが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。常に安全運転を心がけてください。
- サスペンション構成部品およびアクスルの脱着時は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。

X (エックス) モードの機能を有効的に発揮するため、次の事項をお守りください。

- 雪道走行するときは、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ) またはタイヤチェーンを装着して走行してください。
- タイヤチェーンを装着するときは、P.718の記載事項をお守りください。
- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ) を装着するときは、P.717の記載事項をお守りください。
- X (エックス) モードを正常に機能させるためには、下記事項をお守りください。
  - タイヤを交換するときは、P.682の記載事項をお守りください。
  - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
  - タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

## ■X (エックス) モードスイッチ

### ●ONにするとき

停車時または車速約 20km/h 以下で走行中、X (エックス) モードスイッチを回して SNOW・DIRT もしくは DEEP SNOW・MUD を選択するとブザー (ピッ) が鳴り、X (エックス) モードが ON になります。

メーター内の SI-DRIVE 表示 ([I]/[S]) が消え、X (エックス) モード表示灯が点灯します。


また、X (エックス) モードになるとマルチファンクションディスプレイが予防安全画面に切り替わり、X (エックス) モードの作動状態を視覚的に表示します。

☞ P.176 参照

### ●OFFにするとき

X (エックス) モードNORMALスイッチを押すとブザー (ピッピッ) が鳴り X (エックス) モードは解除され、SI-DRIVE の I (インテリジェントモード) に切り替わります。

☞ P.409 参照

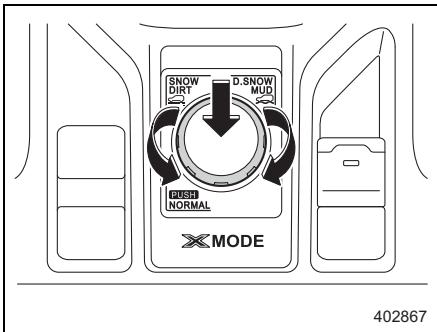


## 知 識

- X (エックス) モードが ON のときは、モーター走行、エンジン自動停止を行いません。
- X (エックス) モード中は、SI-DRIVE スイッチを操作しても各モードには切り替わりません。
- e-BOXER システムが始動していない場合、スイッチを押しても X (エックス) モードに切り替わりません。
- X (エックス) モード中は、VDC OFF スイッチを操作しても VDC の ON/OFF は切り替わりません。SNOW・DIRT では ON、DEEP SNOW・MUD では OFF のまま固定されます。
- X (エックス) モードを ON にするとマルチファンクションディスプレイの表示が予防安全画面に切り替わります。別の画面にもどすときは INFO スイッチを押しします。

## ●X (エックス) モード表示灯

X (エックス) モードがONのとき点灯します。

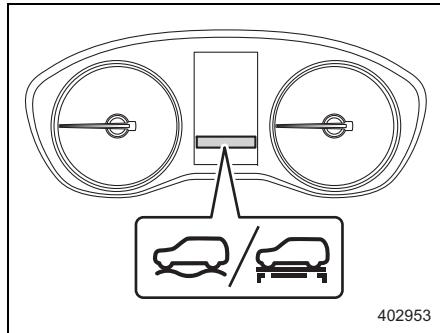

### △ 注意

e-BOXER システムが始動しているときに表示が点滅し X (エックス) モードスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■自動解除

次の場合、X (エックス) モードは自動解除され、SI-DRIVEのI (インテリジェントモード) に切り替わります。

- 車速約 40km/hを超えたとき
- ブッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにしたとき

☞ P.409参照

## ヒルディセントコントロール

エンジンブレーキだけでは充分に減速できない急な下り坂を走行する場合など、一定の低い車速を維持するためにブレーキ制御を行い、下り坂での走行を補助するシステムです。滑りやすい雪道や砂利道などでハンドル操作に集中することができます。

車速、アクセルペダルおよびブレーキペダルの状態から目標車速をシステムが設定し、それを超えないようにブレーキを自動制御します。ヒルディセントコントロールが作動できる状態になると制動灯が点灯し、作動中は点滅します。

### ⚠ 注意

ヒルディセントコントロールを過信しないでください。急激な下り坂や凍結路、砂・泥状の路面など滑りやすい下り坂では必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。一定の車速を維持できず思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ↑ 知識

- 長時間連続して使用するとブレーキの温度が上昇し、一時的にヒルディセントコントロールの作動が停止することがあります。
- ヒルディセントコントロール作動時、次のようなことがありますが異常ではありません。
  - エンジンルーム付近から作動音がする
  - ブレーキペダルを踏んだとき、通常より硬くなるまたは通常の感覚と異なる
- ヒルディセントコントロールは、平坦な路面でも作動することがあります。

### ■ヒルディセントコントロールの作動


ヒルディセントコントロールはX（エックス）モードのSNOW・DIRT、またはDEEP SNOW・MUDがONで車速約4km/h～20km/hのとき作動します。

1. X（エックス）モードがONで車速約20km/h以下で走行時、ヒルディセントコントロールが作動可能状態になり、メーター内の表示灯が点灯します。

2. 次の場合に、ヒルディセントコントロールが作動します。

- ・車速約20km/h以下
- ・アクセルペダルとブレーキペダルを操作していないとき

ヒルディセントコントロールが作動中はメーター内の表示灯が点滅し、同時に制動灯が点灯します。

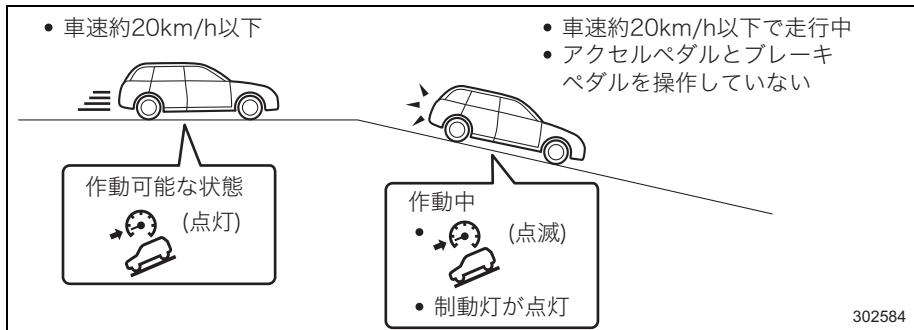

### ●目標車速を変更するとき

目標車速を変更するときは、アクセルペダル、ブレーキペダルで調節します。

ペダルから足を離すと再度ヒルディセントコントロールが作動し、そのときの車速を目標にブレーキ制御を行います。


### ●作動の解除

次の場合、ヒルディセントコントロールは解除されます。

- ・X (エックス) モードNORMALスイッチを押して、X (エックス) モードをOFFにしたとき
- ・車速約20km/h 以上を超えたとき (車速約20km/h を超えるとヒルディセントコントロールの作動が解除され、車速約30km/h を超えるとメーター内の表示灯が消灯します。)
- ・プッシュエンジンスイッチをOFFにしたとき

## ■ヒルディセントコントロール表示灯

X（エックス）モードON時、ヒルディセントコントロールが作動可能状態になると点灯し、ヒルディセントコントロールが作動すると点滅します。

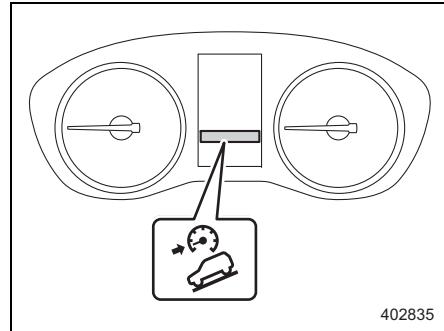

マルチファンクションディスプレイを予防安全画面にしている場合、メーター内の表示灯に連動してヒルディセントコントロール作動表示が点灯・点滅します。

☞ P.176参照




## 運転手順

アクセルペダル、ブレーキペダルの操作や車速など、車の状況に合わせて、ガソリンエンジンは自動的に停止・再始動します。

☞ P.16 参照

モーター走行時、またはエンジン自動停止制御によるエンジン停止時、メーター内のEV表示灯が点灯します。

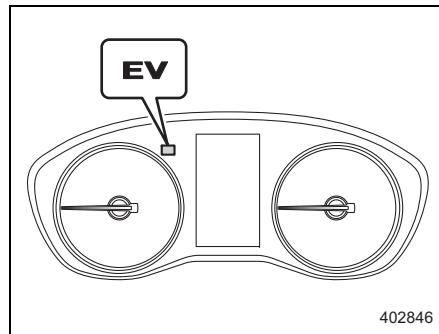

### ⚠ 警告

モーター走行時はエンジン音がしないため、周囲の人が車両の発進、接近に気が付かない場合があります。周囲の安全に注意して走行してください。

☞ P.425 参照

### ↑ 知識

- e-BOXER システムの制御によりエンジンが再始動した場合、次のようになることがあります（異常ではありません）。
  - エンジン回転数が一時的に上昇する
  - アクセルペダルの踏み込みかたによって、通常より加速が急に感じる
- エンジン警告灯など、メーター内の警告灯が点灯・点滅している場合、モーター走行、エンジンを自動的に停止しないことがあります。

### ↑ 知識

エンジン走行中は、走行モードにかかわらず、状況に合わせてモーターがエンジンをアシストします（セレクトレバーが“P”、または“N”的場合を除く）。

## ■モーター走行、エンジン自動停止をしないとき

セレクトレバーの位置や車両の状態により、モーター走行、エンジン自動停止をしないことがあります。

次の場合は、モーター走行およびエンジン自動停止をしません。

- エンジンが充分に暖機していない
- エンジン警告灯が点灯している
- エアコンの設定温度と車内の温度差が大きい
- エアコンの吹き出し口が~~開け~~
- 高電圧バッテリーの残量が少ない
- 高電圧バッテリーの温度が高いまたは、低い

- 再始動用バッテリーの状態が良好でない
- 再始動用バッテリーの温度が高いまたは、低い
- CVTフルードの温度が高いまたは、低い
- ブレーキブースター（制動力倍力装置）の負圧が充分でない
- 急な坂道で停車時
- X（エックス）モードがONのとき
- 運転席シートベルトを着用していない
- 運転席のドアが開いている
- ボンネットが開いている

また、次の場合はモーター走行をしません。

- SI-DRIVEのS（スポーツモード）で走行中
- セレクトレバーが“M”、またはパドルシフトレバーを操作したとき

そのほか、車両の状態によってはモーター走行およびエンジン自動停止をしないことがあります。

## ■発進

エンジンを使って発進します。

- ブレーキペダルを右足で踏んだままにします。

e-BOXERシステムの制御によりエンジン停止（EV表示灯点灯）しているときも、ブレーキペダルは踏んだままにしてください。

- セレクトレバーを“D”（前進）または“R”（後退）に入れます。
- セレクトレバーの位置を確認します。
- 電動パーキングブレーキを解除します。
- 右足をブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えゆっくりと加速します。

**クリープ時など、アクセルペダルの踏み込みが少ないとき：**

エンジンを停止し、モーターを使って発進します（メーター内のEV表示灯点灯）。

このとき、車両接近通報が鳴ります。

☞P.425参照

## ⚠ 警告

セレクトレバーは確実にブレーキペダルを踏んで操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- e-BOXERシステム始動直後やエアコン作動時はアイドリング回転が高くなり、クリープ現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。
- 後退するときにはお車の後方に人がいないこと、障害物がないことを確認してください。車内にブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。

## 知識

アクセルペダルを踏むと電動パーキングブレーキが自動解除されるアクセル自動解除機能があります。

☞P.395参照

## 知識

e-BOXERシステムを始動して最初の発進時は、必ずエンジンを使って発進します。

## ■走行

### 通常の走行：

“D”で走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。

### 強い加速：

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。(キックダウン)

☞ P.35参照

### 減速：

アクセルペダルから足を離すまたは、ブレーキペダルを操作すると、回生ブレーキが作動します。

### 上り坂では：

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。

また、セレクトレバーを“M”にし、勾配に適したギヤを選択するとなめらかな走行ができます。

☞ P.406参照

### 下り坂では：

エンジンブレーキを併用してください。

セレクトレバーが“D”または“M”で、パドルシフトの○側レバーを手前に引くとシフトダウンできます。

☞ P.406参照

### 急な下り坂では：

パドルシフトの○側レバーを手前に引いて2速または1速に入れると、さらに強いエンジンブレーキがかかります。

☞ P.406参照

## ↑ 知識

セレクトレバーが“D”的とき、アクセルペダルを深く踏み込むと無断変速からAT車のような制御に切り替わります。

## ⚠ 警告

走行中はセレクトレバーを“N”にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

## ↑ 知識

- 強く加速したときや急発進など、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的なノッキング音が聞こえることがあります、異常ではありません。
- エンジン回転数は、燃費の向上や排出ガスの低減などのため、ち密に制御されています。走行条件や運転条件が同じでも、エンジン回転数が異なる場合があります。

## ●回生ブレーキについて

次の場合、車輪の回転でモーターを発電機として動かし高電圧バッテリーに充電すると同時に、減速力が発生します。

- アクセルペダルから足を離したとき
- ブレーキペダルを操作したとき

### 知 識

- 高電圧バッテリーが満充電に近いときや、高電圧バッテリーの温度が高いまたは低いときは、回生ブレーキの効きが弱かったり回生ブレーキが作動しないことがあります。
- 回生ブレーキが作動するときと作動しないときでは、ブレーキペダルを同じように踏み込んだ場合でのフィーリング（感覚）が異なります。減速力がいつもより弱いと感じたときは、ブレーキペダルを踏み増してください。

## ■停車

1. “D” のままブレーキペダルを確実に踏みます。

エンジン自動停止制御によるエンジン停止中は、メーター内の EV 表示灯が点灯します。

### 注 意

e-BOXER システム始動直後やエアコン作動時、または停車時にハンドルを操作するとアイドリング回転が高くなり、クリープ現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

### 知 識

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、坂道で “P”、“N” 以外に入れた状態で、アクセルを吹かしながらお車を停止させたりしないでください。トランスマッisionが過熱し、故障の原因となります。

2. 必要に応じて電動パーキングブレーキをかけます。
3. 長時間停車するときは“P”にします。
4. 停車後、再発進するときは、セレクトレバーが“D”にあることを確認して発進します。

## △ 注意

- 空吹かしをしないでください。急発進の原因となります。
- 停車中にセレクトレバーを動かすときはブレーキペダルを確実に踏んでください。
- 急な上り坂での停車は、クリープ現象で前に進もうとする力よりも、後退しようとする力の方が大きくなり、お車が後退することがあります。  
ブレーキを踏み込み、確実に電動パーキングブレーキをかけてください。

☞ P.393参照

- 高電圧バッテリーの残量が少ないなど、お車の状態によっては、エンジンが再始動することがあります。降車時は、ブッシュエンジンスイッチを OFF にしてください。
- AVH機能がONで急な坂道に停車した場合は、電動パーキングブレーキが作動しますが、その際、電動パーキングブレーキ作動灯が点滅した場合は、車両が動き出す可能性がありますので、ブレーキペダルを踏み続けてください。

☞ P.398参照

### ●e-BOXERシステムによるエンジンの自動停止について

セレクトレバーが“R”以外でブレーキペダルを踏んで停車時、自動でエンジンが停止します。車両の状態に応じてエンジンが再始動します。

## ⚠ 警告

- エンジン自動停止中にポンネットを開けない。
  - 運転者が車内でブレーキペダルを踏んでいても、安全を確保するため通常のエンジン停止状態になります。この場合、坂道でお車が動く、ハンドル操作が重くなる、ブレーキが効きにくくなるなどの可能性があり危険です。

## 知識

- エンジン自動停止中に運転席ドアを開けるとエンジンが再始動し、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。  
☞ P.143 参照
- エンジン自動停止中にポンネットを開けると、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。  
☞ P.143 参照
- エンジン自動停止中は、ブレーキペダルが硬く感じることがあります。異常ではありません。
- セレクトレバーの位置や車両の状態により、モーター走行、エンジンを自動的に停止しないときがあります。
- 急ブレーキをかけて停止した場合、エンジンを自動的に停止しないことがあります。
- 次の操作を行うとエンジン自動停止が自動的に解除され、エンジンが再始動します。
  - 坂道でブレーキをゆるめ、進行方向と逆に車両が動きだしたとき
  - アクセルペダルを踏んだとき

## ●停車中発電機能

セレクトレバーが“D”でブレーキペダルを踏んで停車中、高電圧バッテリー残量が少ない際、エンジンが再始動し高電圧バッテリーに充電を行うことがあります。

## ■駐車

1. お車を完全に止めます。
2. ブレーキペダルを踏んだままの状態で電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
3. セレクトレバーを“P”に入れます。
4. プッシュエンジンスイッチをOFFにします。

☞ P.39参照

## ■省燃費運転のために

e-BOXER車も通常ガソリン車と同様の心掛けが必要です。

- 不必要な急加速、急減速は控えてスムーズな走行をしてください。
- 燃費表示を参考に走行してください。

ECOゲージの指針が+側を示すような運転を続ければ低燃費となります。

☞ P.117参照

### 知識

停車中発電中はエンジン回転数が上がったり、お車が振動することがあります。

### △ 注意

お車が完全に止まらないうちにセレクトレバーを“P”に入れないと、トランスマッision損傷の原因となります。

### △ 注意

お車から離れるときは、必ずセレクトレバーを“P”に入れ、e-BOXERシステムを停止してください。“P”以外でe-BOXERシステムを停止し、お車を放置すると補機バッテリー上がりの原因となります。

### 知識


エンジン自動停止中にプッシュエンジンスイッチをOFFにした後、e-BOXERシステムを再始動するときは、数秒間待ってから行ってください。

## 車両接近通報装置

低速でのモーター走行時（前進および後退）、車両の接近を周囲の人に知らせるために音を鳴らします。車両接近通報は車速約24km/hまで作動します。

### ■車両接近通報警告灯

車両接近通報装置に異常があると点滅します。

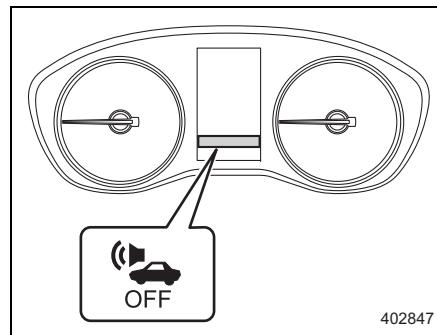

### 知識

次のような場合、通報音が周囲の人に聞こえにくくなることがあります。

- 周囲の騒音が大きいとき
- 雨または強風のとき

また、車両の後方では車両前方と比較して、通報音が聞こえにくくなります。

# EyeSight

## EyeSightについて

### ■EyeSight（アイサイト）

EyeSightはさまざまな機能によって、運転者の判断を助け、安全・快適で疲れの少ない運転を可能にする運転支援システムです。EyeSightはスバル独自の2台のカメラ（ステレオカメラ）を用いた画像処理により、先行車や障害物、車線などを認識します。

また、ソナーセンサーにより車両後方の障害物を認識します。

## ⚠ 警告

運転者には安全運転の義務があります。EyeSightの各機能特性にかかわらず、常に交通ルール・マナーを守り運転してください。運転時は常に先行車との車間距離や周囲の状況、運転環境に注意しながら必要に応じてブレーキペダルを踏むなど、安全運転に努めてください。

- EyeSightに頼った運転は絶対に行わない。
  - EyeSightの認識性能・制御性能には限界があります。
  - わき見運転やぼんやり運転など運転者の前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況で衝突を回避するものではありません。



EyeSightは、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。警報が作動した場合は前方や周囲を確認の上、運転者の判断でブレーキをかけるなどの適切な操作をしてください。

EyeSightの認識性能・制御性能には限界があります。それぞれのページに書かれている警告を必ずお読みの上、正しくご使用ください。誤った使用をすると、適切に制御が行われず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

右ハンドル車のEyeSightは、左側通行を想定して設計しています。右側通行の道路で使用する場合は性能が充分に発揮できません。

## ⚠ 注意

- 運転者にとって前方が見えにくい状況では、ステレオカメラも同様に前方の車両や障害物、車線を認識しづらくなります。
- EyeSight 前方の物体認識はステレオカメラの視野範囲に限られます。また、視野範囲に対象物が入ってから制御・警報の対象となるまでには数秒間かかります。

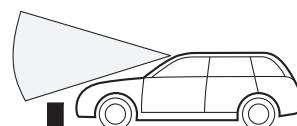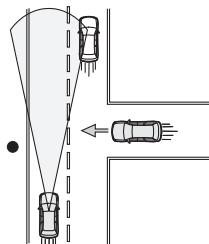

近くにある高さが低い対象物は認識できません

402530

- 次の状況では先行車や前方の二輪車、歩行者、路上の障害物、車線などが認識しづらくなります。また、EyeSightシステムが一時停止状態になる場合があります。状況が改善され、しばらく走行すれば、再び機能は動作します。
  - 悪天候時（強い雨、吹雪、濃霧など。特にフロントガラスに油膜が付着したり、スバル指定以外のガラスコーティング剤を使用したり、性能が悪化したワイパーをお使いになった場合、一時停止しやすくなります）
  - 前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドライトの光など）を受けたとき
  - フロントウォッシャーを使用しているとき
  - フロントガラス上の雨滴や水滴、汚れが充分に拭き取れていないとき

- フロントガラスに曇りや雪、汚れ、霜、土埃の付着や傷などについて、ステレオカメラの視界を遮っているときや、その汚れなどに光が当たっているとき
  - 荷物の積載などにより、極端に車両が傾いているとき
  - ルーフ上に積載したカヌーなどがステレオカメラの視界を遮っているとき
  - 先行車や対向車両の水や雪などの巻き上げや水蒸気、砂、煙、土埃などが舞い、視界が充分でないとき
  - トンネルの出入り口を通過するとき
  - 前方の車両の最後面が小さい（例えばトレーラーなど）、低い、または凹凸があるとき
  - 対象物がフェンス、均一な模様（縞模様やレンガなど）や模様の全くない壁、シャッターなどのとき
  - 対象物がガラスや鏡の壁や扉などのとき
  - 夜間またはトンネル内で、先行車のテールランプが点灯していないとき
  - 垂れ幕や旗、垂れ下がった枝、草むらなどを通過するとき
  - 急な上り坂、急な下り坂のとき
  - ステレオカメラの前を手でふさぐなどしたとき
  - 真っ暗で周囲に物がないとき
  - 周囲一面が同じような色合いのとき（一面に雪景色など）
  - フロントガラスへの映り込みにより安定した認識ができないとき
- 次の状況では、EyeSightシステムが一時停止状態になる場合があります。状況が改善されれば再び機能は動作します。
- 炎天下で放置した後など車内の温度が高いとき、または極寒の環境で放置した後など車内の温度が低いとき
  - e-BOXERシステムの始動直後

- 次の状況では先行車や前方の二輪車、歩行者、路上の障害物、車線などが認識しづらくなります。また、EyeSightシステムが一時停止状態になる場合があります。EyeSightシステムが一時停止状態になることが何回も発生する場合はスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。
  - ステレオカメラのレンズ部に指紋などの汚れが付着したとき
  - ステレオカメラに衝撃などが加わり、ずれや歪みが生じたとき
- EyeSightシステムの動作に異常があるときはプリクラッシュブレーキ（P.453参照）、車線逸脱警報機能（P.521参照）および後退時自動ブレーキ（P.160参照）をOFFにし、全車速追従機能付クルーズコントロール、車線中央維持・先行車追従操舵機能、定速クルーズコントロールを使用せずスバル販売店で点検を受けてください。
- VDC警告灯が点灯しているときは、プリクラッシュブレーキ機能をOFFにする。
  - システムが正しく作動しない場合があります。また、全車速追従機能付クルーズコントロールおよび定速クルーズコントロールを使用しないでください。

## 知 識

- EyeSightは、プリクラッシュブレーキが作動したときに次のデータを記録・蓄積します。会話などの音声は記録しません。
  - ステレオカメラの画像情報
  - 先行車との車間距離
  - 車速
  - ハンドルの操舵角
  - 進行方向に対しての横方向の動き
  - アクセルペダルの操作状況
  - ブレーキペダルの操作状況
  - セレクトレバーの位置
  - オドメーターの値
  - ABS、VDC、TCSおよびRABの制御に関する情報


スバルおよびスバルが委託した第三者は、記録されたデータを、車の研究開発目的に取得・流用することがあります。なお、スバルおよびスバルが委託した第三者は、取得したデータを次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

  - お車の所有者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
  - 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
  - 統計的な処理を行うなどの使用者や車が特定されないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

※ ここでいうスバルは、株式会社SUBARUを意味しています。

## ■ステレオカメラの取り扱いについて

ステレオカメラは天井の前席用スポットマップランプ部分に装着されています。

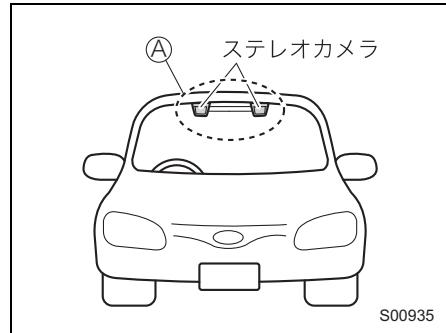


S00935

## ⚠ 注意

- ステレオカメラ前面の汚れを自動で判定する機能を備えていますが、万全ではありません。  
状況によっては、ステレオカメラ前面の汚れ（曇りや油膜なども含みます）を判定できない場合があります。また、フロントガラスのステレオカメラ付近に雪や氷などが付着したときも、判定できない場合があります。このような状況では、システムが正常に作動しない場合があるため、フロントガラス（イラストのステレオカメラ前方Ⓐの部分）はいつもきれいにしておいてください。なお、汚れを判定した場合は、定速クルーズコントロールを除く全てのEyeSightシステムの機能が作動しません。
- ステレオカメラは精密部品です。特にレンズ部の取り扱いについては、次の注意事項を守ってください。
  - ステレオカメラのレンズ部には絶対に触れないでください。また、レンズ部は清掃しないでください。万一、レンズ部に触ってしまった場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。


- フロントガラスを清掃するときは、ステレオカメラのレンズ部にガラスクリーナーなどが付着しないよう、レンズ部をコピー用紙のように埃の出ない紙で覆い、テープで固定してください。このとき、テープの接着面がフロントガラスおよびレンズ部に付かないようにしてください。清掃後は紙を忘れずに取り外してください。

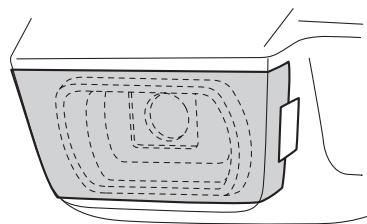

403137

- ステレオカメラに強い衝撃や力を加えないでください。
- ステレオカメラを取り外したり、分解しないでください。
- ステレオカメラの取り付け位置を変更したり、周辺構造物の改造をしないでください。


- スバル純正品以外のルームミラー（ワイドタイプミラーなど）、サンバイザーを装着しない。
  - ステレオカメラの視野に影響し、システムが正常に作動しない場合があります。

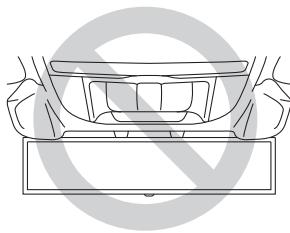

402869


- 下図の禁止エリア（グレー部）にスバルが指定したアクセサリー用品以外の取り付けまたは設置をしない。
  - 禁止エリア外に置いた場合でも、光の反射やガラスへの映りこみなどによりEyeSightシステムの動作に異常があるときは移動させてください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

<側面>

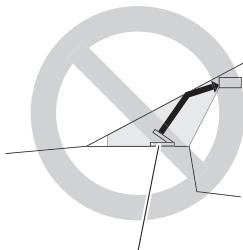

外付けモニターなど

<正面>




402870

- インストルメントパネル上に物を置かない。
  - フロントガラスへの映り込みによりステレオカメラが安定した認識ができない場合があります。詳しくはスバル販売店にご相談ください。
- インストルメントパネル上面をケミカル剤などで光沢を持たせない。
  - フロントガラスへの映りこみによりステレオカメラが安定した認識ができない場合があります。
- スバル純正品以外のワイバープレードを装着しない。
  - ステレオカメラの視野に影響を与えるおそれがあります。
- ワイバープレードは早めに交換する。
  - 拭き残しによりステレオカメラが安定した認識ができない場合があります。

- ポンネットやグリルの上など、車両前側にアクセサリー類を取り付けない。

— ステレオカメラの視野に影響を与えるおそれがあります。

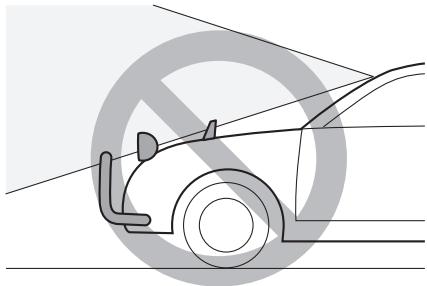

S01098

- ステレオカメラの視野範囲内にルーフに積んだ荷物が入らないようとする。


— ステレオカメラの視野に影響を与えるおそれがあります。  
詳しくはスバル販売店にご相談ください。

- フロントガラス（外側、内側）は常にきれいな状態に保つ。  
— フロントガラスに曇りや汚れ、油膜などがあるとステレオカメラが安定した認識ができない場合があります。
- 中央のエアコン吹き出し口に芳香剤などを取り付けない。  
— カメラ周辺のフロントガラスが冷えて曇る場合があります。
- フロントガラス（外側、内側）にステッカーを貼ったり、アクセサリーを取り付けない。  
— やむを得ず取り付けなければならない（車検ステッカーなど）ときは、カメラの前面に重ならないようにしてください。
- ステレオカメラの視野に影響を与えるおそれがあります。

- フロントガラスにスバルが指定したガラスコーティング剤以外は使用しない。
- フロントガラスにフィルムを貼らない。
- フロントガラスに傷、ひびなどが生じた場合は、スバル販売店にご相談ください。
- フロントガラスを交換・修理する場合は、スバル販売店にご相談ください。  
— スバル純正品以外のフロントガラスを使用するとステレオカメラが安定した認識ができずシステムが正常に作動しない場合があります。
- 歩行者保護エアバッグが作動したときにエアバッグを展開させたまま走らない。  
— ステレオカメラの視野に影響を与えるおそれがあります。  
☞ P.82 参照

## ■RABソナーセンサーの取り扱いについて


リヤバンパーに、4個のソナーセンサーが取り付けられています。

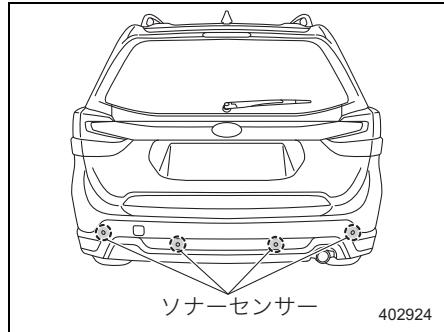

## ⚠ 注意

RABの正しい作動のため、次のことをお守りください。

- ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近表面は、いつもきれいにしておく。
  - 汚れが付着したときは、水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。また汚れがひどいときは中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落としてください。
- ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近表面にステッカーなどを貼り付けない。
  - 詳しくはスバル販売店にご相談ください。

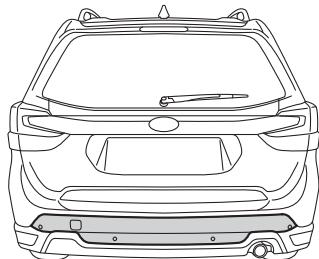

402926

- ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近を改造しない。
- ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近を塗装しない。
- ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近への強い衝撃を避ける。
  - ソナーセンサーの取り付け位置がずれると、検知範囲に入った障害物を検知できないなど、システムに異常が起こるおそれがあります。強い衝撃を受けた際は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。

- ソナーセンサーを分解しない。

– ソナーセンサーの修理、交換、またはソナーセンサー付近のリヤバンパーの修理、塗装、交換が必要になった場合は、スバル販売店にご相談ください。

## ■EyeSightの機能について

EyeSightには、次の機能があります。

### ●プリクラッシュブレーキ

前方の車両や障害物に衝突する可能性があるとき、車間距離警報により、運転者の回避操作を促します。それでも運転者の回避操作がない場合、衝突の直前に自動的に急ブレーキをかけ衝突被害を軽減、または衝突を回避します。

☞ P.442参照

### ●ツーリングアシスト

#### ▼全車速追従機能付クルーズコントロール

クルーズコントロールをセットしてセット車速を保ちながら走行し、同一車線内にいる先行車を認識した場合は、セット車速を上限とした追従走行を行います。

☞ P.454参照

#### ▼車線中央維持・先行車追従操舵機能

高速道路などで道路の区画線（白線など）を認識し、車線中央付近を走行するようにハンドル操作をアシストします。また、渋滞時は白線を認識していないくとも、先行車の動きに合わせてハンドル操作をアシストします。

☞ P.484参照

### ●車線逸脱抑制機能

高速道路や自動車専用道路を走行時、システムが両側の区画線を認識し、車両が車線を逸脱しそうになるとシステムが車線逸脱回避方向にハンドル操作をアシストし、車線からの逸脱を抑制します。

☞ P.498参照

### ●AT誤発進抑制制御

セレクトレバーの位置の入れ間違いやペダルの踏み間違いによる誤った前進を抑制します。

☞ P.508参照

## 知識

EyeSightはe-BOXERシステムが始動していないとき、作動しません。

## ●AT誤後進抑制制御

後退時、アクセルペダルの急な踏み込みなどによる急な後退を抑制する後退飛び出し抑制制御と、後退時の車速を制限する後退速度リミッターの2つの機能があります。

☞ P.514 参照

## ●車線逸脱警報

走行中、車線を逸脱しそうになると、注意を促します。

☞ P.519 参照

## ●ふらつき警報

疲れやよそ見、ぼんやり運転、横風などによるふらつきを認識し、注意を促します。

☞ P.522 参照

## ●先行車発進お知らせ

先行車が発進しても自車が発進しない場合にお知らせします。

☞ P.525 参照

## ●定速クルーズコントロール

一定速度を保ちながら走行するモードです。追従走行は行いません。EyeSightシステムが一時停止状態（P.552 参照）でも使用可能な場合があります（この機能は全車速追従機能付クルーズコントロールから切り替えて使用します）。

☞ P.526 参照


## ●RAB（後退時自動ブレーキシステム）

後退時に壁や障害物に衝突するおそれがあるときに、マルチファンクションディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイの表示とブザーで知らせ、必要に応じて自動ブレーキを作動させることで衝突を回避、または衝突の被害を軽減します。

☞ P.538 参照

## ■スイッチ構成

### ●ステアリングスイッチ

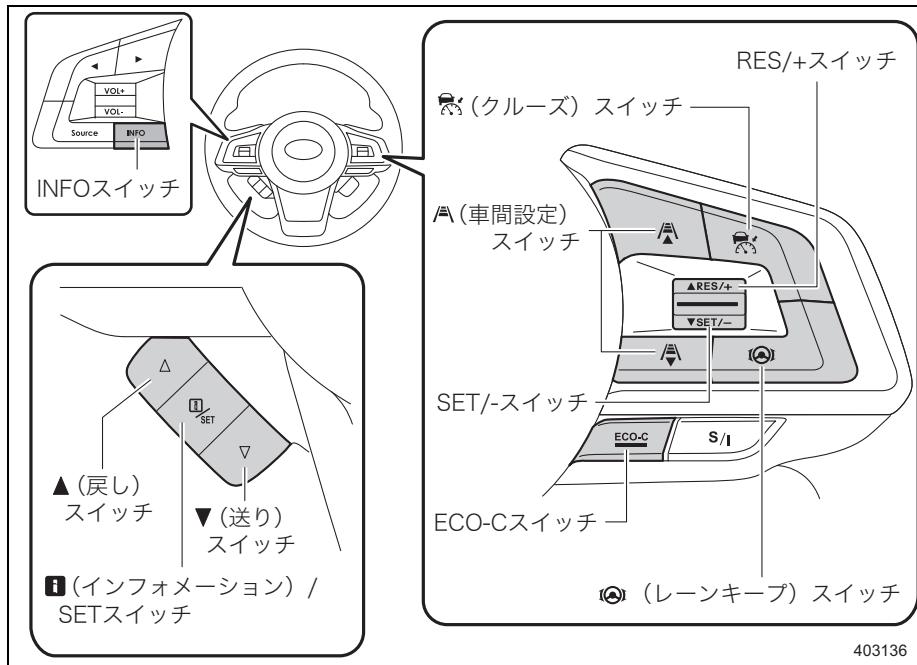

### ▼ (クルーズ) スイッチ

- クルーズコントロール※のON、OFFができます。

このスイッチを押してマルチインフォメーションディスプレイの EyeSight 表示部に

 または  が点灯している状態を「クルーズメインON」といいます。

☞ P.460、528参照

- クルーズコントロール※のセット状態を解除できます。

☞ P.474、534参照

※ 全車速追従機能付クルーズコントロールおよび定速クルーズコントロール

### ▼ SET/-スイッチ

- クルーズコントロール※のセットができます。

☞ P.460、530参照

- セット車速を下げることができます。(クルーズコントロール※がセット中のとき)

☞ P.468、532参照

※ 全車速追従機能付クルーズコントロールおよび定速クルーズコントロール

### ▼ RES/+スイッチ

- クルーズコントロール※のセットができます。

☞ P.460、530参照

- クルーズコントロール※のセット状態を解除後、解除前のセット車速に再びセットすることができます。

☞ P.477、537参照

- セット車速を上げることができます。(クルーズコントロール※がセット中のとき)

☞ P.466、531参照

※ 全車速追従機能付クルーズコントロールおよび定速クルーズコントロール

▼ ▲ / ▼ (車間設定) スイッチ

- 車間距離の設定を4段階に切り替えることができます。(全車速追従機能付クルーズコントロールのみ)

☞ P.470参照

-  (クルーズ) スイッチがONのとき、▲ / ▼ (車間設定) スイッチ※を押すと全車速追従機能付クルーズコントロールと定速クルーズコントロールを切り替えることができます。

※ 定速クルーズコントロールに切り替える時は、約2秒以上押し続けてください。

▼ ⓧ (レーンキープ) スイッチ

- 車線中央維持・先行車追従操舵機能および車線逸脱抑制機能のON、OFFを切り替えることができます。

☞ P.492、503参照

▼ ECO-Cスイッチ

全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしているとき、スイッチを押すとECO クルーズコントロールに切り替わります。解除するときは再度スイッチを押します。

☞ P.478参照

▼▲ (戻し) スイッチ/▼ (送り) スイッチ

次の場合に使用します。

- マルチインフォメーションディスプレイの表示画面を切り替えるとき
- 先行車捕捉音などの設定を変更するとき

☞ P.160参照

▼ ⓘ (インフォメーション) /SETスイッチ

次の場合に使用します。

- マルチインフォメーションディスプレイの割り込み画面を再表示するとき

☞ P.143参照

- 先行車捕捉音などの設定を変更するとき

☞ P.160参照

## ▼INFOスイッチ

RABのON、OFFを切り替えることができます。

☞ P.547 参照


### ●プリクラッシュブレーキOFFスイッチ

長押しすると、プリクラッシュブレーキ、AT誤発進抑制制御およびAT誤後進抑制制御がOFFになります。

OFFにするとメーター内のプリクラッシュブレーキOFF表示灯が点灯します。

再度スイッチを長押しすると、プリクラッシュブレーキ、AT誤発進抑制制御およびAT誤後進抑制制御がONになり、プリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が消灯します。

☞ P.453 参照

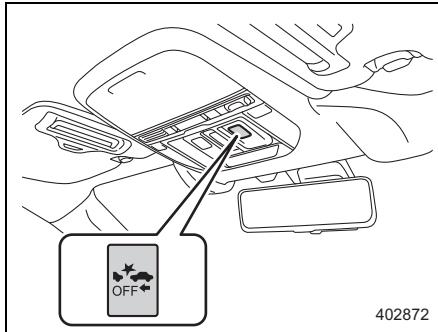


### ●車線逸脱警報OFFスイッチ

長押しすると、車線逸脱警報およびふらつき警報がOFFになります。

OFFにするとメーター内の車線逸脱警報 OFF表示灯が点灯します。

再度スイッチを長押しすると、車線逸脱警報およびふらつき警報がONになり、車線逸脱警報OFF表示灯が消灯します。

☞ P.521 参照

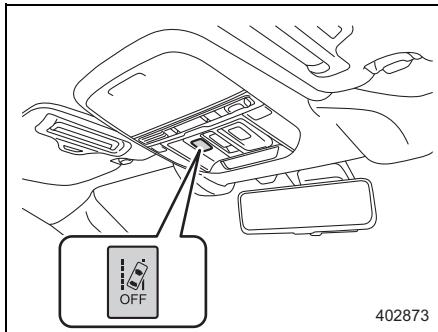

## プリクラッシュブレーキ

主に前方車両に衝突する可能性がある場合、運転者への警報による衝突回避の支援を行います。それでも運転者の衝突回避操作がない場合、衝突の直前に自動的に急ブレーキをかけ、衝突被害を軽減、または衝突を回避します。運転者の衝突回避操作があった場合はプリクラッシュブレーキアシストにより衝突回避をアシストします。

これらの機能は、正面衝突だけでなく片側衝突（オフセット衝突）にも対応しています。  
セレクトレバーが“D”、“M”または“N”的とき作動します。

また、発進時などに誤ってアクセルペダルを踏み、前方の障害物に衝突する可能性がある場合、自動的にブレーキをかけ、衝突を軽減または回避します。

## ⚠ 警告

- ブリクラッシュブレーキおよびブリクラッシュブレーキアシストを、日常の車両停止のために利用することは絶対にしない。
- ブリクラッシュブレーキはあらゆる状況で衝突を回避するものではありません。ブレーキの作動をブリクラッシュブレーキのみに頼っていると、衝突事故を起こす場合があります。
- 警報が作動した場合は前方や周囲を確認の上、運転者の判断でブレーキペダルを踏むなどの適切な操作をする。
- EyeSightのブリクラッシュブレーキは、主に車両への追突の回避、あるいは、追突の被害を軽減することを目的としている。また、車両以外にも二輪車、自転車、歩行者を制御の対象としているが、条件※によっては認識できない場合がある。横向きの車両や、対向車両、バックしてくる車両、小動物や幼児、フェンス、壁や扉などに対しては作動しない可能性が高くなる。
- ブリクラッシュブレーキは衝突が避けられないと判断した段階で作動し、衝突直前で強いブレーキをかけるように設定しているので、その効果は様々な条件※により変わる。そのため、常に同じ性能が発揮できるものではない。
- ブリクラッシュブレーキが作動したとき、アクセルペダルを操作してもブリクラッシュブレーキを継続する。ブリクラッシュブレーキを解除するためには、アクセルペダルを急激にまたは深く踏み込む。ただし、アクセルペダルを最も奥まで踏み込んだときは、システムがブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いと判断して、ブリクラッシュブレーキを継続することがある。
- 運転者がブレーキペダルを踏んでいたり、ハンドルを操作していたりすると、その操作状態によっては運転者の回避操作として判断され、自動ブレーキが作動しない場合がある。

- 前方の車両との速度差が50km/h（歩行者の場合は35km/h）より大きい場合、EyeSightの性能限界から衝突を回避することはできない。また、速度差が50km/h以下（歩行者の場合は35km/h以下）であっても、他の車両が急に割り込んだ場合や、視界、路面の滑りやすさなどの条件※の違いにより、止まりきれないことや作動しないこともある。また、ブリクラッシュブレーキアシストも同様に条件※の違いにより作動しないことがある。


### ※ 条件

- 前方の車両との速度差、車間距離、接近の状態、横方向のずれ具合（オフセット量）
- 車両の状態（積載量、乗員など）
- 路面の状態（勾配、滑りやすさ、形状、凹凸など）
- 前方の視界が悪いとき（雨、雪、霧、煙など）
- 対象物が車両、二輪車、自転車、歩行者以外の場合  
– 動物など  
– ガードレール、電柱、木、フェンスや壁など
- 対象物が二輪車、自転車、歩行者であっても、周囲の明るさ、動きや姿勢、角度などによって、制御対象とシステムが認識できない場合
- 運転者の操作状態（アクセル、ブレーキ、ハンドルなど）から運転者が衝突回避操作をしたと判断したとき
- 車両の整備状態（ブレーキ関係、タイヤの摩耗、空気圧など）
- 車両などをけん引しているとき
- 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
- 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
- 水たまり走行後や洗車後などブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき
- ステレオカメラの認識状態

特に次の場合は止まりきれないことや、作動しない可能性が高くなります。

- 悪天候（強い雨、吹雪、濃霧）のとき
- 先行車や対向車両の水、雪、土埃などの巻き上げや水蒸気、砂、煙が舞い、視界が充分でないとき
- 夜間またはトンネル内でヘッドライトを点灯していないとき
- 夜間またはトンネル内で先行車のテールランプが点灯していないとき
- 夜間の二輪車、自転車、歩行者に接近したとき
- 夕方、朝方の薄暗いとき
- ヘッドライト照射範囲外に車両、二輪車、自転車、歩行者が存在するとき
- 前方から強い光（太陽光などによる逆光やヘッドライトの光など）を受けたとき
- フロントガラスに曇りや雪、汚れ、霜、土埃などの付着や傷などがついているとき
- ウィンドウウォッシャーの使用中または使用後で、フロントガラスが充分に拭き取れていないとき
- 雨滴やウィンドウウォッシャーの水滴、またはワイパープレードがステレオカメラの視野を遮ることにより、対象物の認識が不完全になったとき
- ルーフ上に積載したカヌーなどがステレオカメラの視界を遮っているとき


- 前方の車両の最後面が小さい、低い、または凹凸があるとき（最後面ではない部分を認識して作動を判断することもあります）



S02133

- 荷台にあおりがない空荷のトラックなど
- 後端から積荷が飛び出している車両など
- 特殊な形状の車両（キャリアカー、サイドカーなど）
- 車高の低い車両など
- 停車している車両の前に壁などがあるとき
- 車両の近くに別の物体があるとき
- 横向きの車両など
- 対向車両やバックしてくる車両など
- 対象物の大きさや高さがステレオカメラ認識限界より小さいまたは低いとき
  - 小動物や幼児など
  - しゃがんでいる人や横たわっている人など

- 対象物がフェンスや壁、シャッターなどのとき

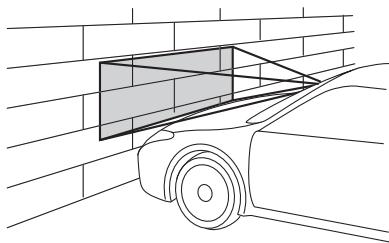

S00653

- 対象物がガラスや鏡の壁や扉などのとき
- 先行車が急ハンドル、急加速、急減速したとき
- 車両、二輪車、自転車、歩行者が横からすぐ目の前に割り込んだり、すぐ目の前に飛び出してきたとき
- 自車が車線変更を行い、先行車のすぐ後ろに接近したとき
- 自車バンパーの近い位置に車両、二輪車、自転車、歩行者が存在するとき
- 速度差が約5km/h以下の場合（接近してから制御を行うため、対象物の形状・大きさによっては最後面がカメラの視野範囲から外れる場合があります）
- 急カーブ、急な上り坂、急な下り坂の場合
- 路面にうねりや未舗装などで凹凸があるとき
- トンネルの出入り口など明るさが変化するとき
- お客様ご自身でブリクラッシュブレーキの作動テストを絶対に行わない。
- 止まりきれないことや作動しないことがあります。思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 次の状況では、システムが正しく動作しません。ブリクラッシュブレーキをOFFにしてください。
  - タイヤの空気圧が適正でないとき※1
  - 摩耗したタイヤまたは摩耗差の著しいタイヤを装着しているとき
  - 指定サイズ以外のタイヤを装着しているとき※1
  - パンク修理キットで応急修理をしたとき
  - サスペンションを改造したとき（スバル純正品を含む）
  - ステレオカメラの視界を妨げるようなものを車体に取り付けたとき
  - タイヤチェーンを装着しているとき
  - ヘッドライトが汚れていったり、ヘッドライトに冰雪、泥などが付着していたりするとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）
  - ヘッドライトの光軸がずれているとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）
  - ヘッドライト、フォグランプなどのランプ類を改造したとき
  - 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
  - 歩行者保護エアバッグが作動したとき（ステレオカメラの視野に影響を与えるおそれがあります）
  - ブレーキ警告灯（赤色）が点灯しているとき※2
  - 重い荷物を積んでいるとき
  - 定員を超えているとき
  - コンビネーションメーターの表示灯、警告灯が正常に点灯・消灯しない場合や、ブザーが鳴らない、液晶表示が通常時と異なるなど、コンビネーションメーターに何らかの異常があるとき※3

※1: ホイールおよびタイヤは大変重要な役割を果たしていますので、適正なものを使用してください。

☞ P.801 参照

※2: ブレーキ警告灯（赤色）が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

☞ P.127 参照


※3: コンビネーションメーターの機能、動作

☞ P.112 参照

## ⚠ 注意

次のような場合は、プリクラッシュブレーキが予期しない作動をすることがありますので、必ずプリクラッシュブレーキをOFFにしてください。


- けん引されるとき
- キャリアカーに積載するとき
- シャーシ・ダイナモーター・フリーローラーなどを使用するとき
- リフトアップし、エンジンをかけタイヤを空転させるとき
- 垂れ幕や旗、垂れ下がった枝、草むらなどに触れながら通過するとき
- サーキットなどでスポーツ走行するとき
- 車両が移動するタイプの洗車機を使用するとき

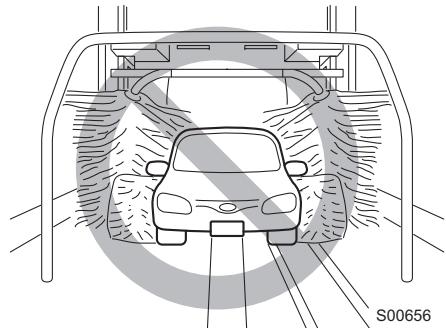

S00656

次のような場合は、プリクラッシュブレーキが作動することがありますので安全運転に努めてください。


- ETC ゲートなどを規定速度を超えるような速度で通過するとき
- 前車に接近して走行するとき
- 路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき

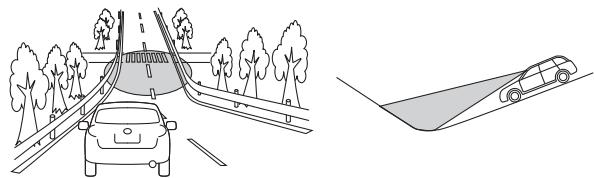

402535


- 先行車や対向車両の水、雪、土埃などの巻き上げや水蒸気、砂、煙が舞い、視界が充分でないとき
- 水蒸気や煙のかたまりなどを通過するとき
- 大雪、吹雪など悪天候の中を走行するとき

- 寒いときなど先行車が排出した排気ガスがはっきり見えるとき

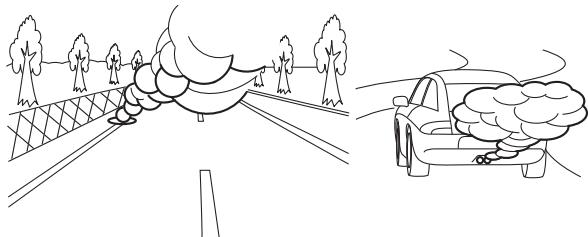

402536


- カーブや交差点に障害物があるとき

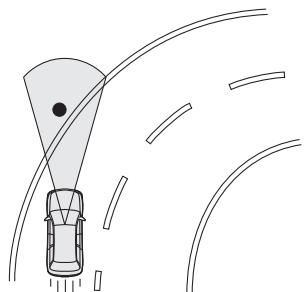

S02057

- 車両や障害物の横すれすれを通過するとき
- 前方の壁や車両すれすれに停車するとき

- 消雪パイプや散水車などの散水を通過するとき

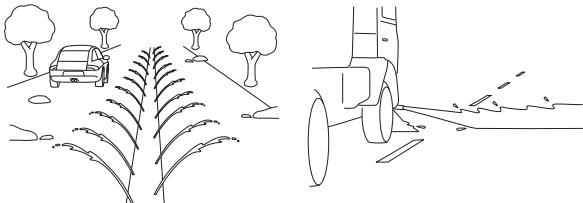

402831

- ブリクラッシュブレーキを解除するためには、アクセルペダルを急激にまたは深く踏み込んでください。ただし、アクセルペダルを最も奥まで踏み込んだときは、システムがブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いと判断して、ブリクラッシュブレーキを継続することがあります。この場合、アクセルペダルを踏み続けるか、再度踏み込んでください。

用品を装着したり荷物を積載し、これがフロントバンパー先端より前方に突出した場合、先端が長くなるため衝突を回避できないことがあります。


自動ブレーキ中にブレーキペダルを踏んだ時、ペダルが固く感じられることがあります。異常ではなく、さらに踏み込むとブレーキを踏み増しできます。必要に応じてブレーキを踏み増してください。

## 知識

自動ブレーキ中に音が聞こえることがあります。制御によるものであり、異常ではありません。

## ■歩行者認識について

EyeSightは歩行者を認識します。歩行者認識は対象物の大きさや形状、動きから行っています。頭部、両肩の輪郭が明瞭であるときに認識します。

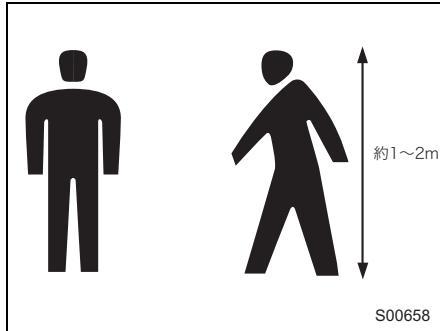

### ⚠ 警告

EyeSight のプリクラッシュブレーキは、歩行者も制御対象としていますが、条件によってはシステムが認識できない場合があります。特に、次の状況では、歩行者を制御対象と認識できない可能性が高くなります。

- 集団で歩いている
- 壁際や別の障害物のそばにいる
- 傘などをさしている
- 背景と似た色合いで背景に溶け込んでいる
- 大きな荷物を持っている
- 前かがみになっている、しゃがんでいる、横たわっている
- 暗い場所にいる
- 横からすぐ目の前に割り込んできたり、すぐ目の前に飛び出してきた

## ■プリクラッシュブレーキの作動

走行中、前方に障害物があるとき、次の順にシステムが作動し、運転者への注意喚起とブレーキ制御を行います。ブレーキ制御中は制動灯が点灯します。

### ①車間距離警報：

衝突の可能性があると判断した場合に、ブザー（ピピピ…）とマルチインフォメーションディスプレイの表示で注意を促します。

車間距離警報は全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしていないときに作動します。

ブレーキペダルを踏んで減速し、適切な車間距離をとると解除します。

### ②1次ブレーキおよび警報：

走行時に前方障害物に衝突する可能性が高いと判断した場合、ブザー（ピピピ…）とマルチインフォメーションディスプレイの表示で注意を促し、ブレーキ制御を行い、また、e-BOXER システム出力を抑制します。運転者の衝突回避操作（ブレーキペダル、ハンドルなど）の操作量により、衝突する可能性が低くなったと判断した場合、作動を解除します。

### ③2次ブレーキおよび警報：

さらに衝突する可能性が非常に高いと判断した場合、ブザー（ピーー…）に変わり、1次ブレーキより強くブレーキ制御を行います。その後、運転者による衝突回避操作の有無にかかわらず、衝突が回避できないと判断した場合、ブレーキ制御およびe-BOXERシステム出力の抑制を継続します。

2次ブレーキにより車両が停止した場合は、車両を確実に停止させるためにブレーキペダルを踏んでください。

## 知識

- 2次ブレーキで停止した後、次の場合はブレーキ制御を解除します。
  - ブレーキペダルを踏んだとき
  - アクセルペダルを踏んだとき（セレクトレバーが“N”的とき以外）
  - セレクトレバーを“P”にしたとき
- 2次ブレーキで停止した後、次の場合はブレーキ制御が解除され電動パーキングブレーキが作動します。

### P.394参照

- 停止後約2分間経過したとき
- いずれかのドアを開けたとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- EyeSightシステムが故障したとき
- EyeSightシステムが一時停止したとき
- 次の場合、プリクラッシュブレーキの1次ブレーキおよび2次ブレーキは作動しません。
  - 自車速が約1km/h以下（セレクトレバーが“N”的ときは約4km/h以下）または約160km/h以上のとき
  - VDCが作動しているとき
- 先行車のブレーキランプ点灯を認識した場合は、認識しない場合と比べて若干早めに減速を開始します。
- 前方障害物との速度差が大きい場合など、1次ブレーキの継続時間が長いときは、警報効果を高めるため、ブレーキを強めたり弱めたりする場合があります。

プリクラッシュブレーキが作動すると、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を一定時間表示します。

- 車両の停止までブレーキ制御が継続しなかった場合  
マルチインフォメーションディスプレイにプリクラッシュブレーキが作動したことを探知する割り込み画面を表示します。



403083

- 車両の停止までブレーキ制御が継続した場合


マルチインフォメーションディスプレイにプリクラッシュブレーキが作動したことを探知する割り込み画面を表示し、ブザー(ビー)が鳴ります。

ブザーはブレーキペダルを踏むまで約2分間鳴り続けます。



403084

一定時間経過後もブレーキペダルが踏まれない場合はドライバーにブレーキペダルを踏むことを促すために割り込み画面が切り替わります。この画面はブレーキペダルを踏むまで約2分間表示されます。

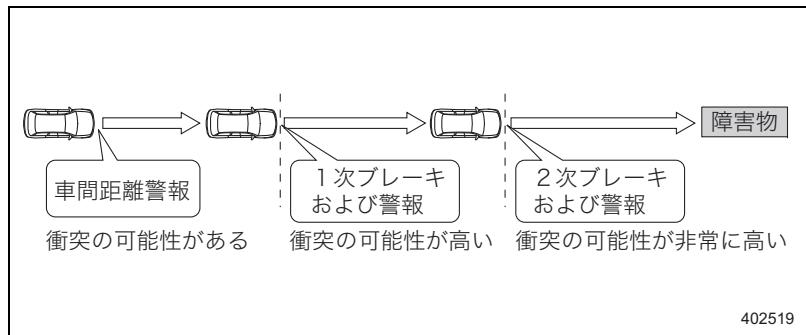

	自動ブレーキの強さ	マルチインフォメーションディスプレイの表示	警報音
車間距離警報	ブレーキ制御なし	 403076	ピピピ…
1次ブレーキおよび警報	弱い		ピピピ…
2次ブレーキおよび警報	強い		ピ——…

## ■プリクラッシュブレーキアシストの作動

プリクラッシュブレーキ作動後（前方障害物に衝突する可能性が高いと判断後）、運転者がブレーキペダルを踏み込んだとき、緊急制動と判断し、ブレーキアシストが作動します。

### ⚠ 注意

車間距離警報だけ作動している状態で運転者がブレーキペダルを踏んでも、プリクラッシュブレーキアシストは作動しません（運転者による通常の制動力で減速します）。

### ↑ 知識

- ・プリクラッシュブレーキアシストは、自車速が約10km/h以下または約160km/h以上のときは作動しません。

☞ P.393参照

## ■プリクラッシュブレーキをOFFにするとき

プリクラッシュブレーキ OFF スイッチを長押しするとブザー（ピッ）が鳴り、プリクラッシュブレーキ（プリクラッシュブレーキアシストを含む）がOFFになります。OFFにすると、メーター内のプリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が点灯します。

ONに戻すときは再度プリクラッシュブレーキ OFF スイッチを長押ししてください。ONになると、ブザー（ピッ）が鳴り、プリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が消灯します。


### ●プリクラッシュブレーキOFF表示灯

プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後約7秒後に消灯します。

プリクラッシュブレーキをOFFにすると点灯します。


また、次の場合にも点灯します。

- EyeSightシステムが故障したとき  
☞ P.551参照
- EyeSightシステムが一時停止したとき  
☞ P.552参照

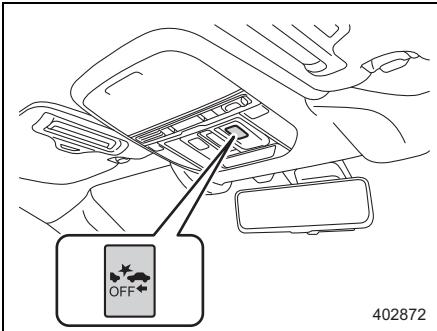

### 知識

- プリクラッシュブレーキを OFF になると、AT誤発進抑制制御と AT 誤後進抑制制御も OFF になります。
- プリクラッシュブレーキを OFF にしても、プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから、再度 e-BOXER システムを始動するとプリクラッシュブレーキは ON になります。

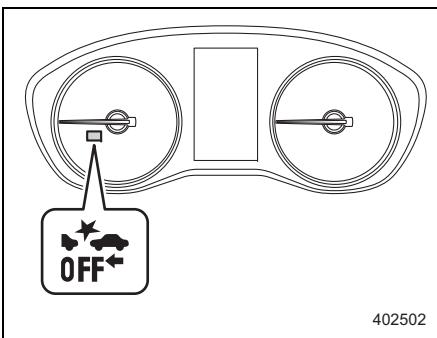


### 知識

プリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が点灯しているときは、プリクラッシュブレーキ（プリクラッシュブレーキアシストを含む）は作動しません。

## ツーリングアシスト

渋滞走行や高速走行を含めた自動車専用道路での運転負荷軽減を目的とした運転支援システムです。全車速追従機能付クルーズコントロール（P.454 参照）と、それに連動して作動する車線中央維持・先行車追従操舵機能（P.484参照）により、アクセル・ブレーキ・ハンドルを自動制御することで運転をアシストします。

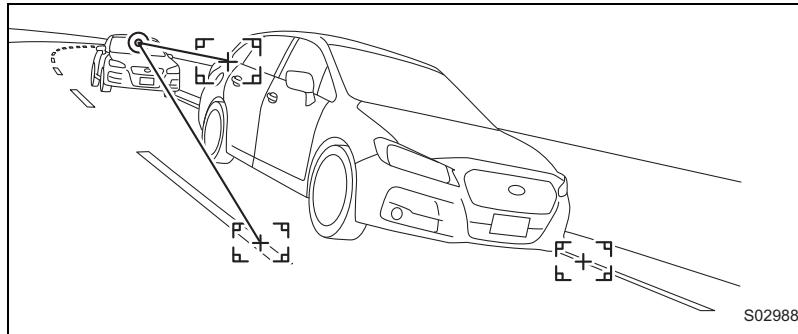

### ■全車速追従機能付クルーズコントロール

全車速追従機能付クルーズコントロールは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより快適に行っていただくための運転支援システムです。先行車をステレオカメラで認識し、運転者が設定した車速を上限に、先行車に対して追従走行を行います。先行車に追従して停止したとき3秒以内に先行車が発進した場合は、追従して再発進します。3秒間経過後は、電動パーキングブレーキと連動して停止状態を保持します。

全車速追従機能付クルーズコントロールは、自車速が0 km/h～約120 km/hのときに使用できます。

## ⚠ 警告

全車速追従機能付クルーズコントロールについては次のことをお守りください。守らないと思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 全車速追従機能付クルーズコントロール機能を過信しない。
  - 全車速追従機能付クルーズコントロールの能力には限界があります。わき見運転やぼんやり運転、運転者の前方不注意や視界不良での運転操作の補助など、あらゆる走行状況を判断して自動的に運転する装置ではありません。また、追突を防止する装置ではありません。  
運転時は、常に先行車との距離や周囲の状況、運転環境に注意し、必要に応じてブレーキペダルを踏むなどして適切な車間距離を保ち、安全運転に努めてください。
- 制限速度を守り、道路状況、環境にあった適切な車速範囲にセット車速を設定する。
- 日常点検でタイヤおよびブレーキに異常がないことを確認してから使用する。

☞「メンテナンスノート」参照

次の状況では、システムが正しく動作しません。全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しないでください。

- タイヤの空気圧が適正でないとき※1
- 摩耗したタイヤまたは摩耗差の著しいタイヤを装着しているとき※1
- 指定サイズ以外のタイヤを装着しているとき※1
- パンク修理キットで応急修理をしたとき
- サスペンションを改造したとき（スバル純正品を含む）
- ステレオカメラの視界を妨げるようなものを車体に取り付けたとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- ヘッドライトが汚れていたり、ヘッドライトに氷雪、泥などが付着していたりするとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）

- ヘッドライトの光軸がずれているとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）
- ヘッドライト、フォグランプなどのランプ類を改造したとき
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- ブレーキ警告灯（赤色）が点灯しているとき※2
- 重い荷物を積んでいるとき
- 定員を超えているとき
- 車両などをけん引しているとき
- コンビネーションメーターの表示灯、警告灯が正常に点灯・消灯しない場合や、ブザーが鳴らない、液晶表示が通常時と異なるなど、コンビネーションメーターに何らかの異常があるとき※3

※1: ホイールおよびタイヤは大変重要な役割を果たしていますので、適正なものを使用してください。

☞P.801参照

※2: ブレーキ警告灯（赤色）が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

☞P.127参照


※3: コンビネーションメーターの機能、動作

☞P.112参照


全車速追従機能付クルーズコントロールは、高速道路や有料道路など、自動車専用道路での使用を想定しています。次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しないでください。

- 一般道（自動車専用道路以外）
  - 道路環境（道路が複雑な場合など）により、交通の状況に沿った走行ができない場合があり、事故につながるおそれがあります。
- 急カーブがある道
- 凍結路や積雪路など滑り易い路面
  - タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。

- 頻繁な加減速により、車間距離が保ちにくい交通状況のとき
  - 交通環境に沿った走行ができない場合があります。
- 急な下り坂
  - セットした車速を超えてしまう場合があります。
- 急な下り坂が続くとき
  - ブレーキが過熱するおそれがあります。
- 急な上り坂、下り坂を繰り返す道や陸橋など
  - 先行車を認識できなかったり、路面を認識したりして、適切に制御できないおそれがあります。
- インターチェンジ、ジャンクションなどの急カーブや、サービスエリア、パーキングエリア、料金所などに進入するとき
  - 先行車を認識できない場合があります。
- トンネルの出入り口など明るさが変化するとき
- 先行車や対向車が巻き上げた水や雪や土埃、または風に舞う砂や煙、水蒸気、消雪パイプや散水車などの散水が前方にあるとき
  - 先行車を認識できなかったり、水などを先行車と認識したりして、適切に制御できないおそれがあります。

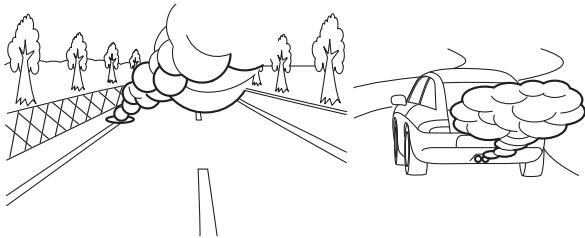

402536

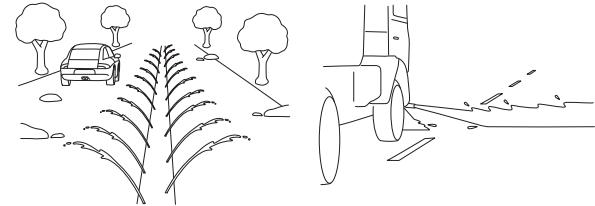


402831

- 大雪、吹雪など悪天候の中を走行するとき
- フロントガラスに曇りや雪、汚れ、霜、土埃などの付着や傷などがついているとき
  - 先行車を認識できず、適切に制御できないおそれがあります。
- フロントガラス上の雨滴や水滴、汚れが充分に拭き取れていないとき
  - 先行車を認識できず、適切に制御できないおそれがあります。
- ルーフ上に積載したカヌーなどがステレオカメラの視界を遮っているとき

次に挙げる物体または状況では、ステレオカメラでの認識が困難な場合があります。必要に応じてブレーキペダルを踏むなどの操作を行ってください。

- 速度差が大きい車両（低速走行車両、停止車両、対向車）
- 割り込み車両
- 二輪車、自転車、歩行者、動物など
- 夕方、朝方の薄暗いとき
- 夜間またはトンネル内でヘッドライトを点灯していないとき

- 夜間またはトンネル内で先行車のテールランプが点灯していないとき
- 前方から強い光（太陽光などによる逆光やヘッドライトの光など）を受けたとき
- 前方の車両の最後面が小さい、低い、または凹凸があるとき（最後面ではない部分を認識して作動を判断することもあります。）



S02133

- 荷台にあおりがない空荷のトラックなど
- 後端から積荷が飛び出している車両など
- 特殊な形状の車両（キャリアカー、サイドカーなど）
- 車高の低い車両など
- 自車バンパーの近い位置に物体があるとき

全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しないときは、必ず (クルーズ) スイッチをOFFにしてください。


- スイッチをONのままにしている場合、思わぬ場面でセットしてしまうなどして、事故につながるおそれがある。

全車速追従機能付クルーズコントロールを使用するときは、同乗者や車のまわりの安全を充分確認してください。  
・車外からの操作は絶対にしない。

### ステレオカメラによる先行車の認識について※


次のような道路形状や、自車の状況によっては、先行車を認識できない場合があります。また、隣車線の車や路側の物体を認識してしまうことがあります。このような状況下では、全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しないでください。使用中の場合は、必要に応じてブレーキペダルを踏むなどしてください。

- 先行車が割り込んできたときなど、車間距離が短い状態から追従を始めたとき

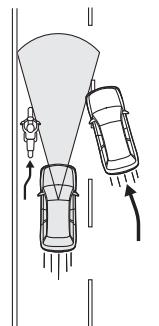


S02048


- カーブ路、カーブの出入り口、カーブが連続している道路を走行しているとき
  - 認識エリアから外れて認識できない場合があります。

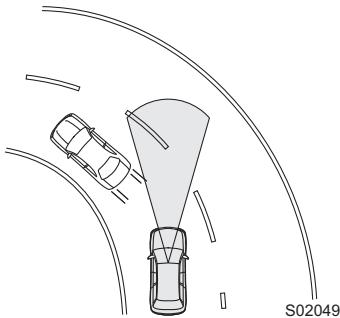

- 道路のすぐ脇にものがあるとき

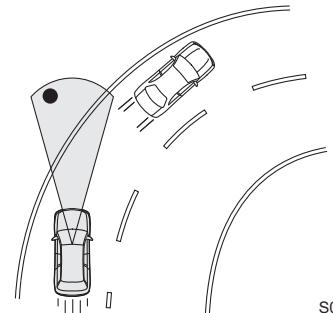

- 先行車との位置が横にずれているとき

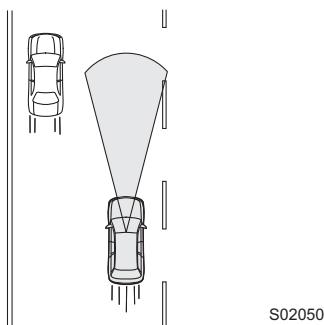

- 先行車との速度差が大きいとき
- 前方に車両が割り込んできたとき
- 極端に車間距離が短いとき
- 自車が車線内で蛇行しているとき
- 路面にうねりや未舗装などで凹凸があるとき
- 車線規制や工事中などで、車線の幅が狭い道路を走行しているとき
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- 自車の荷室やリヤシートに極端に重い荷物を積んだとき

全車速追従機能付クルーズコントロールの状況判断能力には限界があります。次の場合は減速が間に合わないことがあります。必要に応じてブレーキペダルを踏んで減速してください。

- 先行車を認識していても速度差が大きいときや、急減速したとき
- 先行車に追従し緩やかに減速中であっても、その後先行車が急激に減速したとき

ブザー（ポーンやピピピッなど）の音が頻繁に鳴るような状況では、全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しないでください。

短い車間距離でも、次の場合にはブレーキ踏み増し要求警報が作動しないことがあります。

- ・先行車との速度差が小さいとき（ほぼ同じ速度で走っているとき）
- ・先行車の方が自車より速いとき（車間距離が次第に離れていくとき）
- ・他車が至近距離に割り込んできたとき
- ・先行車が急減速したとき
- ・上り坂、下り坂が繰り返されるとき

☞ P.480参照

※ ステレオカメラによる先行車の認識状態は、先行車表示灯の点灯状態で確認できます。

☞ P.463参照

## △ 注 意


- ・追従走行開始後は、先行車の動きに合わせて制御を続け、先行車の停止に伴い自車も停止した場合は、停止状態を保持します。ただし、ステレオカメラが先行車を見失った場合は、停止しないことがあります。ブレーキペダルを踏み車間距離を保ってください。
- ・停止保持状態から何も操作せずに自動で発進することはありません。
- ・停止保持状態で自動解除される条件（P.472 参照）を満たしたときは、全車速追従機能付クルーズコントロールの作動を解除するとともに、安全のため電動パーキングブレーキが自動的に作動します。
- ・次の条件や状況によりブレーキの効きが悪くなることがあります。必要に応じてブレーキペダルを踏んで減速してください。
  - 車両の状態（積載量、乗員など）
  - 路面の状態（勾配、滑りやすさ、形状、凹凸など）
  - 車両の整備状態（ブレーキ関係、タイヤの摩耗、空気圧など）
  - 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
  - e-BOXERシステム始動後に走行してからしばらくの間（暖機運転終了までを目安としてください）
  - 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
  - 水たまり走行後や洗車後など、ブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき

## ●全車速追従機能付クルーズコントロールの使用方法


### ▼全車速追従機能付クルーズコントロールをセットするとき

- 全車速追従機能付クルーズコントロールを作動可能（状態）にします。

 (クルーズ) スイッチを押します。

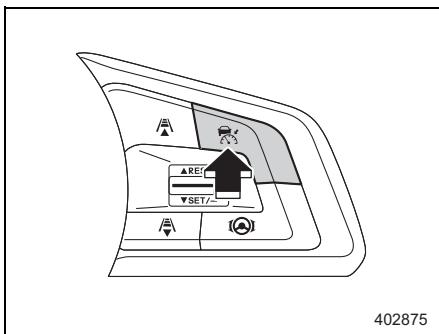全車速追従機能付クルーズコントロールがONになり、マルチインフォメーションディスプレイのEyeSight表示部に “


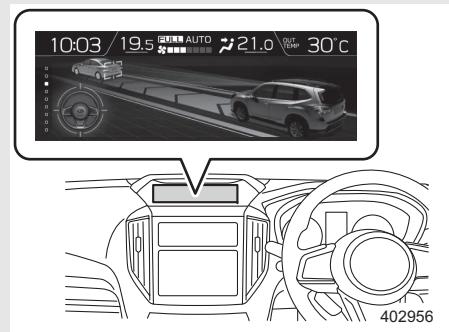
402875

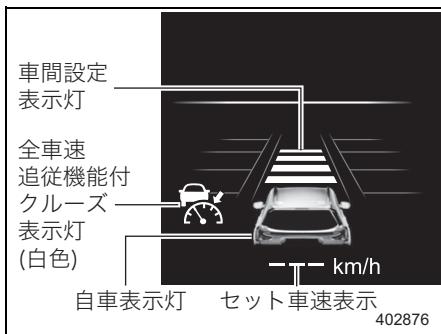

 (クルーズ) スイッチをもう一度押すとOFFになります。EyeSight表示部の表示灯が消灯します。ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてe-BOXERシステムを停止したときも自動的にOFFになります。


### 知識

 (クルーズ) スイッチを押してクルーズメインONになると、マルチファンクションディスプレイの表示がアイサイト画面に切り替わります。  
Favorite画面や時計／カレンダー画面に戻すときは、INFOスイッチを押します。



全車速追従機能付クルーズコントロールは、次の条件を全て満たすとセット可能になり、EyeSight表示部に“READY”(READY表示灯)が点灯します。

- 運転席・助手席・後席の全てのドアが閉まっている
- 運転席シートベルトを着用している
- 電動パーキングブレーキを解除している(電動パーキングブレーキ作動灯消灯)
- セレクトレバーが“D”または“M”に入っている
- 走行中にブレーキペダルを踏んでいない、または停車中にブレーキペダルを強く踏んでいる
- EyeSightシステムが一時停止していない(“”(EyeSight一時停止表示灯)が点灯していない)

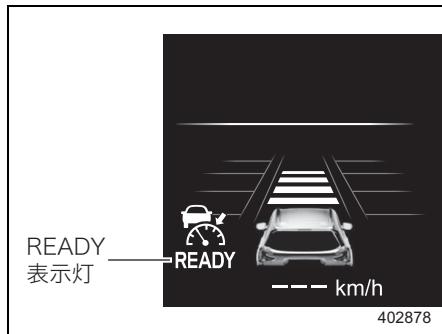


☞ P.552 参照

- 急な坂道でない
- ハンドルを大きく切っていない
- X(エックス)モードをONにしていない(X(エックス)モード表示灯消灯)
- 自車速が0km/h~約120km/hのとき

2. 全車速追従機能付クルーズコントロールをセットします。

SET/-またはRES/+スイッチを押します。


スイッチを押したときの車速をセット車速として、全車速追従機能付クルーズコントロールがセットされ、制御を開始します。

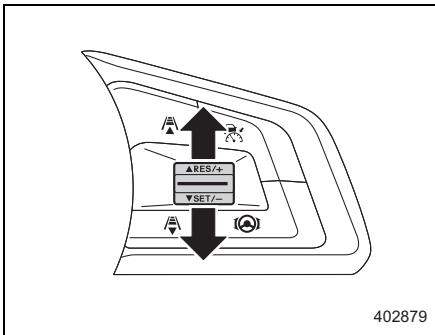

マルチインフォメーションディスプレイにセット車速が表示され、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が白色から緑色に変わります。

また、EyeSight 表示部の“READY”(READY表示灯)が消灯します。

先行車を認識していないときは定速走行します。

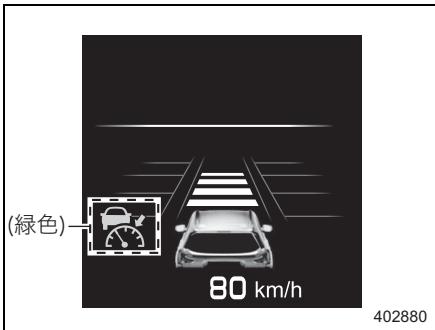

## ⚠ 警告


制限速度を守り、道路状況、環境にあった適切な車速範囲にセット車速を設定してください。

## 知識

- 自車速が約 30km/h 以下のときにセットした場合、セット車速は自動的に 30km/h に設定されます。
- カーブ走行中はセット車速が自車速より高いときであっても、加速しないまたは減速することがあります。
-  (クルーズ) スイッチを押しても、マルチインフォメーションディスプレイの EyeSight 表示部の “” (全車速追従機能付クルーズ表示灯) が点灯しない場合は、全車速追従機能付クルーズコントロールは作動しません。
-  (クルーズ) スイッチを押してもマルチインフォメーションディスプレイの EyeSight 表示部の “” (全車速追従機能付クルーズ表示灯) が点灯しないことが何回も発生する場合は、システムの異常が考えられます。スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

先行車を認識すると、ブザー（ピッ）が鳴ると同時に先行車表示灯が点灯し、所定の車間距離を保って追従走行します。このとき、セット車速が速度の上限になります。また、先行車を認識しなくなったときは、ブザー（ピッ）が鳴ると同時に先行車表示灯が消灯します。全車速追従機能付クルーズコントロール作動中に運転者がアクセルペダルを踏んで加速している間は、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）は白色に変わります。

加速が終了すると“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）は緑色に戻ります。

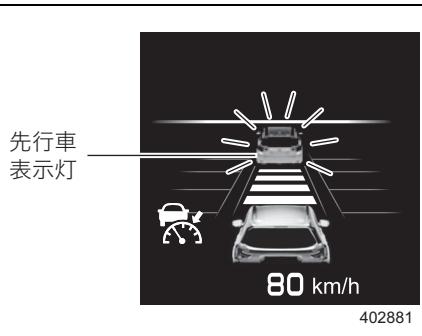


## 知 識

先行車を認識したとき、または先行車を認識しなくなったときのブザー（先行車捕捉音）のON/OFFの設定を変更できます。

☞ P.160参照


### 全車速追従機能付クルーズコントロールの作動

- 先行車を認識していないとき  
セット車速に応じた速度で定速走行します。

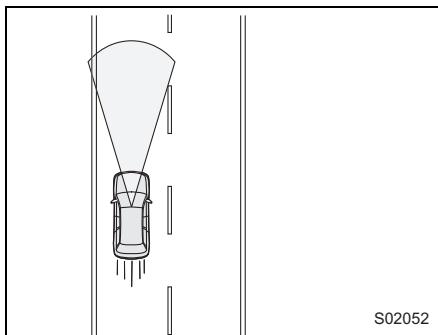

- 先行車を認識したとき


セット車速を上限として、車速に応じた車間距離を保ちながら追従走行を行います。

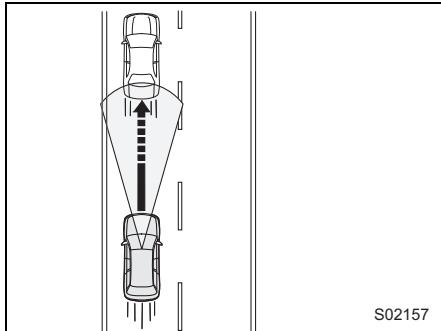

- 先行車を認識しなくなったとき

セット車速までゆっくりと加速し、定速走行を行います。

セット車速までの加速中に先行車を認識すると、再び追従走行を行います。

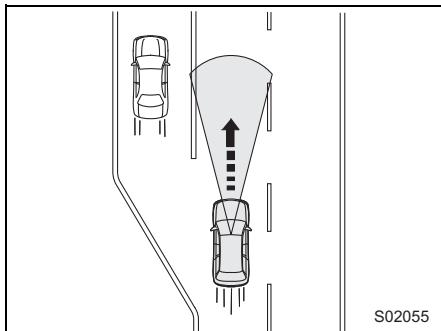

### 知識

全車速追従機能付クルーズコントロールの加速レベルを4段階に設定することができます。

☞ P.160参照

## ⚠ 注意

自動ブレーキ中にブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが固く感じられることがあります。異常ではありません。さらに踏み込むとブレーキを踏み増しできます。ブレーキペダルから足を一度離すことにより元の状態に戻ります。

## ↑ 知識

- 全車速追従機能付クルーズコントロールの制御によりブレーキが作動したときは、制動灯が点灯します。
- 先行車を認識していないときでも下り坂などではセット車速を保つため、全車速追従機能付クルーズコントロールの制御によりブレーキが作動することがあります。
- 自動ブレーキ中に音が聞こえることがあります。制御によるものであり、異常ではありません。
- 素早く加速したいときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 先行車の減速などによる自動ブレーキ作動中に先行車を認識しなくなったときは、ゆっくりとブレーキが解除されます。必要により、アクセルペダルを踏んで加速してください。
- 追従走行には、次の特性があります。
  - 先行車の制動灯（ブレーキランプ）の点灯を認識した場合、認識しない場合と比べ、早めに減速を開始します。
  - 速度 60km/h 以上で追い越し車線側に車線変更する場合、方向指示器と連動してセット車速までの加速を早めに開始します。


## ▼セット車速を上げるとき

### RES/+スイッチによる方法

全車速追従機能付クルーズコントロールをセットして走行中、RES/+スイッチを次のように操作します。

- RES/+スイッチを1回ずつ押します  
押すごとにセット車速が5km/hずつ上がります。
- RES/+スイッチを押し続けます  
押している間、セット車速が1km/hずつ上がります。

スイッチを操作するごとに EyeSight 表示部のセット車速が変わります。

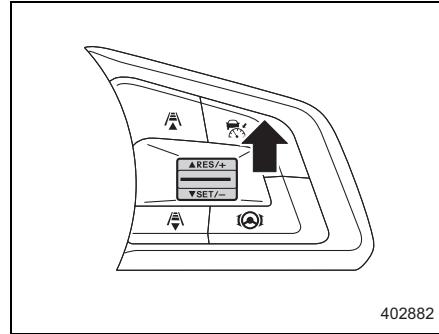

402882

## アクセルペダルによる方法

アクセルペダルを踏み、速度を上げます。

希望の速度になったら SET/ +スイッチを押します。スイッチを押したときの車速に再セットされ、EyeSight表示部に新しいセット車速を表示します。

### △ 注意

- 全車速追従制御しているときは、先行車に合わせた車速で制御されるため、RES/ +スイッチを押して、先行車の速度以上にセット車速を上げても加速しません。  
ただし、セット車速は変更されているため、先行車を認識しなくなるとその設定した車速まで加速します。
- セット車速は EyeSight 表示部を確認しながら変更してください。
- 全車速追従機能付クルーズコントロールを設定中でアクセルペダルを踏んでいるときは、全車速追従機能付クルーズコントロールによる自動ブレーキも警報も行いません。
- ただしこのときでも前方障害物への衝突の危険性が高いときは、ブリクラッシュブレーキによる警報やブレーキ制御が作動することがあります。


## ▼セット車速を下げるとき

### SET/ースイッチによる方法

全車速追従機能付クルーズコントロールをセットして走行中、SET/ースイッチを次のように操作します。

- SET/ースイッチを1回ずつ押します  
押すごとにセット車速が5km/hずつ下がります。
- SET/ースイッチを押し続けます  
押している間、セット車速が1km/hずつ下がります。

スイッチを操作するごとに EyeSight 表示部のセット車速が変わります。

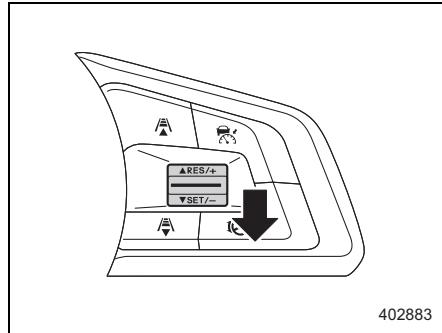

402883

### ブレーキペダルによる方法

1. ブレーキペダルを踏み、速度を下げます。

全車速追従機能付クルーズコントロールが解除され、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が緑色から白色に戻ります。

2. 希望の速度になったらブレーキペダルから足を離し、SET/ースイッチを押します。スイッチを押したときの車速にセットされ、EyeSight表示部に新しいセット車速を表示します。

## ▼一時的に加速したいとき

一時的に加速したいときは、アクセルペダルを踏みます。

アクセルペダルを離すと、セット車速まで戻ります。


全車速追従機能付クルーズコントロール作動中に運転者がアクセルペダルを踏んで加速している間は、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）は白色に変わります。加速が終了すると “”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）は緑色に戻ります。

### ▼一時的に減速したいとき

一時的に減速するときは、ブレーキペダルを踏みます。このとき、全車速追従機能付クルーズコントロールは解除されます。

EyeSight 表示部にセット車速を表示したまま、全車速追従機能付クルーズ表示灯が緑色から白色に戻ります。

セット車速に再びセットする場合はブレーキペダルから足を離し、RES/+スイッチを押します。

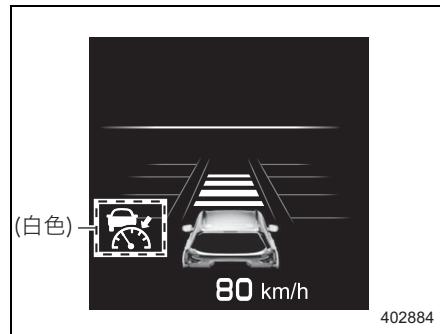


### △ 注意

通常、追従制御中は先行車の速度に合わせて自動的に加減速を行います。しかし車線変更などで加速が必要な場合や先行車が急減速したとき、他車が割り込むなどして先行車に接近しそうになったときなどは、アクセルペダルまたはブレーキペダルを踏んで、周囲の状況に応じた適切な加減速を行ってください。

## ▼車間距離を変えるとき

先行車との車間距離を4段階で設定できます。

- ▲側のスイッチを押すと、車間距離は長くなります。
- ▼側のスイッチを押すと、車間距離は短くなります。

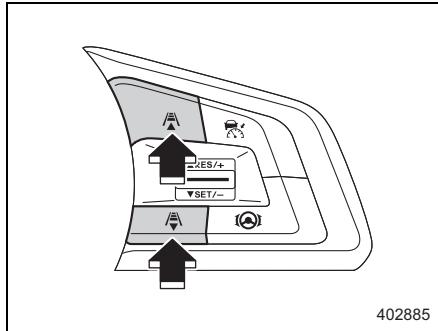

## 知識

- 車間距離は車速に応じて変わり、車速が高いほど長くなります。

### <車間距離の目安>



車間距離	自車の走行車速	
	約40km/h	約100km/h
	約30m	約60m
	約25m	約50m
	約20m	約40m
	約15m	約30m

-  (クルーズ) スイッチをOFFにし、再度ONにした場合は、OFFにする前に設定した車間距離の状態を保っています。

## ▼停止保持機能

全車速追従機能付クルーズコントロールをセットして走行中、先行車が停止すると、それに続いて自車も停止します。

先行車に続いて停止した場合は、全車速追従機能付クルーズコントロールのセット状態が解除され、停止保持を開始します。このとき、“HOLD”（HOLD表示灯）および“READY”（READY表示灯）が点灯します。また、EyeSight表示部の“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が緑色から白色に戻ります。

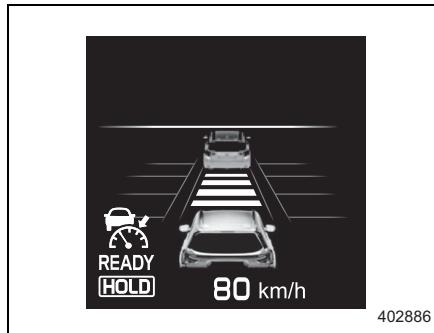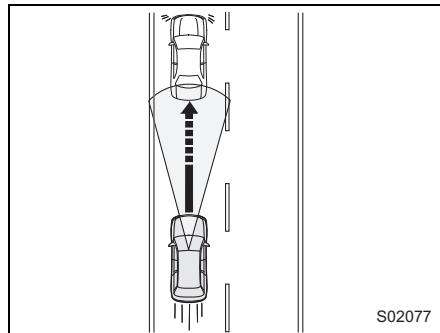

先行車の有無にかかわらず、自車の停止中にブレーキペダルを強く踏むと“READY”（READY表示灯）が点灯します。このときRES/+スイッチ、SET/-スイッチを操作すると停止保持を開始します。

停止保持を開始すると、“HOLD”（HOLD表示灯）が点灯し、“READY”（READY表示灯）が消灯します。“READY”（READY表示灯）はブレーキペダルから足を離すと再度点灯します。

## △注意

車両が停止してから停止保持に入るまで約3秒かかります。停止保持に移行するまで、車両が動き出す可能性がありますので、周辺に注意し必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。

## △知識

- ブレーキペダルを軽く踏んでいる場合、停止保持を開始できないことがあります。その場合“READY”（READY表示灯）は点灯しません。
- エンジン自動停止が作動する条件を満たしているとき、停車するとブレーキペダルを踏まなくてもエンジン自動停止制御が作動し、エンジンが自動停止します。

## 停止保持状態から全車速追従機能付クルーズコントロールをセットする

- RES/+スイッチ、SET/-スイッチによる方法

先行車が停止したままの状態でも、RES/+スイッチ、SET/-スイッチを操作すると、全車速追従機能付クルーズコントロールをセットできます（“HOLD”（HOLD表示灯）および“READY”（READY表示灯）が消灯し、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が白色から緑色に変わります）。

– SET/-スイッチを押します。セット車速は自動的に30km/hに設定されます。

☞ P.462参照

– RES/+スイッチを押します。停止保持前に設定したセット車速に再び設定されます。

☞ P.477参照

- アクセルペダルによる方法

停止保持中にアクセルペダルを踏むと停止保持を解除します。このとき全車速追従機能付クルーズコントロールがセットされた状態になります（停止保持前に設定した車速に再び設定されます）。

## 停止保持の解除

停止保持状態（P.471 参照）で次の操作をすると停止保持が解除され、同時に全車速追従機能付クルーズコントロールも解除されます。

- ブレーキペダルを踏む
- （クルーズ）スイッチを押す

☞ P.474参照

- 電動パーキングブレーキスイッチを操作し、電動パーキングブレーキを作動させたとき

### ⚠ 警 告

停止保持を解除するとお車が動き出しますので、解除前には必ず周囲の安全を確認してください。

### ↑ 知 識

アクセルペダルを極めて軽く踏んだ場合、停止保持が解除できず、セットできないことがあります。

## ⚠ 警告

-  (クルーズ)スイッチを押して停止保持を解除したときは、車両がクリープ走行を開始しますので、ブレーキを踏むなどの適切な操作をしてください。
- 停止保持中は車から離れないでください。
- 停止保持状態は電動パーキングブレーキの代わりではありません。駐車するときは電動パーキングブレーキを使用してください。

## ⚠ 注意

次の場合は全車速追従機能付クルーズコントロールによる停止保持を解除します。

- 停止保持状態で約2分経過したとき（ブザー（ピ、ピ、ピ、ピ、ピ、ビビーン）が鳴ります。）
- 自動解除条件を満たしたとき（ブザー（ピピーン）が鳴ります。）

☞ P.475参照

停止保持を解除した後は、自動的に電動パーキングブレーキが作動して (P) (電動パーキングブレーキ作動灯) が点灯します。ただし、電動パーキングブレーキの解除条件（アクセル連動や電動パーキングブレーキのスイッチ操作など）が成立している場合は作動しません。

停止保持中にアクセルペダルを極めて軽く踏み続けた場合は、全車速追従機能付クルーズコントロールによる停止保持は解除しますが、電動パーキングブレーキが作動しないことがあります。

## 電動パーキングブレーキ作動状態から全車速追従機能付クルーズコントロールをセットする


電動パーキングブレーキ作動状態では、例えばアクセルペダルを踏むなどして電動パーキングブレーキを解除した後、設定操作を行ってください。

### ▼解除のしかた

#### 運転者の操作による解除

次のいずれかの操作で全車速追従機能付クルーズコントロールが解除されます。


- ブレーキペダルを踏む。
  - EyeSight表示部は、セット車速を表示したまま、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が緑色から白色に戻ります。

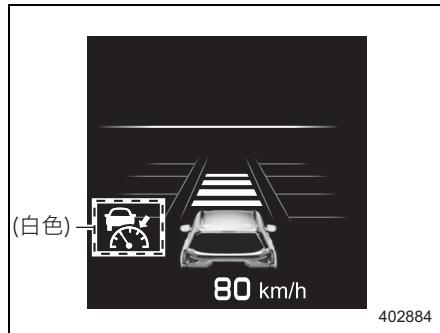

-  (クルーズ) スイッチを押す。

– EyeSight表示部は、セット車速を表示したまま、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が緑色から白色に戻ります。

– 再度  (クルーズ) スイッチを押すと、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が消灯し、全車速追従機能付クルーズコントロールがOFFになります。

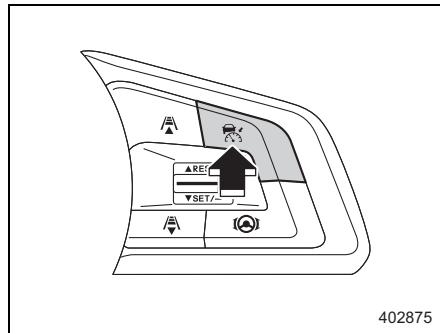

## システムによる自動解除

次の場合、ブザー（ピピーン）が鳴り、全車速追従機能付クルーズコントロールが自動的に解除され、“”（全車速追従機能付クルーズ表示灯）が緑色から白色に戻り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。システムによる自動解除が、車両が停止してから約1秒経過後、または停止保持中（P.471 参照）に発生した場合、電動パーキングブレーキが自動的に作動します。


- 道路の勾配が急なとき
- VDCまたはTCSが作動したとき
- セット中に自車速が約145km/hを超えたとき
- ハンドルを大きく回したとき
- セレクトレバーを“D”または“M”以外にしたとき
  - セレクトレバーを“D”または“M”に戻すと、再度使用できます
- 運転席・助手席・後席のいずれかのドアを開けたとき
- 滑りやすい路面やラフロード（悪路、砂地、泥地）などで駆動輪が空転したとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- 電動パーキングブレーキがかかっているとき
- X（エックス）モードをONにしたとき（X（エックス）モード表示灯点灯）
  - X（エックス）モードをOFFにすると、再度使用することができます。
- EyeSightシステムが故障したとき（EyeSight表示部に“”（EyeSight警告表示灯；黄色）が点灯している）

### ☞ P.551 参照

- EyeSightシステムが一時停止状態のとき（EyeSight表示部に“”（EyeSight一時停止表示灯；白色）が点灯している）

### ☞ P.552 参照

- ブリクラッシュ 2次ブレーキが作動したとき

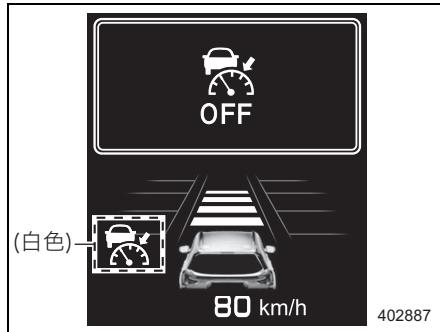

## ⚠ 警 告

- 滑りやすい路面では全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しない。
  - 思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注 意

- 緊急時以外はセレクトレバーを“N”にしないでください。
  - セレクトレバーを“N”にすると全車速追従機能付クルーズコントロールは自動的に解除されますが、エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- EyeSightシステムが故障した場合は、マルチインフォメーションディスプレイにEyeSight警告表示灯が点灯し、割り込み画面を表示します。また、プリクラッシュブレーキ OFF 表示灯および車線逸脱警報 OFF 表示灯が点灯します。その場合は安全な場所に停車して、一度ブッシュエンジンスイッチを OFF にしてから、再度e-BOXERシステムを始動してください。この操作をしても表示灯が点灯し続けるときは、全車速追従機能付クルーズコントロールの使用ができません。通常走行には支障はありませんが、スバル販売店で点検を受けてください。

☞ P.551 参照

- 車両が停止してから約1秒経過する前にシステムによる自動解除が行われた場合、電動パーキングブレーキは作動しません。

☞ P.471 参照

## ↑ 知 識



- EyeSightシステムが一時停止した場合は、プリクラッシュブレーキ OFF 表示灯および車線逸脱警報 OFF 表示灯が点灯します。また、マルチインフォメーションディスプレイにEyeSight一時停止表示灯が点灯し、割り込み画面を表示します。

☞ P.552 参照

- 全車速追従機能付クルーズコントロールが自動で解除されたときは、解除されたときの条件が解消されてから、再びセット操作を行ってください。条件が解消されてもセットできないときは、EyeSightシステムの異常が考えられます。通常走行には支障ありませんが、スバル販売店で点検を受けてください。

### ▼一時解除の復帰（セット車速の再セット）

前回のセット車速がメモリーされているとき、その車速に再びセットする場合はRES/+スイッチを押します。（EyeSight表示部が再びセット状態の表示になります）

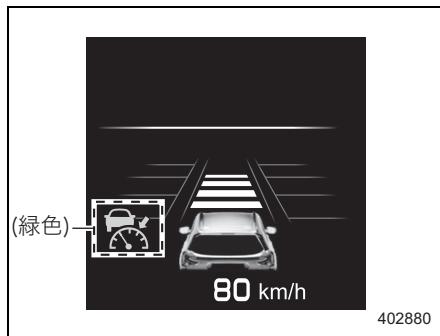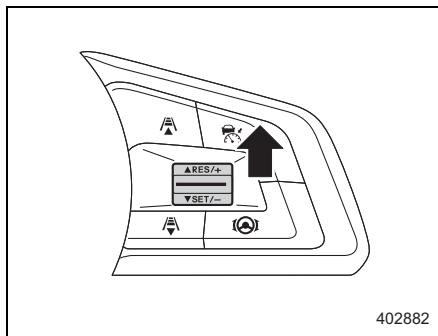

### 知識

- 次の場合はメモリーされているセット車速が消去されます。
  - クルーズ（クルーズ）スイッチを押してクルーズメインOFFしたとき
  - VDCまたはTCSが作動したとき
  - 全車速追従機能付クルーズコントロールから定速クルーズコントロールに切り替えたとき
- メモリー車速（前回のセット車速）がない場合、RES/+スイッチを押すと、現在の自車速がセットされます。

☞ P.462参照


## ●ECOクルーズコントロール

エンジン、エアコンやe-BOXERシステムの作動を制御し、先行車への追従性能より燃費を重視した、穏やかな追従走行を行います。

### ▼ONにするとき

全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしているとき、ECO-Cスイッチを押すとブザー（ピッ）が鳴り、ECOクルーズコントロールに切り替わります。

マルチインフォメーションディスプレイのSI-DRIVE表示 ([I]/[S]) が消えてECO-C表示灯が点灯し、割り込み画面を一定時間表示します。また、マルチファンクションディスプレイがアイサイト画面の場合、マルチファンクションディスプレイにECO-C表示灯が点灯します。

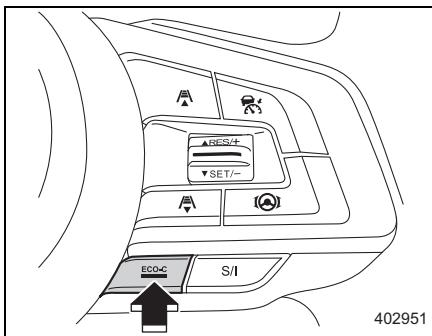

### ⚠ 注意

マルチインフォメーションディスプレイのECO-C表示灯が点滅し、ECO-Cスイッチを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。


### 知識

全車速追従機能付クルーズコントロールがセットされていないときは、ECO-Cスイッチを押しても切り替えができません。この場合ブザーが鳴り、切り替えができないことを運転者に知らせます。

## ▼OFFにするとき

次の操作を行うとECOクルーズコントロールが解除されます。

- ECO-Cスイッチを押す  
ブザー（ピッ）が鳴り、ECOクルーズコントロールをONにする前のSI-DRIVEモードに切り替わります。
- S/Iスイッチを押す  
ブザー（ピッ）が鳴り、SI-DRIVEのI（インテリジェントモード）に切り替わります。

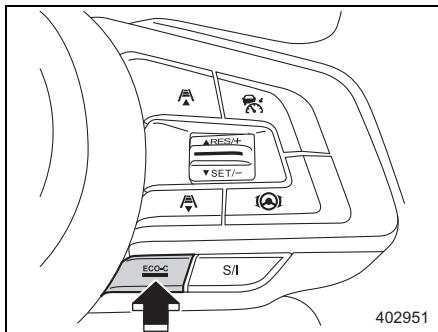

## ▼自動解除

次の場合、ECOクルーズコントロールは自動解除され、ECOクルーズコントロールをONにする前のSI-DRIVEモードに切り替わります。

- X（エックス）モードスイッチを操作したとき
- (クルーズ) スイッチを押してクルーズメインOFFしたとき
- 全車速追従機能付クルーズコントロールが解除されたとき

P.474参照

### 知識

ECO クルーズコントロールが自動解除された後、再度全車速追従機能付クルーズコントロールをセットすると ECO クルーズコントロールはONに戻ります。

## ● その他の機能

### ▼ ブレーキ踏み増し要求警報

ブレーキ踏み増し要求警報は全車速追従機能付クルーズコントロールによる追従走行中に作動します。ブレーキ制御による減速では不充分と判断した場合、運転者に注意を促す機能です。

この機能が作動すると、ブザー（ピピピ…）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

ブレーキ踏み増し要求警報が作動した場合は、ブレーキを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。



## ⚠ 警告

- ブザー（ピピーンやピピピ…など）の音が頻繁に鳴るような状況では、全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しないでください。
- 次の場合にはブレーキ踏み増し要求警報は作動しません。
  - アクセルペダルを踏んでいるとき
  - ブレーキペダルを踏んでいるとき
- 短い車間距離でも、次の場合にはブレーキ踏み増し要求警報は作動しないことがあります。
  - 先行車との速度差が小さいとき（ほぼ同じ速度で走っているとき）
  - 先行車の方が自車より速いとき（車間距離が次第に離れているとき）
  - 他車が至近距離に割り込んできたとき
  - 先行車が急減速したとき
  - 上り坂、下り坂が繰り返されるとき
- 料金所や渋滞の最後尾で停車中の車両や、自車速より極端に車速が遅い車両は認識が遅れて、ブレーキ踏み増し要求警報が作動しないことがあります。

## ↑ 知識

前方約110m以内の同一車線上の先行車を認識します。ただし、交通環境、走行状態、先行車の状態によっては認識距離が短くなる場合があります。

## ▼信号認識機能

全車速追従機能付クルーズコントロールを使用しているときに赤信号を検知すると、赤信号を認識したことを割り込み画面でお知らせするとともに加速を緩やかにします。

全車速追従機能付クルーズコントロールをセットして走行中、次の条件を全て満たすと割り込み画面を表示します。

- 先行車を認識していない
- 赤信号を検知
- 矢印信号を検知していない

さらに、次の条件を満たすと、加速を緩やかにします。

- 自車速がセット車速を下回っている

ただし、アクセルペダルやブレーキペダルを操作すると割り込み画面は消え、加速抑制制御も解除されます。



402554

## ⚠ 警告

全車速追従機能付クルーズコントロールを使用する際は次のことをお守りください。守らないと思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 自動車専用道路以外では使用しない。
  - 高速道路や有料道路など、自動車専用道路での使用を想定しています。
- 信号認識機能のみに頼った運転はしない。
  - 信号認識機能は赤信号を常にお知らせする機能ではありません。また、あらゆる状況で動作するものではありません。

信号認識機能は、天候や道路の状況により検知しにくい場合があります。特に、次の状況では、システムが正しく動作しません。


- 信号と同じくらいの高さに赤い物体があるとき（鉄道用信号、高速道路の案内掲示板など）
- 信号機に雪が付着していたり、凍結しているとき
- 悪天候時（雨天、降雪、濃霧など）
- 合流時など、走行している道路以外の信号が見えるとき
- 自車と信号機との距離が離れているとき
- 自車と信号機との距離が近く、ステレオカメラの視野範囲から外れているとき
- 矢印信号の位置が特殊なとき（信号機の上方や信号機から離れた位置にあるとき）
- 赤信号や矢印信号が暗いとき

## 知識

赤信号を認識して減速する機能はありません。

## ■車線中央維持・先行車追従操舵機能

高速道路や自動車専用道路を走行時、ステレオカメラが区画線や先行車を認識して自家の車線維持走行を補助したり、電動パワーステアリングと協調してハンドル操作をアシストするシステムです。

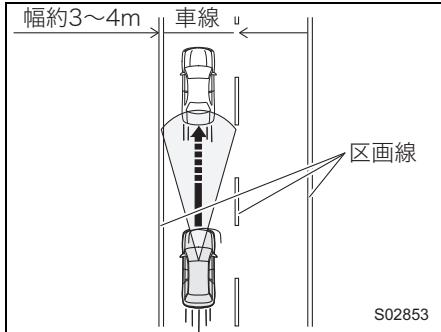

S02853

## ⚠ 警告

**車線中央維持・先行車追従操舵機能は自動運転システムではありません。**

**車線中央維持・先行車追従操舵機能を過信しないでください。わき見運転やハンドル手放し運転などを補助する装置ではありません。必ずハンドルを握って運転してください。運転時は、先行車や並走車との距離や周囲の状況、周辺環境に注意し、安全運転に努めてください。**

システムの制御量や制御タイミングがお客様の運転操作の感覚と異なる場合は、安全な運転を支援できないため、車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しないでください。

**車線中央維持・先行車追従操舵機能はあらゆる状況で作動するものではありません。車線の維持を車線中央維持・先行車追従操舵機能のみに頼っていると、車線のわきの障害物や隣車線の車に衝突するなどの事故につながるおそれがあります。**

- 日常点検でタイヤおよびブレーキに異常がないことを確認してから使用してください。

☞「メンテナンスノート」参照

- 次の状況では、システムが正しく動作しません。車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しないでください。

－ タイヤの空気圧が適正でないとき※1

－ 摩耗したタイヤ、または摩耗差の著しいタイヤを装着しているとき※1

－ 指定サイズ以外のタイヤを装着しているとき※1

－ ホイールバランスが異常なとき（バランスウェイトの脱落、ずれなど）※1

－ ホイールアライメントが規定値から外れているとき※1

－ パンク修理キットで応急修理をしたとき

－ サスペンションを改造したとき（スバル純正品を含む）

－ ステレオカメラの視界を妨げるようなものを車体に取り付けたとき

－ タイヤチェーンを装着しているとき

- － ハンドルに異常な振動を感じるとき、または通常よりもハンドルが重いと感じるとき
- － ハンドルを指定品以外に交換しているとき
- － ヘッドライトが汚れていたり、ヘッドライトに氷雪、泥などが付着していたりするとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）
- － ヘッドライトの光軸がずれているとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）
- － ヘッドライト、フォグランプなどのランプ類を改造したとき
- － 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- － ブレーキ警告灯（赤色）が点灯しているとき※2
- － 重い荷物を積んでいるとき
- － 定員を超えているとき
- － 車両などをけん引しているとき
- － コンビネーションメーターの表示灯、警告灯が正常に点灯・消灯しない場合や、ブザーが鳴らない、液晶表示が通常時と異なるなど、コンビネーションメーターに何らかの異常があるとき※3

※1: ホイールおよびタイヤは大変重要な役割を果たしていますので、適正なものを使用してください。

☞P.801参照


※2: ブレーキ警告灯（赤色）が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

☞P.127参照

※3: コンビネーションメーターの機能、動作について詳細はP.112を参照してください。

・車線中央維持・先行車追従操舵機能は、高速道路や有料道路など、自動車専用道路での使用を想定しています。次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しないでください。

- 一般道（自動車専用道路以外）  
道路環境（道路が複雑な場合など）により、交通の状況に沿った走行ができない場合があり、事故につながるおそれがあります。
- 工事などによる車線規制や仮設の車線があるとき

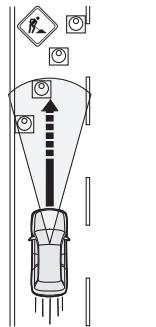

S02078


- 急カーブがある道
- 古い区画線が残っているとき
- 停止車両を避けるとき
- 路面に雪や水溜り、融雪剤が残っているとき
- 路面にひび割れや補修の跡があるとき
- 凍結路や積雪路など滑り易い路面  
タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。
- インターチェンジ、ジャンクションなどの急カーブや、サービスエリア、パーキングエリア、料金所などに進入するとき
- トンネルの出入り口など明るさが変化するとき

- 先行車や対向車が巻き上げた水や雪や土埃、または風に舞う砂や煙、水蒸気が前方にあるとき

- フロントガラスに曇りや雪、汚れ、霜、土埃などの付着や傷などがついているとき
- フロントガラス上の雨滴や水滴、汚れが充分に拭き取れていないため、ステレオカメラが車線を認識できないおそれがあるとき
- ルーフ上に積載したカヌーなどがステレオカメラの視界を遮っているとき


・次に挙げる状況などでは、ステレオカメラでの区画線の認識が困難な場合があり、システムが適切に動作できないおそれがあります。

- 夜間、またはトンネル内でヘッドライトを点灯していないとき
- 夕方、朝方の薄暗いとき
- 悪天候時（雨天、降雪など）
- 路面が濡れて光が反射しているとき
- 車間距離が短く、区画線が見づらいとき
- 隣車線から車が割り込んできたとき、または前方の車が車線変更したとき
- カーブの形状が急激に変化するとき

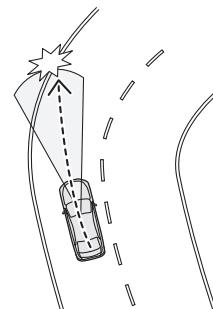


S02856

- 区画線の上にガードレールなどの影が重なっているとき
- 前方から強い光（太陽光などによる逆光やヘッドライトの光など）を受けたとき
- 車線の幅が狭いとき、あるいは広いとき
- 車線の幅が変化したとき
- 車線がステレオカメラの認識性能から見て認識しづらいとき
  - 区画線がない、または消えかかっている
  - 区画線が黄色で描かれている
  - 区画線の色が路面の色と似ていて見えにくい
  - 区画線が二重に描かれている
  - 区画線の幅が細いなど
  - 区画線以外の線が路面に描かれている
  - 区画線に壁やポールが隣接している
- 区画線の形状が急激に変化するとき（カーブの出入り口、ランク、カーブが連続している道路など）

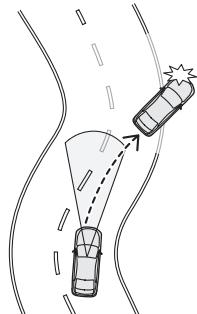


S02855

- 高速道路のインターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア、パーキングエリア入口などの分岐レーンに差し掛かったとき

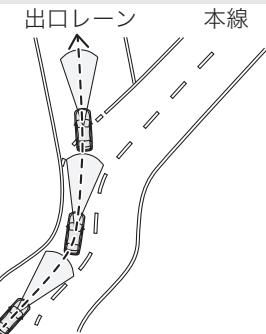


S02854

- 路肩に縁石や側壁があるとき
- 高架下など明るさが変化するとき
- 次の状況では、ステレオカメラでの先行車の認識がしづらくなり、先行車追従操舵機能が適切に動作できないおそれがあります。また、先行車の動きや周囲の交通状況により、並走車やガードレールにぶつかるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 先行車が車線変更、右左折などをすると

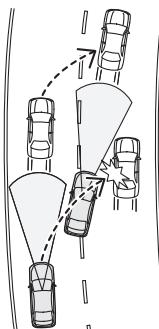


S02857

- 先行車がふらついて走行しているとき
- 先行車が車線の中央を走らず、区画線をまたいだり、車線の端を偏走しているとき

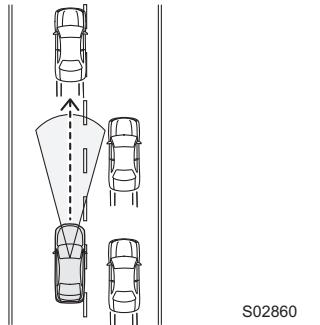

- 先行車の挙動が急激に変化するとき（カーブの出入り口、クランク、カーブが連続している道路など）

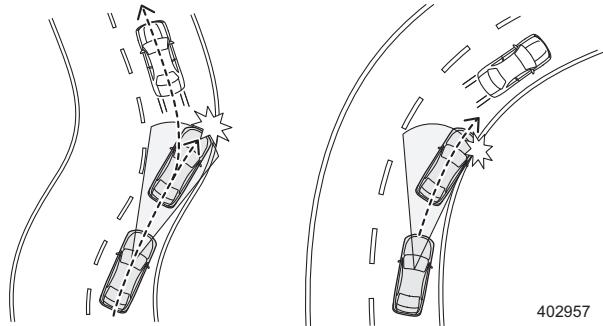

- 先行車が路肩の停止車両や障害物を避けるとき
- 自車線内または自車線近くの車両（二輪車など）を追い抜くとき
- 先行車の横を二輪車などが併走や、すり抜けて走行しているとき
- 先行車と自車の間に別の車両が割り込んできたとき
- 先行車が方向指示器、非常点滅表示灯（ハザードランプ）、後部霧灯（リヤフォグランプ）を点灯しているとき
- 夜間またはトンネル内で先行車のテールランプが点灯していないとき
- 先行車が特殊な形状の車両のときや周囲の環境により、先行車追従操舵機能の継続が困難な場合があります。
  - 先行車の最後面が小さい、低い、または凹凸のあるとき。荷台にあおりがない空荷のトラック、後端から積荷が飛び出している車両、特殊な形状の車両（キャリアカー、サイドカーなど）、車高の低い車両のとき
  - 先行車が軽自動車、二輪車などの幅の狭い車両のとき
  - 先行車と速度差がある（先行車が離れていってしまう）とき
  - 悪天候（強い雨、降雪、濃霧など）で先行車が見えづらいとき
  - 先行車の最後面に太陽光やヘッドライトなどの光が反射しているとき
  - 前方から強い光（太陽光などによる逆光やヘッドライトの光など）を受けたとき
  - ウィンドウウォッシャーの使用中または使用後で、フロントガラスが充分に拭き取れていないとき


## ⚠ 注意

- 次に挙げる状況では、車線中央維持・先行車追従操舵機能の性能を充分に発揮できないことがあります。また、車線中央維持・先行車追従操舵機能が作動しないことや作動が解除されることがあります。
  - 車両重量が極端に変化した直後
  - タイヤ交換直後やタイヤ空気圧調整直後
  - カメラ関係の調整・修理または交換をした直後
  - サスペンションや舵取り装置を修理・交換した直後
  - スタッドレスタイヤや純正品以外のタイヤを装着しているとき
  - 横風を受けているとき
  - 路面勾配が急激に変化するとき（上り坂、下り坂）
  - 路面の横断方向の勾配が大きいとき、または急激に変化するとき
  - 路面の凸凹、うねり、つなぎ目
  - 加減速度が大きいとき
  - 外気温が低いときのe-BOXERシステム始動直後
  - 外気温が高いとき
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しないときは、必ず(⌚)(レーンキープ)スイッチをOFFにしてください。スイッチをONのままにしている場合、思わぬ場面で作動してしまうなどして、事故につながるおそれがあります。
- (⌚)(レーンキープ)スイッチをONにすると、電動パワーステアリングの操作力が変化することがあります。

## ●車線中央維持・先行車追従操舵機能

この機能は全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしているときに使用できます。

自車速0km/h～約120km/hで走行しているとき、システムが区画線または先行車を認識し、車両が車線の中央付近を維持するようハンドル操作をアシストします。

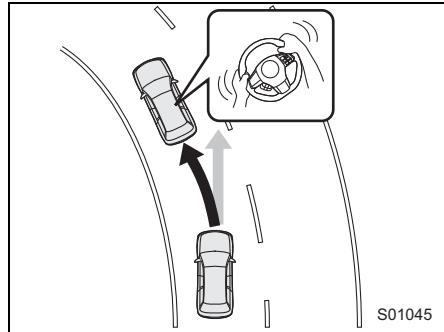

## ▼車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動状態

車線中央維持・先行車追従操舵機能が作動を開始すると、マルチファンクションディスプレイがアイサイト画面に切り替わり、車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動状態を表示します。運転者の操作、またはシステムによる自動解除により、車線中央維持・先行車追従操舵機能が作動を解除したとき、アイサイト画面が車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動状態から解除状態に切り替わります。車線中央維持・先行車追従操舵機能が解除状態のまま約10秒経過すると、割り込み前の画面に切り替わります。





## ▼ハンドルの操舵状況

実際のハンドルの動きに合わせて画面上のハンドルが回転します。

## ▼車線中央維持・先行車追従操舵機能の使用方法

全車速追従機能付クルーズコントロールをセット中、 (レーンキープ) スイッチを押します。

マルチインフォメーションディスプレイのEyeSight表示部に “” (レーンキープ表示灯) が点灯します (白色)。

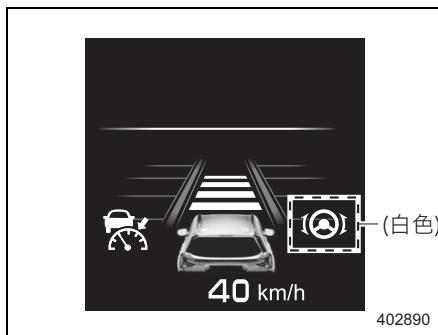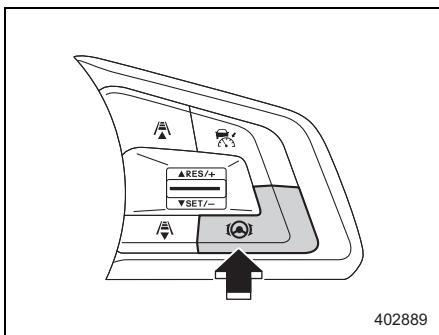

 (レーンキープ) スイッチをもう一度押すとOFFになり、EyeSight表示部の “” (レーンキープ表示灯) が消灯します。

## ⚠ 警告

先行車追従操舵機能が作動しているとき (区画線を認識していないとき) は、先行車の車線変更などにも追従してハンドルを切る動きをします。常に周囲の併走車や障害物へ注意し、必要に応じてハンドルを操作してください。ハンドル操作を先行車追従操舵機能のみに頼っていると、思わぬ事故につながります。

## ↑ 知識

- 約 40km/h 以下では区画線と先行車を併用して作動することがあります。
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能の ON/OFF の設定を変更できます。


☞ P.160 参照

- “” (レーンキープ表示灯) は、プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから、再度 e-BOXER システムを始動しても、プッシュエンジンスイッチを OFF にする前の状態を保ちます。

車線中央維持・先行車追従操舵機能は、次の条件を全て満たすと作動します。

- 全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしている
- 自車速0km/h～約120km/hで走行している
- システムが区画線、または先行車を認識している  
(先行車追従操舵機能は、約60km/h以上では作動しません。)
- 運転者がハンドルを操作している
- 直線または、緩やかなカーブを走行している
- カスタマイズ機能でレーンキープ（中央維持+先行車追従）をONにしている
- 車線幅約3m～約4mの道路を走行している（車線中央維持機能のみの条件）
- 車線の中央付近を走行している（車線中央維持機能のみの条件）

作動中は、マルチインフォメーションディスプレイの“”（レーンキープ表示灯）が白色から緑色に切り替わります。その時、区画線を認識して作動している場合は車線表示灯が青色に点灯し、先行車を認識して作動している場合はレーンキープ先行車表示灯が青色に点灯します。また、マルチファンクションディスプレイのアイサイト画面に、車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動状態を表示します。

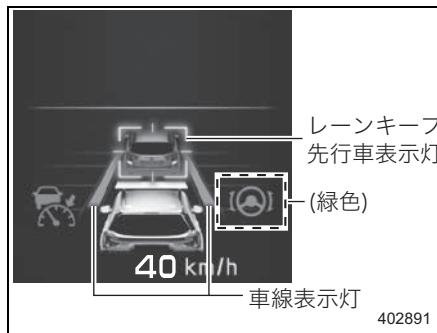

### 知識

車線表示灯は、認識状態により左右片方のみが点灯することがあります（青色）。

## ▼車線中央維持・先行車追従操舵機能の解除

### 運転者の操作による解除（ブザーが鳴らない場合）

次の操作で車線中央維持・先行車追従操舵機能が解除されます。

解除されると、マルチインフォメーションディスプレイの EyeSight 表示部の “” (レーンキープ表示灯)、車線表示灯およびレーンキープ先行車表示灯が消灯します。また、マルチファンクションディスプレイのアイサイト画面が、車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動状態から解除状態に切り替わります。

-  (レーンキープ) スイッチを押す

次のいずれかの操作で車線中央維持・先行車追従操舵機能が一時的に解除されます。

一時解除中は、マルチインフォメーションディスプレイの EyeSight 表示部の “” (レーンキープ表示灯) が白色になり、車線表示灯とレーンキープ先行車表示灯が消灯します。また、マルチファンクションディスプレイのアイサイト画面が、車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動状態から解除状態に切り替わります。

- ブレーキペダルを踏む
-  (クルーズ) スイッチを押して全車速追従機能付クルーズコントロールを解除する
- 方向指示器レバーを操作する

## システムによる自動解除（ブザー（ピピーン）が鳴る場合）


次に挙げる状況などでは、車線中央維持・先行車追従操舵機能が一時的に解除されます。その際、ブザー（ピピーン）と割り込み画面により、運転者に機能が解除されたことをお知らせします。

一時解除中は、マルチインフォメーションディスプレイのEyeSight表示部の“”（レーンキープ表示灯）が白色になり、車線表示灯とレーンキープ先行車表示灯が消灯します。また、マルチファンクションディスプレイのアイサイト画面が、車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動状態から解除状態に切り替わります。

- システムが両側の区画線および先行車をレーンキープの対象として認識できなくなつたとき
- 全車速追従機能付クルーズコントロールがシステムにより自動解除されたとき

 P.475参照

- フロントワイパーが高速で作動したとき
- 運転者が車線からそれるために、ハンドルを操作したと判断したとき
- 運転者がハンドルを大きくまたは速く切ったとき

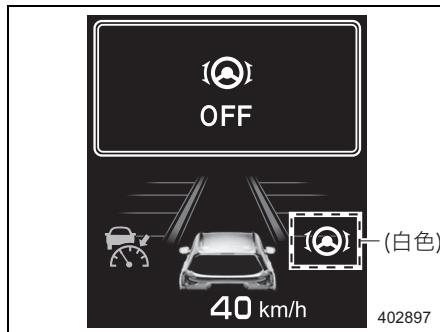

### 知識

次の場合、システムがハンドル操作を検知できず、車線中央維持・先行車追従操舵機能が一時的に解除されることがあります。

- ハンドルに手を軽く添えて運転しているとき
- 運転者のハンドル操作が小さいとき

- 一定時間、システムが運転者のハンドル操作を検知できなかったとき

– システムがハンドル操作のないことを検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。その状態が更に続くと、警報音が鳴り、段階的に警告画面を表示します。

それでもハンドルを操作しない場合、車線中央維持・先行車追従操舵機能を自動解除し、ハンドルを操作するまで警報音と警告画面の表示を続けます。

☞ P.143参照

- 急カーブに進入しようとしているとき
- 急カーブを走行しているとき
- 本機能以外の車両側のシステム要因により、ハンドル操作アシストの継続が困難と判断したとき
- EyeSightシステムが故障したとき（“”（EyeSight警告表示灯；黄色）が点灯している）

☞ P.551参照

- EyeSightシステムが一時停止状態のとき（“”（EyeSight一時停止表示灯；白色）が点灯している）

☞ P.552参照




## ▼逸脱回避要求警報

車線中央維持機能の作動中に、車線を逸脱する可能性があると判断した場合、運転者に注意を促します。

逸脱回避要求警報が作動するとブザー（ピピピッ）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。また、逸脱する可能性のある車線側のみ、車線表示灯が黄色に点滅します。

逸脱回避要求警報が作動した場合は、ハンドルを操作して車線からの逸脱を回避してください。

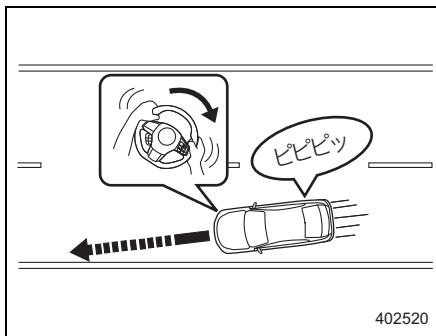

## ⚠ 警 告

先行車追従操舵機能が作動中で区画線を認識していないときは、逸脱回避要求警報および車線逸脱警報（P.519参照）は作動しません。

常に周囲に注意を払い、必要に応じてハンドルを操作してください。車線逸脱の判断を警報のみに頼っていると思わぬ事故につながります。


## ↑ 知 識

この機能は、車線逸脱警報をOFFにしても作動します。

☞ P.521 参照

## 車線逸脱抑制機能

この機能はシステムが両側の区画線を認識し、高速道路や自動車専用道路を自車速約60 km/h以上で走行時、車両が車線を逸脱しそうになるとシステムが車線逸脱回避方向にハンドル操作をアシストし、車線からの逸脱を抑制します。

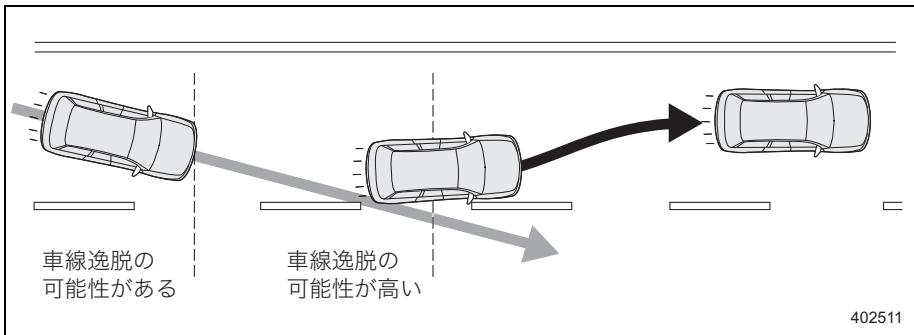

### 知識

- カスタマイズ機能でレーンキープ（中央維持+先行車追従）をOFFに設定している場合、全車速追従機能付クルーズコントロールのセット状態にかかわらず（Ⓐ）（レーンキープ）スイッチを押すと車線逸脱抑制機能が作動します。
- 車線逸脱抑制機能が長時間連続で作動した場合は、警告音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。また、ハンドルを操作せず、連続して車線逸脱抑制機能が作動した場合も警報音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。このとき、作動回数によっては車線逸脱抑制機能の作動が終了しても、警報を続ける場合があります。

☞ P.143参照

- 一定時間、車線逸脱抑制機能が作動していない、または車線逸脱機能が解除されると警報が終了します。

☞ P.504参照

## ⚠ 警告

車線逸脱抑制機能は自動運転システムではありません。  
車線逸脱抑制機能を過信しないでください。わき見運転やハンドル手放し運転などを補助する装置ではありません。必ずハンドルを握って運転してください。運転時は、先行車や並走車との距離や周囲の状況、周辺環境に注意し、安全運転に努めてください。

システムの制御量や制御タイミングがお客様の運転操作の感覚と異なる場合は、安全な運転を支援できないため、車線逸脱抑制機能を使用しないでください。

車線逸脱抑制機能はあらゆる状況で作動するものではありません。車線の維持を車線逸脱抑制機能のみに頼つていると、車線のわきの障害物や隣車線の車に衝突するなどの事故につながるおそれがあります。

- 日常点検でタイヤおよびブレーキに異常がないことを確認してから使用してください。
- ☞ 「メンテナンスノート」参照
- 次の状況では、システムが正しく動作しません。車線逸脱抑制機能を使用しないでください。
  - タイヤの空気圧が適正でないとき※1
  - 摩耗したタイヤ、または摩耗差の著しいタイヤを装着しているとき※1
  - 指定サイズ以外のタイヤを装着しているとき※1
  - ホイールバランスが異常なとき（バランスウェイトの脱落、ずれなど）※1
  - ホイールアライメントが規定値から外れているとき※1
  - パンク修理キットで応急修理をしたとき
  - サスペンションを改造したとき（スバル純正品を含む）
  - ステレオカメラの視界を妨げるようなものを車体に取り付けたとき
  - タイヤチェーンを装着しているとき

- ハンドルに異常な振動を感じるとき、または通常よりもハンドルが重いと感じるとき
- ハンドルを指定品以外に交換しているとき
- ヘッドライトが汚れていたり、ヘッドライトに氷雪、泥などが付着していたりするとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）
- ヘッドライトの光軸がずれているとき（対象物を正しく照射できず認識しづらい）
- ヘッドライト、フォグランプなどのランプ類を改造したとき
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- ブレーキ警告灯（赤色）が点灯しているとき※2
- 重い荷物を積んでいるとき
- 定員を超えているとき
- 車両などをけん引しているとき
- コンビネーションメーターの表示灯、警告灯が正常に点灯・消灯しない場合や、ブザーが鳴らない、液晶表示が通常時と異なるなど、コンビネーションメーターに何らかの異常があるとき※3

※1: ホイールおよびタイヤは大変重要な役割を果たしていますので、適正なものを使用してください。

☞ P.801 参照


※2: ブレーキ警告灯（赤色）が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

☞ P.127 参照

※3: コンビネーションメーターの機能、動作について詳細は P.112 を参照してください。

- 車線逸脱抑制機能は、高速道路や有料道路など、自動車専用道路での使用を想定しています。次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、車線逸脱抑制機能を使用しないでください。


- 一般道（自動車専用道路以外）  
道路環境（道路が複雑な場合など）により、交通の状況に沿った走行ができない場合があり、事故につながるおそれがあります。
- 工事などによる車線規制や仮設の車線があるとき

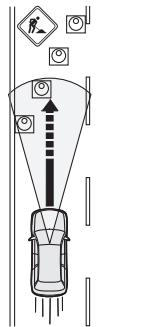

S02078


- 急カーブがある道
- 古い区画線が残っているとき
- 停止車両を避けるとき
- 路面に雪や水溜り、融雪剤が残っているとき
- 路面にひび割れや補修の跡があるとき
- 凍結路や積雪路など滑り易い路面  
タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。
- インターチェンジ、ジャンクションなどの急カーブや、サービスエリア、パーキングエリア、料金所などに進入するとき
- トンネルの出入り口など明るさが変化するとき

- 先行車や対向車が巻き上げた水や雪や土埃、または風に舞う砂や煙、水蒸気が前方にあるとき
- フロントガラスに曇りや雪、汚れ、霜、土埃などの付着や傷などがついているとき
- フロントガラス上の雨滴や水滴、汚れが充分に拭き取れていないため、ステレオカメラが車線を認識できないおそれがあるとき
- ルーフ上に積載したカヌーなどがステレオカメラの視界を遮っているとき
- 次に挙げる状況などでは、ステレオカメラでの区画線の認識が困難な場合があり、システムが適切に動作できないおそれがあります。
  - 夜間、またはトンネル内でヘッドライトを点灯していないとき
  - 夕方、朝方の薄暗いとき
  - 悪天候時（雨天、降雪など）
  - 路面が濡れて光が反射しているとき
  - 車間距離が短く、区画線が見づらいとき
  - 隣車線から車が割り込んできたとき、または前方の車が車線変更したとき
  - カーブの形状が急激に変化するとき

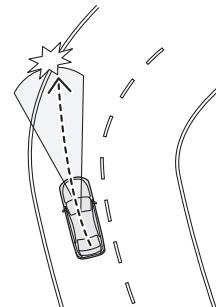


S02856

- 区画線の上にガードレールなどの影が重なっているとき
- 前方から強い光（太陽光などによる逆光やヘッドライトの光など）を受けたとき
- 車線の幅が狭いとき、あるいは広いとき
- 車線の幅が変化したとき
- 車線がステレオカメラの認識性能から見て認識しづらいとき
  - 区画線がない、または消えかかっている
  - 区画線が黄色で描かれている
  - 区画線の色が路面の色と似ていて見えにくい
  - 区画線が二重に描かれている
  - 区画線の幅が細いなど
  - 区画線以外の線が路面に描かれている
  - 区画線に壁やポールが隣接している
- 区画線の形状が急激に変化するとき（カーブの出入り口、ランク、カーブが連続している道路など）

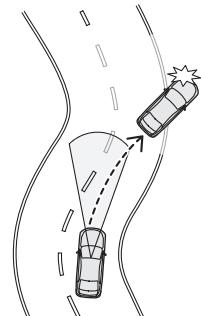

S02855

- 高速道路のインターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア、パーキングエリア入口などの分岐レーンに差し掛かったとき

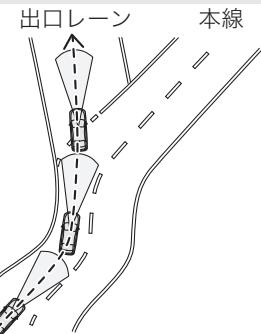

S02854

- 路肩に縁石や側壁があるとき
- 高架下など明るさが変化するとき



## ⚠ 注意

- 次に挙げる状況では、車線逸脱抑制機能の性能を充分に発揮できないことがあります。また、車線逸脱抑制機能が作動しないことや作動が解除されることがあります。
  - 車両重量が極端に変化した直後
  - タイヤ交換直後やタイヤ空気圧調整直後
  - カメラ関係の調整・修理または交換をした直後
  - サスペンションや舵取り装置を修理・交換した直後
  - スタッドレスタイヤや純正品以外のタイヤを装着しているとき
  - 横風を受けているとき
  - 路面勾配が急激に変化するとき（上り坂、下り坂）
  - 路面の横断方向の勾配が大きいとき、または急激に変化するとき
  - 路面の凸凹、うねり、つなぎ目
  - 加減速度が大きいとき
  - 外気温が低いときのe-BOXERシステム始動直後
  - 外気温が高いとき
- 車線逸脱抑制機能を使用しないときは、必ず(Ⓐ)(レーンキープ)スイッチをOFFにしてください。スイッチをONのままにしている場合、思わぬ場面で作動してしまうなどして、事故につながるおそれがあります。
- (Ⓑ)(レーンキープ)スイッチをONにすると、電動パワーステアリングの操作力が変化することがあります。

## ■車線逸脱抑制機能の使用方法

(Ⓐ) (レーンキープ) スイッチを押します。

車線逸脱抑制機能がONになり、マルチインフォメーションディスプレイのEyeSight表示部に “(Ⓐ)” (レーンキープ表示灯) が点灯します (白色)。

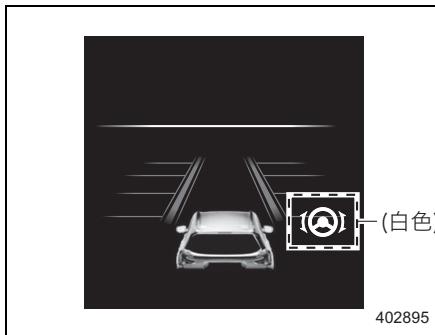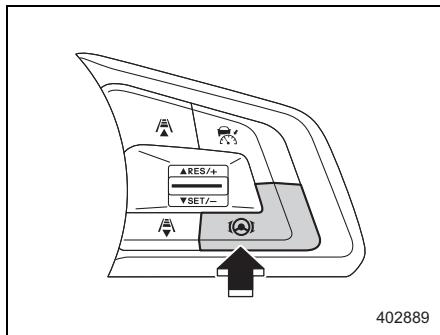

(Ⓐ) (レーンキープ) スイッチをもう一度押すとOFFになります。EyeSight表示部の “(Ⓐ)” (レーンキープ表示灯) が消灯します。

車線逸脱抑制機能は、次の条件を全て満たすとスタンバイ状態になり、車線表示灯が点灯します。

- 自車速約60km/h～約120km/hで走行している
- システムが両側の区画線を認識している
- 運転者がハンドルを操作している
- 全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしていない。または、カスタマイズ機能でレーンキープ (中央維持+先行車追従) をOFFに設定している
- 車線幅約3m～約4mの道路を走行している
- 直線、または緩やかなカーブを走行している
- 車線の中央付近を走行している

## 知識

- 車線逸脱抑制機能をONにした後、全車速追従機能付クルーズコントロールをセットすると、車線逸脱抑制機能から車線中央維持・先行車追従操舵機能に切り替わります (ただし、カスタマイズ機能でレーンキープ (中央維持+先行車追従) をONに設定しているとき)。


### P.160 参照

- ハンドルに手を軽く添えた状態が続いたら、ハンドルを操作していない場合、機能が一時的に解除されます (“(Ⓐ)” (レーンキープ表示灯) が緑色から白色に戻り、車線表示灯が消灯します)。

- 車線逸脱抑制機能は、そのままでは車線から逸脱するとシステムが判断したときに作動します。そのため、車線逸脱警報 (P.519 参照) に比べて早いタイミングで作動します (周囲の環境、道路状況によって異なります)。

- “(Ⓐ)” (レーンキープ表示灯) (白色) は、ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてから、再度e-BOXERシステムを始動しても、ブッシュエンジンスイッチをOFFにする前の状態を保ちます。

車両が車線から逸脱しそうになると車線逸脱抑制機能が作動し、作動中は “” (レー  
ンキープ表示灯) が緑色になります。

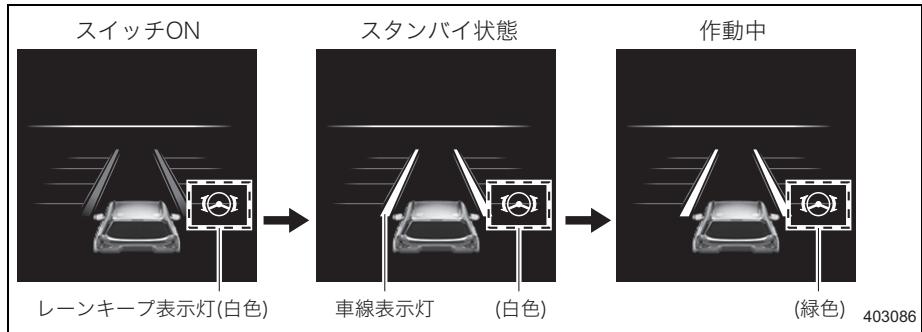

## ■車線逸脱抑制機能の解除

### ●運転者の操作による解除（ブザーが鳴らない場合）

次の操作で車線逸脱抑制機能が解除されます。

解除されると、EyeSight表示部の “” (レー  
ンキープ表示灯) と車線表示灯が消灯  
します。

-  (レー  
ンキープ) スイッチを押す

次のいずれかの操作で車線逸脱抑制機能が一時的に解除されます。

一時解除中は、EyeSight表示部の “” (レー  
ンキープ表示灯) が白色になり、車線  
表示灯が消灯します。


- ブレーキペダルを強く踏む
- 全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしたとき（ただし、カスタマイズ機  
能でレー  
ンキープ（中央維持+先行車追従）をONに設定しているとき）
  - 制御が車線中央維持・先行車追従操舵機能に切り替わります。
- 方向指示器レバーを操作する
- 車線変更などのために、運転者がハンドルを操作したとシステムが判断したとき

- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）スイッチをONにする

## ●システムによる自動解除（ブザー（ピピーン）が鳴る場合）

次に挙げる状況などでは、車線逸脱抑制機能が一時的に解除されます。その際、ブザー（ピピーン）と割り込み画面により、運転者に機能が解除されたことをお知らせします。一時解除中は、EyeSight表示部の“”（レーンキープ表示灯）が白色になり、車線表示灯が消灯します。

- システムが車線を認識できなくなったとき
- フロントワイパーが高速で作動したとき
- 自車速が約 55km/h 未満になったとき、または約145km/hを超えたとき
- VDCまたはTCSが作動したとき
- 運転席・助手席・後席のいずれかのドアを開けたとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- 電動パーキングブレーキがかかっているとき
- セレクトレバーを “D” 、“M” 以外にしたとき

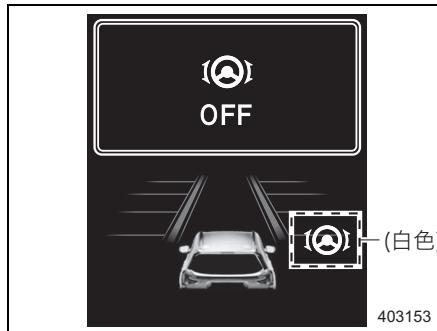

### 知識

スタンバイ状態（“”（レーンキープ表示灯）が白色）のときに自動解除された場合、ブザー（ピピーン）は鳴りません。

- 一定時間、システムが運転者のハンドル操作を検知できなかったとき

– システムがハンドル操作のないことを検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。割り込み画面はシステムがハンドル操作を検知するまで表示し続けます。ハンドル操作を検知できない状態が続くと車線逸脱抑制機能が一時的に解除されます。

- 急カーブに進入しようとしているとき
- 急カーブを走行しているとき
- 路面環境によりハンドル操作アシストの継続が困難と判断したとき
- 本機能以外の車両側のシステム要因により、ハンドル操作アシストの継続が困難と判断したとき
- EyeSightシステムが故障したとき（“Eye Sight”（EyeSight警告表示灯；黄色）が点灯している）

☞ P.551 参照

- EyeSightシステムが一時停止状態のとき（“Eye Sight”（EyeSight一時停止表示灯；白色）が点灯している）

☞ P.552 参照




## ■逸脱回避要求警報

自車速が約 60km/h 以上で車線逸脱抑制機能の作動中に、車線を逸脱する可能性があると判断した場合、運転者に注意を促します。

逸脱回避要求警報が作動するとブザー（ピピピッ）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

逸脱回避要求警報が作動した場合は、ハンドルを操作して車線からの逸脱を回避してください。

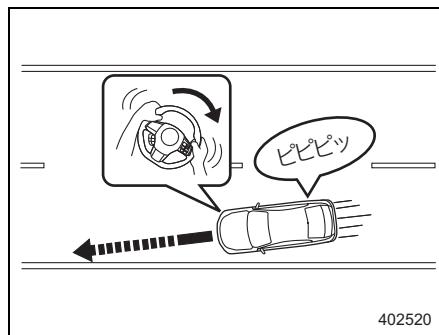


### 知識

この機能は、車線逸脱警報をOFFにしても作動します。

☞ P.521 参照

## AT誤発進抑制制御

前方に障害物を認識している場合、停車または徐行状態から、ペダルの踏み間違いなどによりアクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとシステムが判断したとき、e-BOXER システムの出力を制限し発進を緩やかにします。

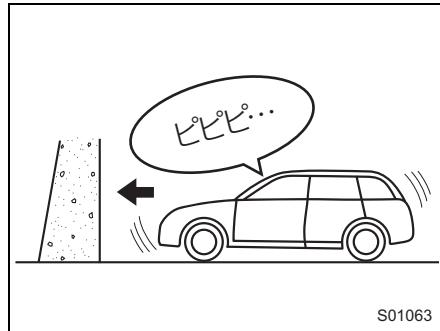

S01063

AT誤発進抑制制御が作動するとブザー（ピピピ…）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

この機能はセレクトレバーが“D”、または“M”的とき作動します。



403076

## ⚠ 警告



- AT誤発進抑制制御を過信しない。
  - AT誤発進抑制制御は衝突を回避するものではありません。発進時はセレクトレバーやペダルの位置および周囲の安全を充分に確認して操作してください。AT誤発進抑制制御のみに頼っていると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- AT誤発進抑制制御は停止状態を保つものではありません。
- AT 誤発進抑制制御はあらゆる状況で発進を緩やかにするものではありません。また、衝突を回避するものではありません。
- AT 誤発進抑制制御は前方に障害物を認識している場合に作動するものであり、崖など対象物が見えない状況で発進を緩やかにするものではありません。
- 故意に対象物の近くでアクセルペダルを過剰に踏み込まない。
  - アクセルの調節を AT 誤発進抑制制御のみに頼っていると衝突事故を起こす場合があります。
- 遮断機を押しのけて進む場合は、慌てずにアクセルペダルを踏み続けるか、AT誤発進抑制制御をOFFにする。
  - 万一、自車が踏切内で閉じ込められた場合、ステレオカメラが遮断機を対象物と認識し、AT誤発進抑制制御が作動することがあります。

☞ P.513参照

次の条件の違いにより作動しないことがあります。


- 対象物との距離、速度差、横方向のずれ（オフセット量）
- ステレオカメラの認識状態
  - 特に次の場合は作動しない可能性が高くなります。
    - 悪天候（強い雨、吹雪、濃霧）のとき
    - 砂や煙が舞い、視界が充分でないとき
    - 夕方、朝方の薄暗いときや、夜間に対象物に接近するとき
    - 屋内の駐車場など暗い場所で対象物に接近するとき
    - ヘッドライト照射範囲外に対象物が存在するとき
    - 前方から強い光（太陽光などによる逆光やヘッドライトの光など）を受けたとき
    - フロントガラスに曇りや雪、汚れ、霜、土埃などの付着や傷などがついているとき
    - ウィンドウウォッシャーの使用中または使用後で、フロントガラスが充分に拭き取っていないとき
    - 雨滴やウィンドウウォッシャーの水滴、またはワイパーのレードがステレオカメラの視野を遮ることにより、対象物の認識が不完全になったとき
    - ルーフ上に積載したカヌーなどがステレオカメラの視界を遮っているとき
    - 対象物の高さが低いとき（低い壁、低いガードレール、車高の低い車両など）
    - 対象物の大きさがステレオカメラの認識限界より小さいとき
      - 小動物や幼児など
      - しゃがんでいる人や横たわっている人など

- 対象物や前方の車両（トレーラーや対向車両など）の自車から一番近い面および最後面が小さいときや、接近しすぎたとき（自車から一番近いところではない部分を認識して、作動し効果が充分でないこともあります）



S02134

- 対象物がフェンス、均一な模様（縞模様やレンガなど）や模様の全くない壁やシャッターなどのとき

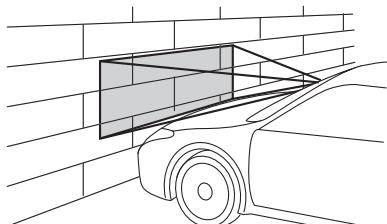

S00653

- 対象物がガラスや鏡の壁や扉などのとき
- 車両、二輪車、自転車、歩行者などの対象物が横から割り込んだり、飛び出してきたとき

- 発進時に自車が進路変更を行い、対象物のすぐ後ろに接近したとき
- 急カーブ、急な上り坂、急な下り坂のとき
- 運転者のハンドル操作状態から運転者が衝突回避操作をしたと判断したとき

安全のため、お客様ご自身でAT誤発進抑制制御の作動テストを行わないでください。作動しないことがあります、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 注意


次のような場合は、必ずAT誤発進抑制制御をOFFにしてください。AT誤発進抑制制御が予期しない作動をする可能性があります。

- けん引されるとき
- キャリアカーに積載するとき
- シャーシダイナモーター やフリーローラーなどを使用するとき
- リフトアップし、エンジンをかけタイヤを空転させるとき
- 垂れ幕や旗、垂れ下がった枝、草むらなどに触ながら通過するとき
- サーキットなどでスポーツ走行するとき

次のような場合は、AT誤発進抑制制御が作動することがありますので安全運転に努めてください。


- 前車に接近して走行するとき
- ETCゲートなどを規定速度を超えるような速度で通過するとき

- 路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき

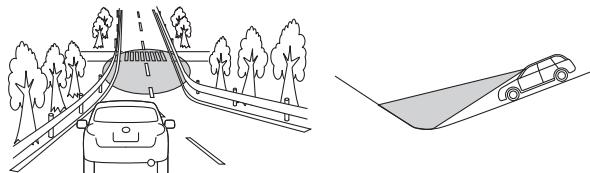


402535

- 水蒸気や煙のかたまりなどを通過するとき
- 寒いときなど先行車が排出した排気ガスがはっきり見えるとき

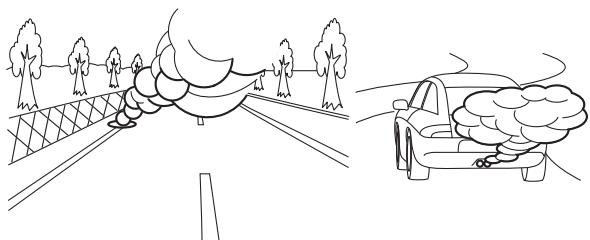


402536

- 消雪パイプや散水車などの散水を通過するとき

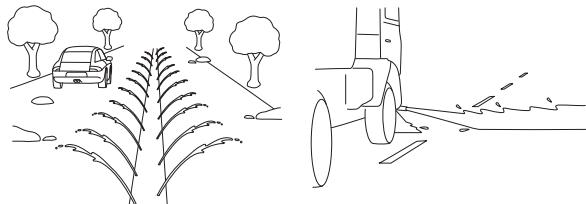

402831

- 大雪、吹雪など悪天候の中を走行するとき
- カーブや交差点に障害物があるとき

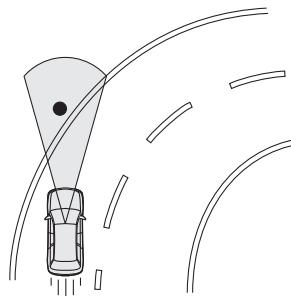

S02057

- 車両や障害物の横すれすれを通過するとき
- 前方の壁や車両すれすれに停車するとき

## 知識

- アクセルを踏み続けたとき（3秒以上）は、徐々に制御を解除します。
- ブリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が点灯しているときは、AT誤発進抑制制御は作動しません。



☞P.453参照

## ■AT誤発進抑制制御をOFFにするとき

プリクラッシュブレーキOFFスイッチを長押しするとブザー（ピッ）が鳴り、AT誤発進抑制制御がOFFになります。OFFにすると、メーター内のプリクラッシュブレーキOFF表示灯が点灯します。

ONに戻すときは再度プリクラッシュブレーキOFFスイッチを長押ししてください。ONになると、ブザー（ピッ）が鳴り、プリクラッシュブレーキOFF表示灯が消灯します。

☞ P.453参照

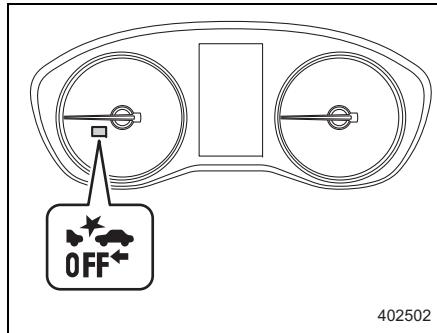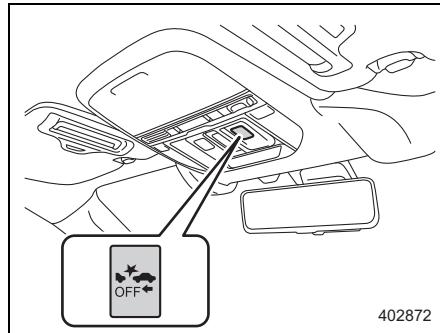

### 知識

- AT誤発進抑制制御をOFFにするとプリクラッシュブレーキとAT誤後進抑制制御もOFFになります。
- AT誤発進抑制制御をOFFにしても、ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてから、再度e-BOXERシステムを始動するとAT誤発進抑制制御はONになります。

## AT誤後進抑制制御

AT誤後進抑制制御には、後退時の急な飛び出しを防ぐ後退飛び出し抑制と、後退時の速度を一定に保つ後退速度リミッターの機能があります。

これらの機能はセレクトレバーが“R”でブレーキを踏んでいないとき作動します。

AT誤後進抑制制御はステレオカメラの物体認識を使用した制御ではありません。後方障害物の有無は制御に関係しません。

## ⚠ 警告

- AT誤後進抑制制御を過信しない。
  - AT 誤後進抑制制御は衝突回避するものではありません。後進時はセレクトレバーやペダルの位置および周囲の安全を充分に確認して操作してください。AT誤後進抑制制御のみに頼っていると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- AT誤後進抑制制御は停止状態を保つものではありません。
- AT誤後進抑制制御はあらゆる状況で、後退時の速度を緩やかにするものではありません。また、衝突回避するものではありません。
- 安全のため、お客様ご自身でAT誤後進抑制制御の作動テストを行わない。
  - 作動せず思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ブレーキペダルを踏んでいる最中は制御が作動しません。そのため、下り坂などでは設定された速度を超過する場合があります。お客様自身でブレーキペダルを踏み増すなど速度調整をしてください。
- 万一、退避を要するような危険な状況に遭遇して、後進によって退避を行う必要がある場合なども、AT誤後進抑制制御は作動します。慌てずにアクセルペダルを深く踏み続けるか、AT誤後進抑制制御をOFFにしてください。

☞ P.518参照

## ⚠ 注意

次の条件や状況によりブレーキの効きが悪くなることがあります。必要に応じてブレーキペダルを踏んで減速してください。

- 車両の状態（積載量、乗員など）
- 路面の状態（勾配、滑りやすさ、形状、凹凸など）
- 車両の整備状態（ブレーキ関係、タイヤの摩耗、空気圧など）
- 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
- e-BOXERシステム始動後に走行してからしばらくの間（暖機運転終了までを目安とする）
- 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
- 水たまり走行後や洗車後など、ブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき


## ⠁ 知識

ブリクラッシュブレーキOFF表示灯が点灯しているときは、AT誤後進抑制制御は作動しません。

☞ P.453参照

## ■後退飛び出し抑制

後退時、ペダルの踏み間違いなどによりアクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとき、e-BOXERシステムが判断したとき、e-BOXERシステムの出力を制限し急な後退を抑制します。

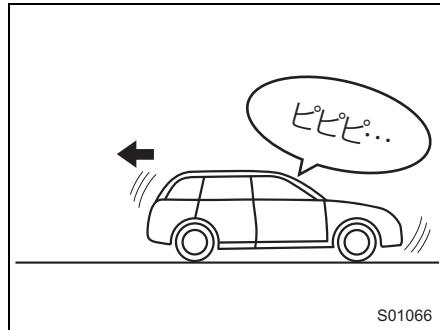

後退飛び出し抑制が作動すると、ブザー(ピピピ...)が鳴ります。また、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。




### 知識

- アクセルペダルを深く踏み続けたとき(約3秒以上)は割り込み画面が消え、徐々に制御を解除します。
- AT誤後進抑制制御はステレオカメラの物体認識を使用した制御ではありません。後方障害物の有無は制御に関係しません。


## ■後退速度リミッター

後退時、必要以上に加速しないよう車速を制限します。

制限速度は運転者が設定できます。

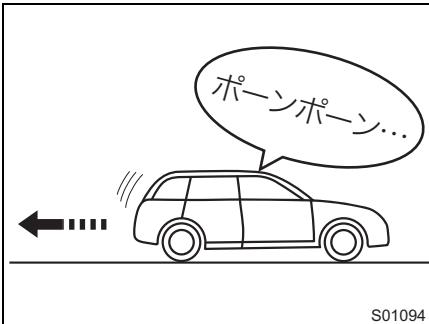

1. セレクトレバーを“R”にするとマルチインフォメーションディスプレイに制限速度の設定値を表示します。

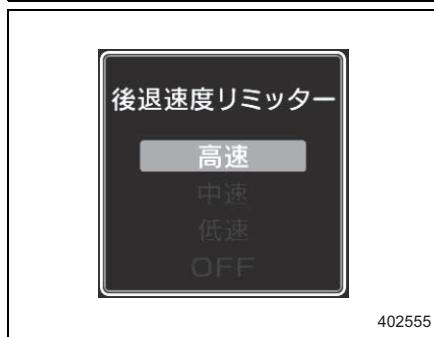

### 知識

- ・後退速度リミッターは機能の設定（高速/中速/低速/OFF）ができます。

設定	速度
高速	約20km/h
中速	約15km/h
低速	約10km/h
OFF	—

### P.160参照

- ・アクセルペダルを深く踏み込むと制御を解除することができます（“速度制限中”的割り込み画面が消えます）。
  - ー アクセルペダルから足を離すと、再度後退速度リミッターが作動します。
  - ー すべりやすい路面などでタイヤが空転したときは、後退速度リミッターが作動することがあります。
  - ー システムがアクセルの急踏みと判断した場合、後退飛び出し抑制が作動します。

2. 制限速度を超過しそうになると、後退速度リミッターが作動します。

作動中はセレクトレバーを“R”にしたときよりも早い間隔でブザー（ポンポン…）が鳴ります。また、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。




402900

## ■AT誤後進抑制制御をOFFにするとき


ブリクラッシュブレーキOFFスイッチを長押しするとブザー（ピッ）が鳴り、AT誤後進抑制制御（後退飛び出し抑制と後退速度リミッター）がOFFになります。OFFにすると、メーター内のブリクラッシュブレーキOFF表示灯が点灯します。

ONに戻すときは再度ブリクラッシュブレーキOFFスイッチを長押ししてください。ONになると、ブザー（ピッ）が鳴り、ブリクラッシュブレーキOFF表示灯が消灯します。

☞ P.453参照

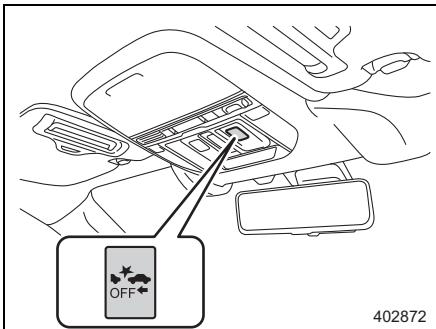

402872

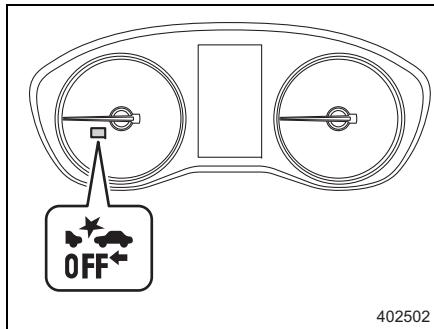

402502


### 知識

- AT誤後進抑制制御をOFFにするとブリクラッシュブレーキとAT誤発進抑制制御もOFFになります。
- AT誤後進抑制制御をOFFにしても、ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてから、再度e-BOXERシステムを始動するとAT誤後進抑制制御はONになります。

## 車線逸脱警報

自車速が約40km/h以上のときに車線を逸脱しそうになると注意を促します。

車線逸脱警報が作動するとブザー（ピピッピ）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

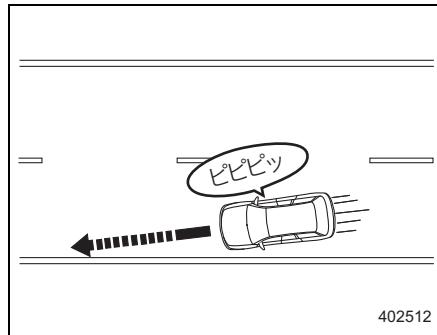

## ⚠ 警 告

車線逸脱警報はあらゆる状況で作動するものではありません。また、逸脱を自動的に回避するものでもありません。車線の維持を車線逸脱警報のみに頼っていると、車線逸脱による事故につながるおそれがあります。

車線逸脱警報は区画線を認識している場合に警報するものであり、路肩や側溝など道路の端を認識して警報する機能ではありません。

## ⚠ 注意

次の場合、車線逸脱警報は作動しないまたは作動しにくい場合があります。

- 自車速が約40km/h未満のとき
- ハンドルを大きくまたは速く切ったとき
- 半径300m以下のカーブを走行しているとき
- ブレーキペダルを踏んでいるとき
- 先行車との車間距離が短いとき
- 方向指示器作動中とレバーを戻した後の約4秒間
- 車線逸脱警報作動後、車線の内側に戻っていないとき
- 車線の幅が狭いとき
- 車線がステレオカメラの認識性能から見て認識しづらいとき
  - 区画線がない、または消えかかっている
  - 区画線が黄色で描かれている
  - 区画線の色が路面の色と似ていて見えにくい
  - 区画線の幅が細いなど


## 知 識

- 次の場合、車線を誤って認識し、車線逸脱警報が作動することがあります。
    - 濡れた路面や積雪路でのタイヤの跡などがあるとき
    - 雪とアスファルトの境目や道路の補修跡などがあるとき
    - ガードレールの影などがあるとき
    - 区画線が二重に描かれているとき
    - 道路工事区間で以前の区画線が完全に消えていないなど、路面に線状のペイントがあるとき
  - 車線逸脱警報OFF表示灯が点灯しているときは、車線逸脱警報は作動しません。
- ☞ P.521 参照

## ■車線逸脱警報をOFFにするとき

車線逸脱警報 OFF スイッチを長押しすると、ブザー（ピッ）が鳴り、車線逸脱警報がOFFになります。OFFになると、メーター内の車線逸脱警報 OFF 表示灯が点灯します。

ON 戻すときは再度車線逸脱警報 OFF スイッチを長押ししてください。ONになると、ブザー（ピッ）が鳴り、車線逸脱警報 OFF 表示灯が消灯します。

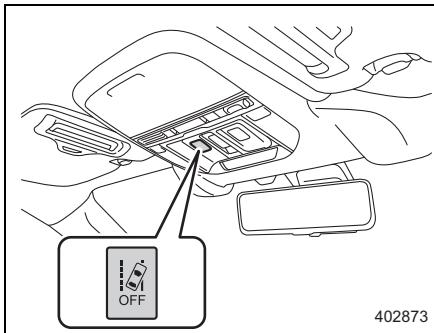

402873


## ●車線逸脱警報OFF表示灯

プッシュエンジンスイッチを ON にすると点灯し、e-BOXER システム始動後約 7 秒後、現在の状態（ON または OFF）に応じて消灯、または点灯します。

車線逸脱警報を OFF にすると点灯します。

また、次の場合にも点灯します。

- EyeSightシステムが故障したとき
- ☞ P.551 参照
- EyeSightシステムが一時停止したとき
- ☞ P.552 参照

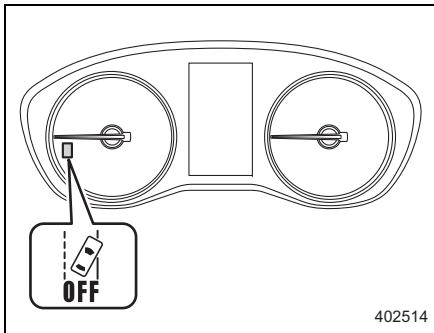

402514


## 知識

- 車線逸脱警報をOFFにすると、ふらつき警報もOFFになります。
- プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから、再度 e-BOXER システムを始動しても、プッシュエンジンスイッチを OFF にする前の状態を保ちます。

## ふらつき警報

車線内での車両の蛇行パターンからふらつきを認識し注意を促します。ふらつき警報が作動するとブザー（ピピピッ）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

車速が約60km/hを超えると作動可能になります。車速が約40km/hを下回ると作動を停止します。その後車速が約60km/hを超えると、再び作動可能になります。

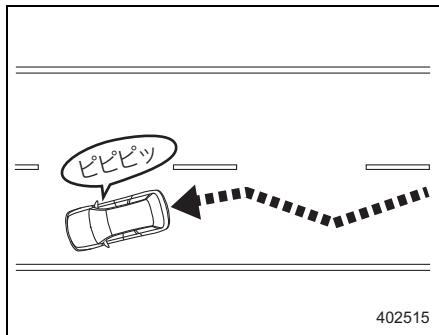

## ⚠ 警 告

ふらつき警報はあらゆる状況で作動するものではありません。また、ふらつきを自動的に修正するものでもありません。自車がふらつかないようにすることをふらつき警報のみに頼つていると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

次の状況では、作動しない場合があります。

- カーブが連続する道を走行しているとき
- 車速が大きく変動するとき
- 車線変更をした直後のとき
- 車線がステレオカメラの認識性能から見て認識しづらいとき
  - 区画線がない、または消えかかっている
  - 区画線が黄色で描かれている
  - 区画線の色が路面の色と似ていて見えにくい
  - 区画線の幅が細いなど

## ⚠ 知 識



- ふらつきは過去数分間の走行データをもとに認識しています。ふらつきはじめてもすぐには認識できません。また、ふらつきがおさまった後もしばらくふらつき警報の作動が続くことがあります。
- ふらつき警報は運転者に注意を促す機能です。疲れたときやよそ見など、運転への集中力が落ちた際は、必要に応じてこまめに休憩をとることをお奨めします。
- 次の場合、ふらつき警報は作動しません。
  - 車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能が作動しているとき
  - ☞ **P.484、498**参照
  - 車線逸脱警報OFF表示灯が点灯しているとき
- ☞ **P.521**参照

## ■ふらつき警報をOFFにするとき

車線逸脱警報OFFスイッチを長押しするとブザー（ピッ）が鳴り、ふらつき警報がOFFになります。OFFにすると、メーター内の車線逸脱警報OFF表示灯が点灯します。

ONに戻すときは再度車線逸脱警報OFFスイッチを長押ししてください。ONになると、ブザー（ピッ）が鳴り、車線逸脱警報OFF表示灯が消灯します。

☞P.521参照

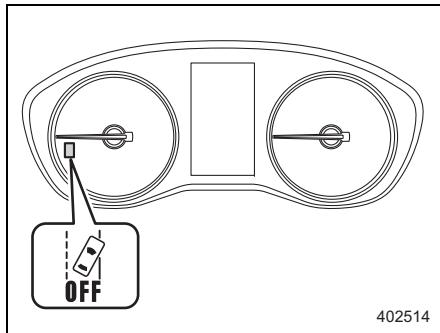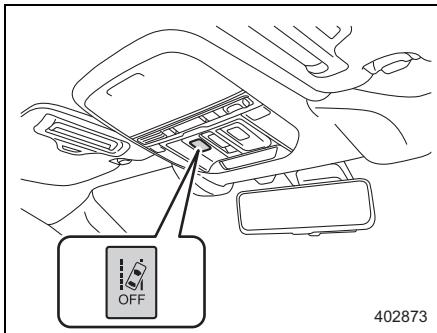

### 知識



- ふらつき警報をOFFにすると、車線逸脱警報もOFFになります。
- ブッシュエンジンスイッチを OFF にしてから、再度 e-BOXER システムを始動しても、ブッシュエンジンスイッチを OFF にする前の状態を保ちます。

## 先行車発進お知らせ

先行車の発進後、自車が停止し続けた場合、ブザーと表示でお知らせします。先行車に続いて停車（車間距離が約10m以内、かつ自車がしばらく停車）すると先行車を認識し続け、先行車が発進して約3m以上進んでも自車が発進しないときに作動します。

この機能はセレクトレバーが“D”、“M”または“N”的とき作動します。

この機能が作動するとブザー（ポピッ）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

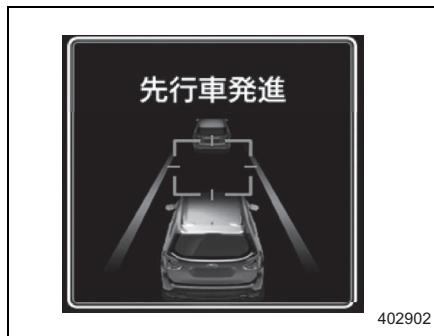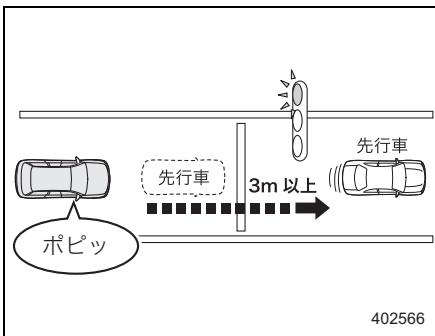

### ⚠ 警告

ブザーと表示でお知らせがあった場合でも、周囲の状況をよく確認してから自車を発進させてください。先行車発進お知らせのみに頼っていると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 知識

- 先行車発進お知らせのON／OFFの設定を変更できます。  
☞ P.160参照
- 次のような状況では、先行車が発進していないなくても先行車発進お知らせが働いてしまう場合や、先行車が発進していても先行車発進お知らせが働かない場合があります。
  - 停止した先行車との間にオートバイなどが割り込んできたとき
  - 天候や道路形状などにより、先行車を認識できないとき
  - ステレオカメラが先行車を認識しなくなったとき
- 次の場合は先行車発進お知らせは作動しません。
  - EyeSightシステムが故障したとき  
☞ P.551参照
  - EyeSightシステムが一時停止したとき  
☞ P.552参照

## 定速クルーズコントロール

### ■定速クルーズコントロールについて

定速クルーズコントロールは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより快適に行っていただくための運転支援システムです。運転者が設定した車速を保ちながら、一定の速度で走行することができます。

## ⚠ 警告

- 定速クルーズコントロール中は車間距離を保つ追従走行を行いません。  
先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転を心がけてください。
- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので定速クルーズコントロールを使用しないでください。
  - 交通量の多い道や急カーブのある道  
道路状況にあった速度で走行できないため事故につながるおそれがあります。
  - 凍結路や積雪路など滑りやすい路面  
タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。
  - 急な下り坂  
セット車速を超えてしまう場合があります。
  - 急な下り坂が続く場合  
ブレーキが過熱するおそれがあります。
  - 車両などをけん引しているとき  
セット車速を維持できなくなる場合があります。
- 制限速度を守り、道路状況、環境にあった適切な車速範囲にセット車速を設定してください。

## ⚠ 注意

クルーズコントロールを使用するときは、全車速追従機能付クルーズコントロール、定速クルーズコントロールのどちらのクルーズコントロールが選択されているかをマルチインフォメーションディスプレイの EyeSight 表示部で必ず確認してください。

- 全車速追従機能付クルーズコントロール … “” (全車速追従機能付クルーズ表示灯)
- 定速クルーズコントロール … “” (定速クルーズ表示灯)

## ❼ 知識

-  (クルーズ) スイッチを押すと、全車速追従機能付クルーズコントロールになります。
- クルーズコントロールを切り替えるときは、 /  (車間設定) スイッチを約2秒以上押し続けます。  
(クルーズメインONで全車速追従機能付クルーズコントロールおよび定速クルーズコントロールをセットしていないときのみ有効)
- EyeSight システムが一時停止中でも、定速クルーズコントロールは使用できます。

## ■定速クルーズコントロールの使用方法



### ●定速クルーズコントロールをセットするとき

- 全車速追従機能付クルーズコントロールをスタンバイさせます。

 (クルーズ) スイッチを押します。全車速追従機能付クルーズコントロールがONになり、マルチインフォメーションディスプレイのEyeSight表示部に “

また、“--km/h” (セット車速表示) を表示します。

 (クルーズ) スイッチを押したときは常に全車速追従機能付クルーズコントロールとして起動します。

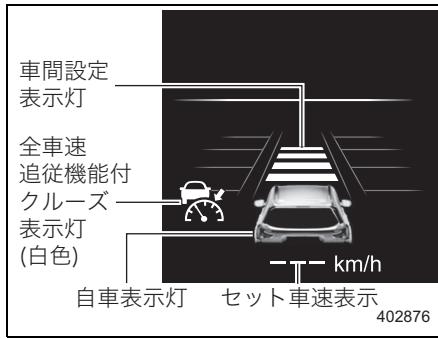
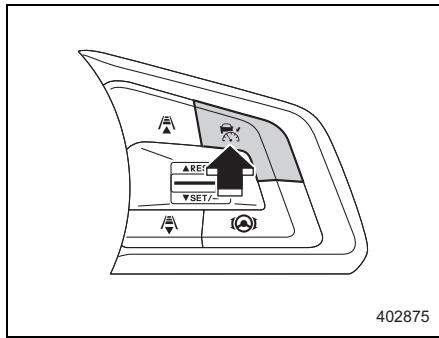


 (クルーズ) スイッチをもう一度押すとOFFになります。EyeSight表示部の表示灯が消灯します。プッシュエンジンスイッチをOFFにしたときも自動的にOFFになります。

- 定速クルーズコントロールに切り替えます。


 /  (車間設定) スイッチを約2秒以上押し続けると、全車速追従機能付クルーズコントロールから定速クルーズコントロールに切り替わり、ブザー (ピッ) が鳴ります。

このときEyeSight表示部の車間設定表示灯が消灯し、“”（定速クルーズ表示灯）（白色）に切り替わります。

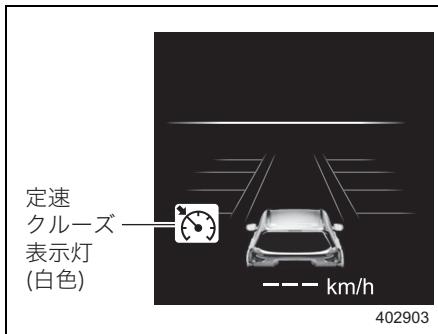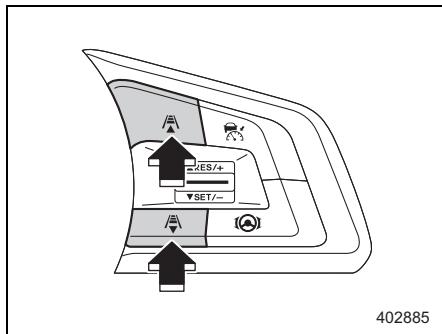

定速クルーズコントロールは、次の条件を全て満たすとセット可能になり、EyeSight表示部に“READY”（READY表示灯）が点灯します。

- 運転席・助手席・後席の全てのドアが閉まっている
- 運転席シートベルトを着用している
- 電動パーキングブレーキを解除している（電動パーキングブレーキ作動灯消灯）
- セレクトレバーが“D”または“M”に入っている
- ブレーキペダルを踏んでいない
- 急な坂道でない
- ハンドルを大きく切っていない
- X（エックス）モードをONにしていない（X（エックス）モード表示灯消灯）

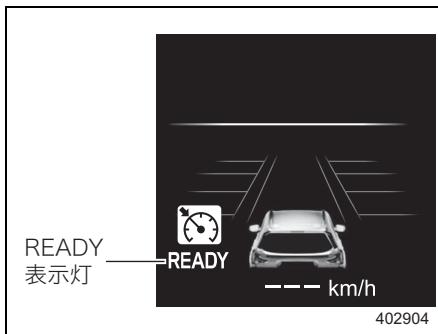



- 滑りやすい路面やラフロード（悪路、砂地、泥地）などで駆動輪が空転していない
- 自車速が約30km/h～約120km/h のとき

3. アクセルペダルを加減して希望する速度にします。

4. 希望する速度になったら、RES/+またはSET/-スイッチを押します。

スイッチを押したときの車速がセット車速になり、定速走行します。

EyeSight表示部にセット車速が表示され、“”（定速クルーズ表示灯）が白色から緑色に変わります。また、EyeSight 表示部の“READY”（READY表示灯）が消灯します。

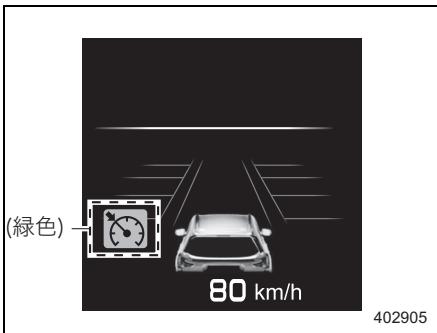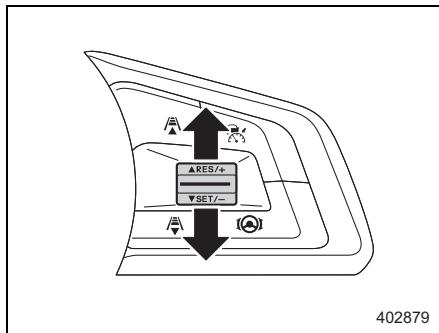

## ⚠ 警告

- 定速クルーズコントロール作動中は、ブレーキ踏み増し要求警報は作動しません。
- 制限速度を守り、道路状況、環境にあった適切な車速範囲にセット車速を設定してください。

## ⚠ 注意

定速クルーズコントロールでは、先行車に合わせたアクセル、ブレーキ制御を行いません。必要に応じてアクセル、ブレーキ操作を行ってください。

## ❼ 知識


- 下り坂などでは、セット車速を保つため定速クルーズコントロールの制御によりブレーキが作動することがあります。
- カーブ走行中はセット車速が自車速より高いときであっても、加速しない、または減速することがあります。
- 全車速追従機能付クルーズコントロールに戻したいときは、定速クルーズコントロールを解除して、 / 530

## ●セット車速を上げるとき

### ▼RES/+スイッチによる方法

- RES/+スイッチを1回ずつ押します  
押すごとにセット車速が5km/hずつ上がります。
- RES/+スイッチを押し続けます  
押している間、セット車速が1km/hずつ上がります。


スイッチを操作するごとにEyeSight表示部のセット車速が変わります。

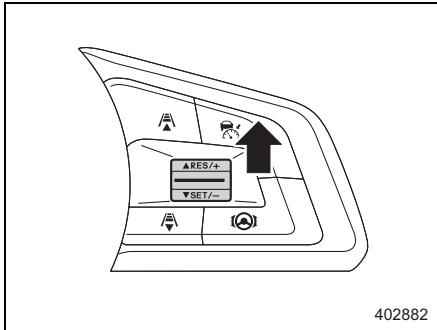

402882

### ▼アクセルペダルによる方法

アクセルペダルを踏み、速度を上げます。  
希望の速度になったらSET/-スイッチを押します。スイッチを押したときの車速に再セットされ、EyeSight表示部に新しいセット車速を表示します。

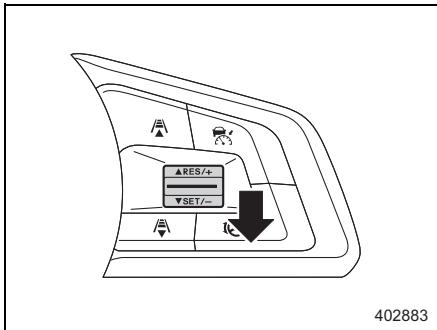


402883

## ●セット車速を下げるとき

### ▼SET/-スイッチによる方法

- SET/-スイッチを1回ずつ押します  
押すごとにセット車速が5km/hずつ下がります。
- SET/-スイッチを押し続けます  
押している間、セット車速が1km/hずつ下がります。

スイッチを操作するごとに EyeSight 表示部のセット車速が変わります。

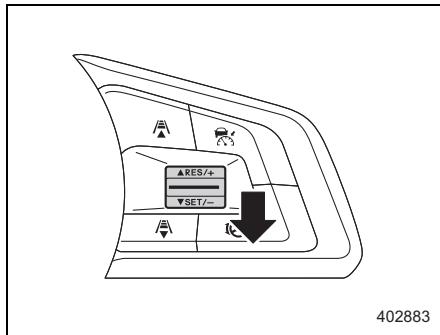

402883

### ▼ブレーキペダルによる方法

1. ブレーキペダルを踏み、速度を下げます。  
定速クルーズコントロールが解除され、“”（定速クルーズ表示灯）が緑色から白色に戻ります。
2. 希望の速度になったらブレーキペダルから足を離し、SET/-スイッチを押します。  
スイッチを押したときの車速にセットされ、EyeSight表示部に新しいセット車速を表示します。

## ●一時的に加速したいとき

一時的に加速したいときは、アクセルペダルを踏みます。

アクセルペダルを離すと、セット車速まで戻ります。


## ●一時的に減速したいとき

一時的に減速するときは、ブレーキペダルを踏みます。

このとき、定速クルーズコントロールは解除されます。

EyeSight 表示部にセット車速を表示したまま、“”（定速クルーズ表示灯）が緑色から白色に戻ります。

セット車速に再びセットする場合はブレーキペダルから足を離し、RES/+スイッチを押します。


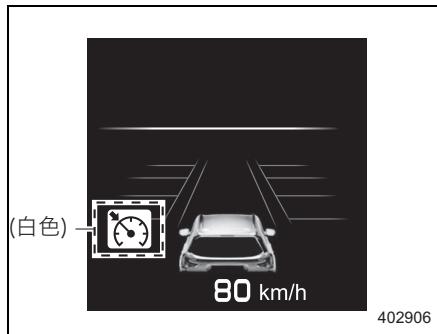


## ●解除のしかた

### ▼運転者の操作による解除

次のいずれかの操作で定速クルーズコントロールが解除されます。


- ・ブレーキペダルを踏む。
- ・ (クルーズ) スイッチを押す。
  - EyeSight 表示部は、セット車速を表示したまま、“” (定速クルーズ表示灯) が緑色から白色に戻ります。
  - 再度 (クルーズ) スイッチを押すと、EyeSight表示部の表示が消え、定速クルーズコントロールがOFFになります。

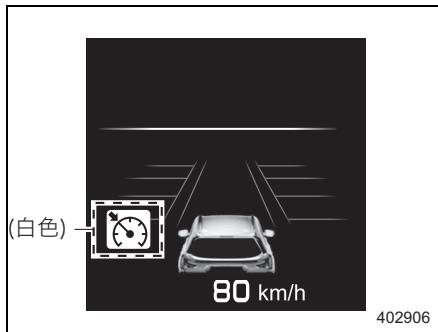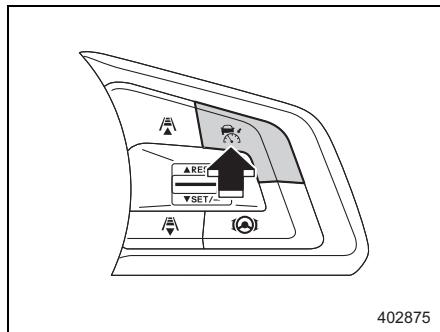

### ▼システムによる自動解除

次の場合、ブザー（ピピーン）が鳴り、定速クルーズコントロールが自動的に解除され、割り込み画面が表示されます。

- セレクトレバーを “D” または “M” 以外にしたとき
  - セレクトレバーを “D” または “M” に戻すと、再度使用できます。
- X（エックス）モードをONにしたとき（X（エックス）モード表示灯点灯）
  - X（エックス）モードをOFFにすると、再度使用することができます。

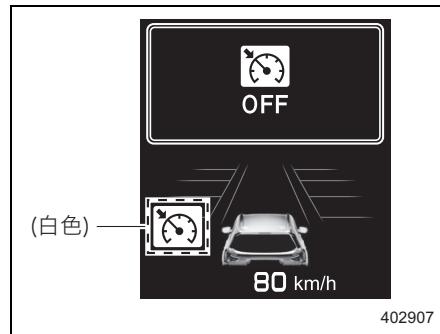

- 自車速が約25km/h以下になったとき（急な登り坂など）
- 自車速が約145km/h以上になったとき
- VDCまたはTCSが作動したとき
- 運転席・助手席・後席のいずれかのドアを開けたとき
- 滑りやすい路面やラフロード（悪路、砂地、泥地）などで駆動輪が空転したとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- 電動パーキングブレーキがかかっているとき
- EyeSightシステムが故障したとき（EyeSight表示部に “Eye  
Sight”（EyeSight警告表示灯;黄色）が点灯しているとき）
- ハンドルを大きく回したとき
- 道路の勾配が急なとき
- ブリクラッシュ 2次ブレーキが作動したとき

## ⚠ 警 告

滑りやすい路面では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、定速クルーズコントロールを使用しないでください。

## ⚠ 注 意

セレクトレバーを“N”にすると定速クルーズコントロールは自動的に解除されますが、緊急時以外はセレクトレバーを“N”にしないでください。エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ↑ 知 識

- EyeSightシステムが故障した場合はEyeSight警告表示灯がマルチインフォメーションディスプレイに点灯し、割り込み画面を表示します。またブリクラッシュブレーキOFF表示灯および車線逸脱警報OFF表示灯が点灯します。その場合は安全な場所に停車して、一度プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから、再度e-BOXERシステムを始動してください。この操作をしても表示灯が点灯し続けるときは、定速クルーズコントロールの使用ができません。通常走行には支障はありませんが、スバル販売店で点検を受けてください。



☞ P.551 参照

- 定速クルーズコントロールが自動で解除されたときは、解除されたときの条件が解消されてから、再びセット操作を行ってください。条件が解消されてもセットできないときは、EyeSightシステムの異常が考えられます。通常走行には支障ありませんが、スバル販売店で点検を受けてください。

## ●一時解除の復帰（セット車速の再セット）

前回のセット車速がメモリーされているとき、その車速に再びセットする場合は RES/SETスイッチをRES/+側に押します。(EyeSight表示部が再びセット状態の表示になります。)

前回のセット車速がメモリーされている場合、自車速約30km/h以上のときにセットできます。

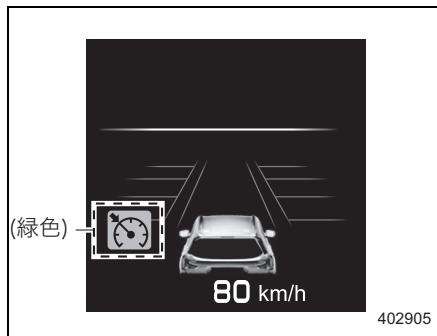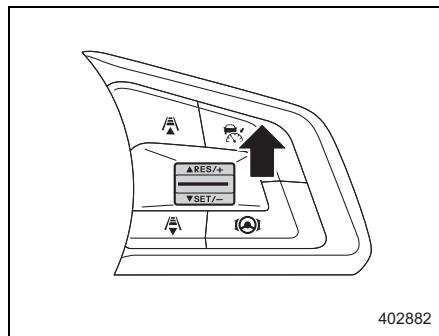

### 知識

- 次の場合はメモリーされているセット車速が消去されます。
  - (クルーズ) スイッチを押してクルーズメインOFFしたとき
  - VDCまたはTCSが作動したとき
  - 定速クルーズコントロールから全車速追従機能付クルーズコントロールに切り替えたとき
- セット車速に応じた車速で定速走行します。
- メモリー車速（前回のセット車速）がない場合、RES/+スイッチを押すと、現在の自車速がセットされます。

P.530参照

## RAB (後退時自動ブレーキシステム)

### ■RAB (後退時自動ブレーキシステム)

RAB は、リヤバンパーに内蔵された4個のソナーセンサーにより、後退時に壁や障害物に衝突するおそれがあるときに、マルチファンクションディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイの表示とブザーで知らせ、必要に応じて自動ブレーキを作動させることで衝突回避、または衝突の被害を軽減するシステムです。

RABは、自動ブレーキが作動したときに、次のデータを記録します。

- 対象物からの距離
- 車速
- アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況
- セレクトレバーの位置
- 外気温
- ソナーセンサーの感度設定

#### ⚠ 警告

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。後退時には、ブレーキペダルを踏める状態で、必ず目視によって周辺状況を確認してください。
  - RABの検知性能・制御性能には限界があります。天候や周囲の状況、車両の状態により、ブザーや自動ブレーキの作動が遅れたり、作動しなかったり、衝突が回避できない場合があります。
  - RABは、歩行者や動物、動いているものを認識するよう設計されています。
- RABだけに頼った後退は、絶対にしないでください。システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合、死亡事故に至るおそれがあります。


#### ↑ 知識

個人情報（例：氏名・性別・年齢・作動場所）や、会話その他の音声データは記録しません。

## ●RABの機能

RAB はリヤバンパーに内蔵されたソナーセンサーにより、後退時に後方の障害物を検知し、マルチファンクションディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイの表示とブザーで運転者に知らせ、衝突の可能性があると判断した場合は、自動的に強いブレーキを作動させます。

## ●RABによる自動ブレーキ機能の概要

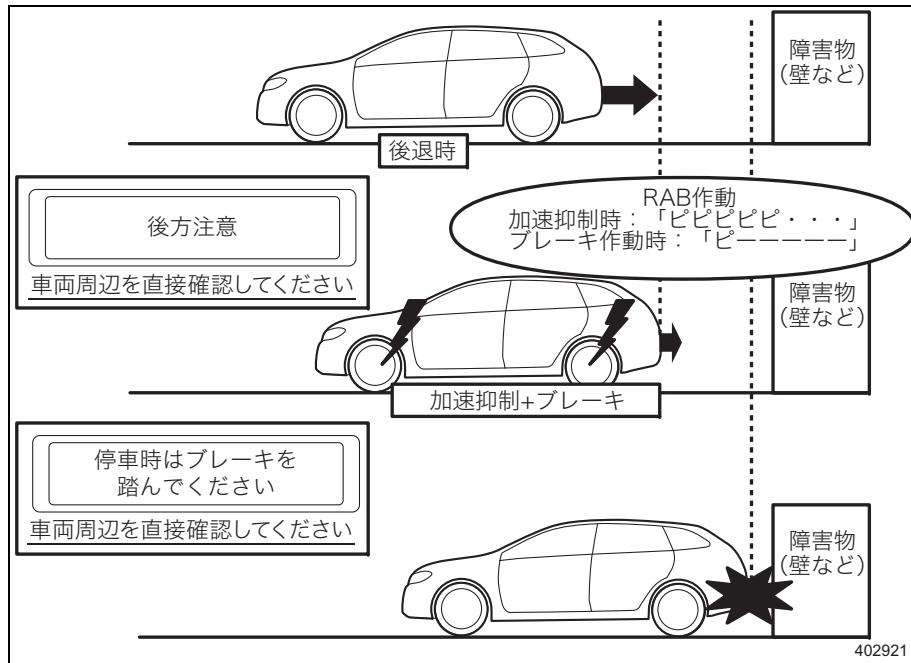

### ⚠ 警告


お車が踏切内に閉じ込められ、後退し遮断機を押し上げて脱出しようとした場合、システムが遮断機を障害物として検知し、自動ブレーキが作動することがあります。このようなときは、落ち着いてアクセルペダルを踏み続けるか、RABをキャンセルしてください。

RAB をキャンセルする方法は、「RAB のキャンセル」(P.546)を参照してください。

## ●RABの作動条件

RABは、次の条件を全て満たしているときに作動します。

- ブッシュエンジンスイッチがONのとき
- EyeSight 警告表示灯が点灯していないとき
- RAB警告灯が点灯していないとき
- RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯していないとき
- RABの作動がONに設定されているとき
- セレクトレバーを“R”に入れたとき
- 車速1.5km/h～15km/hで後退しているとき

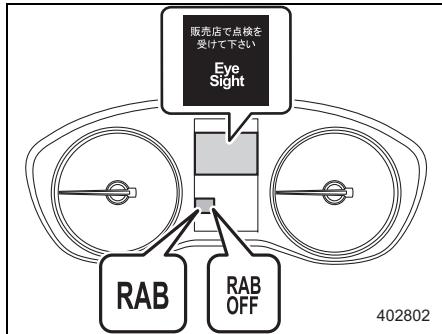


## 知 識


- システムに何らかの異常があるとき、RAB 警告灯が点灯し、システムの作動を停止します。  
警告灯が点灯した場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯している間は、RAB システムは作動しません。
- 次のような場合にはRABの検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。スバル販売店で点検を受けてください。
  - リヤバンパーを改造したとき
  - ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近にステッカーなどを貼ったり、薬品を塗ったり、塗装したりしたとき
  - リヤバンパーを取り外したり、交換したりしたとき
  - 積載や改造などにより、車高が変わったとき
  - ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近に傷がついたとき
  - リヤバンパーが強い衝撃を受けたり、変形したりしたとき
- 急な坂道では、自動ブレーキの性能が低下することがあります。
- RABは車速5km/h以下での後退時に、自動ブレーキにより衝突回避するように設計されていますが、衝突回避を保証するものではありません。
- 非常に遅い速度で後退した場合、自動ブレーキが作動しないことがあります。
- 次のようなものは、認識しないことがあります。
  - ポールやフェンス、ロープ、金網などの尖ったものや細いもの
  - セレクトレバーを“R”にしたとき、既にリヤバンパーのすぐ近くにあるもの
- 次のようなものは、認識しません。
  - 歩行者
  - 車両などの動いているもの

- 布や雪など音波を吸収するもの
- 表面の角度が斜めになっているもの
- 駐車ブロックなど低い位置にあるもの
- 吊り下げられているものなど高い位置にあるもの
- 車両や壁などよりも小さいもの
- 次のような高周波音が近くにある場合は、システムが正常に作動しないことがあります。
  - 他の車両のホーン音
  - 他の車両のエンジン音
  - エアブレーキ音
  - 他の車両の車両検知システムの音
  - RABのソナーに近い周波数の音
- 次のような天候などでは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - ソナーセンサー付近が極端に暑いとき、または寒いとき
  - 大雨などでソナーセンサーまたはソナーセンサー付近に大量の水がかかったとき
  - 霧や雪、強風、砂嵐などのとき
- リヤバンパーに次のような部品を取り付けたときは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - フォグランプ、フェンダーポール、ラジオアンテナなどの部品
  - ホーンやスピーカーなどの高周波音を出す部品
- 車両が次のような状態のときは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - ソナーセンサーまたはソナーセンサー付近に雪、氷、泥が多量についたとき
  - 車体が極端に傾いているとき
  - 積載などにより、車高が極端に低くなっているとき
  - 衝突や事故などにより、ソナーセンサーの位置がずれているとき


- 次のような状態のときは、システムが正常に作動しないことがあります。
  - 布製の横断幕や旗、枝つり、遮断桿などが後退方向にあるとき
  - 草や砂利が多い道路などを後退しているとき
  - 狹いトンネルや狭い橋、狭い道路、狭いガレージなど、物や壁が車両に隣接した場所で後退しているとき
  - 後退方向の地面に穴やわだちがあるとき
  - マンホールのフタの上などを後退しているとき
  - 極端な上り坂を後退しているとき

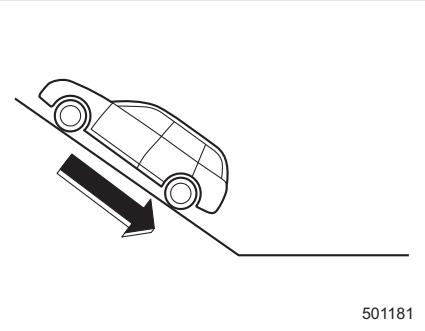

- 極端な上り坂が後退方向にあるとき

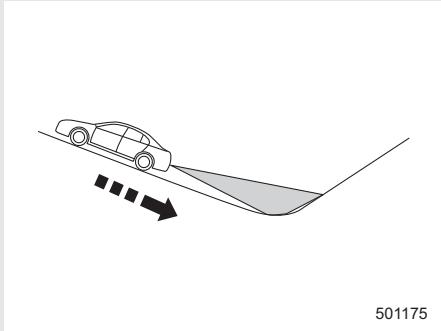

- 後退方向に縁石があるとき
- 下り坂を後退しているとき
- 段差を後退しているとき

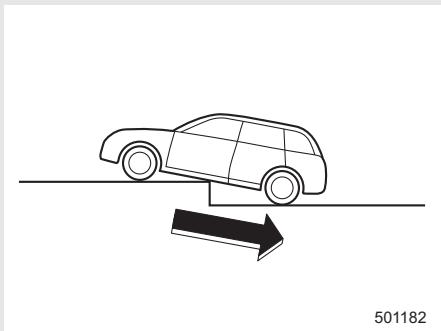

- 次のような状態のときは、システムが正常に作動しても衝突を回避できないことがあります。
  - 路面が滑りやすいとき
  - タイヤの空気圧が適正でないとき
  - タイヤが摩耗しているとき
  - 指定サイズ以外のタイヤを装着しているとき
  - パンク修理キットで応急修理をしたとき
  - サスペンションを改造したとき
  - タイヤチェーンを装着しているとき
  - 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
  - ブレーキ警告灯（赤色）が点灯しているとき

## ●RABの作動

後退時に障害物を検知すると、マルチファンクションディスプレイに障害物との距離の範囲が表示され、3段階のブザーが鳴ります。




## ▼障害物の検知と警報パターン

警報パターン	障害物との距離の範囲	障害物との距離の表示	ソナー警報音
遠距離警報	90cm以上	緑	—
中距離警報	70cm~90cm	黄+緑	ポッポッポッポッポッ ポッ・・・
接近警報	50cm~70cm	橙+黄+緑	ピピピピピ・・・
最接近警報	50cm以下	赤+橙+黄+緑	ピ――

## 知識

サイドビューモニターを表示していた場合、またはカメラセレクトレバー連動をONにしている場合は、RAB画面とサイドビューモニターを同時に表示します。

- (1) 遠距離警報：緑
- (2) 中距離警報：黄
- (3) 接近警報：橙
- (4) 最接近警報：赤

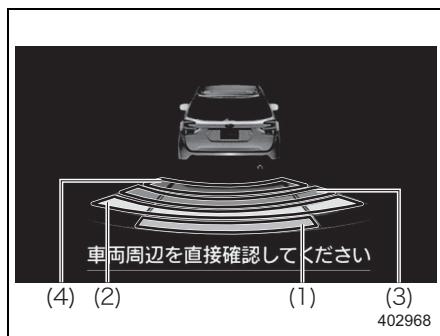

### ▼障害物接近警報と自動ブレーキ

お車が後退を続け、システムが衝突の危険があると判断した場合、マルチファンクションディスプレイとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面が表示され、ブザー（ピピピピピ・・・・、またはピ――）が鳴ります。また、衝突を回避するために、自動的に強いブレーキが作動します。

☞P.144参照

＜マルチファンクションディスプレイ＞



＜マルチインフォメーションディスプレイ＞



システムによる自動ブレーキで停車した後は、安全のためブレーキペダルを踏んでください。ブレーキペダルを踏むまでマルチファンクションディスプレイとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面が表示され、ブザー（ピ――）が鳴ります。

☞ P.144参照

＜マルチファンクションディスプレイ＞



501201

＜マルチインフォメーションディスプレイ＞



402548

## ●RABのキャンセル

次のいずれかの操作でRABの作動をキャンセルすることができます。

- ・ 加速抑制中に、アクセルペダルを踏み続ける
- ・ セレクトレバーを“R”以外にする
- ・ 自動ブレーキによる停車中にブレーキペダルを踏む
- ・ 自動ブレーキによる停車中にアクセルペダルを踏む

## ⚠ 警 告

システムによる自動ブレーキで停車した後はすぐにブレーキペダルを踏んでください。お車が動き出すおそれがあります。


## ↑ 知 識

障害物を検知できなくなったときもRABがキャンセルされます。

## ●RABのON/OFF設定

セレクトレバーを“R”にしたときに、マルチファンクションディスプレイを操作することで自動ブレーキとソナー警報音のON/OFFを設定できます。

- (1) 自動ブレーキのON/OFF
- (2) ソナー警報音のON/OFF

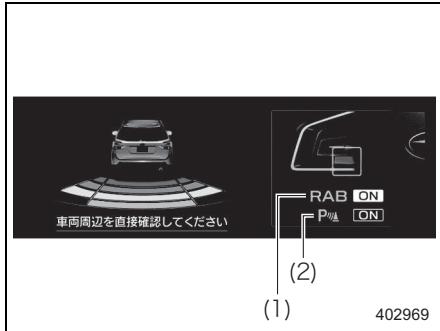

### 知 識

- INFOスイッチを押し、項目を選択します。INFOスイッチを押し続けると、選択した項目のON/OFFを切り替えることができます。
- ☞ P.168参照
- 自動ブレーキをOFFに設定したとき、マルチインフォメーションディスプレイにRAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯します。
- サイドビューモニターを表示していた場合、またはカメラセレクトレバー連動をONにしている場合は、RAB画面とサイドビューモニターを同時に表示します。

## システム作動音一覧

ブザー（音）	状態	参照先
ピ——…	ブリクラッシュブレーキ： 2次ブレーキおよび警報が作動したとき	☞ P.449
	後退時自動ブレーキ： ブレーキが作動したとき	☞ P.545
ピピーン	全車速追従機能付クルーズコントロール、定速クルーズコントロールが自動解除されたとき	☞ P.475、535
	全車速追従機能付クルーズコントロールによる停止保持中に自動的に電動パーキングブレーキが作動したとき	☞ P.475
	車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能が自動解除されたとき	☞ P.495、505
ピピーン…	車線中央維持・先行車追従操舵機能がハンドル操作長時間非検出により自動解除されたとき	☞ P.496
ピピピ…	ブリクラッシュブレーキ： 1次ブレーキおよび警報が作動したとき	☞ P.449
	ブリクラッシュブレーキ： 車間距離警報が作動したとき	
	全車速追従機能付クルーズコントロールによるブレーキ踏み増し要求警報が作動したとき	☞ P.480
	AT誤発進抑制制御が作動したとき	☞ P.508
	AT 誤後進抑制制御の後退飛び出し抑制が作動したとき	☞ P.516
	後退時自動ブレーキ： 加速抑制が作動したとき	☞ P.539

ブザー（音）	状態	参照先
ポンポン…	車線中央維持・先行車追従操舵機能のハンドル操作が長時間検出されないとき	☞ P.496
	車線逸脱抑制機能が長時間作動したとき、または複数回作動したとき	☞ P.498
ピピッ	車線中央維持機能、車線逸脱抑制機能作動中に、逸脱回避要求警報が作動したとき	☞ P.497、507
	車線逸脱警報が作動したとき	☞ P.519
	ふらつき警報が作動したとき	☞ P.522
ピ、ピ、ピ、 ピ、ピ、 ピピーン	全車速追従機能付クルーズコントロールによる停止保持が2分間継続し自動的に電動パーキングブレーキが作動するとき	☞ P.473
ピッ	全車速追従機能付クルーズコントロールをセット中に • 先行車を認識したとき※ • 先行車を認識しなくなったとき※	☞ P.463
	全車速追従機能付クルーズコントロールと定速クルーズコントロールを切り替えたとき	☞ P.528、530
	EyeSightシステムが故障したとき	☞ P.551
	EyeSightシステムが一時停止したとき	☞ P.552
	ブリクラッシュブレーキ（AT誤発進抑制制御、AT誤後進抑制制御を含む）をOFFまたはONにしたとき	☞ P.453、513、518
	車線逸脱警報（ふらつき警報を含む）をOFFまたはONにしたとき	☞ P.521、524
	後退時自動ブレーキが故障したとき	☞ P.552
	後退時自動ブレーキが一時停止したとき	☞ P.555
	先行車発進お知らせが作動したとき	☞ P.525

ブザー（音）	状態	参照先
ポーンポーン…	後退速度リミッターが作動しているとき	☞ P.517
ポップポップ ポップポップ…	後退時自動ブレーキ： 中距離警報	
ピピピ ピピ…	後退時自動ブレーキ： 接近警報	☞ P.544
ピ——	後退時自動ブレーキ： 最接近警報	

※ 先行車を認識したとき、または先行車を認識しなくなったときのブザー（先行車捕捉音）のON/OFFの設定を変更できます。

☞ P.160 参照


## EyeSightシステムの故障および一時停止

EyeSightシステム（RABを含む）の異常を検知すると、メーター内の表示灯とマルチインフォメーションディスプレイの表示でお知らせします。表示内容を確認し、適切な処置を行ってください。

## ■故障（ステレオカメラの位置・角度ずれ含む）

ブザー（ピッ）が鳴り、EyeSight警告表示灯 “Eye Sight”（黄色）が点灯、または点滅します。同時に、プリクラッシュブレーキOFF表示灯と車線逸脱警報OFF表示灯が点灯します。

また、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

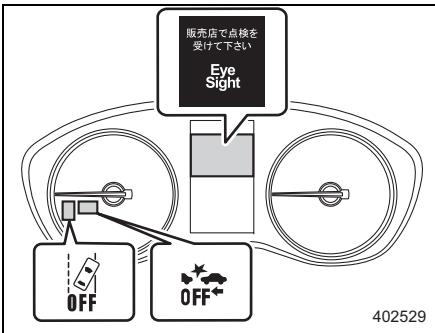

表示画面	原因	処置
<p>販売店で点検を 受けてください</p> <p><b>Eye Sight</b></p> <p>203208</p>	<p>EyeSight システムの故障、 またはステレオカメラの位 置・角度ずれが考えられま す。</p>	<p>点検、調整などが必要です。 スバル販売店にご相談くだ さい。</p>

## △ 注意


走行中にEyeSight警告表示灯とエンジン警告灯またはe-BOXERシステム警告灯が同時に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。エンジンやe-BOXERシステムなどに異常がある場合、EyeSightシステムは使用できません。

## 知 識

- EyeSight警告表示灯が点灯、または点滅したときは、安全な場所に停車して、一度プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから、再びe-BOXERシステムを始動してください。
- e-BOXERシステムを再始動しても表示灯が点灯、または点滅し続けるときは、EyeSight システムの異常が考えられます。この場合、EyeSightシステムの全ての機能が停止します。通常走行には支障ありませんが、スバル販売店で点検を受けてください。
- EyeSight警告表示灯が点灯、または点滅しているときは、RAB（後退時自動ブレーキシステム）は機能しません。
- EyeSight 警告表示灯が点滅しているときは、SRVD警告灯が点灯する場合があり、システムが停止します。

## ●RAB警告灯


ソナーセンサーシステムに異常があるとブザー（ピッ）が鳴り、RAB警告灯が点灯します。スバル販売店にご連絡ください。

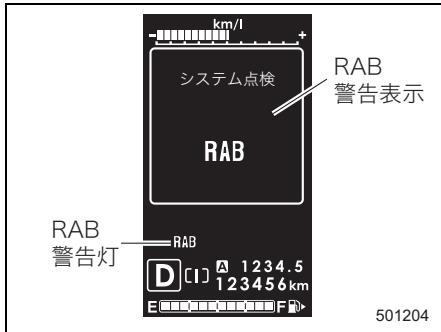

## ■一時停止

ブザー（ピッ）が鳴り、EyeSight一時停止表示灯 “Eye Sight”（白色）が点灯し、ブリクラッシュブレーキ OFF 表示灯および車線逸脱警報OFF表示灯が同時に点灯します。  
また、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

原因が解消されると一時停止が解除され、自動的にEyeSightが復帰します。

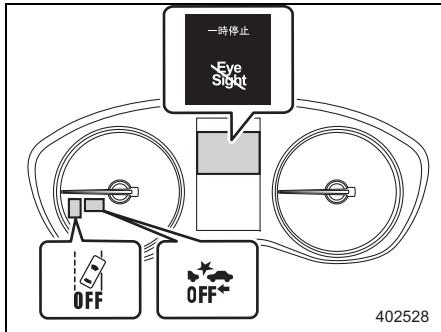

### 知識

EyeSight 一時停止表示が点灯しているときは、次のような現象が発生します。

- 定速クルーズコントロールを除く全ての EyeSight システムの機能が使用できません。
- RAB（後退時自動ブレーキシステム）が停止する場合があります。

表示画面	原因	処置
<p>一時停止 カメラ視界不良  203206</p>	<p>ステレオカメラが前方を認識しにくい</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントガラスの汚れ、曇り</li> <li>悪天候時</li> <li>前方からの強い光</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントガラスをきれいにしてください。</li> <li>悪天候や前方からの光が強い場合、その状況が解消されしばらく走行すると復帰します。状況が解消して時間がたっても復帰しない場合、スバル販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
<p>一時停止 カメラ温度範囲外  203205</p>	低温または高温時	<p>EyeSightが使用可能な温度になると復帰します。室内が常温でも復帰しない場合、スバル販売店で点検を受けてください。</p>

表示画面	原因	処置
<p>一時停止</p>  <p>203207</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EyeSight起動中のとき</li> <li>• 車両が極端に傾いていると判断したとき</li> <li>• e-BOXER システム始動後、ブリクラッシュ2次ブレーキが3回作動したとき</li> <li>• エンジンが停止したとき（エンジン自動停止制御による停止を除く）</li> <li>• 停車中、または極めて低い速度で走行中にハンドル操作を行い、電動パワーステアリングが過熱防止状態になったとき</li> <li>• ハンドルの脱着などでEyeSight内の判定値がずれたとき</li> <li>• ホイールアライメントがずれたとき</li> <li>• 走行中にポンネットが開いたとき</li> </ul>	<p>原因が解消されると復帰します。このとき、復帰に時間がかかる場合があります。</p> <p>原因が解消して時間がたつても復帰しない場合、スバル販売店で点検を受けてください。</p>


## ■RAB OFF表示灯／一時停止表示灯

システムによる自動ブレーキで車両が停止後、ブレーキペダルを踏むと、RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯し、RABが一時停止状態となります。

セレクトレバーを“R”以外にすると、RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が消灯し、次にセレクトレバーを“R”にしたときにRABが作動します。

また、次のような場合では、RABが自動的に一時停止し、RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯します。

- ソナーセンサーに氷や雪、泥などが付着したとき
- リヤバンパーのすぐ近くに物がある状態でセレクトレバーを“R”にしたとき
- RABのソナーに近い周波数の音を検知したとき

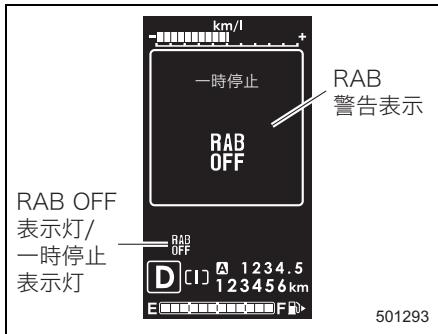

### 知識

- システムによる自動ブレーキが作動した後は、ブレーキペダルを踏み続けてください。システムによる自動ブレーキで車両が停止後、ブレーキペダルを踏むと、RAB OFF表示灯／一時停止表示灯が点灯します。
- システムによる自動ブレーキで車両が停止後、ブレーキペダルを踏むと、RABが一時停止します。セレクトレバーを“R”以外にして、再度“R”にすると、復帰します。
- 次の場合は、自動ブレーキが解除され、電動パーキングブレーキが作動します。
  - 車両が停止してから2分が経過したとき
  - いずれかのドアを開けたとき
  - EyeSight警告表示灯が点灯したとき
  - EyeSight一時停止表示灯が点灯したとき

電動パーキングブレーキの解除方法は「解除するとき」(P.394)を参照してください。

# 運転支援機能

## AVH（オートビークルホールド）

AVH（オートビークルホールド）は、信号待ちなどの停止時にブレーキペダルから足を離しても、車両の停止状態を保持する機能です。保持中にアクセルペダルを踏み込む、または再度ブレーキペダルを踏むとブレーキの保持機能を解除します。


### ⚠ 警告

AVHを使用する際は、次のことをお守りください。守らないと思わぬ事故や重大な傷害につながるおそれがあります。


- AVH 作動灯が点灯するまでブレーキペダルを踏み続けてください。お車が停止状態を保持できず、動き出すおそれがあります。
- 次のようなときは、AVHを使用しないでください。
  - 急な坂道を走行しているとき
  - 滑りやすい路面を走行しているとき
  - 駐車するとき
  - けん引されるとき
  - けん引するとき
  - 乗り降りするとき
  - 自動洗車機を使用するとき
  - 荷物などを積み下ろしするとき
- AVH 作動中に運転席のシートベルトを外してドアを開けるとAVHが解除され、お車がひとりでに動き出すおそれがあります。車外に出るときは、セレクトレバーを“P”にして電動パーキングブレーキスイッチを確実にかけ、ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。

## ■AVHの使いかた

- AVH スイッチを押すと、メーター内のAVH表示灯が点灯して機能がONになります。

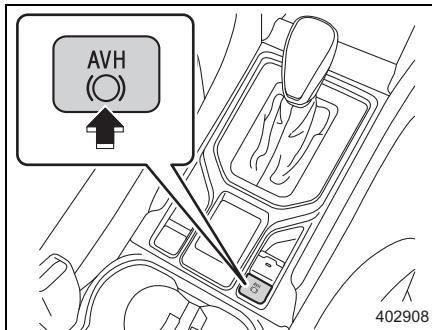

- AVH 表示灯が点灯しているときに AVH が作動すると、メーター内のAVH作動灯が点灯します。
- AVH 表示灯が点灯しているときに AVH スイッチを押すと、表示灯が消灯して機能がOFFになります。

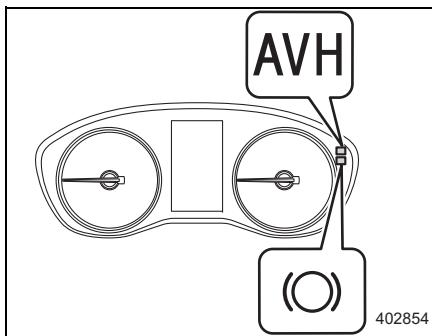

### 知識

- プッシュエンジンスイッチを OFF になると、AVHはOFFになります。再度使用する場合は、AVHスイッチを押してください。
- AVH スイッチを 30 秒間押し続けるとメーター内のAVH表示灯が消灯し、以後の操作を受け付けなくなります。この場合は一度プッシュエンジンスイッチを OFF にし、再度 ON にすれば元に戻ります。

## ■AVH の作動条件

AVHは、ブレーキペダルを踏んで車両が停止したとき、次の条件を全て満たしていると作動します。

- 運転席のドアが閉まっている
- 運転席シートベルトを着用している
- シフトポジションが“P”以外

## ■AVHが解除される条件

次の場合、停止状態の保持が解除されます。解除されるとAVH作動灯が消灯します。

- アクセルペダルを踏む
- ブレーキペダルを踏みなおす
- 電動パーキングブレーキをかける
- ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを“P”にする
- ブレーキペダルを踏んだままAVHスイッチを押す

### 知 識

- 停止状態を保持しているときに、次のような現象が起こることがあります、異常ではありません。
  - ブレーキペダルを踏むと重く感じる。
  - 保持中に作動音がする。
- 停車時にブレーキペダルを強く踏み込まないと、AVHが作動しないことがあります。

## ■電動パーキングブレーキの自動作動

一定の条件を満たすとAVHが解除され、電動パーキングブレーキが自動的に作動します。

### ●電動パーキングブレーキが自動的に作動する条件

次の場合、停止状態の保持が自動解除された後に、電動パーキングブレーキが自動的に作動します。

このとき、メーター内のAVH作動灯が消灯し、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が点灯します。

- 停止状態の保持が10分以上継続したとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- 運転席のドアを開けたとき
- 急な坂道に停車したとき
- AVHシステムに問題が発生したとき
- プッシュエンジンスイッチをACCにしたとき

### ●発進時の電動パーキングブレーキ解除

発進時は電動パーキングブレーキを解除してください。電動パーキングブレーキは次のいずれかの操作で解除できます。このとき、メーター内の電動パーキングブレーキ作動灯および電動パーキングブレーキスイッチ内の作動表示灯が消灯します。

- 運転席シートベルトの着用およびドアが閉まっている状態でアクセルペダルを踏む
- ☞ P.394参照
- ブレーキペダルを踏んだまま、電動パーキングブレーキスイッチを押す

## ■AVHお知らせ機能

AVHの作動や解除について注意が必要な場合や、システムに異常が発生したときには、マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージを表示し、警告ブザーを鳴らして運転者に注意を促します。

マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されたときは、表示された指示に従ってください。

### ⚠ 警告

電動パーキングブレーキを解除するとお車が動き出しますので、解除前には必ず周囲の安全を確認してください。

## VDC (ビーカルダイナミクスコントロールシステム)

走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起こすことがあります。VDC は、ブレーキ制御、エンジン・モーター出力制御により、横滑りなど車の不安定な挙動を抑えるシステムです。

### ■VDCの主な機能

#### ●トラクションコントロール (TCS) 機能

トラクションコントロール (TCS) 機能は、ブレーキ制御、エンジン・モーター出力制御により、滑りやすい路面などで生じる駆動輪の空転を防止して駆動力、操舵能力を確保する機能です。

この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点滅します。

☞ P.562参照

#### ●横滑りコントロール (VDC) 機能

急なハンドル操作や滑りやすい路面などの旋回時に、ブレーキ制御、エンジン・モーター出力制御により車輪の横滑りなどを抑制し、車両の方向安定性を確保する装置です。

この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点滅します。

☞ P.562参照

## ⚠ 注意

- VDCを過信しないでください。VDCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。  
常に安全運転を心がけてください。
- VDCが作動するような路面では車速を充分に落として運転してください。
- サスペンション構成部品およびアクスルの脱着時は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。

次の事項は必ず守ってください。

- 雪道走行するときは、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）またはタイヤチェーンを装着して走行してください。
- タイヤチェーンを装着するときは、P.718 の記載事項をお守りください。
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときは、P.717 の記載事項をお守りください。
- VDC装備車であってもカーブなどの手前では、充分に速度を落としてください。
- VDCが正常に機能しなくなることがありますので、次の事項をお守りください。  
また、タイヤを交換するときは、P.682 の記載事項をお守りください。
  - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
  - タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

☞ P.801 参照


## 知 識

- VDCが作動したとき、ブレーキが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動や作動音を感じことがあります。これは、VDCが作動している状態で、正常です。
- e-BOXERシステムを始動した後の最初の発進時に、エンジンルーム付近から一時的に作動音がします。これは、VDCの作動をチェックしている音で正常です。
- e-BOXERシステムを始動した後の発進時に、ブレーキペダルを踏み込むタイミングによっては、ペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じことがあります。これは、VDCの作動をチェックしている動きで、正常です。
- VDC が作動しているときはハンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干変わります。
- タイヤ交換の際は必ずブッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。  
e-BOXER システムを作動させたままタイヤ交換を行った場合は、VDCが正常に機能しなくなることがあります。

☞ P.682 参照

## ■VDC警告灯／VDC作動表示灯

プッシュエンジンスイッチをONにすると点灯し、e-BOXERシステム始動後約2秒後に消灯します。

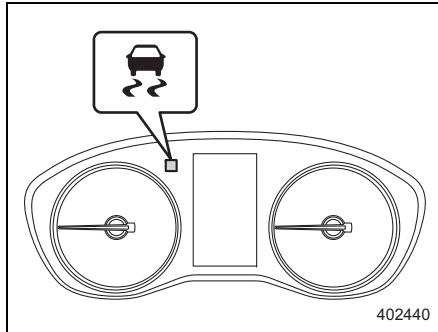

### ●VDC警告灯

VDCの電子制御システムに異常があると点灯します。

また、システムの異常を検知するとマルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。

☞ P.146参照

### ●VDC作動表示灯

TCS機能作動時、またはVDC機能作動時に点滅します。

## ⚠ 注意

- 次の場合は異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
  - プッシュエンジンスイッチをONにしても点灯しない
  - e-BOXERシステム始動後、数分たっても消灯しない
  - ただし、プッシュエンジンスイッチを一気に START (e-BOXERシステム始動) にした場合、警告灯が点灯し続けることがあります。再度プッシュエンジンスイッチを OFF にし、ONで約1秒止めてからSTART (e-BOXERシステム始動) にして、消灯する場合は、異常ではありません。
- 上記の操作を繰り返しても点灯し続ける場合はシステムの異常です。
- VDCの作動にABSの構成部品を使っているため、ABSの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯の点灯と同時にVDC警告灯も点灯します。VDC警告灯とABS警告灯が同時に点灯したときは、VDCおよびABSも作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障はありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- VDC警告灯のみが点灯したときは、トラクションコントロール (TCS) 機能および横滑りコントロール (VDC) 機能は作動しませんがABSは作動します。VDCの付いていない車両と同じように扱ってください。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ⚠ 知識


- 警告灯が次の場合は正常です。
  - e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない
  - e-BOXER システム始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する
  - 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない
- 寒い朝などにe-BOXERシステムを始動させた場合、消灯するまでに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。

## ■VDC OFFスイッチ

e-BOXER システムが作動しているとき、VDC OFF スイッチを押すと TCS 機能が解除されます。

次のような特殊な状況下において、TCS 機能を一時的に解除して駆動輪を適度にスリップさせた方が、発進できる場合があります。

- ・雪や砂利などで覆われた急登坂路で発進するとき
- ・ぬかるみ、深い雪にタイヤが埋まった状態から脱出するとき

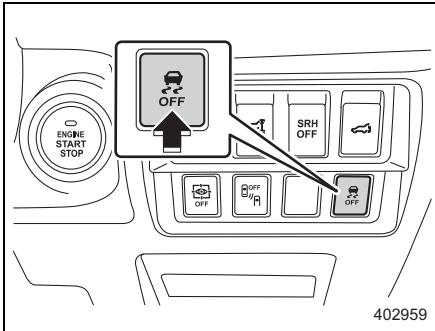


TCS機能が解除されるとメーター内のVDC OFF表示灯が点灯します。復帰させるときにはもう一度VDC OFFスイッチを押します。

## ■VDC OFF表示灯

プッシュエンジンスイッチがONで点灯し、約2秒後消灯します。

VDC OFF スイッチを押して TCS 機能を解除したとき点灯します。

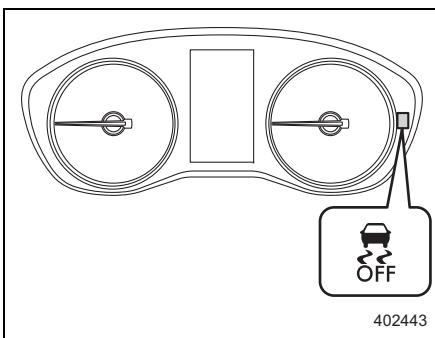

### ! 注 意

TCS機能は、エンジン・モーター出力制御により車の不安定な挙動を抑えるシステムです。必要なとき以外は、TCS機能を解除しないでください。また、TCS機能を解除したときは、路面状態に応じた安全な速度で慎重な運転を心がけてください。

### ! 知 識

- ・TCS 機能を解除しても一部のブレーキ制御は作動します。その場合、VDC作動表示灯は点滅します。
- ・X (エックス) モード中は、VDC OFFスイッチを操作してもVDCのON/OFFは切り替わりません。SNOW・DIRT では ON、DEEP SNOW・MUD では OFF のまま固定されます。
- ・VDC OFF スイッチを押しても切り替わらない場合、一度プッシュエンジンスイッチを OFF にしてから、再度 e-BOXER システムを始動してください。それでも切り替えできないときは、スバル販売店にご相談ください。
- ・e-BOXER システムを始動すればTCS機能は自動的に作動可能状態になります。

# SRVD (後側方警戒支援システム)

SRVDは、隣接車線の後方から接近する車両や、後退時に左右から接近する車両の存在を知らせることにより、車線変更時や後退時の後側方確認をアシストするシステムです。

## ■SRVDの主な機能

SRVDには、次の3つのアシスト機能があります。



- ・死角検知：走行時における隣接車線の死角に隠れた車両を検知する
- ・車線変更支援：隣接車線の後方から高速で接近してくる車両を検知する
- ・後退時支援：後退時に左右から接近する車両を検知する

レーダーセンサーにより後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラー本体にあるSRVD接近表示灯が点灯します。

死角検知／車線変更支援機能では、SRVD接近表示灯が点灯した状態で、点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、SRVD接近表示灯が点滅し、運転者に危険を知らせます。後退時支援では、接近状態に応じてSRVD接近表示灯が点滅すると共に、警報音によって運転者に危険を知らせます。

システムの作動状況は、メーター内に表示します。

☞ P.573参照

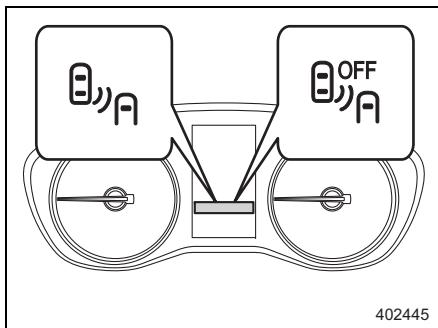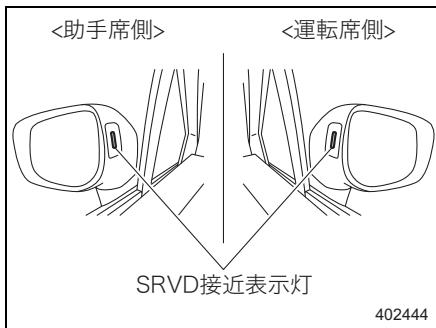

## ⚠ 警告

- ・安全運転を行う責任は運転者にあります。車線変更や後退時には、必ず目視によって周辺状況を確認してください。
- ・SRVDは、車線変更および後退時の後側方確認をアシストするシステムです。このシステムには、安全な車線変更や後退の可否を判断したり、車両や障害物との接触を自動的に防ぐ機能はありません。システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合、死亡事故に至るおそれがあります。
- ・道路、天候、交通状況などにより、隣接車線に車両が存在する場合や、左右から接近する車両が存在する場合でも、SRVD接近表示灯が点灯／点滅しなかったり、点灯／点滅が遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において後側方を確認してください。

## ⚠ 注意

シャシーダイナモメーターやフリーローラーなどを使用するときは、必ずSRVD OFFスイッチをOFFにしてください。SRVDが予期しない作動をする可能性があります。

## ■SRVDの作動条件

SRVDは、次の条件を全て満たしているときに作動します。

死角検知／車線変更支援機能：

- ・ブッシュエンジンスイッチがONのとき
- ・SRVD警告灯とSRVD OFF表示灯が点灯していないとき
- ・車速12km/h以上で走行中のとき

後退時支援機能：


- ・ブッシュエンジンスイッチがONのとき
- ・SRVD警告灯とSRVD OFF表示灯が点灯していないとき
- ・セレクトレバーを“R”に入れたとき

## ■SRVDが作動するとき

### ●死角検知機能

ピラー左右後方の死角にある車両を検知します。


死角エリアに車両を検知した場合は、SRVD接近表示灯が点灯し、運転者に危険を知らせます。運転者がSRVD接近表示灯の点灯した側に方向指示器のレバーを操作した場合は、点滅させることによって運転者に警告します。

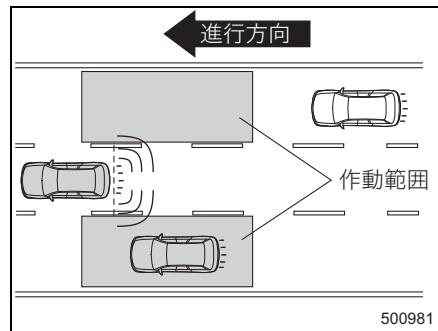

## ●車線変更支援

隣接する左右車線内に高速で接近する車両を検知します。

接近する車両を検知した場合は、SRVD 接近表示灯が点灯し、運転者に危険を知らせます。運転者が SRVD 接近表示灯の点灯した側に方向指示器のレバーを操作した場合は、点滅させることによって運転者に警告します。

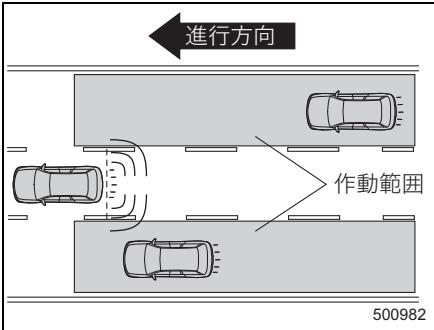


## ●後退時支援

後退時に左右から接近してくる車両を検知した時に作動します。

検知した場合は、次の方法で運転者に警告します。


- ドアミラーの SRVD 接近表示灯による点滅
- 警報音

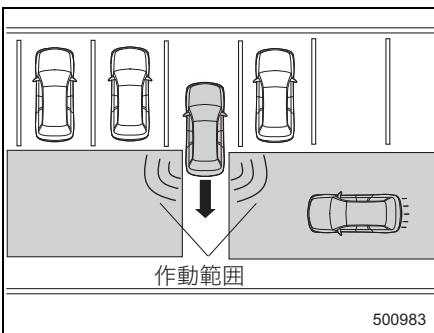

### ▼接近する車両を検知しにくいとき

後退時において、駐車枠線が斜めに引かれた駐車スペースに駐車している場合は、周囲の駐車している車両によりSRVD の作動範囲が制限されます。

- (1) 駐車している車両
- (2) 接近する車両

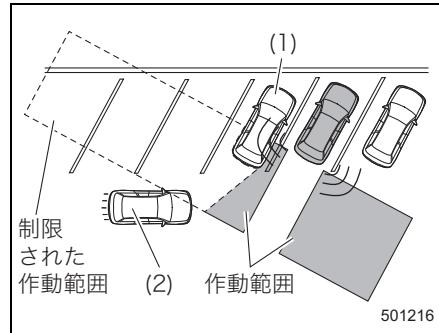

### ⚠ 警告

周囲の駐車している車両によりSRVDの作動範囲が制限され、接近する車両の検知ができない場合や、遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において目視によって周辺状況を確認してください。

## 知 識


- SRVD 接近表示灯を含むシステムに何らかの異常があるとき、SRVD警告灯が点灯し、システムの作動を停止します。SRVD警告灯が点灯した場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- 次の場合、SRVD OFF表示灯が点灯し、システムの作動を一時的に停止します。  
状況が改善されると正常復帰しますが、SRVD OFF表示灯が長時間点灯しているような場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
  - レーダーセンサー付近のリヤバンパー上に雪、氷、泥が大量についたとき
  - 雪道、もしくは周囲に何もない環境を長時間走行したとき
  - レーダーセンサー付近の温度が非常に低くなったときや、非常に高くなったとき
  - バッテリーの電圧が規定より下がっているときや、上がっているとき
  - レーダーセンサーの搭載位置に大きなズレが生じたとき
- レーダーセンサーの検知性能には限界があります。次のような場合にはSRVDの検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。
  - レーダーセンサー付近のリヤバンパーが変形、損傷したとき
  - リヤバンパーのレーダーセンサー付近にステッカーなどが貼られているとき
  - リヤバンパーのレーダーセンサー付近に雪、氷、泥が付着しているとき
  - 雨、雪、霧など悪天候のとき
  - 雪道、水たまりなど、濡れた路面を走行するとき

- 次のような車両などに対しては、レーダーセンサーが検知しないか、もしくは検知しにくいことがあります。
  - 小型の二輪車、自転車、歩行者、道路上および道路端の構造物
  - レーダーの電波が反射しにくい形状の車両（車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカーなど）
  - 隣車線後方の検知エリアや、後退時の左右側方の検知エリアにいても、自車に接近してこない車両（接近車両はレーダーの検出データをもとにシステムが判断しています）
  - 自車との速度差がかなり大きい車両
  - 自車とほとんど速度差がなく、長い時間並走している車両
  - 対向車
  - 2車線隣にいる車両
  - 自車よりもかなり遅い速度で隣車線を走行中に、急激に速度を上げて自車を追い越そうとする車両
- 次のような場合は、SRVD接近表示灯の点灯／点滅および警報音の警告が遅れるか、点灯／点滅／警報ができないことがあります。
  - 車両が、2車線隣の車線から隣車線に車線変更してきたとき
  - 急勾配を走行している、または急勾配の上り下りが連続した坂道を走行しているとき
  - 岝を越えるとき
  - 自車と隣車線の車両が、互いの車線の端を走行しているとき
  - 複数台の他車が狭い間隔で連続して接近しているとき
  - 回転半径が小さいとき（急カーブや交差点を曲がるときなど）
  - 走行車線と隣接する車線間で高低差があるとき
  - SRVD OFFスイッチを押してONにした直後
  - セレクトレバーを“R”に入れた直後
  - 荷室に非常に重い荷物を載せているとき


- 後退時において、次のような場合は SRVD 接近表示灯の点滅および警報音の警告が遅れるか、点滅／警報ができないことがあります。
  - 傾斜のある駐車スペースから出るとき
  - 隣に大型車両が駐車しているとき
  - 勾配がついた路面で後退しているとき
  - 速い速度で後退しているとき
- 後退時において、駐車枠線が斜めに引かれた駐車スペースに駐車している場合は、次のような現象が発生する可能性があります。
  - SRVD 接近表示灯の点滅および警報音の警告が遅れるか、点滅／警報ができない
  - 車両前方を通過する車両を検知して、SRVD 接近表示灯が点滅し、警報音の警告が鳴る
- 次のような場合には、2車線横の車両を検知することがあります。
  - 自車が車線端に寄って走行しているとき
  - 2車線横の車両が車線端に寄って走行しているとき

- 道路上および道路端に構造物（ガードレール、トンネル、側壁など）があるとき、SRVD 接近表示灯が点灯することがあります。
  - ガードレール、コンクリート壁などが並行している場合
  - ガードレールや側壁の幅が狭くなっているところ
  - トンネルの出入口やトンネル内の側壁、非常駐車帯や待避所

ガードレール、  
コンクリート壁などが  
並行している場合


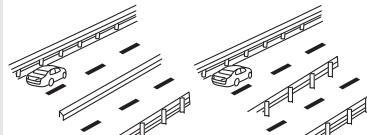


ガードレールや  
側壁の幅が  
狭くなっているところ



402403

トンネルの出入口やトンネル内  
の側壁、非常駐車帯や待避所

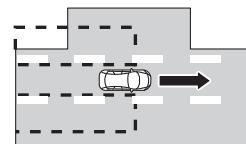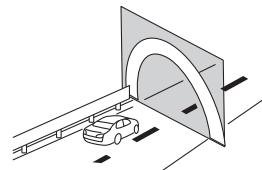


403072

- ・後退している方向に建物や路壁などがあるとき、SRVD 接近表示灯が点滅し、警報音が鳴ることがあります。
- ・市街地の交差点を曲がるとき、多車線の交差点を曲がるときなどに、SRVD接近表示灯が点滅することがあります。
- ・次の場合は、SRVD OFFスイッチを押してシステムの機能を停止してください。レーダーセンサーの電波が遮られるため、システムが正常に作動しない可能性があります。
  - － トレーラーなどをけん引するとき
  - － 車両後部に自転車またはスキー・スノーボード固定用のキャリアなどを装着するとき

## ■SRVD接近表示灯／警報音

### ●SRVD接近表示灯

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接近車両を検知すると点灯します。点灯した状態で、点灯側へ方向指示器のレバーを操作すると点滅し、運転者に危険を知らせます。また後退時には、左右からの接近車両を検知すると点滅して運転者に危険を知らせます。

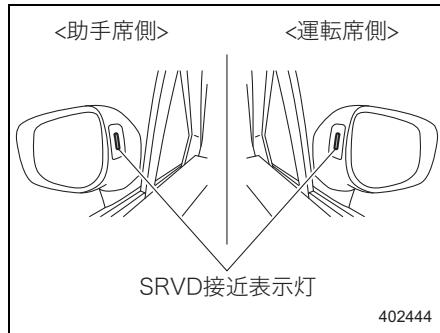

### ●SRVD接近表示灯の減光機能

ライティングスイッチが●または☰のとき（AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯☰が点灯しているとき）SRVD接近表示灯が減光します。

### ●警報音（後退時のみ）

SRVD接近表示灯の点滅と同時に警報音が鳴り、運転者に危険を知らせます。

### 知識

- 強い日差しのもとでは、SRVD接近表示灯が見えにくいことがあります。
- 後方車両からのヘッドライトによって、SRVD接近表示灯が見えにくくなることがあります。
- ブレーキ（減光キャンセル）機能がONのときは減光しません。

☞ P.364参照

## ●音量カスタマイズ

マルチインフォメーションディスプレイの“警報音量”で警報音の音量を変更できます。


☞P.163参照

## ■SRVD警告表示／警告灯

### ●システム点検

システムに異常が発生したときに表示されます。またSRVD警告灯が点灯します。

スバル販売店で点検を受けてください。

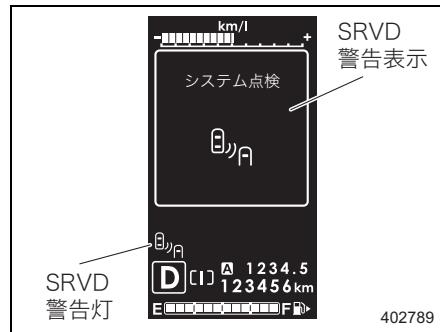


### 知識

EyeSight 警告表示灯が点滅しているときは、SRVD 警告灯が点灯する場合があり、システムが停止します。

## ●一時停止

極めて高温または低温の環境で使用したときや、バッテリー電圧の異常が発生したときに表示されます。またSRVD OFF表示灯が点灯します。


状況が改善されると一時停止状態から復帰して表示が消えますが、表示が長時間続く場合には、スバル販売店で点検を受けてください。

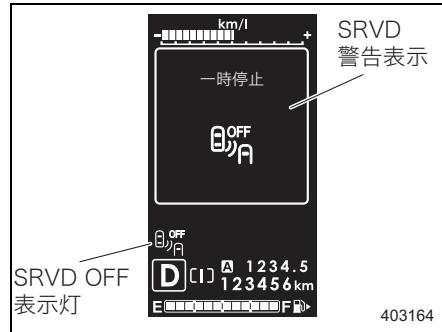

## ●一時停止（レーダー検知不能）

レーダーセンサーの検知性能が低下したときに表示されます。またSRVD OFF表示灯が点灯します。


状況が改善されると一時停止状態から復帰して表示が消えますが、表示が長時間続く場合には、スバル販売店で点検を受けてください。

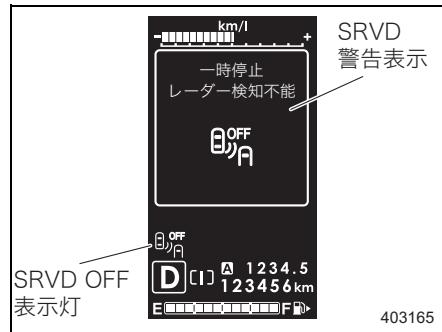

## ■SRVD OFFスイッチ


SRVD OFFスイッチを押すとSRVDが解除されます。SRVDが解除されると、マルチインフォメーションディスプレイにSRVD OFF表示灯が点灯します。

復帰させるときにはもう一度SRVD OFFスイッチを押します。SRVD OFF表示灯が消灯し、左右のドアミラーのSRVD接近表示灯が数秒間点灯します。

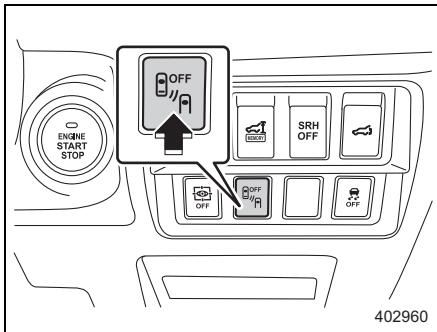

## ■SRVD OFF表示灯

SRVD OFFスイッチを押してSRVDを解除したとき、および一時停止状態のときに点灯します。

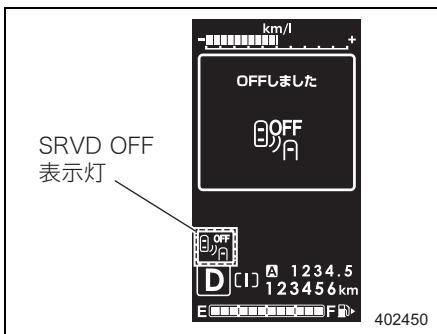


### 注意

プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONにした場合は、OFFにする前のSRVDのON/OFF状態が保持されます。

## ■レーダーセンサーの取り扱いについて


SRVD のレーダーセンサーはリヤバンパーの内側に左右ひとつずつ取り付けられています。

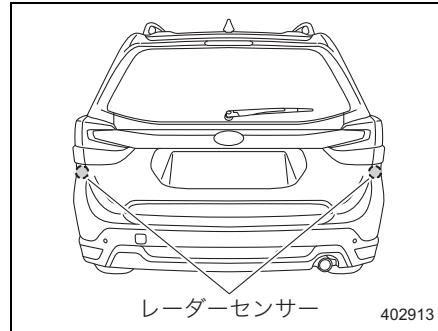

## ⚠ 注意

SRVDの正しい作動のため、次のことをお守りください。

- レーダーセンサー付近のバンパー表面は、いつもきれいにしておいてください。
- レーダーセンサー付近のバンパー表面にステッカーなどを貼り付けないでください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

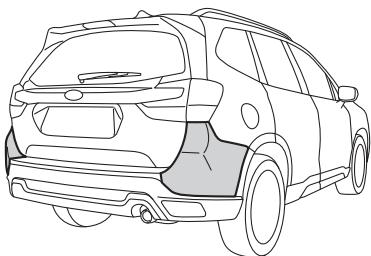


402914

- レーダーセンサー付近のバンパーを改造しないでください。
- レーダーセンサー付近のバンパーを塗装しないでください。
- レーダーセンサー付近のバンパーへの強い衝撃を避けてください。
  - レーダーセンサーの取り付け位置がずれると、検知範囲に入った車両を検知できないなど、システムに異常が起こるおそれがあります。強い衝撃を受けた際は、必ずスバル販売店で点検を受けてください。
- レーダーセンサーを分解しないでください。

## SRH (ステアリング連動ヘッドライト)


SRH (ステアリング連動ヘッドライト) は、車両の前進時にハンドルの操作や車速に合わせてヘッドライトの光軸を自動で調整し、コーナーや交差点で進行方向を照らして視認性を高める機能です。車速が8km/h以上のときに作動します。

SRH非装備車

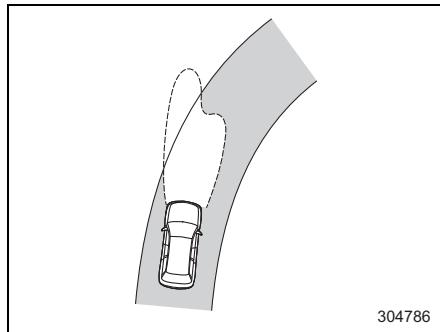

304786

SRH装備車

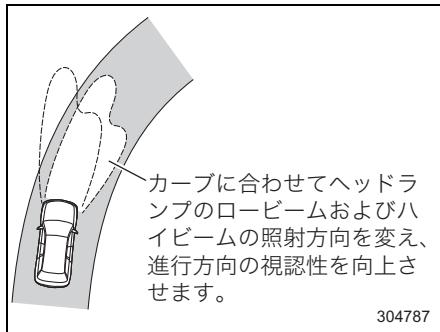


カーブに合わせてヘッドライトのロービームおよびハイビームの照射方向を変え、進行方向の視認性を向上させます。

304787

### ■SRH OFFスイッチ

- SRH OFFスイッチを押すと、SRHが解除されます。SRHが解除されるとメーター内のSRH OFF表示灯が点灯します。復帰させるときにはもう一度SRH OFFスイッチを押します。
- SRHをOFFにしても、プッシュエンジンスイッチをOFFにし、再度ONするとSRHはONになります。

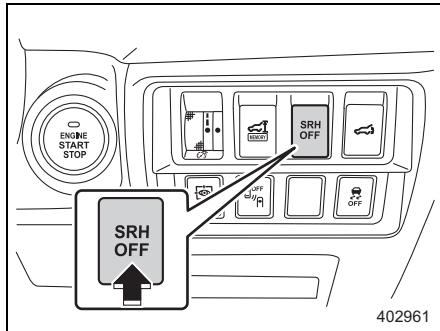


## ■SRH OFF表示灯

SRH OFFスイッチを押してSRHを解除したとき点灯します。

### ●SRHのカスタマイズ

スバル販売店でSRH機能の作動あり／作動なしの設定を変更することができます。


☞P.803参照

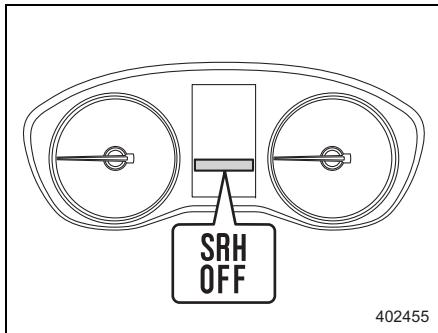

402455

## ■SRH警告灯


SRHに異常が発生したときに、点滅します。  
スバル販売店で点検を受けてください。

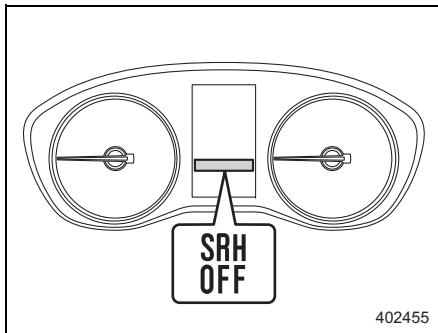

402455

## ADB (アダプティブドライビングビーム)

ADB (アダプティブドライビングビーム)は、フロントガラス上部に取り付けられたステレオカメラにより、対向車や先行車など、他の車両を眩惑しないように自動的に照射範囲を制御しながらハイビームによる最大の視界を確保する機能です。

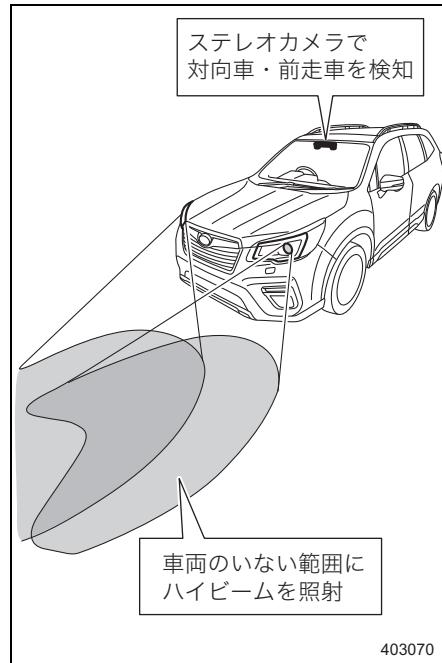


### 警告

ADBを過信しないでください。  
運転者は常に自らの責任で周囲の状況に応じてライティングスイッチを操作してください。

## ⚠ 注意

ADBを正しく作動させるために次のことをお守りください。

- ステレオカメラに触れない
- ステレオカメラに強い衝撃を与えない
- ステレオカメラを分解しない
- ステレオカメラに液体をかけない
- 下図のグレー部に次のような行為をしないでください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。
  - ステレオカメラの近くのフロントガラスにステッカー類（車検ステッカーなど）を貼らない
  - ルームミラーやカメラセンサー周辺にスバル指定以外のアクセサリー用品を取り付けない

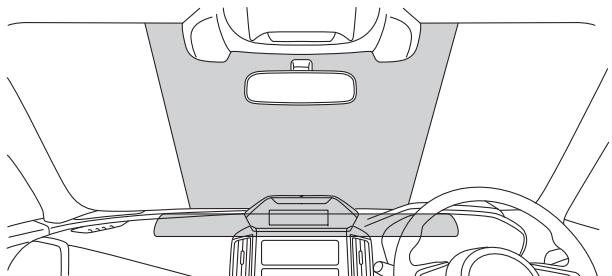


402962

- ダッシュボードの上に物を置かない
- 荷物を積みすぎない
- 車両を改造しない
- スバル純正品以外のフロントガラスに交換しない

## ■ADBの使いかた

1. ライティン gsスイッチを AUTO の位置にします。
2. ライティン gsスイッチのレバーを前方へ押し、ハイビームの位置にします。オートライトによってヘッドライトが点灯し、ADB表示灯が点灯すると機能が ON になります。

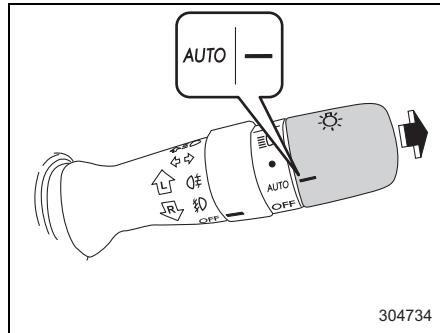

304734


## 知識

- 周囲が充分に暗くないとヘッドライトは点灯しません。
- 高速走行時 (約100km/h以上の速度) には通常のロービームより遠くを照らします。
- EyeSight が故障または一時停止しているときは、ADBは作動せずにロービームとなります。

## ■手動切り替えのしかた

### ●ロービームへの切り替え


ADB機能がONのとき、ライティン gsスイッチのレバーを前方から元の位置に戻します。ADB表示灯が消灯します。

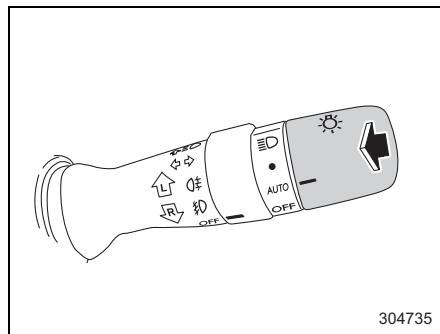

304735

## ●ハイビームへの切り替え

ADB機能がONのとき、ライティングスイッチを $\text{H}\text{I}$ の位置にすると、ハイビームに切り替わります。ADB表示灯は消灯し、ハイビーム／パッシング表示灯が点灯します。

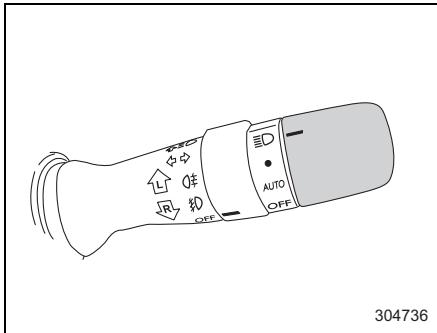

### 知 識

- ADB機能をONに戻すには、再度スイッチをAUTOの位置に戻してください。
- 手動でハイビームに切り替えるとき、ライティングスイッチを●で止めるとき、ロービームおよびハイビームは消灯します。

## ■ハイビーム、ロービーム、ADBの自動切り替え条件

### ハイビームになる条件

- 車速が約30km/h以上
- 先行車や対向車がない、またはランプを点灯していないなど、車両前方が暗いとき
- 急なカーブではない

### ロービームになる条件

- 車速が約15km/h以下
- 自車前方に街灯が並んでいたり街中を走行中など、車両前方が明るいとき
- EyeSightが一時停止状態のとき

### ADBになる条件

- 車速が約30km/h以上
- 先行車または対向車がランプを点灯している
- 車両前方が暗いとき
- 高速走行時にしばらくの間、対向車がないとき




## 知 識

- 次の状況では、ADBが正しく作動しない場合があります。
  - 見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違ったとき
  - 他車が前方を横切ったとき
  - 連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで対向車や先行車が見え隠れするとき
- 対向車のフォグランプにより、ADBが正しく作動しない場合があります。
- 街灯や信号、広告などの照明、または標識、看板などの反射物によりADBが正しく作動しない場合があります。
- 次の原因によりADBが正しく作動しない場合があります。
  - 対向車または先行車のランプの明るさや色
  - 対向車または先行車のランプが泥や雪などで汚れて見えないとき
  - 対向車または先行車の動きや向き
  - 対向車または先行車のランプが片側のみ点灯しているとき
  - 対向車または先行車が二輪車のとき
  - 道路の状態（勾配やカーブ、路面状況など）
  - 乗車人数や荷物の量
  - カメラセンサー認識範囲の制約による反応遅れ
- ADB は、対向車のヘッドライト、先行車の尾灯などの光源、あるいは街灯などの明るさをステレオカメラが認識します。従って、遮光範囲が運転者の感覚に合わず切り替わる場合があります。
- 自転車などの軽車両のランプは検知しない場合があります。

- 次の状況では、周囲の明るさが正確に検知されず、ハイビームが対向車や先行車の迷惑になる場合や、ロービームが継続する場合があります。このような場合は、手動でハイビームとロービームを切り替えてください。
  - 悪天候時（霧、雪、砂嵐、大雨など）
  - フロントガラスが汚れているときや、曇っているとき
  - フロントガラスにひび割れや破損があるとき
  - 周囲にヘッドライトや尾灯などに似た光があるとき
  - 対向車または先行車が無灯火（電球切れなど）のときや、ランプに汚れや変色があったり光軸がずれているとき
  - 急激な明るさの変化が連続するとき
  - 起伏や段差が多い道路を走行しているとき
  - カーブが多い道路を走行しているとき
  - 車両前方に標識やミラーのように光を強く反射するものがあるとき
  - コンテナなど、先行車両の後部が光を強く反射するとき
  - 自車のヘッドライトが破損または汚れているとき
  - パンクやけん引などにより車両が傾いているとき
  - e-BOXERシステム始動直後

## ■ADB表示灯 (緑色)


プッシュエンジンスイッチをONになると点灯し、約2秒後に消灯します。  
ADB作動中に点灯します。

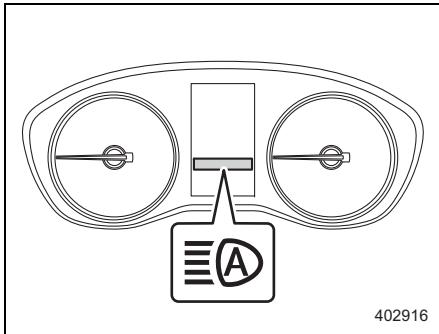


## ■ADB警告灯 (黄色)

ADBに異常が発生したときに、LEDヘッドランプ警告灯が点灯、またはマルチインフォメーションディスプレイ内のADB警告灯が点灯し、警告画面を表示します。スバル販売店で点検を受けてください。

### ADB警告灯

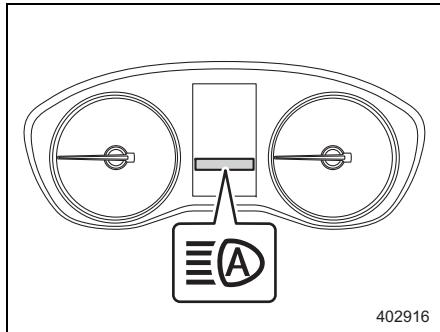


### LEDヘッドランプ警告灯

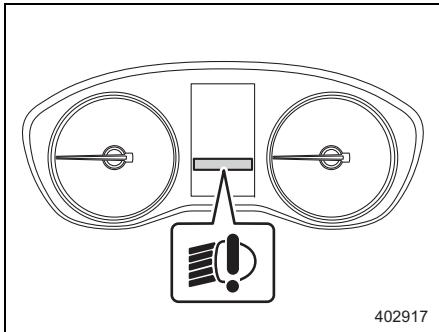

## サイドビューモニター・フロントビューモニター ☞

### ■サイドビューモニター

サイドビューモニターは、助手席側ドアミラーの下部に装着したカメラより、車両左前方の映像をマルチファンクションディスプレイに表示します。マルチファンクションディスプレイ上の映像により、運転者の死角を減らし、幅寄せや左折をする際に車両の左前方を確認することができます。

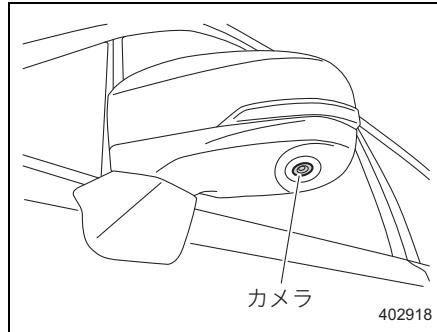

## ⚠ 警告

- サイドビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- モニターに映し出される映像の範囲には限界がありますので、直接目視やドアミラーで周囲の安全を確認しながら運転してください。モニターのみの確認で運転すると、お車をぶつけたり思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- カメラ、スイッチ、配線類を分解したり改造しないでください。万一煙が出たり異臭がした場合には、スバル販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると、事故、火災、感電の原因となります。
- 次のような状況では、サイドビューモニターを使用しないでください。
  - ドアミラーを格納しているとき
  - 助手席側フロントドアが完全に閉まっていないとき

## ⚠ 注意


- 高圧洗車機を使用して洗車する場合には、カメラ周辺部に直接水をかけないでください。レンズに水が入り、結露などが発生したり、故障や火災、感電の原因となります。
- カメラは精密機器のため、強い衝撃は与えないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- カメラに泥や雪などが付着して泥が固まったり、凍り付いてしまっているときに、棒などでたたいて泥や、氷を落とすと、破損して火災、感電の原因となります。水またはぬるま湯をかけて洗い流し、柔らかい布で拭きとってください。
- カメラや配線類に火気を近づけないでください。破損や発火の原因となります。
- e-BOXER システム停止中に長時間使用するとバッテリー上がりの原因となります。

## ↑ 知識

- アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラを拭かないでください。変色などの原因となります。汚れを落とすときは、うすめた中性洗剤を染み込ませた布で拭き、柔らかい布でから拭きをしてください。
- ボディワックスをかける場合は、ワックスがカメラにつかないよう注意してください。もし、ついてしまった場合にはきれいな布に水でうすめた中性洗剤を含ませワックスを落としてください。
- レンズカバーは傷がつきにくいよう、ハードコートしていますが、ボディ洗車する場合やレンズカバーを拭き取る場合に、傷をつけないように注意してください。
- レンズカバーに洗車ブラシなどは使用しないでください。サイドビューモニターの映像が見づらくなることがあります。
- レンズに強い光が入ると、光源を中心に白い光の縦線が入る場合がありますが、故障ではありません。
- 蛍光灯などの照明の下で、画面にちらつきが出ることがありますか、故障ではありません。
- サイドビューモニターの映像は実際の色合いとは多少異なることがあります。

## ■フロントビューモニター

フロントビューモニターは、フロントグリルに装着したカメラにより、車両前方の映像をマルチファンクションディスプレイに表示します。マルチファンクションディスプレイ上の映像により、運転者の死角を減らし、見通しの悪い交差点や壁に向かって駐車をする際に車両の前方を確認することができます。

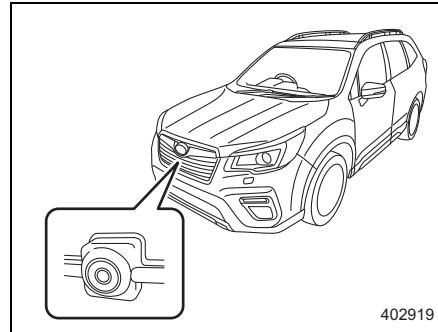

## ⚠ 警告

- フロントビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- モニターに映し出される映像の範囲には限界がありますので、直接目視で周囲の安全を確認しながら運転してください。モニターのみの確認で運転すると、お車をぶつけたり思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- カメラ、スイッチ、配線類を分解したり改造しないでください。万一煙が出たり異臭がした場合には、スバル販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると、事故、火災、感電の原因となります。

## ⚠ 注意

- 高圧洗車機を使用して洗車する場合には、カメラ周辺部に直接水をかけないでください。レンズに水が入り、結露などが発生したり、故障や火災、感電の原因となります。
- カメラは精密機器のため、強い衝撃は与えないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- カメラに泥や雪などが付着して泥が固まったり、凍り付いてしまっているときに、棒などでたたいて泥や、氷を落とすと、破損して火災、感電の原因となります。水またはぬるま湯をかけて洗い流し、柔らかい布で拭きとってください。
- カメラや配線類に火気を近づけないでください。破損や発火の原因となります。
- e-BOXER システム停止中に長時間使用するとバッテリー上がりの原因となります。

## ⚠ 知識


- アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラを拭かないでください。変色などの原因となります。汚れを落とすときには、うすめた中性洗剤を染み込ませた布で拭き、柔らかい布でから拭きをしてください。
- ボディワックスをかける場合は、ワックスがカメラにつかないよう注意してください。もし、ついてしまった場合にはきれいな布に水でうすめた中性洗剤を含ませワックスを落としてください。
- レンズカバーは傷がつきにくいよう、ハードコートしているが、ボディ洗車する場合やレンズカバーを拭き取る場合に、傷をつけないように注意してください。
- レンズカバーに洗車ブラシなどは使用しないでください。フロントビューモニターの映像が見づらくなることがあります。
- レンズに強い光が入ると、光源を中心に白い光の縦線が入る場合がありますが、故障ではありません。
- 蛍光灯などの照明の下で、画面にちらつきが出ることがありますか、故障ではありません。
- フロントビューモニターの映像は実際の色合いとは多少異なることがあります。

## ■サイドビューモニター・フロントビューモニター（装備車のみ）の使用方法

### ●カメラ映像を見るには


ブッシュエンジンスイッチがACCまたはONで、次のいずれかの操作をするとカメラ映像が表示されます。

- F.VIEWスイッチ、S.VIEWスイッチまたはVIEWスイッチを押す。  
(カメラ映像は、車速にかかわらず表示されます。)
- セレクトレバーを“R”に入れる。(カメラセレクトレバー連動機能)

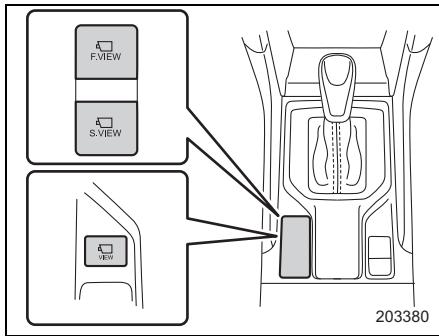

### 知識


- お車の仕様によっては、VIEWスイッチはサイドビューモニターとフロントビューモニター映像が同時に表示されます。
- カメラセレクトレバー連動機能はON／OFFの設定を変更することができます。  
☞ P.182参照
- 次のような場合には、カメラ映像が見づらくなることがあります、故障ではありません。
  - 暗いところ（夜間、トンネルなど）
  - カメラ付近が極端に熱いとき、または寒いとき
  - カメラのレンズカバーが汚れているとき
  - 直接カメラに強い光が入るとき（映像に白い縦線など影響が出る事があります）
  - レンズカバーに水滴がついたとき、または湿度が高いとき（雨天時など）

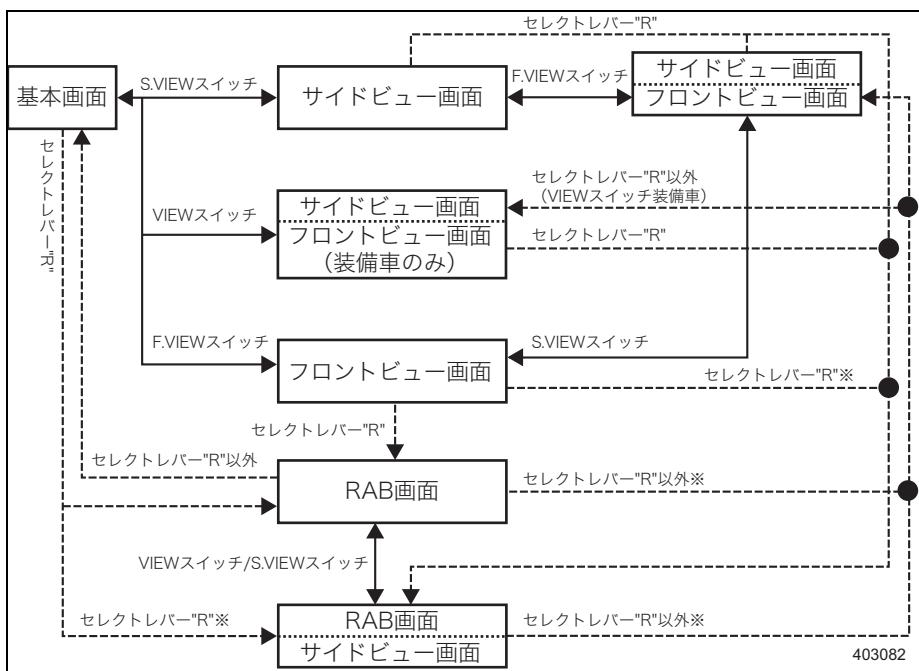

各画面で解除条件が成立すると、基本画面に戻ります

※ カメラセレクトレバー連動がON

☞ P.193参照



## ●カメラ映像を解除するには

カメラ映像の表示中にF.VIEWスイッチ、S.VIEWスイッチ、VIEWスイッチ、INFOスイッチを押す、または次のいずれかの条件を満たすと、カメラ映像が解除されます。

### ▼F.VIEW スイッチ、S.VIEW スイッチまたはVIEWスイッチでカメラ映像を表示した場合

- 車速が20km/h以上になったとき※
- 電動パーキングブレーキを作動させたとき
- セレクトレバーを“P”にしたとき
- カメラ映像を表示してから、3分が経過したとき

※ 車速が20km/h以上でカメラ映像を表示した場合、20km/h未満に減速後、再度車速が20km/h以上に上がるとカメラ映像が解除されます。

### ▼カメラセレクトレバー連動機能で映像を表示した場合

サイドビューモニター映像・RABの表示時

- セレクトレバーを“P”にしたとき

サイドビューモニター映像・フロントビューモニター映像の表示時（セレクトレバー操作で表示したとき）


- 車速が8km/h以上になったとき
- 電動パーキングブレーキを作動させたとき
- セレクトレバーを“P”にしたとき
- カメラ映像を表示してから、9秒が経過したとき

## ■画面に映る範囲

### ●サイドビューモニター

- お車の左後席ドア中央付近から左前方が映ります。
- サイドビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。

#### 映し出される範囲

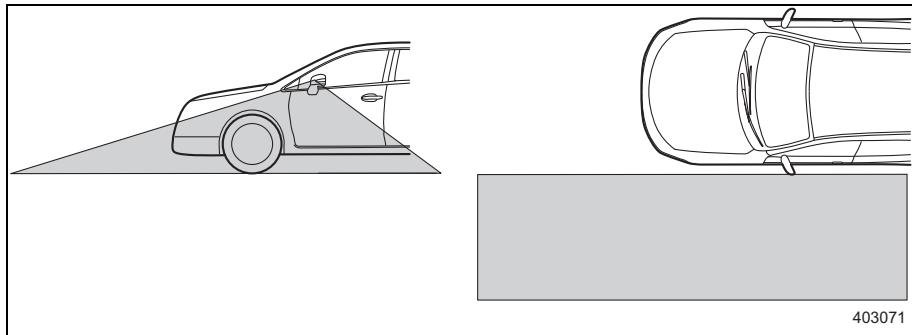


### △ 注意

サイドビューモニターの映し出す範囲には限界があります。必ず直接目で確認しながら運転してください。

## ● フロントビューモニター

- お車の前方が映ります。ただしフロントビューモニターカメラの真下にある物は、映りません。
- フロントビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。  
映し出される範囲

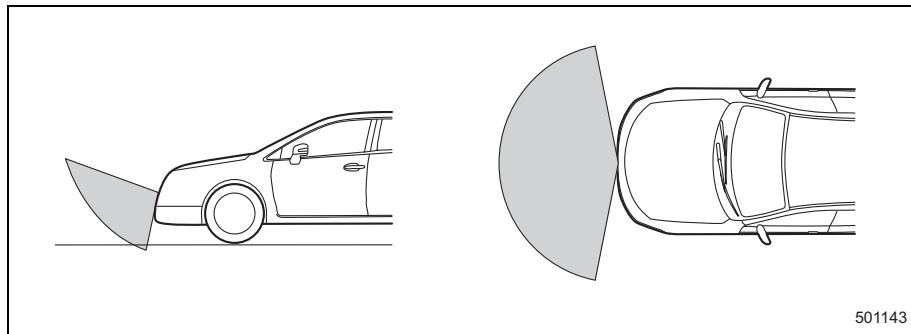

### ⚠ 注意


フロントビューモニターの映し出す範囲には限界があります。必ず直接目で確認しながら運転してください。

## ■ガイド線

ガイド線（補助線）は、実際の距離と画面で見ている感覚を補助するための目安です。


### ●サイドビューモニター

1. フロントバンパーの先端から約30cm
2. フロントタイヤの中心
3. 左タイヤ外側から約30cm

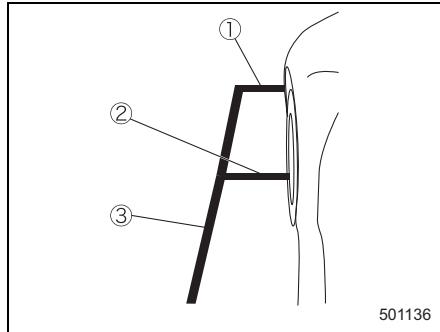

### ●フロントビューモニター

1. 車両左外側から30cm
2. 車両右外側から30cm
3. フロントバンパーの先端から50cm

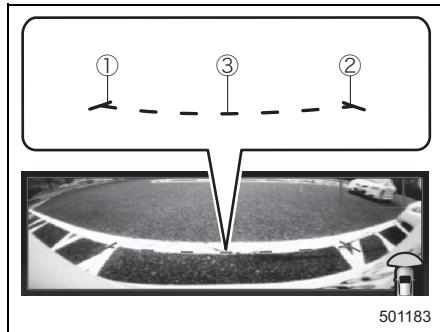

## △注意

- 運転時は、ガイド線に頼らず直接目で確認してください。
- 実際の位置とガイド線の指示が異なる場合があります。
- 搭乗人数や積載状態によってズレが生じます。
- 坂道や車両が路面に対して傾いている場合には、実際の位置とズレが生じます。

## ■サイドビューモニター・フロントビューモニター画質設定

マルチファンクションディスプレイのカスタマイズ機能で、サイドビューモニター・フロントビューモニター映像の明るさ・コントラストを設定することができます。

☞ P.230参照

## ■故障かなと思ったら

### ●後退時、カメラ映像が映らない

カメラセレクトレバー連動機能をOFFに設定していませんか？


☞ P.181参照

### ●カメラ映像の映りが悪い

- レンズカバーが汚れていませんか？
- 太陽の強い反射光や周辺の車のヘッドライトの光が直接レンズにあたっていませんか？

## ドライバーモニタリングシステム

ユーザー認識用カメラにより、運転者の状態を認識して安全運転を支援する機能です。走行中に運転者が一定時間以上目を閉じたり、顔の向きを前方から大きく外したりするなどして、居眠りや脇見などをしているとシステムが判断した場合は、警報音や警告表示で注意を促します。

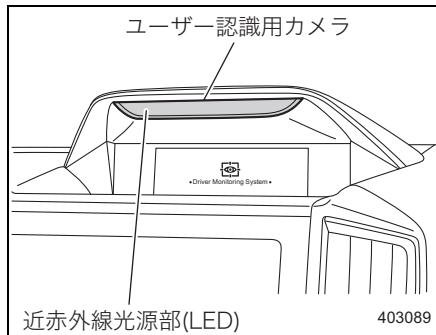

### △ 注意



ドライバーモニタリングシステムの認識性能には限界があります。ドライバーモニタリングシステムを過信した運転は行わないでください。

- 運転者が眼を閉じているか、安全運転に集中しているかを検出することはできません。
- 運転者が起きているか、眠っているか、運転能力が落ちているか、安全運転に専念しているかをシステムが判断することはできません。
- 状況によっては、システムが運転者の状態を正確に検出することができないことがあります。


### △ 知識

- ユーザー認識用のカメラは、写真・音声・動画の保存を行うことはありません。
- 近赤外線光源部は赤い LED 光が見えることがありますが、異常ではありません。
- 赤い LED 光は JIS0134 規格に準拠しており、人体に影響をおよぼすおそれはありません。

また、ユーザー登録すると、登録した運転席シート位置やドアミラーの鏡面位置などを自動的に呼び出します。

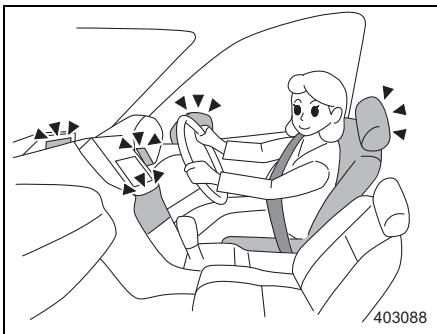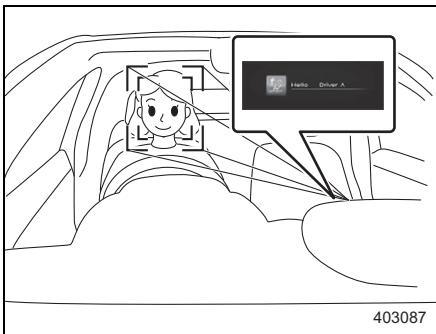

1. プッシュエンジンスイッチが OFF のとき、ドアを開けるとマルチファンクションディスプレイにスキャン画面が表示されます。

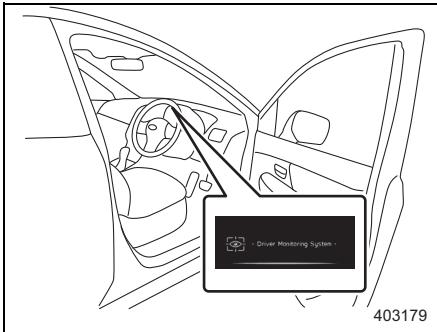

### 知 識

呼び出し可能な設定の詳細は「ユーザー情報連動機能」を参照してください。

☞ P.608参照

### 知 識

- スキャン画面表示中に INFO スイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイは基本画面に戻りますが、スキャンは継続します。
- ドアの開閉を短時間の間に繰り返した場合は、スキャン画面が表示されないことがありますがシステムは作動しています。

2. ドライバーモニタリングシステムが運転者のスキャンを開始します。運転席に座り、正面を向いたまましばらく待ちます。



3. 運転者を認識すると、マルチファンクションディスプレイに Hello 画面を表示します。



4. 登録済みのユーザーを認識した場合は、  
ユーザー名を表示します。  
このとき、ユーザー情報に基づいて各種  
設定を呼び出します。

☞ P.608参照



5. 登録済みのユーザーを認識している場合  
は、ブッシュエンジンスイッチをOFFに  
したとき、マルチファンクションディス  
プレイにSee You画面を表示します。



## 知識

- エアコン設定は走行中に調整した設定をメモリーしています。
- ユーザー情報連動機能は、ユーザー登録をして認識が完了している場合のみ作動します。

## ■認識されないとときは

認識ができない場合、「個人認識を中止しました」と表示されることがあります。



### ↑ 知識

登録推奨画面が表示される場合は、「ユーザーの登録・消去」を参照してください。  
☞ P.611 参照

カメラと顔の間に遮る物などがある場合は、原因を取り除いてから、再度ユーザー認識を行ってください。

☞ P.205 参照



## 知 識

次のような場合、ドライバーモニタリングシステムが正常に動作しないことがあります。

- 車室内へ太陽光が入り込んでいる場合
  - － ユーザー認識用カメラが直接（またはガラス越し）太陽光に照らされているとき
  - － 太陽光（強い近赤外線成分の光を含む）により、顔に影が生じているとき
  - － 顔を照らす太陽光（強い近赤外線成分の光を含む）の強さが瞬間に大きく変動しているとき
- 車室内に近赤外線光源を搭載した機器（市販のドライバーモニタリングシステムなど）がある場合
- メガネやサングラス、マスク、マフラーを着用している場合
  - － 近赤外光を通しにくいサングラスをしているとき
  - － メガネやサングラスのレンズに風景が強く映りこんでいるとき
  - － メガネのフレームで目が隠れ、ユーザー認識用カメラが目を検出できないとき
  - － メガネやサングラスのレンズに映りこんだ近赤外線光源部（LED）の光が目に被るとき
  - － 眼帯を着用しているとき
  - － 帽子を目深に着用しているとき
  - － 目や鼻、口のいずれかが隠れているとき

- 顔とシステムとの間に遮る物がある場合

- － 髪の毛や手、衣服、アクセサリー、ペットボトルなどで、眉毛、目、鼻、口のいずれかが遮られているとき
- － ハンドルに太いカバーをついているとき
- － ユーザー認識用カメラおよび近赤外線光源部（LED）にシールなどを貼っているとき
- － ユーザー認識用カメラおよび近赤外線光源部（LED）に触れ、汚れや指紋が付着したとき  
付着した場合は、柔らかい布で乾拭きするか、硬く絞って水気を除いた布などで軽く拭き取ってください。
- － ユーザー認識用カメラおよび近赤外線光源部（LED）の表面に傷がついたとき  
硬いものが接触しないように注意してください。
- 助手席の方が運転席付近に身を乗り出したときなど、運転席付近に2つ以上の顔が存在する場合

次のような場合、正しく検出できず居眠り警報や脇見警報のブザーが鳴ることがあります。

- メーターやナビ画面の確認などで、伏し目となった場合
- 笑ったり、外光の眩しさなどで、目を細めた場合
- 目をしばらく閉じたり、頻繁に瞬きをした場合
- 前に乗り出したり、窓から顔を出すなど、運転姿勢をくずした場合

**P.606参照**

警報のブザーが鳴り続ける場合は、ドライバーモニタリングシステム OFFスイッチを押して、ドライバーモニタリングシステムを一度OFFにしてください。

停車中、低速走行時には、脇見をしても脇見警報のブザーは鳴りません。

次のような場合、ユーザー登録や登録者の認識が正しくできない場合があります。

- 目を閉じた状態でユーザー登録を行った場合
  - ユーザー登録は、できるだけ目を閉じない状態で行ってください。
- 登録者を正しく認識できない場合
  - 正しく登録できていないとき
    - 成功頻度が低い場合は、一度削除し、再度ユーザー登録を行ってください。
    - メガネとコンタクトレンズを頻繁に切り替えているとき  
それぞれでの登録をお奨めします。
- ユーザー認識中に下方向や運転席ドアガラス方向を長時間見ている場合（ユーザー認識は乗車した直後から開始されます）
- 双子など、顔の特徴が似ている人物の一人が登録されている場合
  - もう一人が乗車した際に誤ってユーザー認識されることがあります。


ユーザー認識について、次のような特徴があります。

- プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから経過した時間が短いなどの場合は、運転席ドアを開けてもスキャン画面が表示されないことがあります。この場合でもドアを閉めるとユーザー認識を開始しますが、スキャン画面は表示されません。
- ユーザー認識が完了している状態でプッシュエンジンスイッチをOFFにし、運転席ドアを開けないまま長時間経過してからプッシュエンジンスイッチをONにすると、プッシュエンジンスイッチをOFFにする前のユーザー認識状態に戻ります。
- セレクトレバーが“P”以外のときは、ユーザー認識が完了してもシート位置は切り替わりません。
- 走行中はユーザー認識を行いません。

- シート位置、ドアミラーの鏡面位置を動かしているときは、ユーザー認識が完了しても登録したシート位置、ドアミラーの鏡面位置、リバース連動チルトダウンドアミラーの鏡面位置を呼び出すことはできません。
- シート位置、ドアミラーの鏡面位置の呼び出し中に次の操作を行うと、シート位置、ドアミラーの鏡面位置の呼び出しを中止します。
  - パワーシート調整スイッチを操作したとき
  - ドアミラーの調整スイッチを操作したとき
  - 「SET」ボタンを押したとき
  - 「1」または「2」ボタンを押したとき
  - セレクトレバーを“P”以外にしたとき

## ■表示灯、警告灯


マルチインフォメーションディスプレイにドライバーモニタリングシステムの状態を表示します。

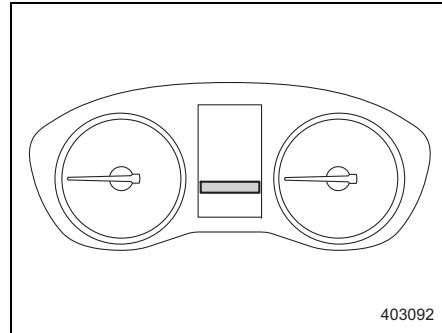

403092

### ●ドライバーモニタリングシステム作動表示灯（緑色）

ドライバーモニタリングシステム作動中に点灯します。

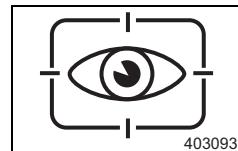

403093

### ●ドライバーモニタリングシステムOFF表示灯

ドライバーモニタリングシステム OFF スイッチを押してドライバーモニタリングシステムを作動停止状態にしたときに点灯します。



403094

## 知識


ドライバーモニタリングシステム OFF 表示灯、ドライバーモニタリングシステム一時停止表示灯、ドライバーモニタリングシステム警告灯が点灯しているときには、ドライバーモニタリングシステムの機能が使用できません。また、マルチファンクションディスプレイのカスタマイズ機能で次の項目を選択できません。

- 手動再認識
- ユーザー登録
- ユーザー消去
- 全ユーザー消去
- ドライバー位置再登録
- ドライバー位置メモリー消去

☞ P.181 参照

### ●ドライバーモニタリングシステム一時停止表示灯


ドライバーモニタリングシステムが一時停止しているときに点灯します。

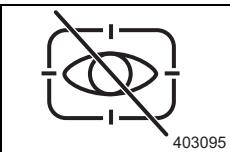

### ●ドライバーモニタリングシステム警告灯（黄色）

ドライバーモニタリングシステムに異常があるときに点灯します。

スバル販売店で点検を受けてください。

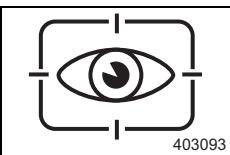

### 知 識

ドライバーモニタリングシステムは次のような場合に一時停止します。

- ドライバーモニタリングシステム本体の温度が高い、または低いとき
- メガネやサングラスなどの着用により、システムが目を正しく検出できないとき
- 障害物によってシステムが眉毛、目、鼻、口のいずれかを正しく検出できないとき
- ユーザー認識用カメラおよび近赤外線光源部 (LED) が障害物で覆われ、正しく運転者を検出できないとき

## ■脇見・居眠り警報

走行中に運転者が一定時間以上目を閉じたり、顔の向きを前方から大きく外したりするなどして、居眠りや脇見などをしているとシステムが判断したときに注意を促します。

### ●脇見警報

運転者が脇見をしているとシステムが判断して、運転者に注意を促します。

脇見警報が作動するとブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面を表示します。



### 知 識

- 方向指示器が作動しているとき、またはセレクトレバーが“R”の場合は脇見警報は作動しません。
  - メーター内のプリクラッシュブレーキ OFF表示灯が点灯しているときは、先行車や障害物があっても通常と同じタイミングで脇見警報が作動します。
- ☞ P.453参照
- 脇見・居眠り警報は、ユーザー情報連動機能の状態にかかわらず作動します。

## ●居眠り警報

運転者のまぶたの閉じ具合をシステムが判断して、運転者に注意を促します。

居眠り警報が作動するとブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイとマルチファンクションディスプレイに割り込み画面を表示します。

システムが判断した 運転者の状態	マルチインフォメーション ディスプレイ	マルチファンクションディスプレイ	警報音
居眠り 			ピピピピピ… (運転者が目を開けるまで鳴り続ける)
強い眠気			ピピピピピ
軽い眠気		通常通り	ピッ
眠気なし	通常通り	通常通り	なし

403091

## ■ユーザー情報連動機能

ユーザー登録をしているときは、次の設定を自動的に呼び出すことができます。

### ●ドライバーポジション

登録したシート位置、ドアミラーの鏡面位置を呼び出します。

- シートの前後位置
- 背もたれの角度
- シートの高さ
- 座面前側の高さ
- ドアミラーの鏡面位置
- リバース運動チルトダウンドアミラーの鏡面位置

### ●メーター

- マルチインフォメーションディスプレイ基本画面

ユーザーが前回降車する直前に選択していた基本画面を表示します。

## ⚠ 警告

シート位置、ドアミラーの鏡面位置の登録、呼び出しおよび消去は、必ず運転前に行ってください。運転中に登録、呼び出しおよび消去の操作を行うと、事故の原因になるおそれがあります。


## ●マルチファンクションディスプレイ

- マルチファンクションディスプレイ基本画面

ユーザーが前回降車する直前に選択していた基本画面を表示します。

- 個人燃費計

ユーザーが走行した平均燃費を表示できます。

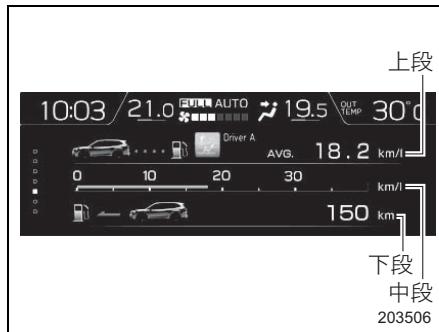

- ユーザー情報連動機能に連動するカスタマイズ

設定メニュー	項目
時刻／日時	誕生日 記念日
画面／音量	画面OFF Favorite 割り込み表示 誕生日リマインダー 記念日リマインダー 音量
エアコン設定	基本設定 乗員連動
カメラ設定	カメラセレクトレバー連動

### 知 識

個人燃費計をリセットするときは、ユーザー情報の上書き登録を行ってください。

☞ P.612参照

## ●エアコン

### • エアコン設定

ユーザーが前回降車する直前に選択していたエアコン送風温度や吹き出し口などの設定を呼び出します。


### 知識

ユーザー認識が完了しているときに MAX A/CスイッチがONのままプッシュエンジンスイッチを OFF にして降車した場合は、MAX A/C スイッチを ON にする前の設定に戻ります。

## ■ユーザーの登録・消去

### 知 識

- 次の条件のとき、ユーザー登録推奨画面が表示されます。
  - ブッシュエンジンスイッチがON
  - セレクトレバーを“P”以外から“P”にした
  - 運転者がユーザー登録をしていない
  - ユーザー登録数が4人以下
  - ドライバーモニタリングシステム作動表示灯が点灯している
  - ユーザー情報運動がON

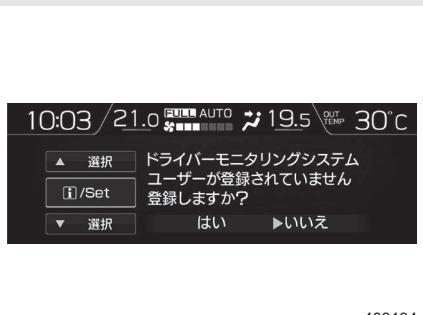

マルチファンクションディスプレイ操作スイッチを操作して「はい」を選択すると、「ユーザー登録の設定」(P.210) 手順4. の画面が表示されます。登録手順にそって登録を行ってください。

- ドライバーモニタリングシステム OFF 表示灯、ドライバーモニタリングシステム一時停止表示灯、ドライバーモニタリングシステム警告灯が点灯しているときには次の項目を選択できません。
  - ユーザー登録
  - ユーザー消去
  - 全ユーザー消去

## ●ユーザー登録のしかた

正しい運転姿勢がとれるようにシート位置、ドアミラーの鏡面位置を調整してから登録してください。

☞P.210参照

## ●ユーザー消去のしかた

☞P.217参照

## ●全ユーザー消去のしかた

☞P.219参照

## ■ドライバーモニタリングシステムのON/OFF状態の記憶

ユーザーが前回降車する直前に選択していたドライバーモニタリングシステムのON/OFF状態を呼び出します。

### 知 識

リバース連動チルトダウンドアミラーの鏡面位置を登録する場合は、登録の前にセレクトレバーを“R”にして鏡面位置を調整し、“P”に戻してから行ってください。

☞P.336参照

### 知 識

- ユーザー消去はマルチファンクションディスプレイの工場出荷設定でも消去できます。工場出荷設定で設定リセットを行うと、全ての登録状態が消去されます。
- ドライバーモニタリングシステムがOFFのときは工場出荷設定の設定リセットを行ふことができません。

## ■各設定を変更するには

項目	変更のしかた
ドライバーポジション	<ul style="list-style-type: none"> <li>シートの前後位置</li> <li>背もたれの角度</li> <li>シートの高さ</li> <li>座面前側の高さ</li> <li>ドアミラーの鏡面位置</li> <li>リバース運動チルトダウン ドアミラーの鏡面位置</li> </ul> <p>マルチファンクションディスプレイのカスタマイズ機能で再設定してください。 ☞ P.616参照</p>
メーター	マルチインフォメーションディスプレイ基本画面
マルチファンクションディスプレイ	マルチファンクションディスプレイ基本画面
	ユーザー情報運動機能に連動するカスタマイズ
エアコン	エアコン設定
ドライバーモニタリングシステムのON/OFF状態	

### ↑ 知識

- 次の設定は、ドライバーモニタリングシステムがOFFのときに画面を切り替えたり設定を変更しても、その状態は記憶されません。  
ドライバーモニタリングシステムをOFFにする直前の状態を記憶します。
  - メーター
  - マルチファンクションディスプレイ
  - エアコン

## ■各種設定と使用できる機能

ドライバーモニタリングシステムとユーザー情報連動のON／OFF状態やユーザー登録の有無により、使用できる機能や設定可能な項目が異なります。

### ●ドライバーモニタリングシステムとユーザー情報連動のON／OFF状態

#### 使用できる機能

		ドライバーモニタリングシステム <sup>※1</sup>	
		ON	OFF
ユーザー情報連動 <sup>※2</sup>	ON	脇見・居眠り警報 <input type="radio"/>	脇見・居眠り警報 <input checked="" type="checkbox"/>
	ON	ユーザー情報連動機能 <input type="radio"/>	ユーザー情報連動機能 <input checked="" type="checkbox"/>
	OFF	脇見・居眠り警報 <input type="radio"/>	脇見・居眠り警報 <input checked="" type="checkbox"/>
		ユーザー情報連動機能 <input checked="" type="checkbox"/>	ユーザー情報連動機能 <input checked="" type="checkbox"/>

## 設定可能な項目

		ドライバーモニタリングシステム※1	
		ON	OFF
ユーザー情報連動※2	ON	ドアオープン運動シート後退	<input type="radio"/>
		ユーザー登録	<input type="radio"/>
		ドライバーポジション再登録	<input type="radio"/>
		ドライバーポジションメモリー消去	<input type="radio"/>
		ユーザー消去	<input type="radio"/>
		全ユーザー消去	<input type="radio"/>
	OFF	ドアオープン運動シート後退	<input checked="" type="checkbox"/>
		ユーザー登録	<input checked="" type="checkbox"/>
		ドライバーポジション再登録	<input checked="" type="checkbox"/>
		ドライバーポジションメモリー消去	<input checked="" type="checkbox"/>
		ユーザー消去	<input type="radio"/>
		全ユーザー消去	<input type="radio"/>

※1: ドライバーモニタリングシステムOFFスイッチでON/OFFを切り替えることができます。

☞ P.620 参照

※2: マルチファンクションディスプレイのカスタマイズでON/OFFを切り替えることができます。

☞ P.617 参照

## ●ユーザー登録の有無

### 使用できる機能

	ユーザー登録を している場合	ユーザー登録を していない場合
ユーザー情報連動機能	○	×

## ■ドライバーポジションの登録・消去

### ●ドライバーポジション再登録のしかた

ユーザー登録を行ったとき、シート位置、ドアミラーの鏡面位置が同時に登録されます。  
シート位置、ドアミラーの鏡面位置の設定を変更したいときは、再登録します。

☞ P.214参照

### 知 識

脇見・居眠り警報は、ユーザー登録の有無にかかわらず作動します。

### 知 識

- リバース運動チルトダウンドアミラーの鏡面位置を登録する場合は、登録の前にセレクトレバーを“R”にして鏡面位置を調整し、“P”に戻してから行ってください。

☞ P.336参照

- ユーザー情報連動を OFF に設定しているとき、またはドライバーモニタリングシステムOFF表示灯、ドライバーモニタリングシステム一時停止表示灯、ドライバーモニタリングシステム警告灯が点灯しているときは次の項目を選択できません。

- ドライバーポジション再登録
- ドライバーポジションメモリー消去

- 登録済みのユーザーが運転席に座り、ユーザー認識が完了しているときのみ、ドライバーポジションの登録・消去ができます。

## ●ドライバーポジションメモリー消去のしかた

☞ P.215参照

## ■マルチファンクションディスプレイで変更可能なカスタマイズ

### ●ユーザー情報連動

ドライバーモニタリングシステムのユーザー情報連動機能の ON / OFF を切り替えることができます。

☞ P.208参照

### ↑ 知識

- ユーザー情報連動はユーザーごとに設定を変えることはできません。
- ユーザー情報連動の初期設定は ON、ドアオープン連動シート後退の初期設定は OFFです。
- ユーザー情報連動を OFF に設定しているときは、次の項目を選択できません。
  - 手動再認識
  - ドアオープン連動シート後退
  - ユーザー登録
  - ドライバーポジション再登録
  - ドライバーポジションメモリー消去
- ドライバーモニタリングシステムとユーザー情報連動が ON で、ユーザー認識が完了しているとき、マルチファンクションディスプレイのグッバイ画面は表示されず、See You画面が表示されます。
- ユーザー情報連動を OFF に設定すると、ドアオープン連動シート後退は自動的に OFFになります。

## ●ドアオープン連動シート後退

ドアを解錠し、運転席ドアを開けたときにシートが前寄りの位置にある場合、運転席シートを後退させ、乗り込みやすくする機能のON/OFFを切り替えることができます。

☞P.209参照

## ●Favorite画面

ドライバーモニタリングシステムを表示する設定をしていると、ドライバー認識状態を確認できます。

☞P.178参照



## 知 識

- ドアオープン連動シート後退をONに設定していても、ユーザー情報連動がOFFのときはドアオープン連動シート後退も自動的にOFFになります。
- ドライバーモニタリングシステム警告灯が点灯しているときは、ドアオープン連動シート後退は選択できません。
- ドライバーポジションメモリーでアクセスキーにシート位置を登録している場合、ドアオープン連動シート後退は作動しません。


表示	ドライバーモニタリングシステムの状態	
	ユーザーの認識状況	システムの状態
 緑色 403130	ユーザー認識完了 (登録済みのユーザー)	正常
 緑色 403131	ユーザー認識完了 (未登録のユーザー)	正常
	ユーザー認識未完了 (ユーザー認識中止)	正常
 灰色 403132	ユーザー認識完了 (登録済みのユーザー)	ドライバーモニタリングシステム一時停止状態
 灰色 403133	—※	ドライバーモニタリングシステム OFF 状態 / ドライバーモニタリングシステム故障状態
	ユーザー認識完了 (未登録のユーザー) またはユーザー認識未完了 (ユーザー認識中止)	ドライバーモニタリングシステム一時停止状態

※ ユーザーの認識状況にかかわらず表示されます。

## ■ドライバーモニタリングシステム OFFスイッチ

ドライバーモニタリングシステム OFF スイッチを押すと、ドライバーモニタリングシステムがOFFになります。

ドライバーモニタリングシステムをOFFにすると、マルチインフォメーションディスプレイ内のドライバーモニタリングシステム OFF 表示灯が点灯します。ドライバーモニタリングシステムをONにするときは、もう一度ドライバーモニタリングシステム OFFスイッチを押します。

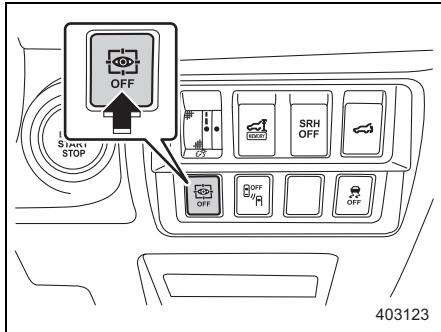

### 知識

- 停車中に運転席ドアを開閉すると、ブッシュエンジンスイッチの状態にかかわらず、ドライバーモニタリングシステムは自動的にONに切り替わります。
- ドライバーモニタリングシステムをOFFにしたあと、運転席ドアを開けたままでドライバーモニタリングシステムをONにすると、ユーザー認識が正しく行えないことがあります。
- ユーザー認識が完了しているときにドライバーモニタリングシステムをOFFにすると、ユーザー情報連動機能はドライバーモニタリングシステムのON/OFF状態を記憶します。

☞ P.613参照

## 5. 室内装備

---

### エアコン


吹き出し口の調整 .....	622
吹き出し口表示と使用目的 .....	625
フルオートエアコンの使いかた .....	626
感知センサー .....	639
エアコンフィルター .....	640

### 室内装備

カップホルダー .....	641
ボトルホルダー .....	642
サンバイザー .....	643
小物入れ .....	644
サブトランク .....	647
トノカバー（ディーラーオプション） .....	649
電源ソケット .....	653
USB電源 .....	655
アシストグリップ（回転式） .....	657
カーゴフック .....	657
買い物フック .....	658
ユーティリティフック .....	658
室内の照明 .....	659

# エアコン

## 吹き出し口の調整

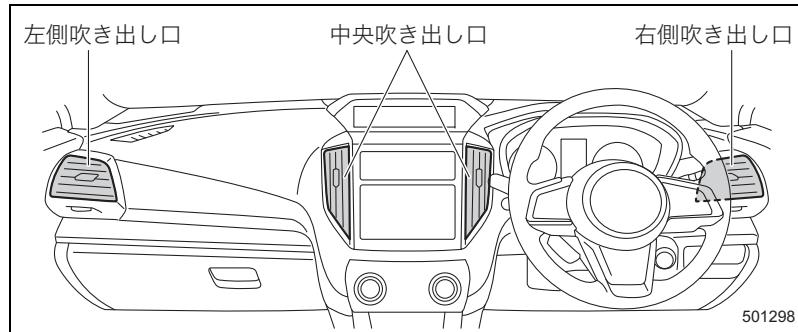


開：吹き出し口が開きます。



閉：吹き出し口が閉じます。

## ■中央吹き出し口


吹き出し口のノブを上下左右に動かして風向きを調整します。また、ノブを下に動かすと吹き出し口を閉じることができます。

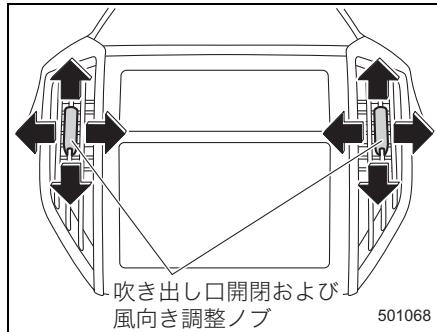

## ■左右吹き出し口


吹き出し口のノブを上下左右に動かして風向きを調整します。

また、吹き出し口開閉ダイヤルを操作すると吹き出し口を開閉することができます。

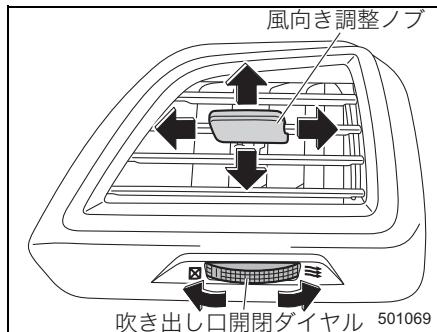

## ■後席用吹き出し口

コンソールボックスの後ろ側にあります。吹き出し口のノブを左右に、また、吹き出し口全体を上下に操作して風向きを調整します。また、ダイヤルで吹き出し口の開閉を切り替えることができます。

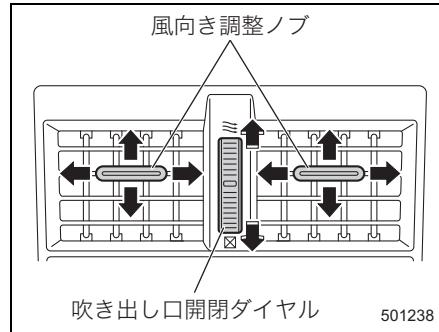


501238

## 吹き出し口表示と使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口を選択してください。

左右および後席用の吹き出し口からは、常時送風します。

送風を止めるときは、ダイヤルを操作して吹き出し口を閉じてください。

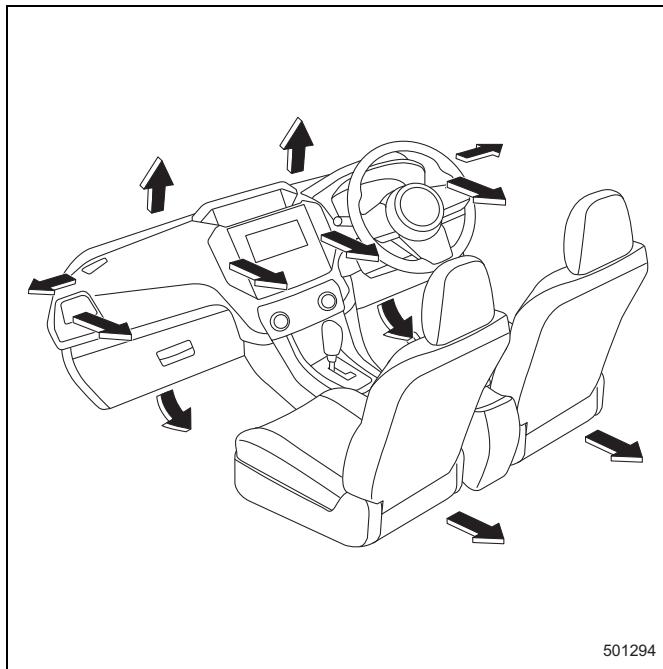

## フルオートエアコンの使いかた


目的	吹き出し口切り替え	風量調整	A/C	温度調整	内外気切り替え	アドバイス
冷房	AUTOまたは 	AUTOまたは希望風量	AUTOまたはON	希望温度(25付近より低め)	AUTOまたは外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。</li> <li>冷房の効きを高めたいときは、内気循環してください。</li> </ul>
冷房	AUTOまたは 	AUTOまたは希望風量	AUTOまたはON	希望温度(25付近より低め)	AUTOまたは外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>足元の蒸れ感が強いときに使用してください。</li> </ul>
暖房	AUTOまたは 	AUTOまたは希望風量	AUTOまたはON	希望温度(25付近より高め)	AUTOまたは外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントガラス、フロントドアガラスにも少し送風されますが、これは曇りを防止するためのものです。</li> <li>顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを操作し、適温に調整してください。</li> </ul>
曇り除去と暖房	AUTOまたは 	AUTOまたは希望風量	AUTOまたはON	希望温度(25付近)	AUTOまたは外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定温度によっては曇り除去機能が低下する場合があります。</li> </ul>

### 知識

- 吹き出し口をあるいは常に切り替えると、効果的に曇りを取りため、自動で除湿機能（A/Cスイッチ）がONになり、外気導入に切り替わります。
- 吹き出し口が常に固定されているときは、モーター走行およびエンジン自動停止は行いません。

目的	吹き出 し口切 り替え	風量 調整	A/C	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
頭寒 足熱	AUTO または 	AUTO または 希望風 量	AUTO または ON	希望温度 (25付 近)	AUTO または 外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度設定を最大暖房または最大冷房にすると頭寒足熱にはなりません。冷風または温風のみの吹き出しになります。</li> </ul>
曇り 除去	AUTO または 	希望風 量	AUTO または ON	(25付近 より高 め)	AUTO または 外気導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>夏場にフロントガラス、フロントドアガラスの曇りを除去する場合、温度調整は中間より低めで使用してください。</li> <li>外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと、フロントガラス、フロントドアガラスの外側が曇る場合があります。このときは冷房機能を「OFF」にするか、温度調整ダイヤルを中間より高めで使用してください。</li> </ul>
換気	AUTO または 	希望風 量	AUTO または OFF	希望温度	AUTO または 外気導入	——


吹き出し口の設定温度を運転席側と助手席側で別々に設定することができます。

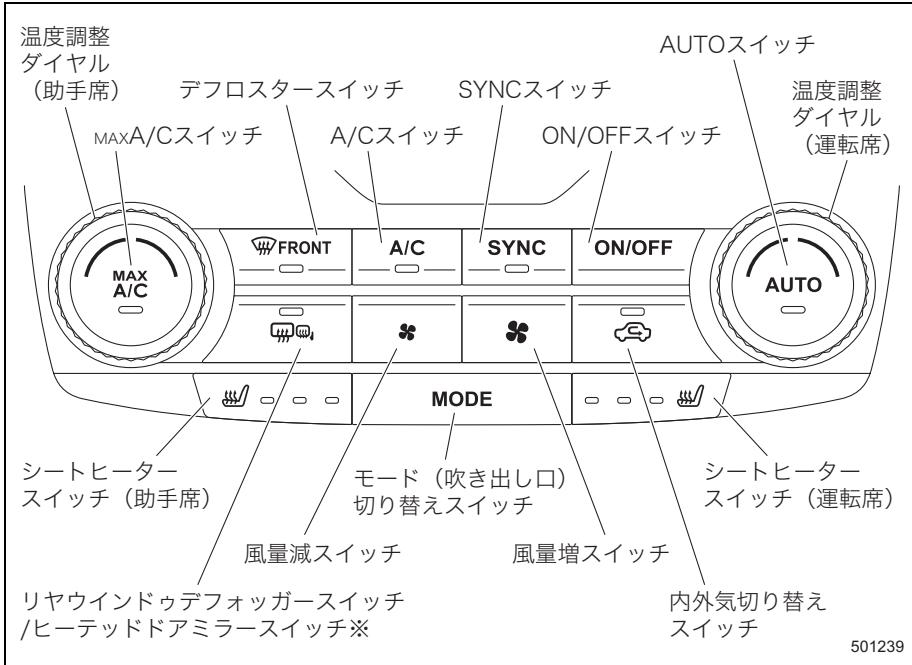


※ フロントワイパードライバー連動

## ■フルオートでの使いかた

e-BOXERシステムが作動しているとき、AUTOスイッチを押します。温度調整ダイヤルで希望温度を設定します。各機能を自動的にコントロールし、室内を快適に保ちます。表示部には、“FULL AUTO”と表示します。

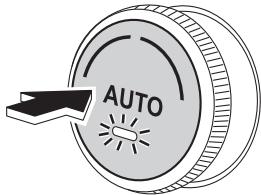

501240

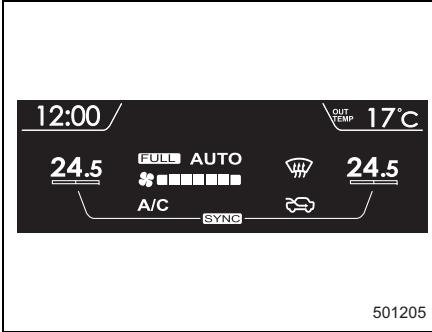

501205

### ●後席乗員連動機能

後席に乗員がない場合は、空調設定が自動的に前席優先の制御になります。

## ●カスタマイズ機能

空調の強弱（ノーマル／マイルド／エコ／パワフル）の設定を変更することができます。

☞P.181参照

- ノーマル  
工場出荷時
- マイルド  
ノーマルよりも風量が弱めで、温度変化がゆるやか
- エコ  
燃費を優先した作動
- パワフル  
ノーマルよりも風量が強く、温度変化がはっきり

## 知 識

- e-BOXERシステムが作動しているときにスイッチを操作してください。
- 冬期などでエンジンが冷えているときは、しばらくの間、デフロスター吹き出しモード<sup>■■■</sup>、外気導入になり、ファンは低速回転で作動します。
- オート作動中は、気温に応じて冷房・除湿機能が自動的に停止します。気温が低いときの曇り取りや除湿効果を高めたいときは、A/Cスイッチを押してください。ただし、A/Cスイッチの表示灯が点灯していない場合でも、制御上作動することができます。(その場合はエンジン回転数が高くなります。)
- 設定温度を下げていくと、冷房・除湿機能は自動的に作動し、“A/C”を表示します。
- 次の場合、冷房・除湿機能が作動しない場合があります。
  - 室内の温度が低いとき
  - 外気温度が0°C付近まで下がったとき
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- プッシュエンジンスイッチをOFFにしてエアコンを止めた場合、e-BOXERシステムの再始動時は止める直前の状態に戻ります。
- 停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルを確実に踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドウを全開にするなどして熱気を追い出してください。
- 長時間冷風を身体に直接あてると、体調を崩す原因となることがありますので注意してください。

- 冷房・除湿機能は装置の各部をオイルで潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。また、長時間作動させていない場合は、e-BOXERシステムが作動している状態で数分間冷房または除湿暖房を行ってください。
  - 冷えない場合、冷媒不足も考えられます。スバル販売店で点検を受けてください。
  - ドライバーモニタリングシステムにエアコン設定も同時登録できます。
- <sup>☞</sup>P.182参照

## ■手動選択で使うとき（マニュアル）

フルオート作動中に次のスイッチおよびダイヤルを操作すると、フルオートを解除し、操作した機能を固定できます。このとき、表示部の“FULL”が消えます。

- デフロスタースイッチ
- 内外気切り替えスイッチ
- 風量調整（ファン）スイッチ
- モード（吹き出し口）切り替えスイッチ
- A/Cスイッチ
- MAX A/Cスイッチ


## ■各スイッチの機能

### ●AUTOスイッチ

フルオートで使うときに押します。

設定温度に応じて、吹き出し口切り替えや  
ファン風量、冷房・除湿機能の作動、内外  
気切り替えなどを全て自動制御します。

フルオート時は、スイッチ内の表示灯が点  
灯します。

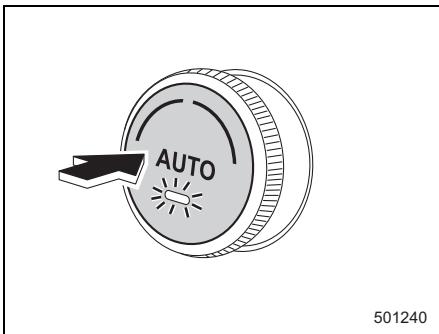


501240

## ●SYNCスイッチ

SYNC スイッチ表示灯が点灯している場合は、運転席側、助手席側の送風温度を同一に設定することができます。


解除する場合、SYNC スイッチを押す、または助手席側温度調整ダイヤルを操作します。

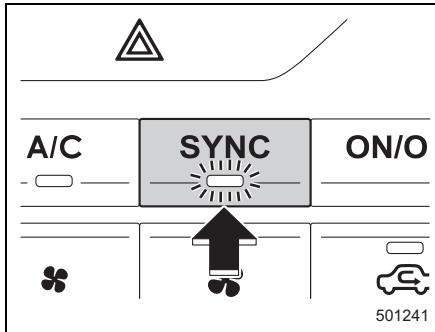

## ●温度調整ダイヤル

室内温度を設定するときに使います。

温度は18.0～32.0の範囲で0.5ずつ設定できます。LOまたはHIに設定したときは、それぞれ最大冷房または最大暖房となります。

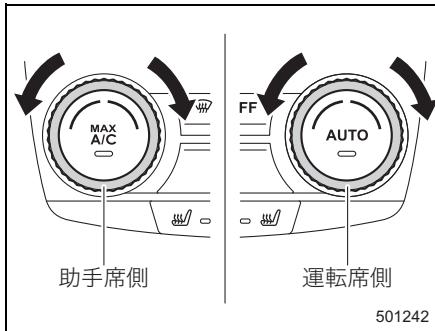

## 知識


左右独立機能を解除したときは、運転席側の設定温度に切り替わります。

## ▼左右独立機能

SYNC スイッチを押す、または助手席側温度調整ダイヤルを操作して表示灯が消灯した場合は、運転席側、助手席側の送風温度を別々に設定できます。

表示部には、運転席側、助手席側それぞれの設定温度を表示します。


- (a) 運転席側設定温度
- (b) 助手席側設定温度

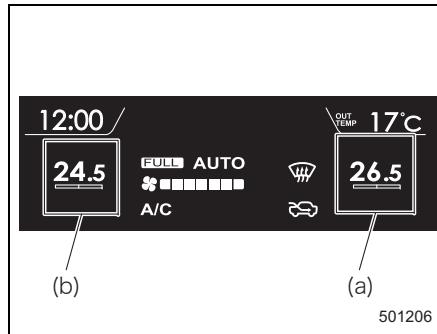

## ●デフロスタースイッチ

フロントガラス、フロントドアガラスの曇りや霜を取るときに使います。スイッチを押すと効果的に曇りを取るために、自動的に外気導入、除湿機能、デフロスターが作動します。デフロスター作動時は、スイッチ内の表示灯が点灯します。

デフロスタースイッチをもう一度押すと、デフロスター作動前の状態に戻ります。

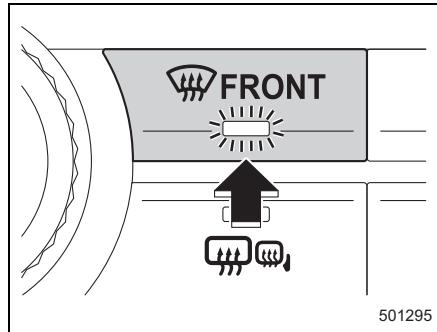

## 知識


運転席側と助手席側の設定温度の差が大きい場合、温度を調整しきれない場合があります。

## ●内外気切り替えスイッチ

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が交互に切り替わります。内気循環のときはスイッチの表示灯が点灯します。

ON/OFF スイッチを押すと内外切り替えスイッチの表示灯が消灯し、次の状態になります。

- ・オート作動中の場合は、内外切り替えは外気導入に固定されます。
- ・マニュアル操作の場合は、OFF にする直前の状態を保ちます。

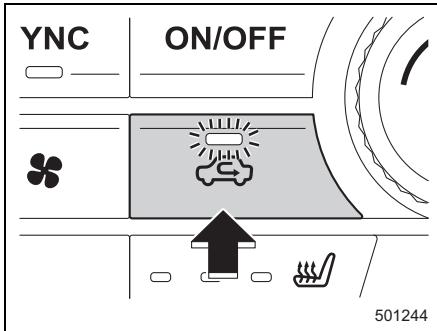

### ⚠ 警告

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒の原因になり、最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

### ⚠ 注意

ガラスが曇りやすくなるので、内気循環で使用する場合は、A/Cスイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

### ↑ 知識

補機バッテリーの接続を外したとき、または補機バッテリーの電圧が低下した場合は表示灯が点滅することがあります。異常ではありません。ただし、e-BOXERシステム始動時に必ず表示灯が点滅する場合は電気系統の異常が考えられますので、近くのスバル販売店で点検を受けてください。

## ▼内気循環・外気導入について


トンネルや渋滞などで、汚れた外気を車内に入れたくないときや、外気温度が高いときに冷房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効果的です。

## ●風量調整（ファン）スイッチ

風量を調整できます。

❖ : 風量増

❖ : 風量減

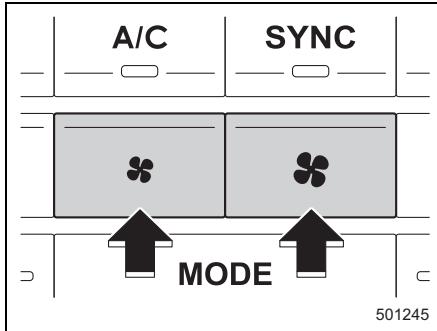


501245

## ●モード（吹き出し口）切り替えスイッチ

吹き出し口を切り替えるときに使います。

スイッチを押すごとに切り替わります。

☞ P.625参照

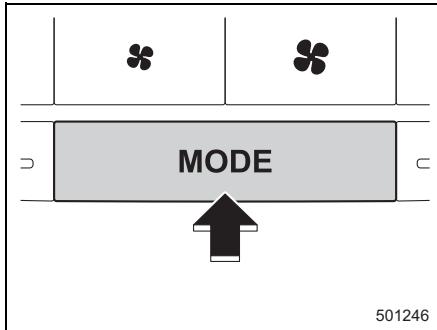

501246




### 知 識

- 降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため、で走行することをお奨めします。
- を選択すると自動的に外気導入、除湿機能がONになる場合があります（内気循環を選択時は外気導入に切り替わらずに、内気循環状態を維持します）。
- エアコンをOFFにしていても、外気導入を使用していると走行風だけの空調ができます。
  - 走行風による空調では、室内を外気温度より低くすることはできません。


## ●A/Cスイッチ

冷房・除湿機能の作動をONまたはOFFに固定するときに使います。スイッチを押すごとにONとOFFが交互に切り替わります。暖房時でもウインドウの曇りを取りの場合や、除湿効果を高めたいときに使います。

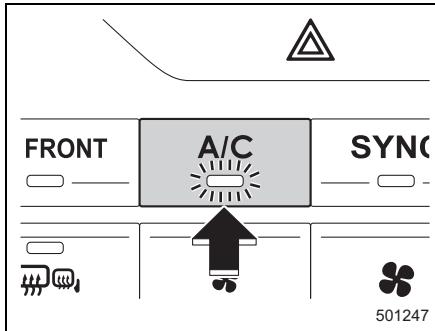

## ●MAX A/Cスイッチ

夏場など、素早く温度を下げたいときに使います。スイッチをONになると冷房ON、設定温度LO、風量MAX、「VENT」モード(顔)、内気循環に自動で切り替わります。

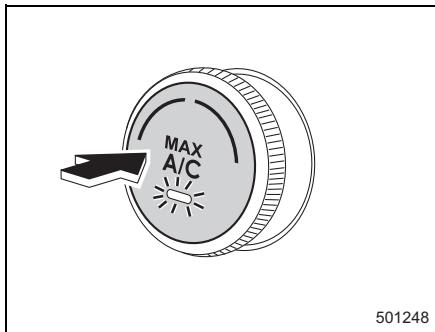

## ●リヤウインドウデフォッガースイッチ

☞ P.359参照

### 知識

- 冷房・除湿機能はファンが作動していないときにスイッチを押しても作動しません。
- 気温が 0 °C付近まで下がったときは冷房・除湿機能が作動しない場合があります。

●ヒーテッドドアミラースイッチ

☞ P.339参照

●フロントワイパーデアイサースイッチ

☞ P.360参照


●シートヒータースイッチ

☞ P.318参照

## ■停止するとき

エアコン使用中、ON／OFFスイッチを押すとエアコンは止まります。

このとき、内外気切り替えはオート作動中の場合は外気導入に固定され、表示灯が消灯します。マニュアル操作の場合は、OFFにする直前の状態を保ちます。

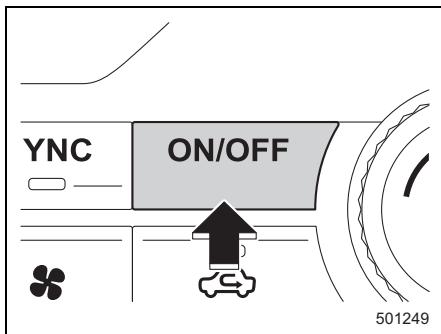


### 知 識

ファンが作動していない状態でON／OFFスイッチを押すと、OFFにする直前の状態を保ってエアコンが作動します。


## 感知センサー

フルオートエアコンは日差しの強さ、室内温度、室外温度を感知するセンサーが付いています。

- 日射センサー（ダッシュボード中央）

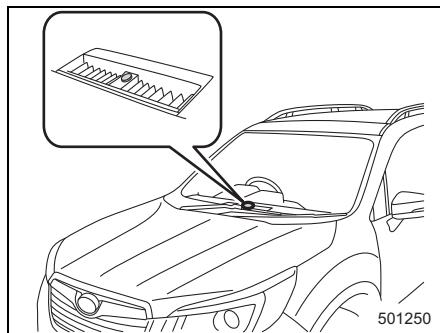

- 室内温度センサー（運転席口アカバー左側）

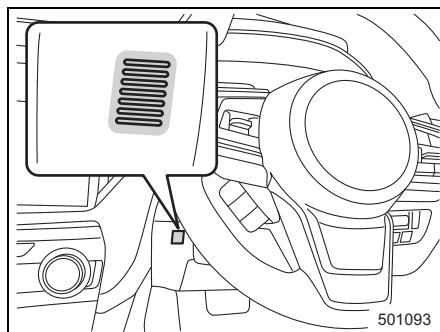

- 外気温度センサー（フロントバンパー裏側）

### △ 注意

室内に装備されている日射センサーおよび室内温度センサーには衝撃を与えた後、水をかけたり、上に物を置いたりしないでください。温度制御にずれが発生する原因となります。

## エアコンフィルター

快適にお使いいただきため、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

交換時期：12,000km走行ごとまたは1年ごと（どちらか早い方で実施）


☞ P.693参照

# 室内装備

## カップホルダー

### ■前席用


センターコンソールにあります。  
仕切りは外すことができ、空いたスペース  
を小物入れとして使用できます。

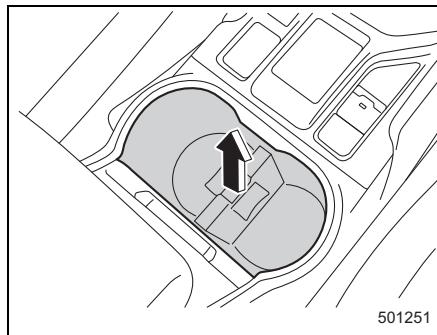

## ■後席用

アームレストにあります。  
引き出して使用します。


☞ P.322参照

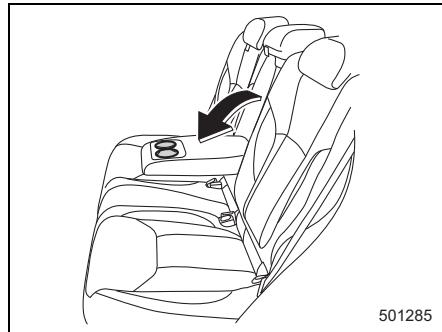

501285

## ボトルホルダー

左右のフロントドアおよびリヤドアに各1  
つの小物入れ兼用のボトルホルダーがあり  
ます。

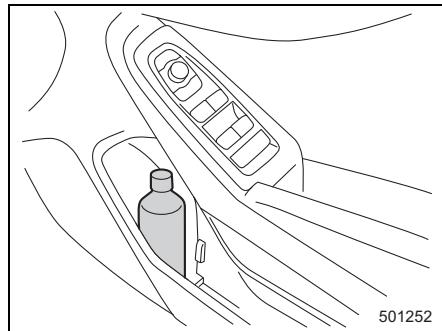

501252

### ⚠ 警告

- ・飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ドアの開閉や走行中の振動、お車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。

### ⚠ 知識


後席乗降時にはアームレストを収納してください。アームレストの上に乗ったり、ぶつけたりすると損傷の原因となります。

### ⚠ 警告

- ・飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ドアの開閉や走行中の振動、お車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。
- ・飲み物が入ったままフタをしていないペットボトル、またはフタをすることができない容器（缶やカップなど）を入れないでください。飲み物がこぼれるおそれがあります。


## サンバイザー

太陽光がまぶしいときにサンバイザーを降ろします。  
横に回すときはフックから外して使用します。  
チケットホルダーが付いています。

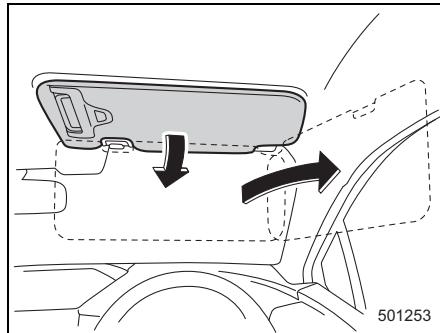

### ■エクステンションプレート

太陽光を真横から受けてまぶしいときにエクステンションプレートを引き出します。  
使用するときは、あらかじめサンバイザーを横にしておいてください。

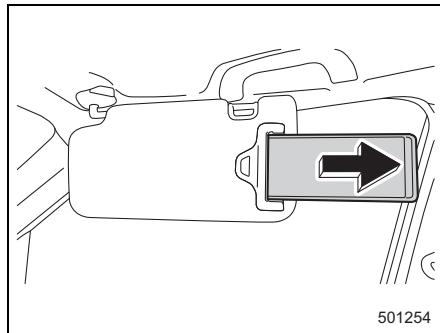

### △ 注意


サンバイザーを元の位置に戻すときは、エクステンションプレートを格納してください。

## ■バニティミラー

運転席、助手席サンバイザー裏側に鏡がついています。

フタを開けると照明が点灯します。

必要のないときは、必ずフタを閉めてください。

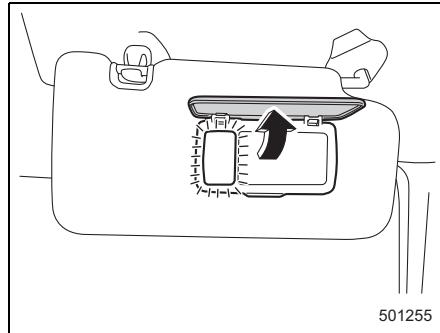


### ! 注意

走行中は必ずバニティミラーのフタを閉めてください。

## 小物入れ

### ■グローブボックス

小物や書類を入れるのに使います。取っ手を引いて開けます。ライティングスイッチが●または□のとき（AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯□が点灯しているとき）、照明灯が点灯します。

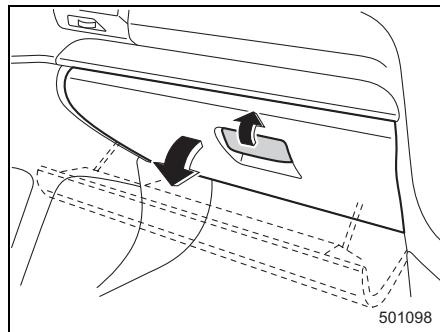


### ! 注意

走行中はグローブボックスを必ず閉めておいてください。万一の場合、開いたフタに身体が当たるなどして思わぬけがをすることがあります。

## ■センタートレイ


インストルメントパネル中央下にあります。

ライティングスイッチが●または□のとき（AUTO の場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯□が点灯しているとき）、照明灯が点灯します。

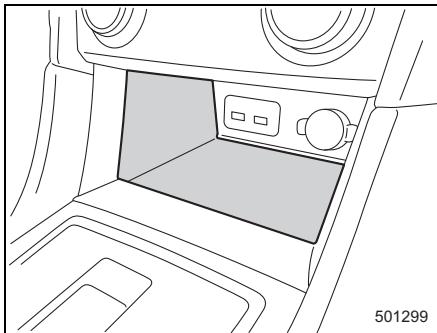

## ■センターコンソールトレイ

センターコンソール後側にあります。

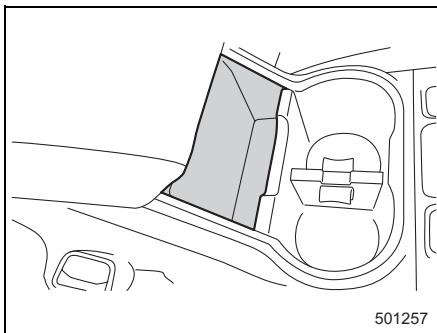


### △ 注意


センタートレイ内に、転がりやすい物などを入れないでください。走行中トレイ内の物が飛び出すなど、思わぬけがをするおそれがあります。

## ■コンソールボックス

アームレストを開けます。

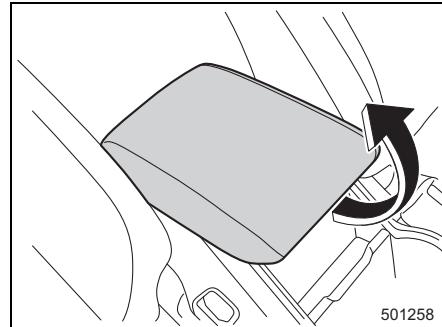

取り外し可能なトレイが付いています。  
トレイにはコイントレイが付いています。

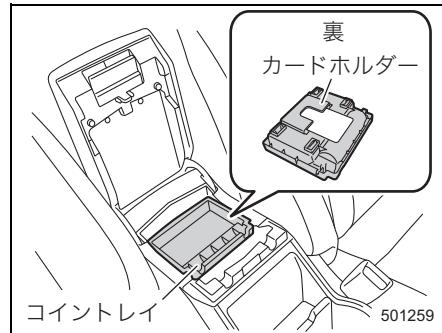


### △ 注意

- 走行中はアームレスト（コンソールボックスのフタ）を必ず閉めておいてください。走行中物が飛び出すなど、思わぬのがをするおそれがあります。
- 炎天下で駐車する場合は、カードホルダーにプラスチック素材のカードを入れたままにしないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

## ■オーバーヘッドコンソールボックス

フタの後部を押すと開きます。

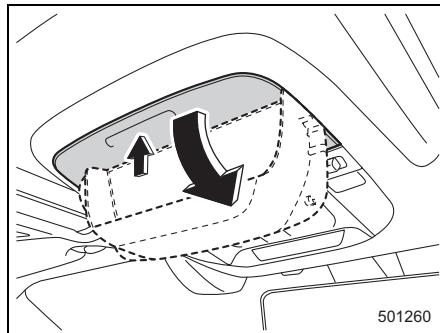

### △ 注意


走行中は必ず閉めておいてください。万一の場合、フタに身体が当たったり、中に入れた物が飛び出して思わぬけがをすることがあります。また、運転視界の妨げになる場合があります。  
また、炎天下での駐車は大変高温になりますので、メガネやライターなどを収納しないでください。

## サブトランク

カーゴルームのリッド（フタ）の下に小さい荷物を収納することができます。

ディーラーオプションのトノカバーを取り外したときは、サブトランク内に収納できます。

☞ P.652参照

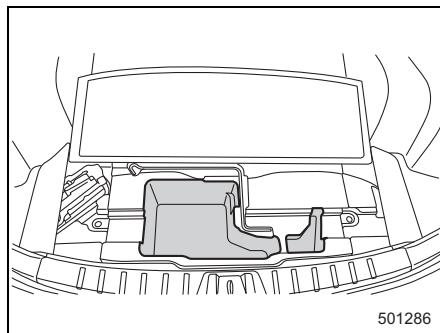


### △ 注意

- 防水性能を確保するため、次のことをお守りください。高電圧バッテリーの故障の原因となります。
  - カーゴルームのリッド（フタ）は必ず取り付けてください。
  - カーゴルームには大量の水などがかからないようにしてください。

## ■使いかた

カーゴルームのリッド（フタ）を開けます。

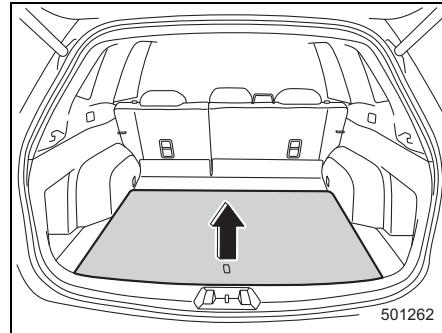


## トノカバー (ディーラーオプション)

### ■ 使用するときには

トノカバー中央部を持ち、ゆっくりとフックの手前まで引き、下げるようにして両側のフックに引っかけます。


戻すときは中央部を持ち、一度手前に引いたまま持ち上げるようにしてフックから外し、ゆっくりと巻き戻します。

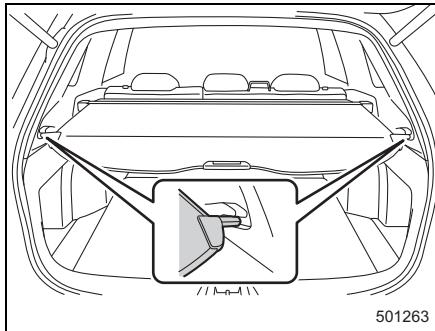

### ■ 取り付けるには

トノカバーの右端がスライド機構になっています。


1. トノカバーの右端を凹みに差し込みます。

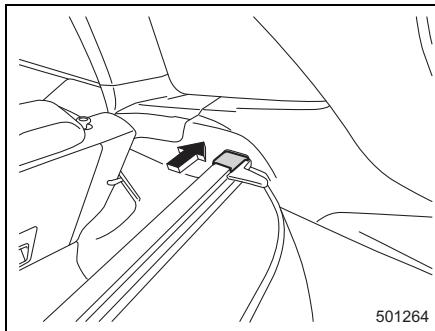

### △ 注意

- トノカバーの上に物をのせないでください。トノカバーが損傷したり、物が落下して思わぬけがをするおそれがあります。
- リヤシートを後ろヘリクライニングする場合は、フロントカバーをずらしてください。カバーが損傷するおそれがあります。


2. トノカバーのケースをしっかり持ち、右方向に押しこみながら、左端を凹みに固定して取り付けます。

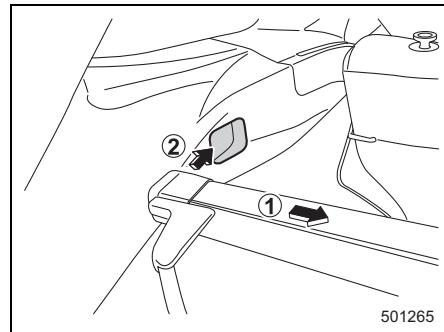

501265

3. フロントカバーをリヤシートの後ろ側に固定します。

- 取り付けるとき：  
右端がスライド機構になっています。  
右端を▼マークに合わせて固定し、右方に押しこみながら左端を固定します。
- 取り外すとき：  
右方向に押しこみ、左端から外します。

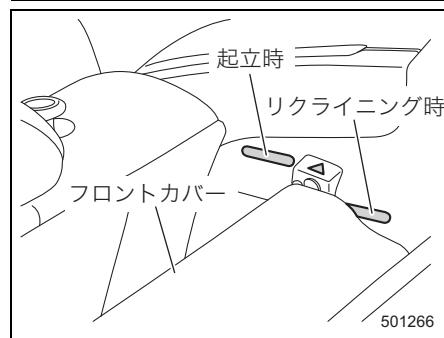


501266

## ●フロントカバーの固定位置

フロントカバーの固定位置は2か所あります。

- リヤシートを後ろヘリクライニングして使用する場合は、フロントカバーの固定位置2か所のうち、後ろ側で固定してください。
- リヤシートを後ろヘリクライニングせずに使用する場合は、フロントカバーの固定位置2か所のうち、前側で固定してください。


☞ P.322参照

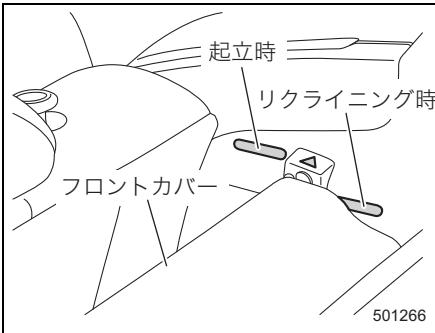

## ■取り外すには

トノカバーを巻き戻した状態で行います。

トノカバーのケースをしっかりと持ち、右方向に押し込み、左端から取り外します。

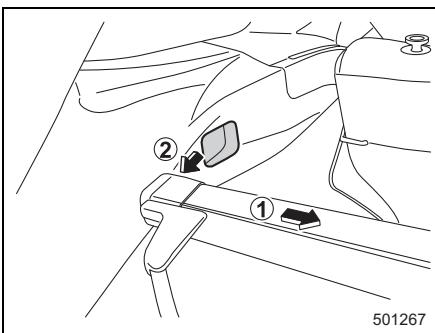


### △ 注意


- フロントカバーの固定位置の変更は、走行前に行ってください。
- フロントカバーを前側に固定したまま、リヤシートを後ろヘリクライニングすると、トノカバーが損傷するおそれがあります。
- トノカバーの上に物をのせないでください。トノカバーが損傷したり、物が落下して思わぬけがをすることがあります。

## ■収納するには

カーゴルームのリッド（フタ）を開けます。

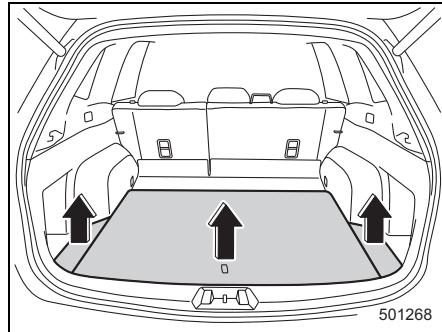

トノカバー全体を図のように収納します。

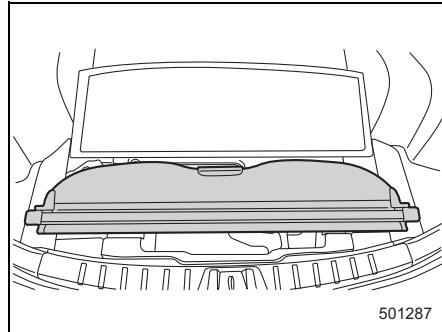


## 電源ソケット


プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき12V直流電源が取り出せます。

自動車用電気製品の電源ソケットとしてご使用ください。


インストルメントパネル中央下

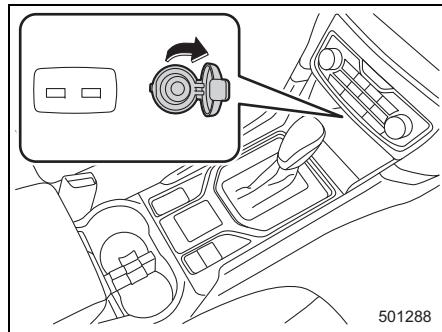

コンソールボックス内

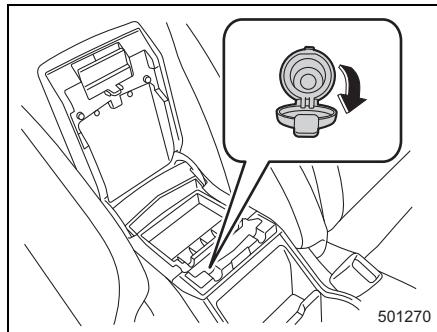

カーゴルーム内張り

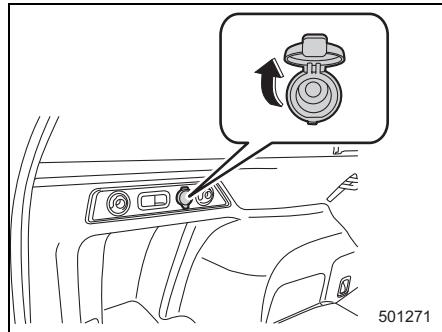

## ⚠ 注意


電源ソケットから電源を取るときは、スバル純正品の使用をお奨めします。

また、自動車用電気製品は必ず12V-120W以下のものをご使用ください。ご使用の際は、次の項目をお守りください。

- タコ足配線はしないでください。発火することがあります。
- 銀紙、硬貨などの金属や異物を入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない（ガタがあつたり、きつくて入らない）場合は、接触不良やプラグが抜けなくなる原因となります。ソケットに合ったプラグをご使用ください。
- e-BOXER システム停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用すると、補機バッテリー上がりを起こすことがありますので注意してください。また、走行中の使用でも不要になったら電源を切るように心がけてください。
- 走行中はコンソールボックスを必ず閉めておいてください。走行中物が飛び出すなど、思わぬけがをするおそれがあります。

## 知識

- 電源コードを引き廻す際は、コンソールボックスの凹部から引き出してください。

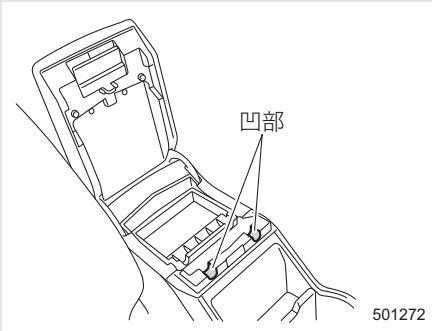

501272


- e-BOXERシステムの制御によりエンジンが再始動すると、電源ソケットの電圧が低下するので、使用している電装品によっては電装品の電源が一時的にOFFになることがあります。

## USB電源

プッシュエンジンスイッチがACCまたはONのとき5V直流電源が取り出せます。USB電源による動作／充電に対応したモバイル機器、電気製品への電源供給用途としてご使用ください。


機器の故障またはデータの破損や損失について、保証修理はいたしません。このUSB はType-A形状です。

インストルメントパネル

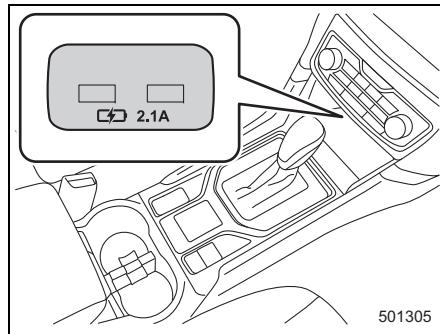

501305

コンソールボックス後側

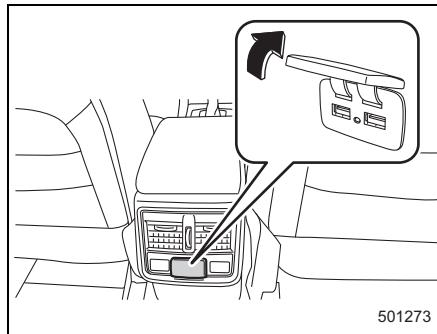

501273


## ⚠ 注意

- 使用できるUSB端子の規格はType-Aです。規格外の端子を使用した場合は動作／充電が機能しない、または故障の原因になります。
- 各ポートとも最大定格5V／2.1A出力（合計4.2A）を前提としています。ご使用前に、対応している機器かどうかを使用機器の取扱説明書などで必ずご確認ください。最大定格を超える電力を要求する機器を接続した場合、保護機能が働くため動作／充電できないことがあります。また、充電できた場合でも、機器の純正充電器を用いるときよりフル充電までの所要時間が長引くことがあります。
- 機器専用ケーブルでのみ動作／充電が可能な場合がありますので、そのときは必ず専用のケーブルをお使いください。
- 機器および接続ケーブルは、お客様のご負担・ご用意となります。
- 機能は電源出力のみで、データ転送などは行えません。
- 機器の故障またはデータの破損や損失について、保証修理はいたしません。
- パソコン側と通信を行う機器は動作／充電できない場合があります。
- 充電完了後はすみやかに接続機器を取り外してください。
- USBハブは接続しないでください。故障の原因になります。
- USB端子内に金属類、異物を差し込んだりしないでください。感電または故障の原因になります。
- 防水ではありませんので、水などの液体をかけないでください。
- 接続したケーブルに足をとられないように注意してください。転倒するなど思わぬけがをしたり、機器が故障する原因になります。

- e-BOXER システム停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用すると、補機バッテリー上がりを起こすことがありますので注意してください。また、走行中の使用でも不要になったら電源を切るよう心がけてください。
- 故障した機器を接続しないでください。発煙、発火の原因になります。


## アシストグリップ (回転式)

走行中、シートに座っている状態で身体を支えるときに使用します。

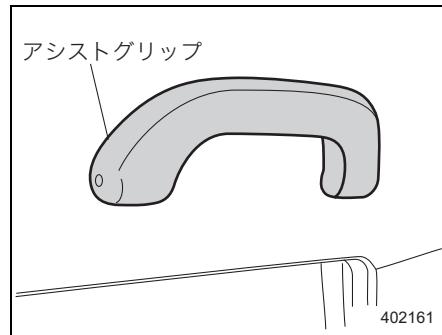

## カーゴフック

カーゴルームに4か所取り付けてあります。カーゴルームネットなどを引っかけるときに使用します。

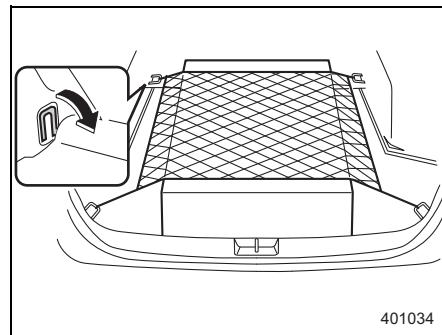

### ⚠ 警告

アシストグリップ (回転式) は、乗降時やシートから立ち上がるときなどに使用しないでください。

### ⚠ 注意

カーゴフックを使うときは、カーゴルームネットなど軽量物の固定、引っかけの用途だけに限定してください。


許容引っ張り荷重：20kg

## 買い物フック

カーゴルーム左右の内張りに片側 2 個ずつ付いています。

買い物袋などが転がらないようにするときに使用します。

袋の底を床につけ、手さげ部分をフックに巻きつけて使ってください。

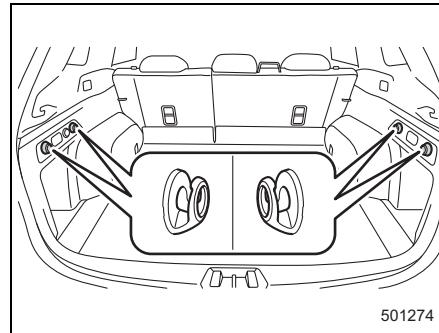


### 注意

買い物フックは、買い物袋など軽量物の引っかけの用途だけに限定してください。

許容引っ張り荷重：3kg

## ユーティリティフック

リヤゲートの内張りに付いています。

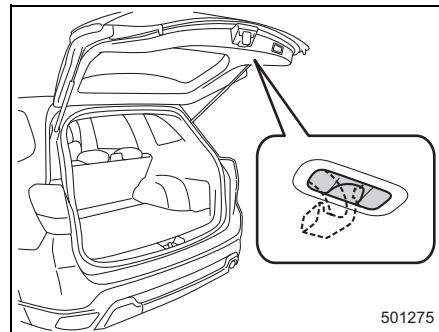

### 注意

重い物や大きな物をフックにかけないでください。フックが折れたりすることがあります。

許容荷重：3kg

### 知識

気温が低いときや荷物の重さなど使用状況によって、リヤゲートが下がってくることがあります。

# 室内の照明

## ■ルームランプ

車内の天井中央（後席上部）にあります。  
スイッチの位置により切り替えができます。

ON :

常に点灯します。


DOOR :

いずれかのドア（リヤゲート含む）を開けると点灯し、閉めると一定時間点灯後消灯します。

☞ P.661参照

OFF :


常に消灯します。

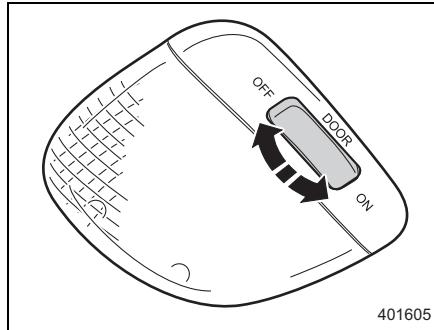

## ■スポットマップランプ

スポットマップランプの手前側を押すとランプが点灯します。もう一度押すと消灯します。

夜間、お車を止めて地図を見るときなどに便利です。

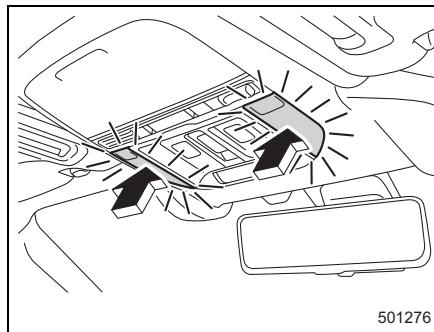

### 知識

- お車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯していると補機バッテリー上がりの原因になります。
- e-BOXERシステムが停止した状態で、長時間点灯したままにしないでください。補機バッテリー上がりの原因になります。



### 知識

- お車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯していると補機バッテリー上がりの原因になります。
- e-BOXERシステムが停止した状態で、長時間点灯したままにしないでください。補機バッテリー上がりの原因になります。

## ●ドア連動切り替えスイッチ

スイッチの位置により切り替えができます。


DOOR :

いずれかのドア（リヤゲート除く）を開けると点灯し、閉めると一定時間点灯後に消灯します。

☞ P.661参照


OFF :

常に消灯します。

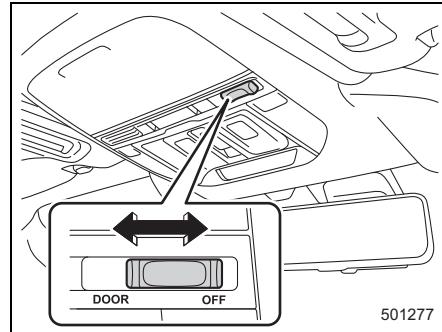

## ●シャワーライト

ライティングスイッチが●または□のとき（AUTOの場合、メーター内のライティングスイッチ表示灯が点灯しているとき）、青色のイルミネーションが点灯します。

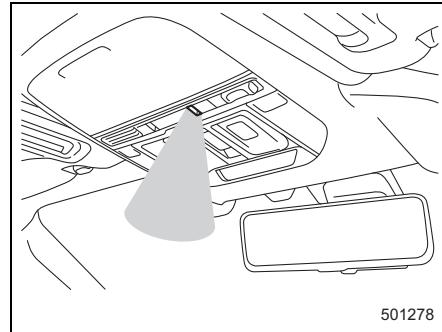

### 知識

イルミネーションコントロールダイヤルで明るさを調整することができます。

☞ P.364参照

## ■カーゴルームランプ

DOOR :


リヤゲートを開けると点灯し、閉めると一定時間点灯後、消灯します。

OFF :

常に消灯します。

ON :

常に点灯します。

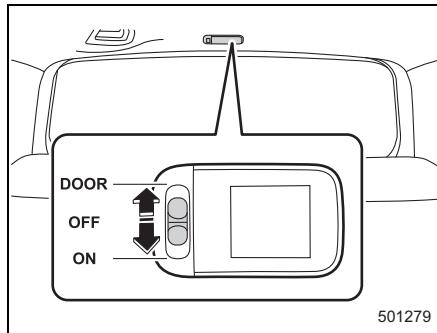

## ■オフディレイ機能

### ●ルームランプ、スポットマップランプ

ルームランプ、スポットマップランプのスイッチをDOOR位置にしているとき、次の操作を行うと一旦点灯し、徐々に消灯していきます。

- ブッシュエンジンスイッチをONからOFFにしたとき
- いずれかのドア（スポットマップランプはリヤゲート除く）を開けて閉めたとき
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）で解錠したとき
- 車両に近づいたとき

また、次の操作を行うと消灯します。

- ブッシュエンジンスイッチをACCまたはONにしたとき
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）で施錠したとき
- パワーリヤゲートロックスイッチで施錠後、リヤゲートが自動閉したとき。ただし、スポットマップランプはパワーリヤゲートロックスイッチで施錠したときに消灯します（パワーリヤゲート装備車）。

### 知識

ルームランプに連動し、フットランプが点灯・消灯します。

## ●カーゴルームランプ

スイッチをDOOR位置にしているとき、次の操作を行うと一旦点灯し、徐々に消灯していきます。

- リヤゲートを開けて閉めたとき

また、次の操作を行うと消灯します。

- ブッシュエンジンスイッチをACCまたはONにしたとき
- キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）で施錠したとき
- パワーリヤゲートロックスイッチで施錠後、リヤゲートが自動閉したとき（パワーリヤゲート装備車）

## ●オフディレイ機能のカスタマイズ

オフディレイ機能の作動あり／作動なしの設定と消灯までの時間の設定を変更することができます。

☞P.160参照

# 6. メンテナンス

## お車の手入れ

日常の手入れ	664
外装の手入れ	666
内装の手入れ	672

## 点検整備

ボンネット	675
タイヤの点検	678
燃料タンクの水分除去	678
12Vバッテリー	678
ウエアインジケーター	679
ホイールバランス	679
ホイールアライメント	680
エンジンオイル	680
タイヤ・ホイールの交換	680
ワイパークリーナーの交換	688
エアコンフィルターの交換	693
アクセスキーの電池交換	697
電球（バルブ）の交換	700
車両の整備作業やカー用品を装着するとき	712

## 寒冷地での使いかた

走行するときは	714
駐車するときは	715
洗車するときは	716
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換	717
タイヤチェーンの装着	718
冷却水の濃度点検	719
ウォッシャー液の濃度調整	719
寒冷地用ワイパークリーナーの装着	720

## 雪や霜の除去

足廻りの点検	721
ルーフの雪の除去	721
フロントガラス下側の雪の除去	721
ガラス面の雪や霜の除去	721
ドア・リヤゲートを開けるときには	722
乗るときには	722
暖機運転中	722
ワイパーなどの凍結	722

## 日常点検

日常点検	723
バッテリー液量の点検	726
ウォッシャー液量の点検	727

# お車の手入れ

## 日常の手入れ

### ■手入れのしかた

次のような場所を走行した後や、塗装面に異物が付着した場合は、必ず洗車をしてください。

- ・凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、ぬかるみ、砂地、砂利道などの走行（錆を促進させる要因となりますので車体の下廻り、足廻りを念入りに洗ってください）。
- ・コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付着したとき。

また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、錆の原因となりますので早めに補修してください。

### ■保管のしかた

お車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。

- ・直射日光が当たらない場所
- ・風通しがよい場所
- ・鉄道線路から離れた場所
- ・農薬などの化学薬品が飛散しない場所
- ・木から離れた場所
- ・いたずらされにくい場所

### ●高電圧バッテリーの状態を良好に保つために

1か月に一度、30分以上走行してください。

車両を長期間放置すると、高電圧バッテリー上がりや、寿命が縮む原因となります。

## 知 識

- ラフロードなどを走行し、泥や砂が床下部に付着したままで放置すると、錆の原因となります。ラフロードなどの走行後には、床下部を洗車し堆積した泥や砂を洗い流してください。なお、洗車する場合は先の尖ったものや鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線などに傷をつけるおそれがあります。
- 夏期の屋外にお車を止めると車内温度が非常に高くなります。可燃物（ライターやスプレー缶など）は置かないでください。また、インストルメントパネルの上、シートの上にゴム類を置かないでください。変色することがあります。
- 長期間お車を使用しない場合には、電動パーキングブレーキをかけずに次の要領で駐車してください。
  - セレクトレバーを“P”に入れます。
  - 輪止め（タイヤストッパー）をします。
  - また、ワイパーを立てておいてください。ブレードラバーのくせ付きや汚れの付着を防止できます。
- ボディカバーについて、次の点をお守りください。
  - スバル純正品の中からお車に合ったものを選んでください。
  - ときどき水洗いして砂ぼこりなどを洗い流してください。
  - 風で飛ばされないようにしっかりかけてください。
  - 雨の後はボディカバーを外し、お車とボディカバーを乾かしてください。
  - ワイパーは立てないでください。

## 外装の手入れ

### ■洗車のしかた

- 水を充分かけながら洗車します。
- ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を使って洗います。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗うときはゴム手袋を着用し、ハンドブラシなどを使って洗います。泥や砂などをよく落としてください。
- 拭き残しがないようにきれいに水を拭き取ります。
- 汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。

## ⚠ 注意

- 洗車を行う場合は、車体の一点に強い力がかかるないように注意してください。力のかけ具合や場所によっては、万一の場合、車体がへこむおそれがあります。
- エンジルーム内には直接水をかけないでください。e-BOXERシステムの始動不良やe-BOXERシステムの不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、ブレーキの効き不良などの原因につながるおそれがあります。
- 足廻り、フェンダー内側下廻りまたはバンパー、排気管などの突起物を洗うときは、手などにけがをしないように注意してください。
- ランプ類には、有機溶剤などを含んだ洗剤は使用しないでください。もし使用した場合には、完全に洗い流してください。ランプの損傷、または劣化を早めたりするおそれがあります。
- 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。先行車および後続車に注意しながらブレーキの効き具合を確かめてください。
- 必ずブッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。ワイパー・スイッチがOFF以外の場合、洗車中にワイパーが作動して思わぬけがをしたり、ワイパーが損傷するおそれがあります。

## ⚠ 知識

- アルミホイールはセーム皮、スポンジなど柔らかいもので洗ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を使って洗い、ワックス掛けをしてください。
- ドアガラスまわりに勢いの強い水をかけると、ドアガラスの内側に水滴が付着することがあります。

## ●自動洗車機を使うとき

- ・ドアミラーを格納してください。
- ・ブッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。ワイヤースイッチがOFF以外の場合、洗車中にワイパーが作動して損傷するおそれがあります。
- ・ルーフスポイラー装備車を洗車する場合、上面ブラシやエアプローダクトを使用しないでください。上面ブラシやエアプローダクトがルーフスポイラーに引っかかり、ルーフスポイラーを損傷することがあります。
- ・自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれがあります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるおそれがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場では、係員の指示に従ってください。
- ・自動洗車機のブラシにより、傷がついて塗装の光沢が失われたり、劣化を早めたりすることがあります。スポンジやセーム皮での手洗いをお奨めします。

## ●高圧洗車機を使うとき

- ・洗車ノズルと車体との距離を充分離してください。(30cm以上)
- ・同じ場所を連続して洗浄しないでください。
- ・汚れが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっては高温・高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入ることがあります。

## ■ワックスのかけかた

洗車後、直射日光を避け、ボディの温度が冷えているとき（体温以下）に行います。ワックス掛けは月に1回程度を目安に行ってください。

### △ 注意

- ・ワックス掛けを行う場合は、車体の一点に強い力がかかるないように注意してください。力のかけ具合や場所によっては、万一の場合、車体がへこむおそれがあります。
- ・ランプ類には、有機溶剤などを含んだワックスは使用しないでください。もし使用した場合には、完全に拭き取ってください。ランプの損傷、または劣化を早めたりするおそれがあります。

### △ 知識

お使いになるワックス、コンパウンドの使用上の注意をよく読んでから使用してください。

## ■バンパー塗装面の手入れ

バンパーの塗装面を永くきれいな状態にしてお乗りいただくために、次のような日常のメンテナンス方法をお奨めします。

1. 中性洗剤を用いてバンパーに付着した汚れをよく洗い落してください。
2. 塗装表面に汚れが付着した状態で長期間放置すると、汚れが表面に固着して落ちにくくなりますので、こまめな洗車を行ってください。（少なくとも月に1回程度を目安とし、汚れが目立ってきたらその都度洗車してください。）
3. 洗車をしてもバンパーの汚れが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコンパウンド入りワックスを用いてのお手入れを行ってください。
4. 最後にワックス掛けを行ってください。

### △ 知識

- ・バンパーに限らず、雨（酸性雨）が降ったときは、できる限り塗膜上の水分が蒸発する前の洗車をお奨めします。そのままの状態で時間が経過すると、塗膜が酸で侵されることがあります。
- ・鳥のふん・虫・花粉・樹液などの付着は、放置すると塗膜を侵す原因となりますので、早めに洗い落としてください。

## ■ガラスの手入れ

油膜などがガラスについてワイパーの拭き残しが出たときは、ガラス洗浄剤を使ってきれいに落としてください。

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使用してください。

## ⚠ 注意

- フロントガラスの手入れをするためにワイパー アームを起こすときは、運転席側を先に起こしてから助手席側を起こしてください。戻すときは、助手席側のワイパー アームを先に戻してから運転席側のワイパー アームを戻してください。手順を間違えた場合、ワイパー アームが損傷する原因となります。
- フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭き取りが悪くなります。また、夜間の雨降りでは、対向車のヘッドライトでガラスが乱反射して見えにくくなり、大変危険です。このようなときは、油膜落とし専用のガラス洗浄剤で除去してください。
- リヤガラスを車内から拭くときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔らかい布などで軽く、電熱線に沿って拭いてください。洗浄剤を使うと、リヤウインドウ デフォッガーの電熱線が損傷することがあります。

## 知識

- フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用はっ水剤を使用すると、ワイパーのビビリの原因になります。
- フロントガラスにはっ水コーティングを行うと、センサーが雨滴量を正確に感知できず、オートワイパーが作動しないことがあります。

## 内装の手入れ

1. カークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きます。
2. 水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。  
飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
3. 直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。

## ⚠ 警告

- シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に使用しないでください。シートベルトの強度が低下し、衝突などのとき充分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃するときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しないでください。
- オーディオ、エアコンなどの電装品や各種スイッチ、ならびにこれらの周辺の清掃には、シリコーン（ケイ素高分子化合物）を含有するケミカル剤を使用しないでください。  
これらの部品にシリコーン（ケイ素高分子化合物）が付着した場合は、電装品の故障の原因となるおそれがあります。
- 室内の清掃などで車内に水をかけないでください。  
電装品やフロアカーペット下の電気部品などに水がかかると火災や故障の原因になるおそれがあります。

## 知識

- 内装の手入れをするときは、ベンジンやガソリンなどの有機溶剤、酸またはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますのでよくご確認のうえ使用してください。
- 液体芳香剤をこぼさないように注意してください。含まれる成分によっては変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。

## ■本革内装の手入れ

汚れ落としには、ウール用中性洗剤を5%濃度にうすめた液を柔らかい布に軽く含ませて拭いてください。

残った洗剤成分は、真水を含ませた柔らかい布でよく落としてください。

- 乾燥は直射日光を避け、風通しのよい日陰で行ってください。
- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、シミなどの原因になりますので使用しないでください。
- 本革内装表面に油汚れなどがつくとカビやシミなどの原因になります。早めに落としてください。
- 本革内装表面を直射日光に長時間さらすと、変質、縮みの原因になります。駐車するときは、日よけに心がけてください。
- 夏期などにビニール類を本革内装の上に置かないでください。室内が高温になるとビニールが変質して本革内装に付着することがあります。

## ■その他の手入れ


- 車内のプラスチック部品を清掃するときは、きれいで柔らかい布で軽く拭き取ってください。硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。
- ナビゲーションシステム装備車は、画面が汚れたときは柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーを一旦布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。スプレー式のクリーナーなどを直接画面にかけると、画面の構成部品に損傷を与えるおそれがあります。また、硬い布で拭いたり、シンナーやアルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷がついたり文字が消えることがあります。

# 点検整備


## ポンネット

### ■開けるとき

- 運転席側のインストルメントパネル右下にある、ポンネットオープナーレバーを引きます。  
ポンネットオープナーレバーを引くと、マルチインフォメーションディスプレイに割り込み画面と警告灯を表示します。

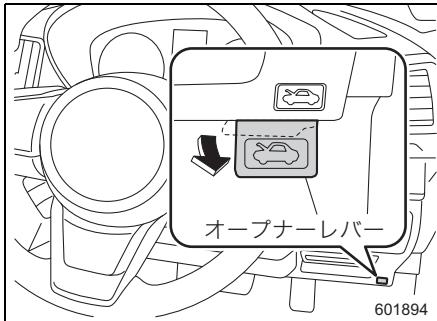


- フロントグリルとポンネットのすき間からレバーを左に押してロックを外し、ポンネットを持ち上げます。

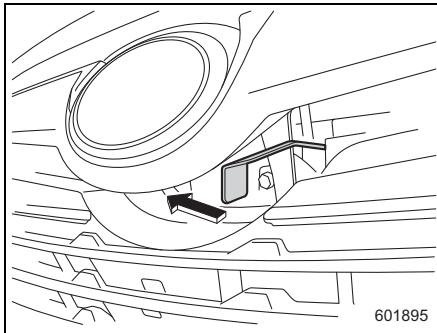

### ▲ 警告

- 必ず走行前にポンネットが確実にロックされていることを確認してください。確実にロックされていないまま走行すると、走行中開くことがあり非常に危険です。
  - 走行後すぐに開けるときには、部品が熱くなっているので、やけどしないように注意してください。
  - ポンネットを開ける場合は、冷却ファンに注意してください。
  - ポンネットを閉めるときには指や他の物を挟まないよう充分注意してください。
- ☞ P.39 参照

3. ステーをホルダーから外し、ポンネットのストッパー穴に入れて固定します。  
ステーを持つときは、グリップ部を持ってください。

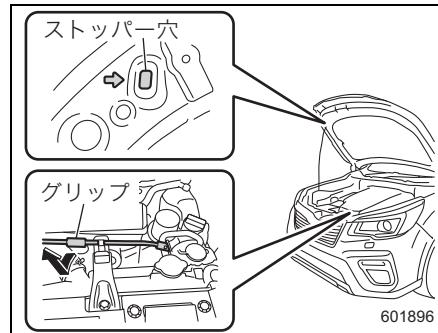

### ■閉めるとき

ステーを外してホルダーに収め、ポンネットをゆっくり降ろしてボディに近くなったら  
(約30cm) 手を離します。  
確実にロックされていることを確認してください。

## ⚠ 注意

ポンネットを開閉するときは次のことに注意してください。

- プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。e-BOXERシステムを作動させたままの場合、エンジンが停止中でも自動で再始動することがあります。
- ポンネットを開けるときにはワイパー・アームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないでください。ポンネットとワイパー・アームが接触し、ポンネットまたはワイパー・アームを傷つけるおそれがあります。
- ポンネットを閉めるときはポンネットを上から強く押し付けてください。ポンネットがへこむことがあります。
- 風の強いときは充分注意して開けてください。ポンネットが閉まることがあります。
- ポンネットにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。ポンネットの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

## タイヤの点検

タイヤに大きな傷がないか、釘がささったり石が噛み込んでいないかを日常的に点検してください。タイヤが異常に摩耗していないかも併せて点検してください。

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらスバル販売店にご相談ください。

### ⚠ 注意

- 縁石にぶつかったときや荒れた路面を行したときの衝撃でタイヤやホイールが目に見えない損傷を受けることがあります。このような損傷は後にならないとわかりません。縁石に乗り上げないように心がけてください。やむを得ず縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるようにしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられていないか確認してください。
- 走行中いつもと違う音や振動を感じたり、車両の直進性が悪いようであれば、いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてください。

## 燃料タンクの水分除去

燃料タンク内の水分を除去するときは、スバル純正水分除去剤の使用をお奨めします。

## 12Vバッテリー


気温が下がると12Vバッテリー（補機バッテリー、再始動用バッテリー）の性能が低下し、e-BOXERシステムの始動に支障をきたすことがあります。必要に応じてバッテリーリ液の点検や補充をしてください。

詳しくは「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ウエアインジケーター

タイヤには、ウエアインジケーター（摩耗表示）がついています。タイヤの接地面の溝の深さが1.6mm以下になると現れます。タイヤの接地面が摩耗して、ウエアインジケーターと同じ高さになったらタイヤの交換が必要です。

- 新品タイヤ (1)
- 摩耗したタイヤ (2)
- ウエアインジケーター (3)

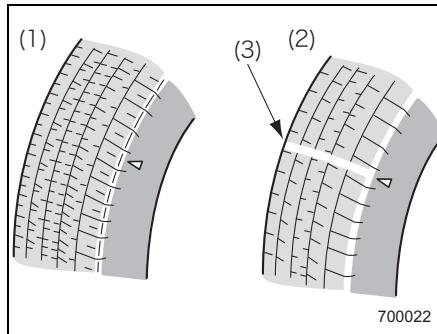

### ⚠ 警告

ウエアインジケーターが1か所でも現れたら、タイヤの摩耗が限度以上になっています。すぐにタイヤを交換してください。

ウエアインジケーターが現れたままで雨天の高速走行をすると、ハイドロブレーニング現象※を起こしやすく、その結果車両のコントロールを失い、事故につながるおそれがあります。

※ 水のたまつた道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。

### ⚠ 注意

安全のため、タイヤの接地面を定期的に点検し、ウエアインジケーターが現れる前に新品と交換するよう心がけてください。

## ホイールバランス

新車時、各ホイールのバランスは調整しておりますが、しばらく使用するとタイヤの摩耗とともにホイールバランスが狂ってきます。

ホイールバランスが適正でないと、特定の速度域でハンドルが小刻みに振動したり、直進性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いによる振動を感じたら、スバル販売店でホイールバランスを点検・調整してください。

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交換した際もホイールバランスの調整をしてください。

## ホイールアライメント

ホイールアライメントとは車の安定性を保つために設定されている、路面や車体に対するタイヤの角度です。タイヤを縁石に強くぶつけたりするとホイールアライメントが狂い、お車の安定性が損なわれたりタイヤが異常に摩耗したりすることがあります。タイヤを縁石などに強くぶつけたりした場合は、スバル販売店でホイールアライメントのチェックを行ってください。

## エンジンオイル

スバル純正エンジンオイルをご使用ください。

☞ P.798参照


### 知識

SUBARU MOTOR OIL ECO 0W-20のエンジンオイルの使用をお奨めします。

## タイヤ・ホイールの交換

### ■回転方向指定タイヤ


回転方向が指定されているタイヤには回転マークが表示されています。タイヤを取り付けるときには回転方向マークを前進方向に合わせてください。左右を入れ替えないでください。

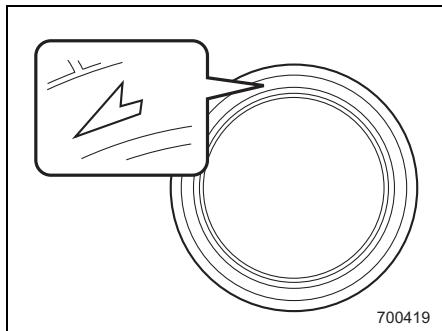


## ■タイヤの位置交換（タイヤローテーション）

タイヤの摩耗は、各タイヤで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの摩耗を均一にする必要があります。5,000kmごとに前後のタイヤの位置交換を行うことが最善です。

### 回転方向マークがあるタイヤ

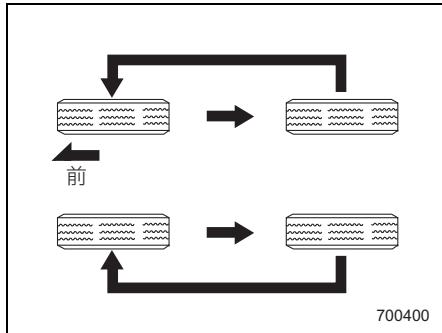

### 回転方向マークがないタイヤ

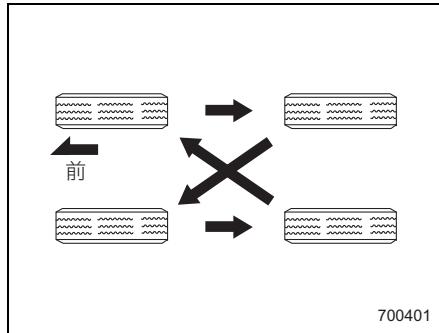

## 知識

- タイヤの位置交換をする際は、タイヤの偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタイヤを交換してください。
- タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナットの締め付けを確認してください。
- 約1,000km走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してください。いずれかのナットがゆるんでいるようであれば締め付け直してください。
- 前輪と後輪ではタイヤ空気圧の設定が異なります。タイヤの位置交換後は、必ず空気圧を調整してください。

## ■取り付け向き指定タイヤ

取り付け向きが指定されているタイヤには、INSIDE（内側）マーク、OUTSIDE（外側）マークが表示されています。

タイヤをホイールに取り付けるときには、OUTSIDEマークが車両外側から見えるように取り付けてください。

## ■ タイヤ交換

ホイールおよびタイヤは単なる付属品ではなく、設計上でも大変重要な役割を果たしています。

お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバランスさせた、お車の性格に最も合ったタイヤが標準装備として取り付けられています。タイヤを交換する際は、タイヤ空気圧ラベルに指定されているタイヤを使用してください。

☞ P.801 参照

### ！ 警 告

タイヤを交換するときは、次の事項をお守りください。


- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながるおそれがあります。なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。
- 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混せて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- ラジアルタイヤ以外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、事故につながるおそれがあります。

## ●交換のしかた

タイヤ交換を行う際は、次の手順で作業を行ってください。

1. 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認し、セレクトレバーを“P”に入れます。
2. 人が乗っていないことを確認します。

3. お車が動き出さないように、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止め（タイヤストッパー）をします。

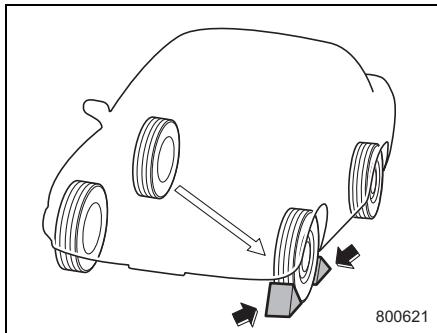

4. ジャッキハンドル、ジャッキ、ホイールナットレンチを取り出します。

☞ P.730参照

5. ジャッキをセットします。

☞ P.733参照


## △ 注意

- タイヤ交換をするときは、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてください。
- 地面が平坦で硬く、お車が安定する安全な場所を選んで止めてください。


## ↑ 知識

輪止め（タイヤストッパー）は車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。


6. ホイールナットレンチを使い、全てのホイールナットを約半回転ゆるめます。

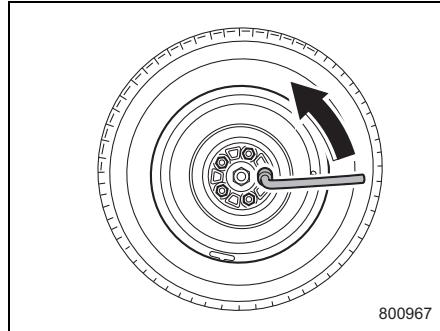

7. タイヤが地面から少し離れるまでジャッキで車体を上げます。


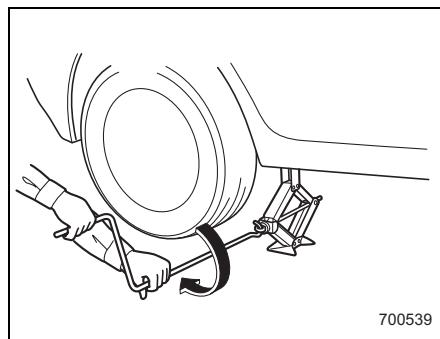


8. ホイールナットを外します。

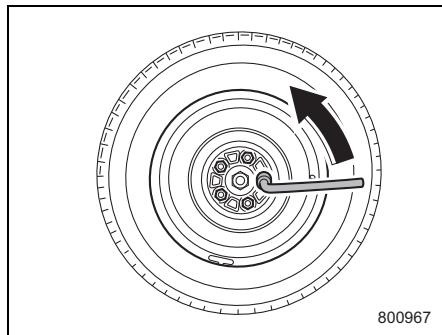

9. タイヤを付け替えます。

このとき、ホイール取り付け部とホイールの接触面およびネジ部の汚れを拭き取ってください。また、ネジ部に傷などの異常がないか確認してください。

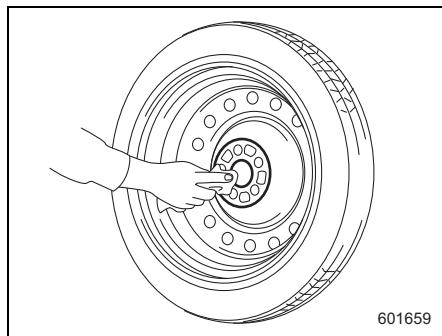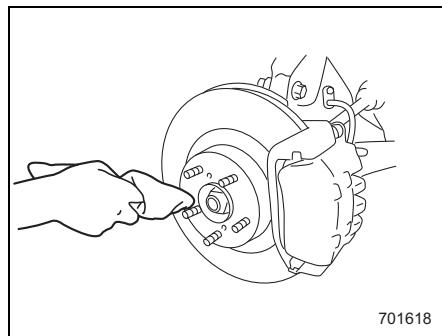

10. ホイールナットを手で回して取り付けます。その後ホイールがガタつかない程度まで  
ホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。

11. ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。

### △ 注意

ネジ部に異常がある場合は、直ちにスバル販売店にご相談ください。


### 知識

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

12. ホイールナットレンチを使用して、図の順番に2、3回にわけてホイールナットを締め付けます。

レンチの柄の先端にかける力	締付トルク (参考)
400～500N (40～50kg)	120N·m (12kg·m)

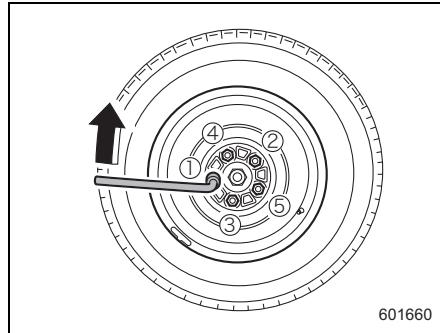

13. ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチを元の場所に格納します。

☞ P.730参照

14. タイヤ交換後、最初はゆっくり走行し、異音や振動がないか確かめます。

15. タイヤを交換した後に1,000km程度走行したら、手順12の要領でもう一度締め付けてください。

### ⚠ 注意

- ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め過ぎなさいでください。
- ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリースなどがつかないようしてください。油脂がついていると締め過ぎの原因になります。

### ⚠ 注意

車体に振動がでたらスバル販売店で点検整備を受けてください。

### 知 識

タイヤを交換したときは、スバル販売店で点検することをお奨めします。

## ■ホイールの交換

- ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。
- ホイールのサイズは「タイヤ・ホイール」をご覧ください。

☞P.801参照

### ⚠ 警告

仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触したり、タイヤと車体とのすき間が変わることで操舵時にタイヤが車体に接触し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。

### ↑ 知識


- ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご相談ください。
- アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- タイヤやホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。

## ワイパープレードの交換


### ■ワイパー本体の交換

#### ●フロント

1. 運転席側のワイパー アームを起こしてから、助手席側のワイパー アームを起こします。
2. ワイパー アームが倒れないように支えながら、ロックボタンを押し込み、ワイパー ブレードを矢印の方向に引き抜きます。

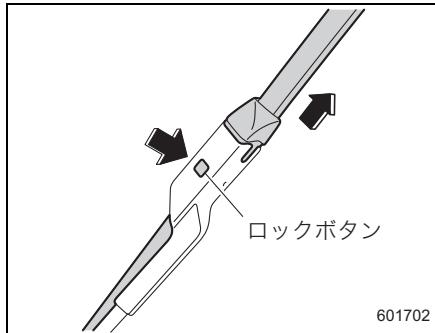

3. ワイパー アームが倒れないように支えながら、新品のワイパー ブレードとアームの接続部を合わせ矢印の方向に押し込みます。ロックボタンが外す前と同じ状態になり、確実に固定されていることを確認します。

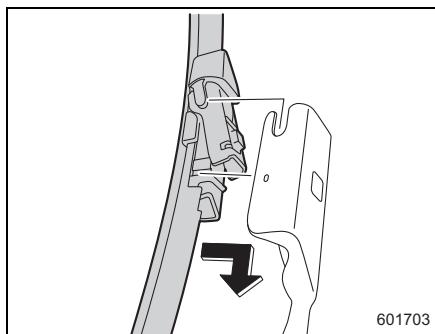


#### △ 注意

ワイパー アームを起こす際は、次のことをお守りください。

守らないと思わぬ損傷につながるおそれがあります。

- ワイパー アームを起こすときは、ワイパー ブレードを持たない。
  - ワイパー ブレードを持つと、変形するおそれがあります。

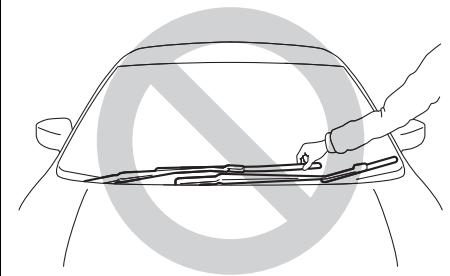

- ワイパー ブレードを外したときは、ワイパー アームを倒さない。
- 起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながらゆっくりとフロントガラス面へ戻す。


4. 手を添えながら助手席側のワイパー アームを元の位置に戻し、運転席側のワイパー アームも手を添えながら元の位置に戻します。

### 知 識


- ワイパークリーナー本体およびブレードラバーはスバル純正品を使用してください。純正品以外を使用すると、適切に装着できない場合があります。
- ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続けると、ガラスに傷をつけるおそれがあります。払拭性能が落ちてきたり、スジつきが目立つようになったら早めに交換してください。

### ●リヤ

1. ワイパー アームを起こし、ワイパークリーナーを図のように回します。

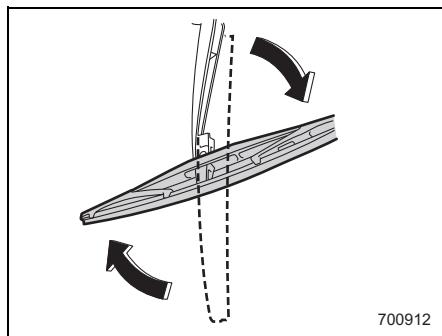

2. ワイパーームを手で支えながら、ワイパープレードを手前に引き、取り外します。

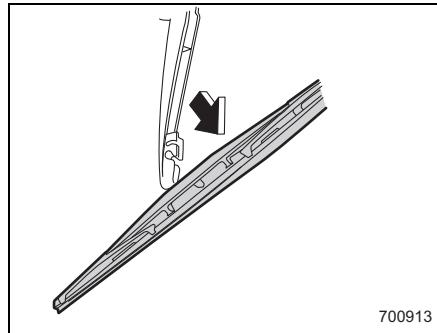

3. ワイパーームに、新品のワイパープレードを取り外しの逆手順で取り付けます。
4. 手を添えながらワイパーームを元の位置に戻します。


## ■ブレードラバーの交換方法

### ●フロント


1. ワイパープレードを取り外します。

☞ P.688参照


2. 矢印の位置までブレードラバーを引っ張り、先端を溝から出して引き抜きます。

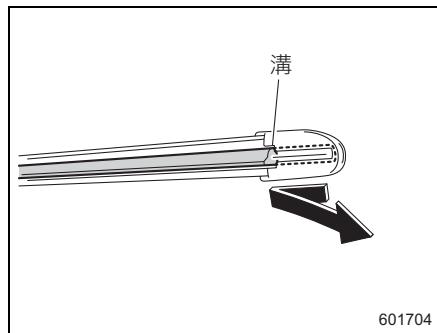

3. 新品のブレードラバーを挿入します。このとき、ブレードラバーの溝を間違えないように挿入してください。

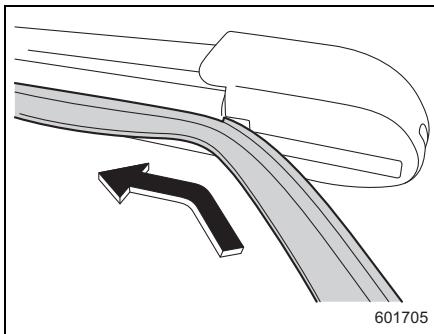

4. 矢印の位置までブレードラバーを押し込み、先端を元の位置に戻します。

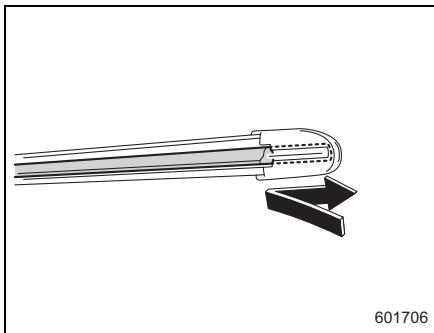


5. ブレードラバーが確実に固定されていることを確認します。  
適切に装着されていないとワイパー作動時、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。
6. ワイパークリーナーを取り付けます。

●リヤ

1. ワイパープレードを取り外します。


☞ P.689参照

2. ブレードラバー端部をワイパープレード  
から外します。

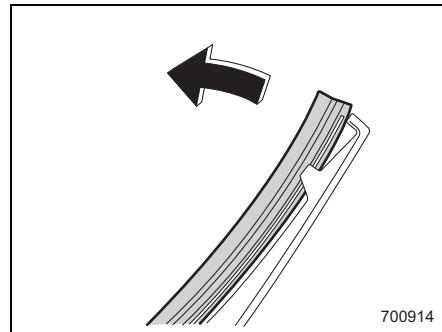

700914

3. ワイパープレードからブレードラバーを  
引き抜きます。

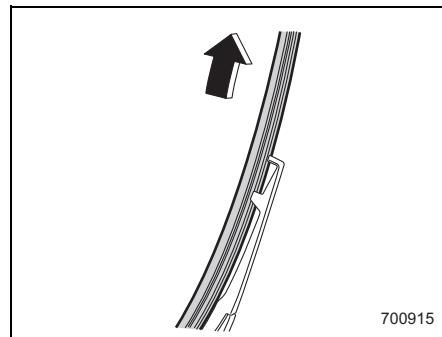

700915

4. ワイパープレードに新品のブレードラバーを挿入します。このとき、ブレードラバー  
の溝部にワイパープレードのツメ部が挿入されていることを確認します。適切に装着  
されていないとワイパー作動時、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。

5. ワイパープレードを取り付けます。

## エアコンフィルターの交換


エアコンにはエアコンフィルターが装着されています。  
快適にお使いいただくため定期的に交換してください。

### ■交換時期


12,000km走行ごとまたは1年ごと（どちらか早い方で実施）

### ■交換方法

1. グローブボックス右側とセンターコンソール面がこすれて傷がつかないように、センターコンソール面に保護テープなどを貼ります。

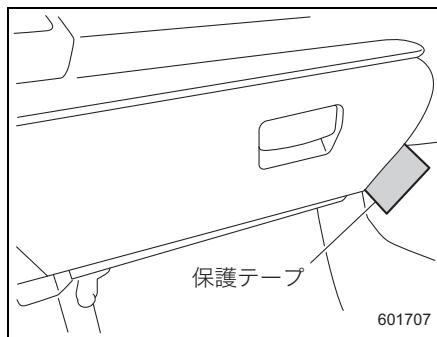


2. グローブボックスから、グローブボックスを固定しているダンパーを引き抜いて取り外します。

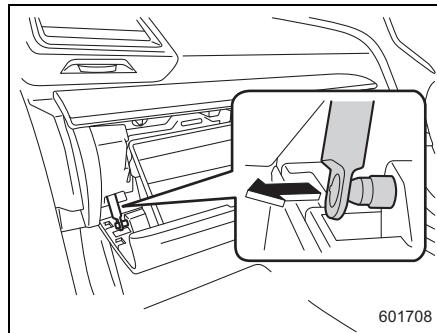


601708

3. グローブボックスの両側面を内側に押し込んでストッパーを外し、グローブボックスを引き下げ、水平近くまで開いてからグローブボックスを取り外します。

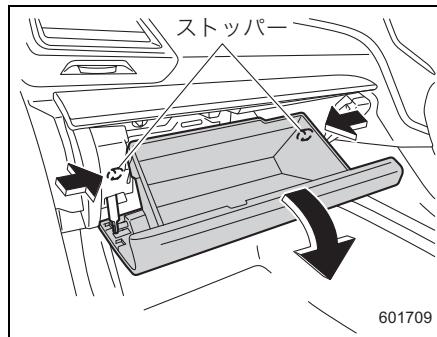


601709

4. ツメを押しながらエアコンフィルターを1cmほどまっすぐ手前に引き出します。

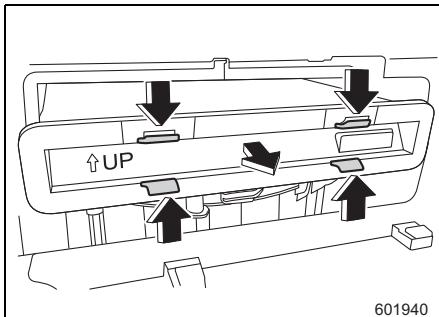

5. エアコンフィルターの手前を下に傾けてゆっくり引き出します。

6. 新しいエアコンフィルターは、UPマークが上に向くように取り付けます。

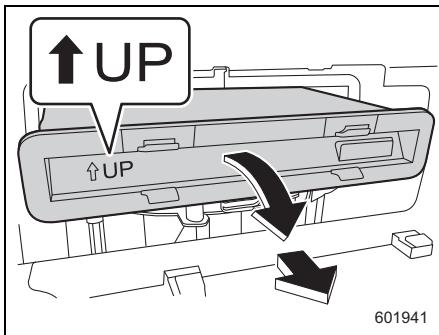


### △ 注意

- グローブボックス脱着のとき、ハーネス（電線）などの部品に触れないようしてください。
- エアコンフィルターを取り外すときは、フィルター上部に付着した異物をフィルター挿入部内に落とさないように注意してください。異物がプロアファンに落下した場合、騒音や不具合の原因となります。

7. 逆の手順でグローブボックスを取り付けます。

 知識

グローブボックスを取り付けるときは、グローブボックス下側にあるツメ部とピン部を水平に合わせます。

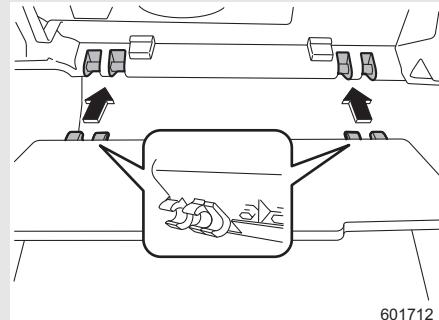


## アクセスキーの電池交換

キーレスアクセス & ブッシュスタートシステムの作動や電波式リモコンドアロックの作動距離が不安定になった場合は電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。

使用電池……ボタン電池CR2032

電池交換をする場合は、必ず身体や衣類に帯電している静電気を放電してください。静電気によりアクセスキーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合は、静電気が除去できる物をあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手を触れてください。また端子部分などを曲げたり、水や油などでぬらしたり、ゴミなどの異物を入れると故障の原因となりますので、絶対におやめください。

1. ボタンを押し、メカニカルキーを取り出します。

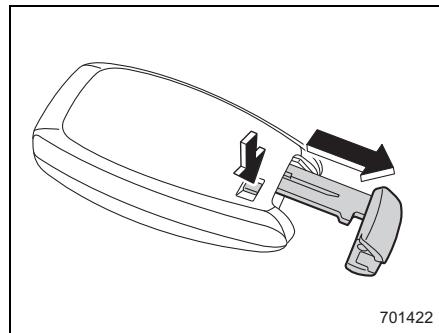


### △ 注意

電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくに注意してください。


### ↑ 知識

電池交換はスバル販売店に依頼することをお奨めします。


2. 溝部に絶縁テープなどを巻いたマイナスドライバーの先端を差し込んでカバーを外します。

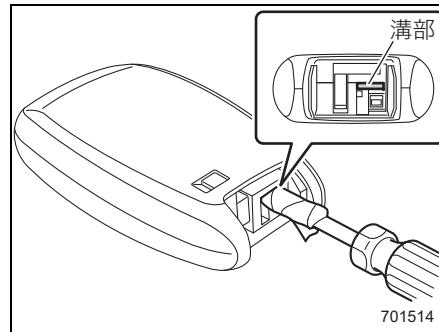


3. 電池と基板の間に絶縁テープなどを巻いたマイナスドライバーを差し込んで、電池の上側を押さえながら電池を抜き取ります。

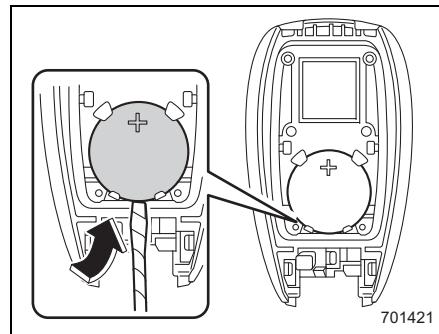

4. 新しい電池のプラス極を上にして図のように挿入し、確実に取り付けます。

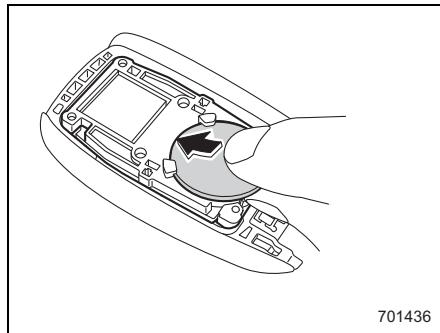

5. 凹凸を合わせてカバーを取り付けます。

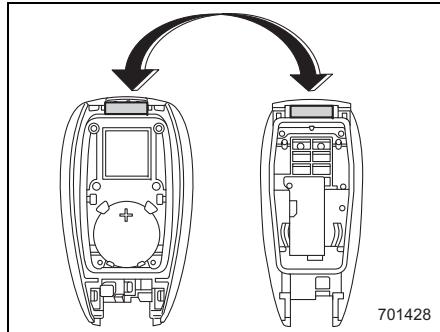

## 電球（バルブ）の交換

交換方法が記載されていない電球の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。

名称／容量およびワット数（型式）

側面方向指示器 兼 非常点滅表示灯（ハザードランプ）※ -

パニティミラーランプ12V-2W (SF6/7) -

ルームランプ12V-8W (舟形) -

スポットマップランプ※ -


前部車幅灯（ポジションランプ）※ -

前面方向指示器 兼 非常点滅表示灯  
(ハザードランプ) 12V-21W (WY21W)

前部霧灯（フロントフォグランプ）※ -

前照灯（ヘッドライト）ハイビーム／ロービーム※ -

カーテシーランプ／12V-5W (W5W) -

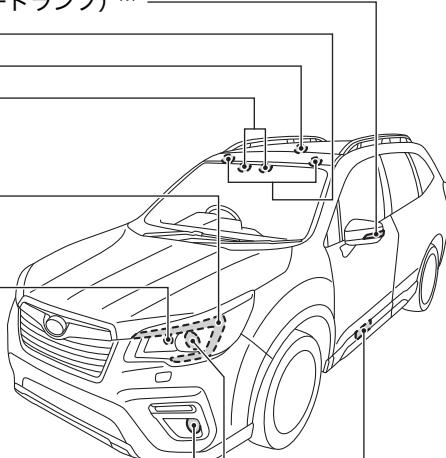

601957

※ LEDタイプとなっています。交換はスバル販売店にご相談ください。

## 名称／容量およびワット数（型式）


制動灯※ —

尾灯※ —

カーゴルームランプ12V-13W —

ハイマウントストップランプ※ —

番号表示灯（ライセンスランプ）※ —

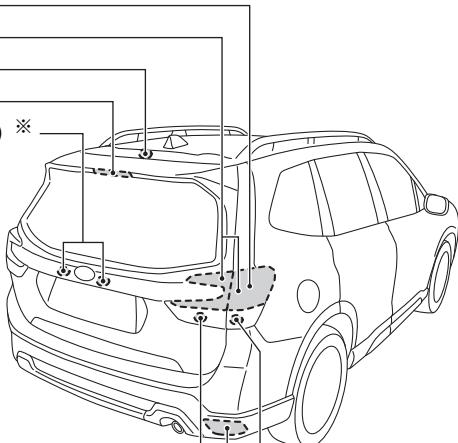

後退灯12V-16W (W16W) —

後部霧灯（リヤフォグランプ）※ —

後面方向指示器兼非常点滅表示灯（ハザードランプ）

12V-21W (WY21W) —

601958

※ LEDタイプとなっています。交換はスバル販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意

- 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに交換すると、車両火災の原因につながるおそれがあります。
- 電球を交換するときは、電球が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。
- 電球を交換するときは、電球のガラス部を素手で触れないでください。使用時に電球が高温になるため、油脂や水分が付着すると寿命が短くなります。やむを得ずガラス部を持つ場合は、電球に油脂や水分を付着させないために、乾いた清潔な布などを介して持ってください。万一ガラス部に触れた場合には、中性洗剤のうすい水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き取ってください。
- 電球を傷付けたり、落下させたりすると球切れや破裂することがあります。

## 💡 知識


- 電球が点灯しない場合、ヒューズが切れていることがあります。ヒューズの点検も行ってください。
- ☞ P.770参照
- ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差による空気中の水分が付着するもので、雨天時などに窓ガラスが曇ると同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。
  - 電球を交換するときに、部品の破損などが心配な方はスバル販売店にご相談ください。
  - 室内灯を外す場合などでマイナスドライバーを使用するときは、傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。
  - 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。電球のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因になります。
  - 電球を交換したときは、点灯、消灯、点滅を確かめてください。
  - ヘッドライトを交換したときは法律で定められた光軸調整が必要となります。スバル販売店にご相談ください。
  - ランプ本体をネジで締め付けるとき、締め過ぎてランプ本体を割らないように気をつけてください。

## ■クリップの脱着

交換電球によりクリップを外す作業があります。クリップは2種類ありますので、それぞれ次の手順で取り外し、電球交換作業後は、元の状態に戻してください。


1. プラスドライバーでクリップ中央部を反時計回りに回します。
2. クリップ中央部が飛び出たらクリップ全体を引っ張り、外します。

クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。

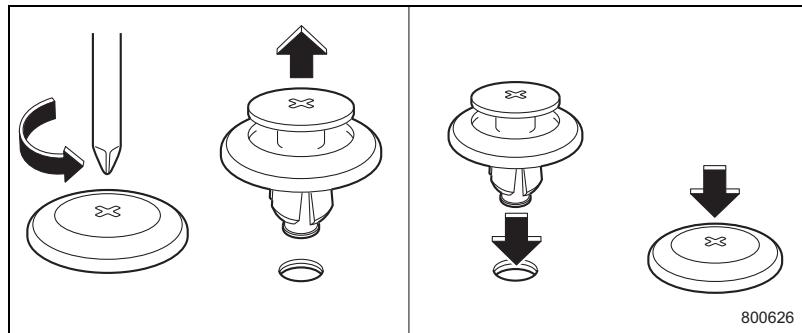


## ■前面方向指示器 兼 非常点滅表示灯（ハザードランプ）

1. ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。
2. ソケットから電球を引き抜きます。

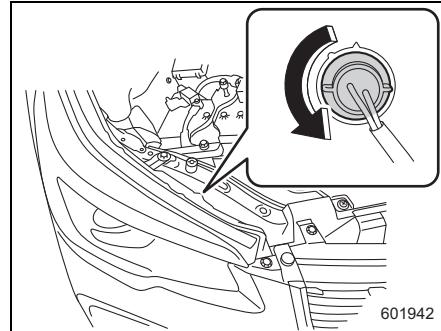


## ■後面方向指示器 兼 非常点滅表示灯（ハザードランプ）


1. クリップを2本外します。

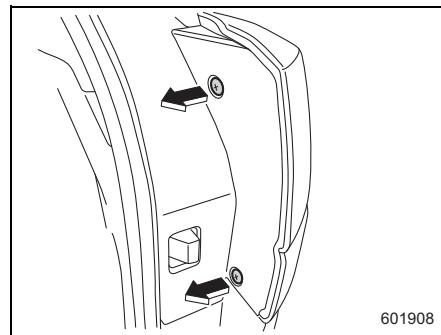


2. カバーの車両内側を押しながら、カバーとランプ本体のすき間に指を入れ、手前に引いてカバーのツメを外します。

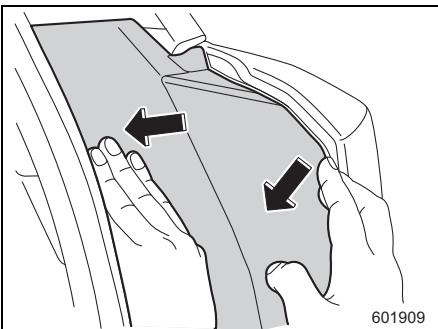


3. ツメを押しながらコネクターを外します。

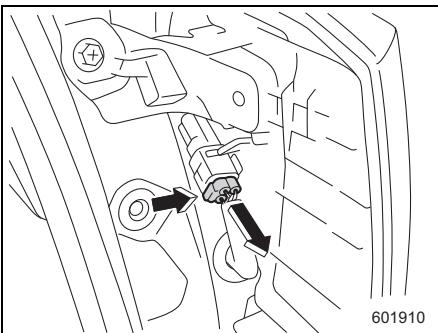

- ネジを 2 本外してランプ本体を後ろに引き、取り外します。

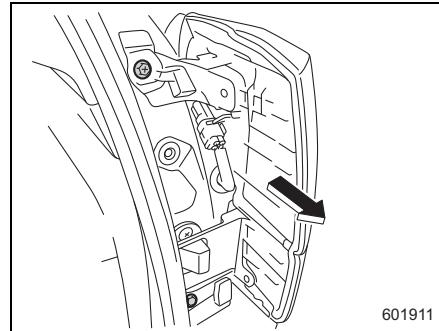

- ソケットを反時計回りに回し、ソケットを取り外します。
- ソケットから電球を取り外します。

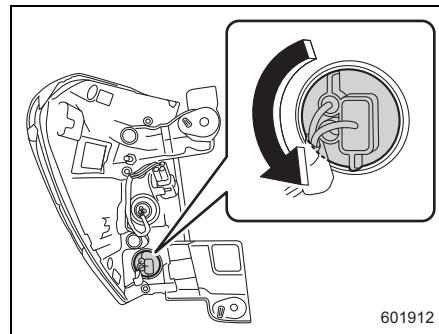


### 知識


カバーを取り付けるときは、カバーの車両内側を先に取り付け、取り外すときと同様にカバーの車両内側を押しながらツメをはめこみます。

## ■後退灯

- リヤゲートを開けます。
- リヤゲート裏のトリムにマイナスドライバーを差し込み、カバーを取り外します。

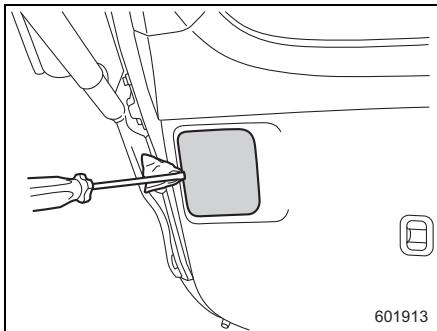

- ソケットを反時計回りに回し、引き抜きます。
- ソケットから電球を引き抜きます。

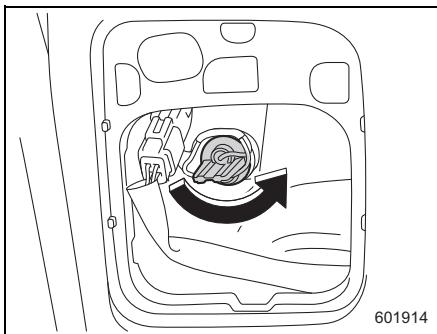


### △ 注意


取り付ける際は、必ず配線が外す前と同じ様に取り付けてください。

## ■カーテーアンプ

1. レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

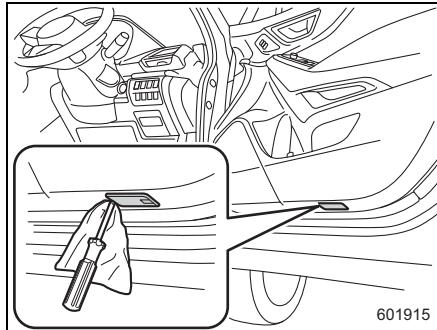

2. コネクターを外してから電球を取り抜きます。

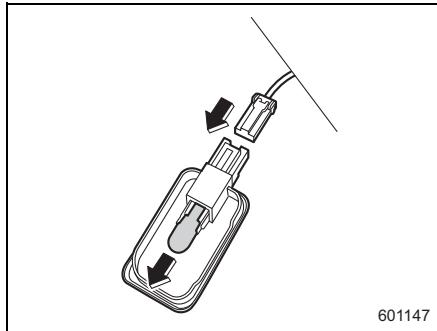


### 知識


レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライバーを使つてください。

## ■ルームランプ

- レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

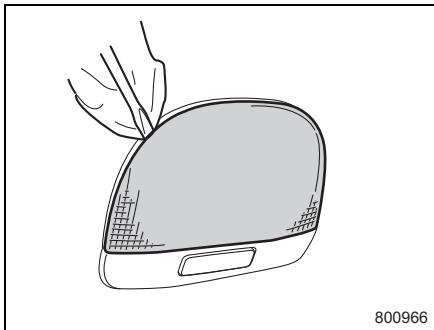

- 電球両端のツメが垂直になるように、電球を回し、引き抜きます。

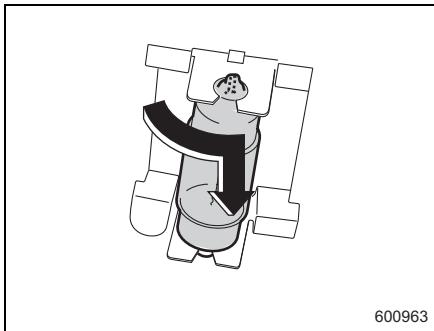

### △ 注意


- ルームランプのレンズを取り外すときは、マイナスドライバーの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レンズに当たると、傷がつくおそれがあります。
- ルームランプは、ルームランプスイッチがDOOR 位置にある場合、ドアが開くと点灯します。交換作業はスイッチをOFF にするか、ドアを閉めて行ってください。新品の電球に交換した際、ランプが点灯しやけどをするおそれがあります。

### 知 識


レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライバーを使つてください。

## ■バニティミラーランプ

1. レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

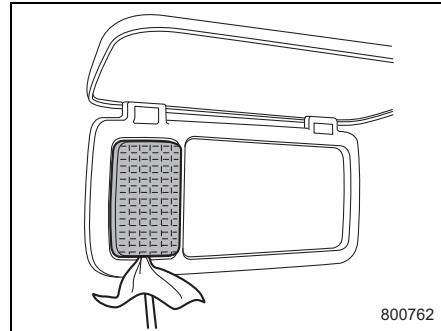

2. ソケットから電球を引き抜きます。

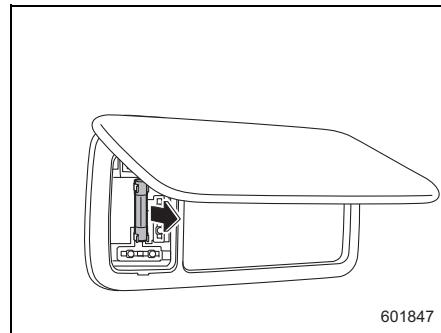

### △ 注意

レンズを取り外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライバーを使い、先端に布を巻いて使用してください。




### 知識


電球を交換するときは、照明が点灯しないように、フタを全開位置よりも少し下げてください。

## ■カーゴルームランプ

- スイッチ部 (A) を押さえながら、本体の縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

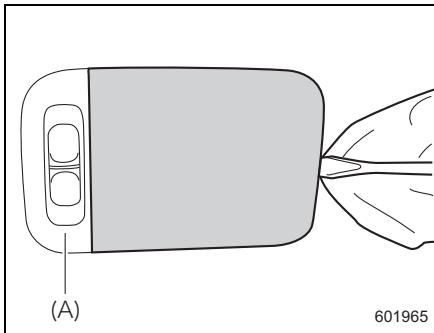

- 電球を引き抜きます。

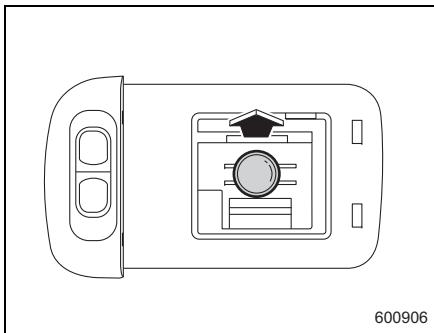

### △ 注意

- カーゴルームランプのレンズを取り外すときは、マイナスドライバーの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レンズに当たると、傷がつくおそれがあります。
- カーゴルームランプは、カーゴルームランプスイッチがDOOR 位置にある場合、リヤゲートが開くと点灯します。交換作業はスイッチをOFFにするか、リヤゲートを閉めて行ってください。新品の電球に交換した際、ランプが点灯しやけどをするおそれがあります。

### 知識

レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライバーを使つてください。

## ■その他のランプ

スバル販売店へ交換を依頼してください。

## 車両の整備作業やカー用品を装着するとき

### ⚠ 警告

車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグ、歩行者保護エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし命にかかるような重大な傷害を受けるおそれがあります。これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。

- ・サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- ・車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しないでください。車両前部を改造するとSRSエアバッグ、歩行者保護エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ハンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修理、オーディオシステム、ナビゲーションシステムの交換をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・車体前面（車体側面）の板金塗装や修理をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステム、歩行者保護エアバッグに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・フロントシートの表皮の張り替えやシートの取り外し・取り付け・分解・修理などをしないでください。シートに内蔵されているSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。

- ・フロントピラー、センターピラー、リヤピラー、ルーフサイド部の取り外し、取り付けなどSRSカーテンエアバッグ格納部周辺を分解、修理しないでください。
- ・センターピラー、リヤピラー、リヤシートなどのセンサー格納部を分解、修理しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せすけがをするおそれがあります。分解、修理はスバル販売店で行ってください。
- ・SRSエアバッグが格納されているパッド部およびフロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用せずスバル販売店で交換してください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せすけがをするおそれがあります。
- ・歩行者保護エアバッグが格納されているパッド部、およびフロントバンパー部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用しないでください。正常に作動しないおそれがあります。スバル販売店で交換してください。
- ・ボンネットを強く閉めたり、ボンネット上部に荷重を加えたり、強く叩くなどしないでください。歩行者保護エアバッグが損傷し、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ・バンパー・ボンネット・サスペンション・エアロパーツ・ホイール、カウルなどの加工や純正品以外に交換しないでください。また、ナンバープレートベースなどのバンパーアクセサリー部品も純正品以外装着しないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ・SRSエアバッグシステム、歩行者保護エアバッグの部品・配線を取り外したり修理しないでください。また、電気テスターを使ってシステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しなくなるおそれがあります。必ずスバル販売店で点検を受けてください。
- ・作業中、カウル付近やフロントバンパー付近で手をついたり、強く押したりしないでください。衝突したときなどに誤作動したり、正常に作動しないおそれがあります。

- e-BOXERシステム作動中にバンパー周辺部品に触れない、よりかかるないでください。予期せぬ作動でケガをしたり、部品が損傷してシステムが正常に作動しないおそれがあります。
- お車やSRSエアバッグ、歩行者保護エアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグ、歩行者保護エアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。
- 純正品の取り付けはスバル販売店にご相談ください。

# 寒冷地での使いかた

## 走行するときは

### ■控えめな運転を心がけてください

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように心がけてください。なお、滑りやすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。タイヤがスリップするおそれがあります。

☞ P.37、38参照

### ■ブレーキの効きを点検してください

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くなることがあります。

走行を開始するとき、お車や道路の状況に注意してブレーキの効きを確認してください。効きが悪い場合には、回復するまでブレーキを軽く踏み続けてください。

ブレーキの効きが回復しないときはブレーキの異常が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### ■ハンドルの切れを点検してください

走行中、足廻りに雪が付着するとハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどきお車を止め、足廻りを確認し、雪を取り除いてください。

☞ P.721参照

## ■ランプ類を点検してください

ヘッドライトが汚れていたり雪が積もっていたりすると、正常に照らせません。また、方向指示器や制動灯などが汚れていると、自車の状況を周囲に知らせることができず、思わぬ事故につながるおそれがあります。走行前にランプ類がきれいか確認してください。  
雪や霜、氷が付着している場合は取り除いてください。

## ■積雪などにより、ワイパーが途中で止まったとき

お車を安全な場所に止めてワイパースイッチをOFF、ブッシュエンジンスイッチをOFFにし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。

## 駐車するときは

### ■ブレーキの凍結に気をつけてください

電動パーキングブレーキをかけておくと、電動パーキングブレーキが凍結することがあります。

電動パーキングブレーキをかけずに次の要領で駐車してください。

- セレクトレバーを“P”にします。
- 輪止め（タイヤストッパー）をします。

### ■ボンネット側を風下に

風の当たる部分は、予想以上に低温となります。補機バッテリー上がりを防ぐためにもボンネット側を風下に向けて駐車してください。

### ■屋外に駐車するときは、ワイパーームを立てておいてください

ワイパープレードがガラスに凍りつくことを防ぎます。

### ↑ 知識

輪止め（タイヤストッパー）は車載されていませんので必要に応じて準備してください。

## 洗車するときは

### ■凍結防止剤を散布した道路を走ったとき

早めに洗車してください。洗車するときは下廻りと足廻りも充分に洗ってください。  
放置すると錆を促進させる要因となります。

### ■洗車のしかた

☞ P.666参照

### ■洗車後の注意

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやすい  
ところです。

また、ブレーキも凍結することがありますので、後続車や道路の状況に注意して効きを  
確認してください。

☞ P.666参照

## 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換

雪道や凍結路では、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着して走行してください。雪道や凍結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着してください。装着についての条例は地区によって異なることがあります。走行する地区の条例にしたがってください。

### 警告

- 装着のときは、次の事項をお守りください。
  - 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
  - タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
  - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
  - 摩耗差の著しいタイヤを混せて使用しないでください。
  - タイヤチェーンを装着するときは、「タイヤチェーンの装着」を参照してください。
  - タイヤチェーンを取り付けるときに着用する手袋なども準備しておくことをお奨めします。

☞ P.718 参照

## タイヤチェーンの装着

- タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備品です。タイヤチェーンは、前輪に装着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。
- タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力が低下する場合があります。
- タイヤチェーンを取り付けると、アルミホイールが傷つく場合があります。

### ■タイヤサイズに合ったものを使用してください

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。

詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

### ⚠ 注意

- タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるために、後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30km/h以下）で慎重に運転してください。
- 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。
- タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車体などに触れていないか必ず確認してください。
- タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し（100m程度）、異音やタイヤチェーンのゆるみがないかなどを確かめてください。

## 冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、スバルスーパークーラントを希釈せずそのまま使用してください。

## ウォッシャー液の濃度調整

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温度に応じた希釈割合（濃度）にしてください。

### △ 注意

- 外気温度と希釈割合を合わせてください。希釈割合が適切でないとフロントガラスに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、タンク内で凍結することがあります。
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないように注意してください。ポンプがつまるなどの作動不良を起こすことがあります。

### ↑ 知識

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に残っている補充前の（濃度の低い）ウォッシャー液を除去するため噴射してください。濃度の低いウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、ウォッシャー液が出なくなる場合があります。

## 寒冷地用ワイパーべードの装着

- 寒冷地用ワイパーべードは、べードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界確保ができます。
- 寒冷地用ワイパーべードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品を使用してください。

### ⚠ 注意

高速走行時には、通常のワイパーべードより拭き取りにくくなることがあります。その場合には、速度を落として走行してください。

### 知 識

寒冷地用ワイパーべードを必要としない時期は、通常のワイパーべードに交換してください。

# 雪や霜の除去

## 足廻りの点検

お車の下をのぞいて足廻り（ブレーキ廻り、ブレーキホース）に雪や氷のかたまりが付着していないか点検してください。

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したときは足廻りに雪や氷が凍結し、ハンドルの切れやブレーキの効きが悪くなることがあります。

付着している雪や氷を取り除いてください。

### △ 注意

- 雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや硬いもので叩いたりしてお車を傷つけないでください。
- 各タイヤの内側には ABS の車輪速センサーを取り付けてあります。これらに傷をつけないようにとくに気をつけてください。

## ルーフの雪の除去

走行する前にルーフに積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視界の妨げとなり危険です。

## フロントガラス下側の雪の除去

雪がたまっているとワイパープレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。作動し続けるとワイパーが損傷する場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用してください。

### △ 注意

- 金属製の板を使用するとガラスに傷がつくことがあります。

## ガラス面の雪や霜の除去

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を取り除いてください。

## ドア・リヤゲートを開けるときには

ドアやリヤゲートが凍結しているときは無理に開けないでください。ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生することがあります。氷を溶かしてから開けてください。その後、すぐに水分を充分拭き取ってください。

パワーリヤゲート装備車は、凍結していたり、雪が積もった状態でリヤゲートを作動させると故障の原因となります。

## 乗るときには

靴についた雪や氷をよく落としてください。

ペダルを操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなってガラスが曇ることがあります。

## 暖機運転中

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。

## ワイパーなどの凍結

ワイパー、電動リモコンドアミラー、パワーウィンドウなどが凍って動かない場合はスイッチを押し続けないでください。装置を傷めたり、補機バッテリー上がりを起こすおそれがあります。

- ワイパープレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、次の操作を行いガラスを温めてください。無理にワイパーを作動させるとブレードラバーが切れることがあります。
  - フロントガラスは、エアコンの吹き出し口を $\square$ (デフロスター)にするか、フロントワイパーデアイサーを使用してください。
  - リヤガラスは、リヤウィンドウデフォッガーを使用してください。

☞ P.359、360、634参照

### 知識

ドアのキー穴にはぬるま湯をかけないでください。凍結することがあります。

### 注意

- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが温まるまでウォッシャー液を使用しないでください。ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液を外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。

☞ P.719参照

# 日常点検

## 日常点検

日常点検整備は、お客様の責任において実施していただくことが法律で義務づけられています。

日常点検は、簡単に点検できる項目になっていますので、長距離走行前や洗車時、給油時などを目安に実施してください。ここでは、お車特有の点検内容を説明しています。  
その他の点検方法および実施時の注意事項は、「メンテナンスノート」をお読みください。


## ⚠ 警 告

日常点検整備でエンジンルーム内の点検を行うときは、高電圧ケーブル（オレンジ色）およびそのコネクター類に触れたり、取り外し、分解などは絶対に行わないでください。やけどや感電など重大な傷害を負うおそれがあります。

## ⚠ 注 意

- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検をするときは、プッシュエンジンスイッチがOFFでエンジンが冷えていることを確認してください。やむを得ずプッシュエンジンスイッチがONでエンジンルーム内の点検を行なう際は、電動パーキングブレーキを確実にかけて、お車が動かないようにしてください。
- エンジン温度が高いときにプッシュエンジンスイッチをONにすると、冷却ファンが回ることがあります。
- e-BOXER システム作動中または停止後は、エンジンオイルフィルターが高温になっております。エンジンが完全に冷えるまで、エンジンオイルフィルターには触れないでください。
- エンジンオイル注入口のキャップを脱着するときは、エンジンオイルフィルターに触れないよう充分注意してください。手や指を挟んだりやけどをするなど、思わぬけがをするおそれがあります。


エンジンオイル注入口のキャップ

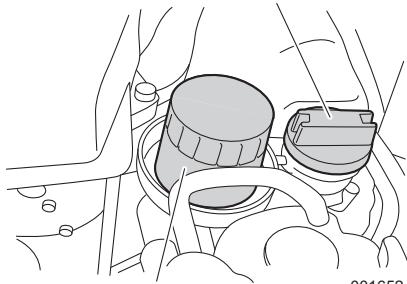

エンジンオイルフィルター

- エンジン高温部、回転しているブーリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに充分注意してください。思わぬけがをすることがあります。
- フェンダーインシュレーターに手を置くなどを加えないでください。インシュレーターおよび車体側の取り付け部が変形するおそれがあります。



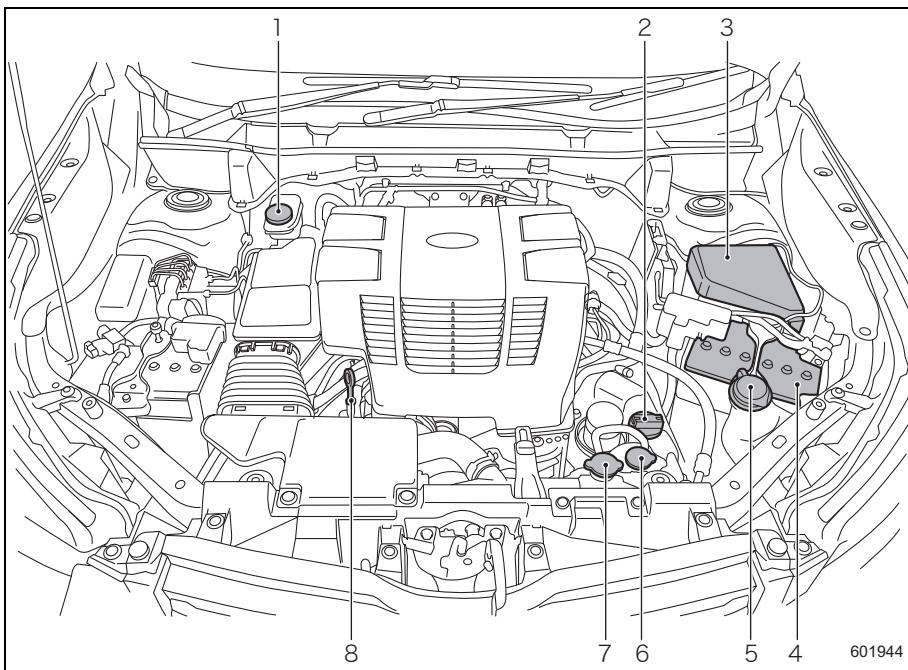


番号	名称	参照ページ	番号	名称	参照ページ
1	ブレーキフルードリザーバータンク	800	5	ウインドウウォッシャータンク	727
2	エンジンオイル注入口	799	6	冷却水リザーバータンク	790
3	ヒューズボックス	770	7	冷却水注入	790、800
4	バッテリー	726	8	エンジンオイルレベルゲージ	799

## バッテリー液量の点検

### ■12Vバッテリーの液量はときどき点検して

エンジンルーム内の12Vバッテリー（補機バッテリー、再始動用バッテリー）の液量が下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないときは上限(UPPER LEVEL)まで補充してください。

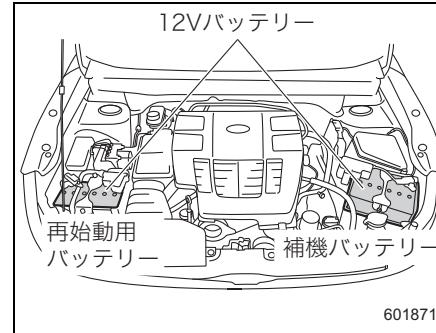


601871

## ウォッシャー液量の点検

運転前にウォッシャー液の量を点検してください。


ボンネットを開けると、向かって右側のヘッドライト後ろに給水口があります。タンクはフロントおよびリヤウインドウウォッシャーとヘッドライトウォッシャー共用になっています。

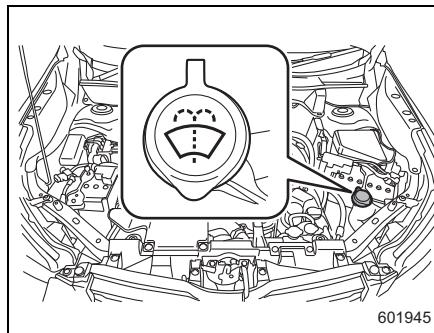

キャップを外し、キャップについているレベルゲージで液量を点検します。

レベルゲージ下部のLOWより上に液の膜が付着していることを確認してください。

付着していない場合、ウォッシャー液をFULLの位置まで補給してください。

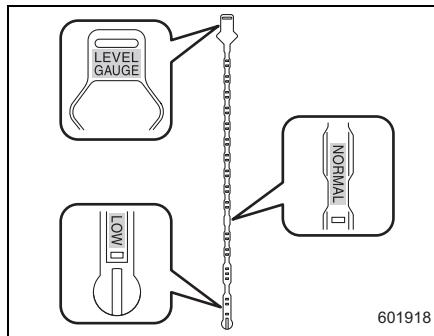


### 注意

- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが温まるまでウォッシャー液を使用しないでください。  
ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすことがあります。
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度が低いとウォッシャー液がタンク内で凍りつくことがあります。

[P.719参照](#)

- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないよう注意してください。ポンプがつまるなどの作動不良を起こすことがあります。

補給するときは、注入口のFULLの位置より  
上にウォッシャー液を入れないでください。

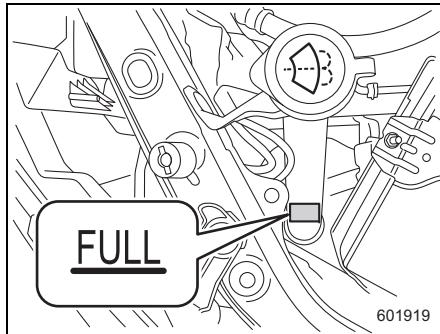

## 7. 万一の場合

<b>工具、ジャッキ</b>	
格納場所 .....	730
ジャッキの使いかた .....	733
<b>パンクしたとき</b>	
応急用パンク修理 .....	736
<b>発炎筒</b>	
発炎筒について .....	753
<b>故障したとき</b>	
踏切で動けなくなったとき .....	756
高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき .....	756
路上で動けなくなったとき .....	757
故障時の対応方法と連絡先 .....	757
セレクトレバーが動かないとき .....	758
パワーリヤゲートが動かなくなったとき .....	759
パワーリヤゲートが閉まらなくなったとき .....	760
リヤゲートが開けられなくなったとき .....	760
サンルーフが閉まらないとき .....	761
フューエルリッド（燃料給油口）が解錠できないとき ..	762
アクセスキーが正常に作動しないとき .....	763
補機バッテリーが上がったとき .....	765
ヒューズの点検・交換 .....	770
<b>けん引のとき</b>	
けん引してもらうとき .....	781
他車をけん引するとき .....	787
<b>オーバーヒートしたとき</b>	
オーバーヒートしたとき .....	790
<b>事故が起きたとき</b>	
対処のしかた .....	793

# 工具、ジャッキ

## 格納場所

次の工具類が搭載されています。



- ドライバー (+、-両方に使えます)
- ホイールナットレンチ
- ジャッキ
- ジャッキハンドル
- けん引フック
- パンク修理キット

### 知識

工具は定めた場所に置いておくと、万一のときすぐに取り出せます。使用後は元の場所に戻してください。

## ■ドライバー、ホイールナットレンチ、ジャッキハンドル、けん引フック


カーゴルームのリッド（フタ）を開けると  
あります。

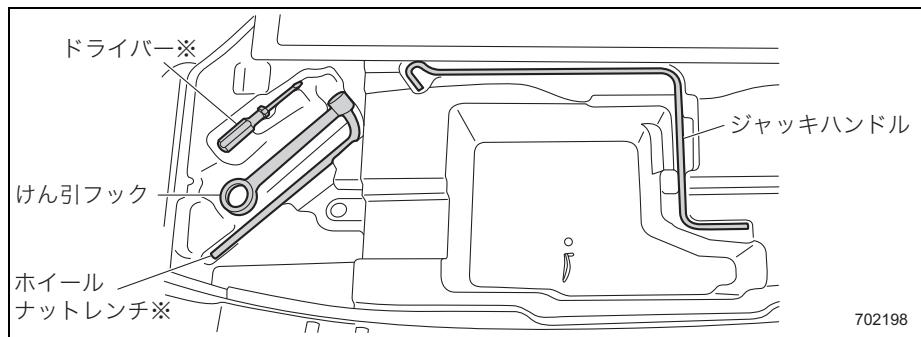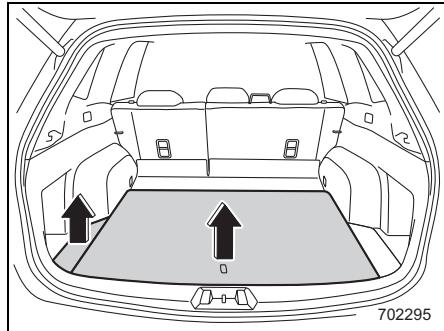


※ ドライバーとホイールナットレンチはカーゴルームのリッド（フタ）の下に収納するこ  
とができます。

## ■ジャッキ、パンク修理キット

カーゴルームのリッド（フタ）を開けます。

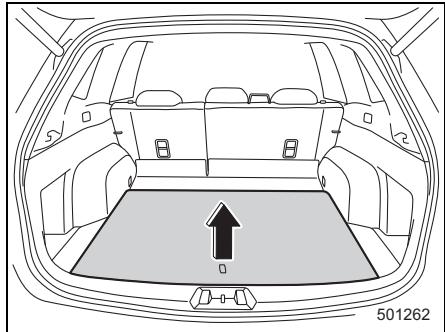

サブトランクのリッド（フタ）を開けるとあります。

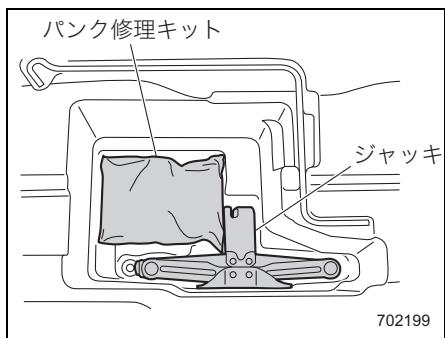

## ジャッキの使いかた

### ⚠ 警告

- ジャッキアップしたら e-BOXER システムを始動しないでください。  
お車が動き出したり、ジャッキが外れるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ジャッキアップしたら車内に入ったり、車体に振動を与えないでください。ジャッキが外れることがあります。
- ジャッキアップしたら車両の下にもぐり込まないでください。  
ジャッキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。


### ⚠ 注意

- ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着以外に使わないでください。
- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでください。車載のジャッキ以外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、車体を変形させるおそれがあります。また、車載されたジャッキは他車には使わないでください。
- 平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- 同乗者がいる場合は、必ずお車から降ろしてください。
- ジャッキ使用前に電動パーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを“P”にしてください。
- 輪止め（タイヤストッパー）などをしてお車を固定してください。
- ジャッキと車両の間に台やブロックなどを挟まないでください。
- ガレージジャッキなどを使用してジャッキアップする場合、スバル販売店にご相談ください。



交通の妨げにならず、安全に作業ができる場所で使用してください。

1. e-BOXERシステムを停止します。
2. 電動パーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを“P”にします。
3. 非常点滅表示灯（ハザードランプ）を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板または停止表示灯を使用します。
4. お車が動き出さないように、交換またはタイヤチェーンを脱着するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止め（タイヤストッパー）をします。  
(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合を示しています。)
5. ジャッキハンドル、ジャッキを取り出します。

☞ P.730参照

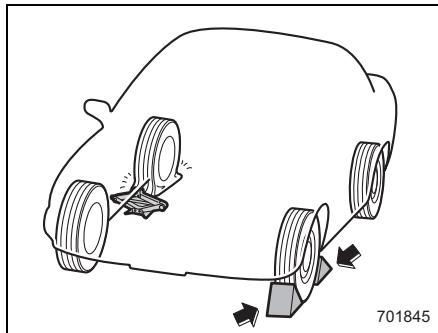

6. ジャッキは、交換またはタイヤチェーンを脱着するタイヤに近いジャッキアップポイントの下に置きます。ジャッキ頭部の溝が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキハンドル取り付け部を手で回します。

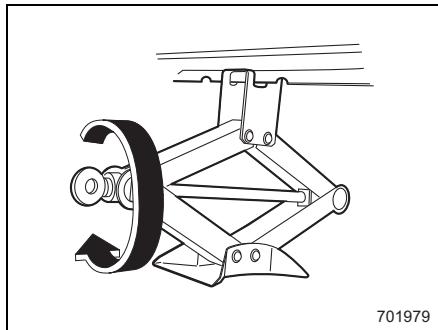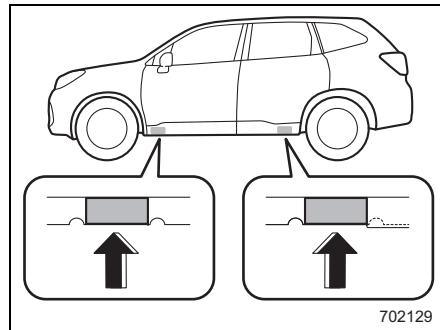

## ⚠ 注意

地面が平坦で硬く、お車が安定する安全な場所を選んで止めてください。

## 知識


輪止め（タイヤストッパー）、停止表示板または停止表示灯は車載されていませんので必要に応じて準備してください。

## ⚠ 注意

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認してください。

ジャッキアップポイント以外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れてけがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。

7. ジャッキにジャッキハンドルを取り付けます。ジャッキハンドルを回し、タイヤが地面から少し離れるまで車体を上げます。

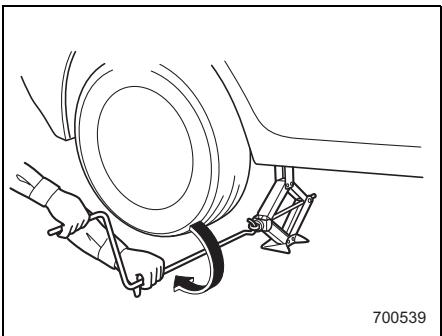

700539

# パンクしたとき

運転中にタイヤがパンクをしても急ブレーキをかけないでください。徐々にスピードを落としながら、そのまままっすぐ運転し、ゆっくりと安全な場所に停車してください。

## 応急用パンク修理

この車は応急用スペアタイヤを搭載しておりません。パンクの際は車載のパンク修理キットを使用してください。車載のパンク修理キットで釘やネジなどが刺さった軽度のパンクが一時的に補修できます。パンク修理の際は、作業をスムーズにするため本取扱説明書をお読みになってから作業してください。

このパンク修理キットは応急修理を目的としています。修理後はすみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ⚠ 警告

パンク修理キットを使用する際は、次のことを必ずお守りください。守らないと思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

- 本書の指示に従う。
  - タイヤの損傷により、車両のコントロールが効かなくなることがあります。
- パンク修理キットを使用したタイヤにはチェーンを装着しない。
- 安全な場所に停車し、交通の妨げにならないようにする。
- 車両が動かないように電動パークリングブレーキをかける。
- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）を点灯させる。
- その場を離れない。


## ⚠ 注意

パンク修理キットを使用する際は、次のことに注意してください。

- 修理剤を誤って飲用した場合は、できるだけたくさんの水を飲み、直ちに医師の診断を受ける。
- 修理剤が目や皮ふについた場合は、水でよく洗い流す。
  - 異常を感じたら医師の診断を受けてください。
- お子さまが誤って修理剤に手を触れないよう注意する。
- パンク修理キットは、指定サイズのタイヤ専用のため指定サイズ以外のタイヤや他の用途には使用しない。
  - タイヤの指定サイズは運転席ドアを開けたボディ側に貼つてある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。

## ■応急修理ができるとき

タイヤの接地部にささった直径 4 mm 未溝の釘やネジなどによる、軽度のパンクのとき

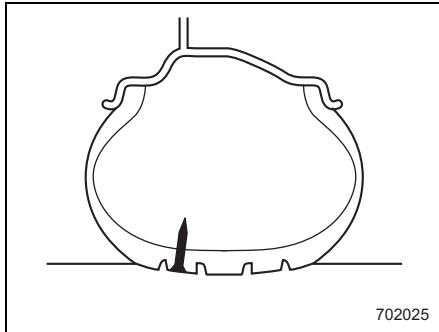


702025

## ■応急修理ができないとき

次の場合は、応急修理ができません。スバル販売店や JAF ロードサービスなどにご連絡ください。

- 修理剤の有効期限が過ぎているとき

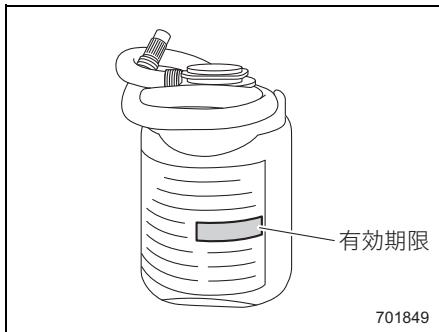

701849


### ! 注 意

- タイヤにささった釘やネジを取り除かず応急修理を行う。
  - 取り除いてしまうと、パンク修理キットの修理剤では応急修理ができなくなる場合があります。

### ! 知 識

- 修理剤には有効期限があります。有効期限の過ぎた修理剤は徐々に劣化し、パンクを補修する機能が落ちてくるため、適切に応急修理ができない可能性があります。有効期限が切れる前に交換してください。交換についてはスバル販売店にご相談ください。
- 修理剤は衣服などに付着すると取れなくなるおそれがあります。
- 氷点下で使用する場合は、ボトルを車内で温めてから使用することをお奨めします。

- 接地部以外が損傷を受けパンクしているとき

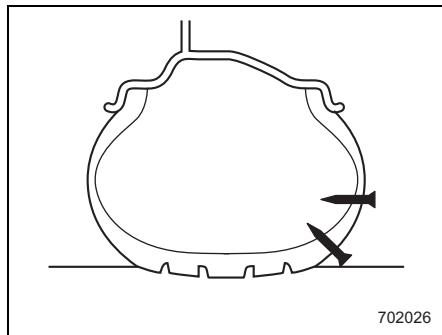


- タイヤ側面に亀裂やへこみがあるとき
- タイヤが2本以上パンクしているとき（修理剤1本につき、修理できるタイヤは1本です）
- ほとんど空気が抜けている状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールやホイールのバルブが損傷しているとき
- 直径4mm以上の釘などによってパンクしているとき
- 気温が-30°C以下のとき

## ■パンク修理キット

パンク修理キットはカーゴルーム床下に格納されています。

☞ P.730参照

- (1) 速度制限シール
- (2) コンプレッサー
- (3) 修理剤
- (4) クイックリファレンス

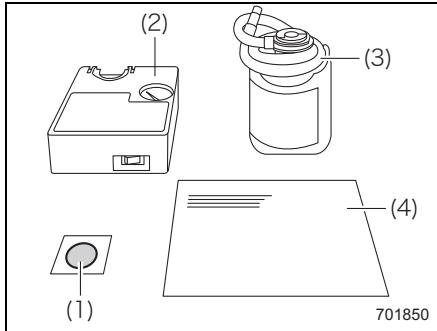

## ⚠ 警告

コンプレッサーを使用するときは次のことをお守りください。  
車両火災や感電の原因になるおそれがあります。

- 使用する前に、電源コードに損傷がないことを確認する。
- 濡れた手で操作しない。
- 使用中に発火、発煙、異臭などの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。
  - 電源コードを取り外した後、スバル販売店にご連絡ください。

## ⚠ 注意

コンプレッサーを使用するときは、次のことをお守りください。  
コンプレッサーの故障の原因となります。


- 10分以上連續して作動させない。
- 水をかけない。
  - 降雨時の作業では水がかからないよう作業してください。
- 砂地など砂埃の多い場所で使用しない。
- 本体が熱を持ち、作動が鈍くなったら使用を中止する。
  - 再使用するときは、コンプレッサーが冷えたことを確認してから使用してください。
- 分解・改造などはしない。
- 衝撃を与えない。

## ●使用する前に

- 地面が平坦で硬く、安全に作業ができる場所に車を止め、e-BOXERシステムを停止します。
- 非常点滅表示灯（ハザードランプ）を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板または停止表示灯を使用します。
- パンクしたタイヤのバルブが下にくるように停車してください。
- 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- カーゴルームのリッド（フタ）を開け、パンク修理キットを取り出します。

## ●修理のしかた


- コンプレッサーの電源スイッチがOFFの位置にあることを確認します。

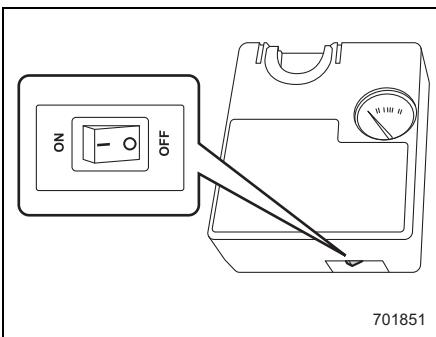


## 知識

停止表示板または停止表示灯は必要に応じて準備してください。


2. コンプレッサーの裏側からホースを、上部から電源コードを取り出します。

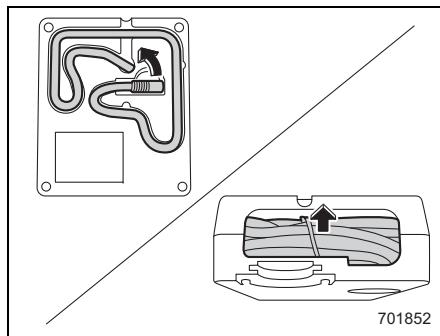

3. ボトルをよく振ってから、ホースを解きます。

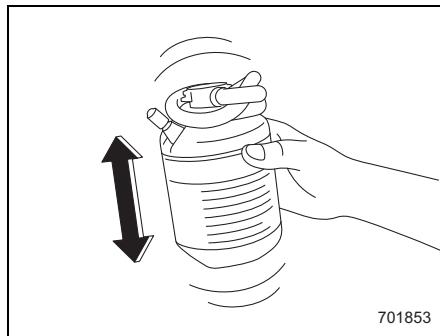


4. コンプレッサーのホース先端部を、ボトルのバルブに確実に取り付けます。

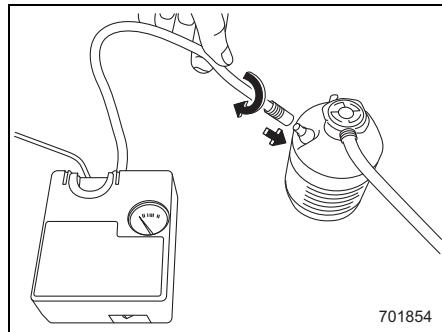

5. 損傷したタイヤのバルブキャップを外します。

6. ボトルのホースを損傷したタイヤのバルブに確実に取り付けます。

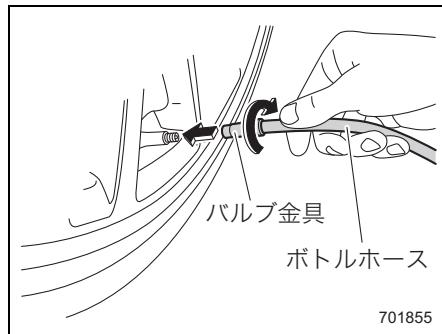


⚠ 注意

ボトルのバルブのねじ山をつぶさないように注意する。


⚠ 注意

バルブへの取り付けがゆるいと修理剤が漏れるおそれがあります。


7. ポトルを逆さまにして、キャップの形状を合わせてコンプレッサーに取付けます。

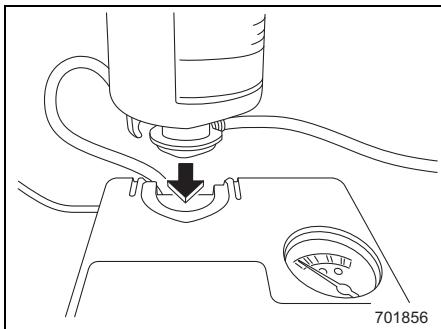

8. コンプレッサーの電源コードを電源ソケットに確実に差し込みます。  
9. ブッシュエンジンスイッチをACCにします。

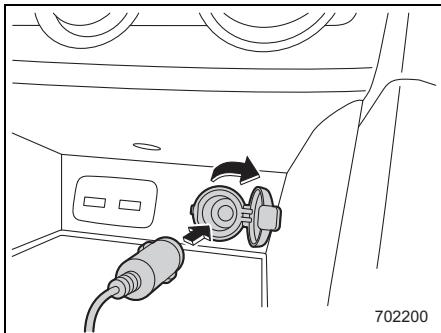

10. タイヤの側面に亀裂や傷、へこみがないことを確認し、コンプレッサーの電源スイッチを ON にして修理剤と空気を注入します。

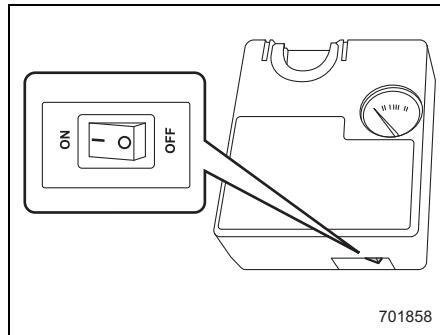

## △ 注意

コンプレッサーを使用する際は、次のことをお守りください。

- コンプレッサーの電源は必ず電源ソケットから取る。
- 修理剤の注入中はタイヤの真横には立たない。

次の場合はパンク修理キットによる応急修理はできません。スバル販売店またはJAFロードサービスなどにご連絡ください。


コンプレッサーの側から離れ、タイヤ側面に亀裂やへこみがないか確認する。

- コンプレッサーの作動中、タイヤ側面に亀裂やへこみなどの損傷が見つかった場合。
  - 直ちにコンプレッサーを停止してください。
- 10分間エアをいれてもタイヤの空気圧が緑色のゾーンにならない場合。


## ↑ 知識

修理剤を注入しているとき、空気圧は一時的に300kPa以上に高くなりますが、修理剤が全て流れ込むと空気圧は下がります。

11. 速度制限 (80km/h) シールを取り出し、図の位置に速度制限シールを貼ります。

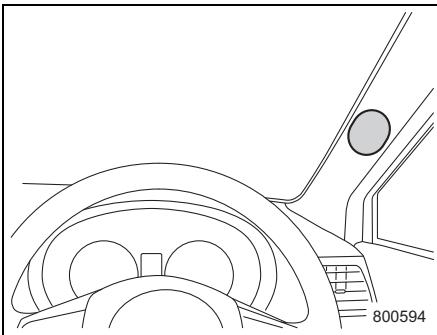


12. タイヤの空気圧が緑色のゾーンになったら、コンプレッサーの電源スイッチを OFF にします。

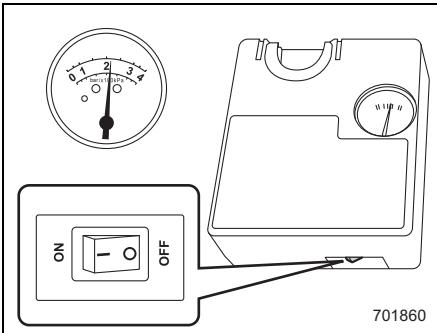


### △ 注意

- 速度制限シールは、ハンドル中央部やダッシュボードには貼らない。
  - SRS エアバッグが正常に機能しなくなります。また、メーターの警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置に貼らないでください。


13. ポトルのホースを損傷したタイヤから外し、バルブキャップを取り付けます。

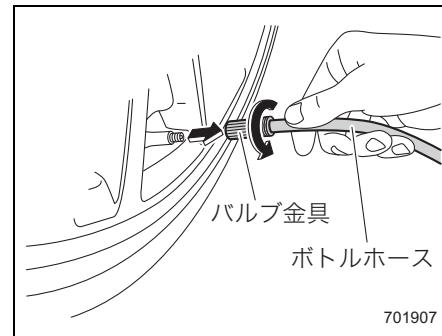

14. コンプレッサーのホースを、ボトルから外します。

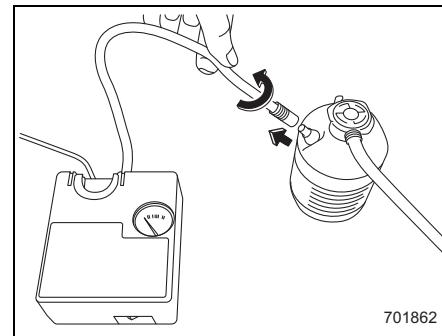

15. 修理剤がこぼれないように、ボトルのホースを、すばやくボトルのバルブにつないでください。

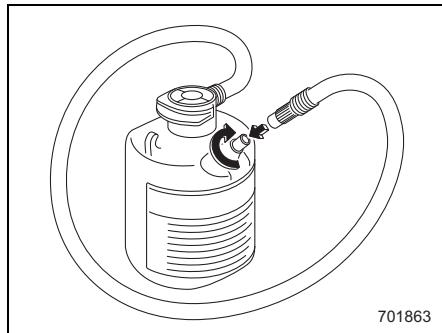


16. パンク修理キットを車両に搭載して直ちに走行します（10分間または5km程度）。走行は法定速度を守って、80km/h 以下の速度で急ハンドルなどを避け、慎重に運転してください。
17. 安全な場所にお車を停め、コンプレッサーに付属の空気圧計を使用してタイヤの空気圧を点検します。  
タイヤの指定空気圧は、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルで確認してください。
- ☞ P.801参照
18. 応急修理したタイヤのバルブキャップを外します。

### ⚠ 注意


- 走行中異常を感じたときは、運転を中止する。
  - 修理剤の補修が完了していない場合、空気圧が低下して安定性を損なうおそれがあります。異常を感じたときは、スバル販売店またはJAFロードサービスなどにご連絡ください。
- パンク修理キットとボトルが動かないよう確実に固定する。

19. コンプレッサーのホースを、応急修理したタイヤのバルブに確実に取り付けます。

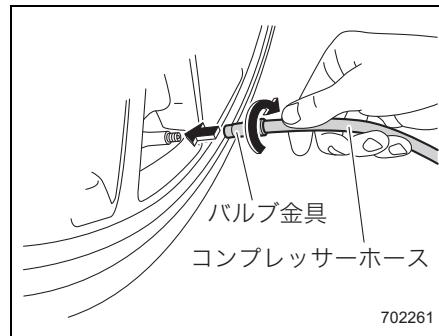


20. 電源コードを電源ソケットに確実に差し込みます。

21. ブッシュエンジンスイッチをACCにします。

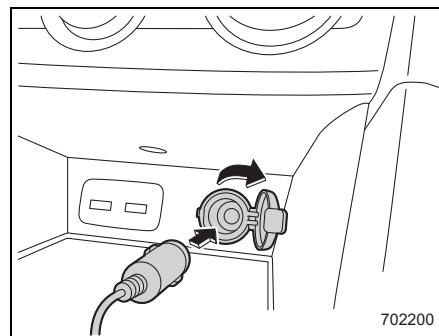

22. コンプレッサーの電源スイッチを ON にして、数秒後に OFF してください。

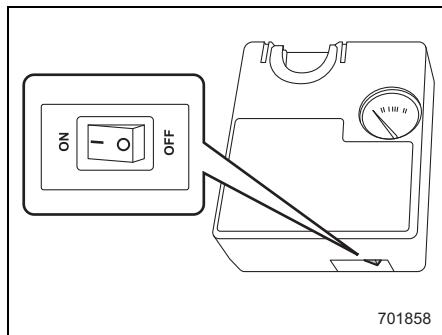

23. タイヤの空気圧が黄色のゾーンのときは、タイヤの指定空気圧まで空気を入れます。  
☞ P.801 参照

タイヤの空気圧が赤色のゾーンのときは、修理剤による応急修理はできません。

運転を中止してスバル販売店またはJAFロードサービスにご連絡ください。

### ↑ 知識

寒冷時は修理完了までの時間、走行距離が長くなる場合があります。この場合、手順16から23の作業を繰り返してください。作業を繰り返しても空気圧が低下する場合は応急修理ができません。運転を中止してスバル販売店またはJAFロードサービスにご連絡ください。

24. 応急修理後は、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

## ⚠ 注意

パンク修理キットで修理後は次のことをお守りください。

- 走行するときは法定速度を守り、80km/h 以下の速度で、急ハンドルなどを避け慎重に運転する。
- 応急修理したタイヤで 200km 以上の距離を走行しない。

## 💡 知識

- パンク修理キットを使用したときは、すみやかにタイヤおよびタイヤのバルブを新品に交換してください。

☞ P.682 参照


- ホイールに損傷のない場合は、付着した修理剤を除去することでホイールを再使用できます。
- 使用したパンク修理キットは、修理剤、速度制限シールを交換してください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

# 発炎筒

## 発炎筒について


グローブボックス左下に発炎筒を備えています。

発炎筒の外筒に書いてある使用方法を、あらかじめ確認しておいてください。

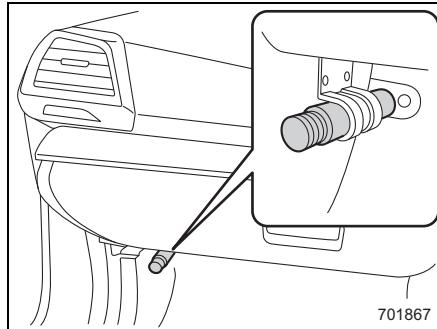

### ■使いかた

1. ケースをひねり、本体からケースを取り外します。

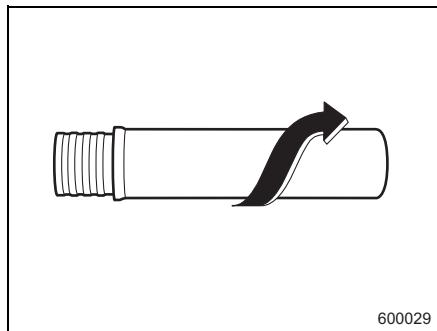


### ▲警告


- 発炎筒をお子さまには触れさせないでください。いたずらなどにより発火し、やけどや火災につながるおそれがあります。
- 燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。
- 箔先を顔や身体に向けたり、人に近づけたりしないでください。やけどをすることがあります。
- トンネルの中で使わないでください。煙が視界を悪くするので危険です。トンネルの中では非常点滅表示灯（ハザードランプ）を使用してください。

☞P.362参照

2. ケースを本体の後部に取り付け、本体の白いキャップを取り外します。

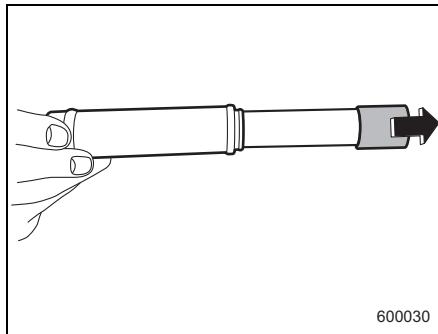

3. 本体の先端を、キャップ頭部のすり薬でこすると着火します。

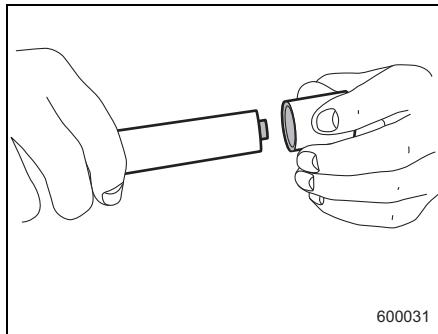

## 知識


- ・発炎筒は常に使えるようにしておいてください。
- ・発炎筒には有効期限が明記されています。有効期限が切れる前にスバル販売店でお求めください。

# 故障したとき

## ⚠ 警告

この車は、100V以上の高電圧を使用しています。やけどや感電など重大な傷害を負うおそれがありますので、次のことをお守りください。また、点検・整備は必ずスバル販売店にご相談ください。

- 高電圧部位、高電圧ケーブル（オレンジ色）およびそのコネクター類に触れたり、取り外し、分解などは絶対に行わないでください。
- サービスプラグはスバル販売店での点検・整備の際に、高電圧バッテリーの電圧を遮断するためのものです。取り扱いを誤ると感電のおそれがあるため、絶対にさわらないでください。

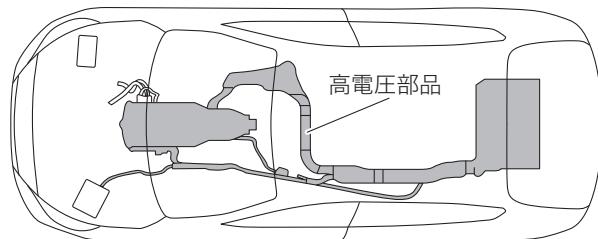


702258

## 踏切で動けなくなったとき

踏切で脱輪などにより脱出できない場合は、踏切の非常ボタンを押してください。非常ボタンがない場合、位置がわからない場合、緊急を要する場合は、発炎筒を使い合図をしてください。

☞ P.753参照

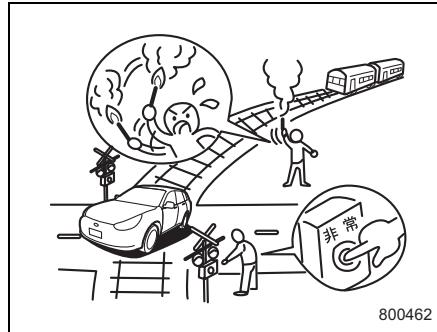


### 知識

プッシュエンジンスイッチを押し続けても(スターターを回そうとしている状態)、一時緊急的に車を動かすことはできません。セレクトレバーが“P”または“N”以外ではスターターは回りません。

## 高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき


1. お車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表示灯(ハザードランプ)を点滅させ、お車の50m以上後方に停止表示板を置くか、停止表示灯を使用してください。

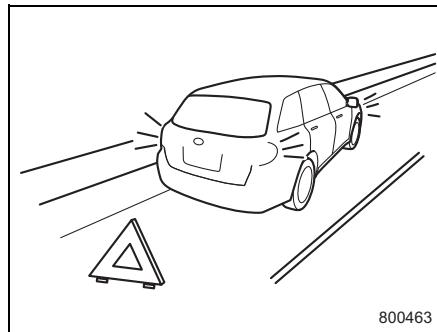

### 知識

- 停止表示板または停止表示灯の設置は法律で義務づけられています。
- 停止表示板または停止表示灯は車載されていませんので、必要に応じて準備してください。

2. 全員お車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。
3. 安全を確保後、救援をたのみます。

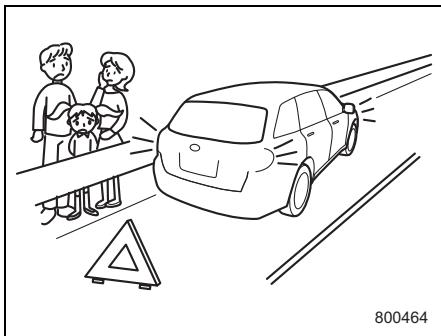

## 路上で動けなくなったとき

1. あわてず、もう一度e-BOXERシステムを始動してみてください。  
☞ P.378参照
2. e-BOXERシステムが始動できないときは、同乗者や付近の人に押してもらって安全な場所へ移動してください。  
移動するときはセレクトレバーを“N”にします。

## 故障時の対応方法と連絡先

1. お車を安全な場所に移動するなど、可能な範囲で安全を確保してください。
2. お買い求めのスバル販売店または最寄りのスバル販売店に連絡し、ご相談ください。
3. スバル販売店に連絡が取れない場合はJAFロードサービスなどに連絡し、ご相談ください。

### 知識

万一のために、JAFに入会されることをお奨めします。JAFロードサービスの連絡先は巻末に記載されています。

## セレクトレバーが動かないとき

バッテリー上がりやヒューズ切れなどで、セレクトレバーを“P”から動かすことができないまたは“P”へ動かすことができないときは、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックの解除をします。


1. 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。

2. シフトロックカバーを外します。

マイナスドライバーを使用する場合は、傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。

3. ブレーキペダルを踏みます。

4. シフトロック解除ボタンをグリップを外したドライバー<sup>※</sup>などで押しながら、セレクトレバーのボタンを押してレバーを操作します。

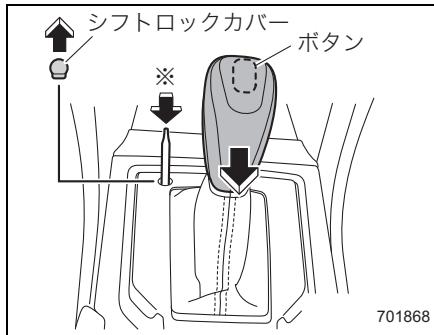

### 知識

セレクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムの故障が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。

- やむを得ずセレクトレバーを動かす必要がある場合は、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックを解除することができます。

## パワーリヤゲートが動かなくなったとき

パワーリヤゲートが異常を感知すると、自動開閉機能を停止することがあります。このとき、ブザー（ピップ）が鳴り、そのときの開度に応じて自然に開き（閉まり）位置で停止します。

その場合、パワーリヤゲートを初期化すると自動開閉機能が復帰します。


### ■初期化のしかた

#### ●パワーリヤゲートが閉まっているとき

- リヤゲートオープナースイッチを押し続け、手動で開きます。  
パワーリヤゲートの解錠ができないときは、車内から解錠してください。

☞ P.760 参照

- リヤゲートを半ドアの位置まで手動でゆっくり閉めます。  
リヤゲートオートクロージャーが働き、全閉すると、パワーリヤゲートが初期化されます。
- パワーリヤゲートを操作し、自動開閉機能が復帰していることを確認します。

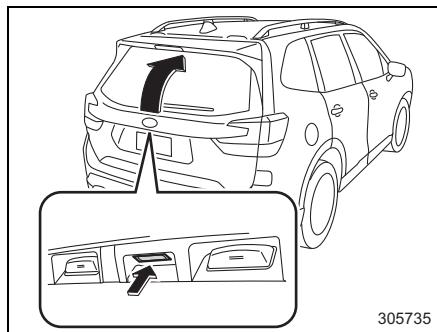

#### ●パワーリヤゲートが開いているとき

- リヤゲートを半ドアの位置まで手動でゆっくり閉めます。  
リヤゲートオートクロージャーが働き、全閉すると、パワーリヤゲートが初期化されます。
- パワーリヤゲートを操作し、自動開閉機能が復帰していることを確認します。

### △ 注意

- 初期化操作を行っても自動開閉機能が復帰しない場合は、スバル販売店で点検を受けてください。
- パワーリヤゲートを手動で閉める場合、無理な力を加えないでください。故障の原因となります。


## パワーリヤゲートが閉まらなくなったとき※

バッテリー上がりなどでリヤゲートが一時停止状態から動かなくなったり、手動で操作して閉めることができます。

## リヤゲートが開けられなくなったとき

補機バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障などでリヤゲートの解錠ができなくなった場合は、応急処置用解錠レバーを操作して車室内から解錠することができます。

1. リヤゲートトリムのカバーを外します。

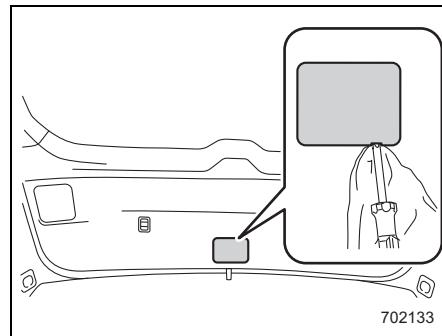


### △ 注意


応急処置用解錠レバーは指で操作しないでください。けがをするおそれがありますので、必ずドライバーなどを使用してください。

2. マイナスドライバーなどを使用してレバーを矢印の方向に動かし、リヤゲートを開けます。

<パワーリヤゲート装備車>

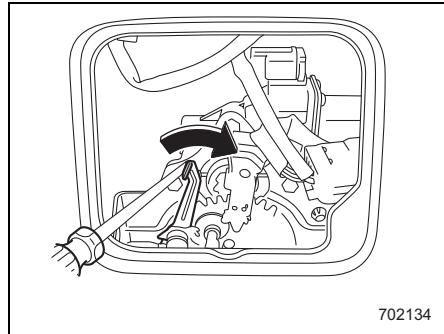

<パワーリヤゲート装備車以外>

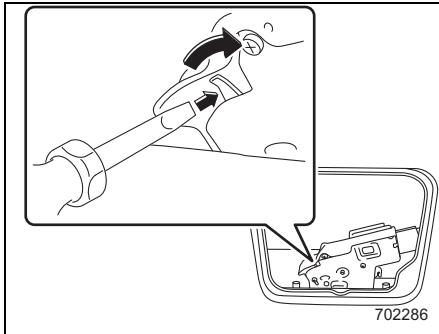


## サンルーフが閉まらないとき


スバル販売店で点検整備を受けてください。

## フューエルリッド（燃料給油口）が解錠できないとき

カーゴルーム右側の買い物フックパネルを、ドライバーを使って外します。

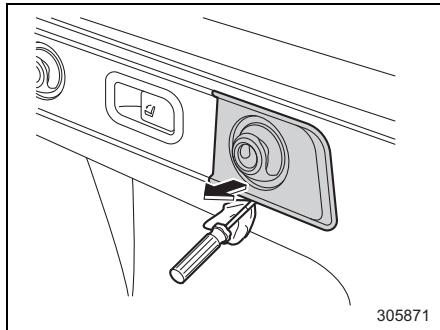

レバーを外して、力を入れずに車両後方へ引く（1センチ位）と解錠します。

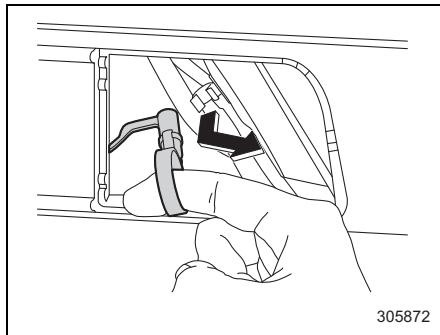

### 知識

- 解錠後は通常のフューエルリッド操作で開閉できます。
- フューエルリッドの施錠装置が故障している場合は、解錠後に集中ドアロックスイッチなどで施錠することができない場合があります。すみやかにスバル販売店にご相談ください。


## アクセスキーが正常に作動しないとき

強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池残量が少なくなり施錠・解錠およびe-BOXERシステムの始動ができなくなった場合は、次の方法で施錠・解錠およびe-BOXERシステムの始動をしてください。また電池がなくなった場合はアクセスキーの電池を交換してください。

☞ P.697参照

### ■メカニカルキーによる施錠・解錠

ボタンを押し、メカニカルキーを取り出します。

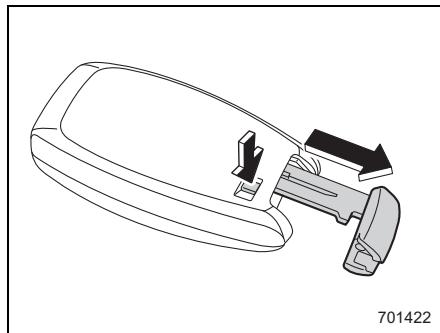

### 知 識

- 盗難警報装置が監視状態のときは警報が鳴ります。  
アクセスキーの電池が少ない状態で警報が作動した場合は「アクセスキーが正常に作動しないときのe-BOXERシステム始動」を参照してプッシュエンジンスイッチの操作またはe-BOXERシステムの始動をしてください。


☞ P.764参照

- 紛失防止のため、使用後は必ずメカニカルキーをアクセスキーに装着してください。
- メカニカルキーによる施錠では、盗難警報装置は作動しません。

☞ P.304参照

- メカニカルキーは運転席ドアのみ施錠・解錠します。他のドアは連動しません。

メカニカルキーを確実に差し込んでお車の後ろ側に回すと解錠され、前側に回すと施錠されます。メカニカルキーは差し込み方向に指定のある内溝キーです。差し込めない場合は向きを改めて差し込んでください。

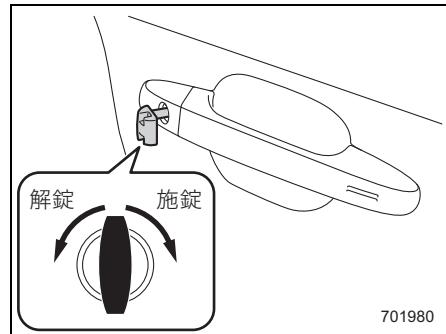


## ■ アクセスキーが正常に作動しないときのe-BOXERシステム始動

強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方  
法でプッシュエンジンスイッチの操作またはe-BOXERシステムの始動が行えます。

1. 電動パーキングブレーキが確実にかかっていることを確認します。
2. セレクトレバーが“P”であることを確認します。
3. ブレーキペダルを踏みます。
4. アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づけます。

アクセスキーと車両の通信が完了するとブザー（ピッ）が鳴り、プッシュエンジンスイッチがACCまたはONになります。ただし、スイッチの状態は、車両状態により次のように異なります。

- 電池切れまたは電波妨害のとき、プッシュエンジンスイッチはONになります。
- キーレスアクセス機能が停止状態のとき、プッシュエンジンスイッチはACCになります。

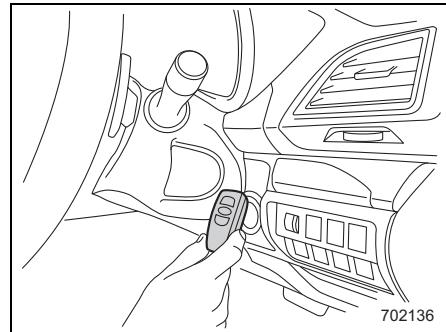

### ⚠ 注意

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びた物、信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信に障害が出ることがあります。

### 知識

- ドアの開閉後、しばらくして操作するとブザーが鳴らない場合があります。ブザーが鳴らない場合は、運転席ドアを開閉した後、15秒以内にアクセスキーをプッシュエンジンスイッチに近づけてください。
- アクセスキーのボタン側をプッシュエンジンスイッチに近づけた場合、反応しない場合があります。

5. ブッシュエンジンスイッチがACCまたはONになってから次の操作を行います。

- e-BOXERシステムを始動するときは、ブレーキペダルを踏んだままブッシュエンジンスイッチを押します。
- ブッシュエンジンスイッチを ON にするときは、ブレーキペダルから足を離してブッシュエンジンスイッチを押します（ブッシュエンジンスイッチがACCのとき）。

## 補機バッテリーが上がったとき

次のようなときは、補機バッテリー上がりです。

- スターターが回らないか、回っても回転が弱くe-BOXERシステムが始動できない（エンジンが始動しない）とき
- ランプがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さいとき


### ■対処のしかた

押しがけによる始動はできません。

救援車を依頼しブースターケーブルを接続してe-BOXERシステムを始動してください。


## ⚠ 警 告

- ブースターケーブルをつなぐ前に補機バッテリーの液量を確認してください。バッテリーの液量が補機バッテリー側面に示されている下限 (LOWER LEVEL) 以下で充電または使用を続けると、容器内の各部位の劣化を早め、補機バッテリーの寿命を縮めたり、発熱や破裂（爆発）の原因となることがあります。バッテリー補充液を補充してから行ってください。
- ブースターケーブルを接続するときは、必ず次のことをお守りください。  
火花が発生し、補機バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。また、電子機器や e-BOXERシステムの部品を傷めます。
  - ⊕端子と⊖端子を間違えないでください。
  - ⊕端子と⊖端子を接触させないでください。
  - 再始動用バッテリーにケーブルを接続しないでください。  
再始動用バッテリーの端子にケーブルを接続しても e-BOXERシステムを始動できません。

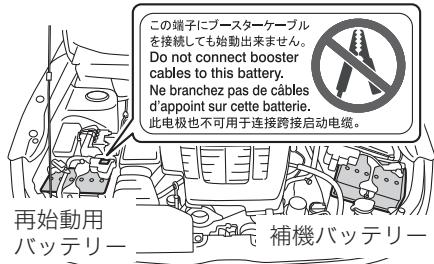

702158

- 自車の補機バッテリーの⊖端子にケーブルを接続しないでください。
- 補機バッテリー⊕端子付近にあるヒューズなどには絶対にケーブルを接続しないでください。ヒューズなどが破損するおそれがあります。

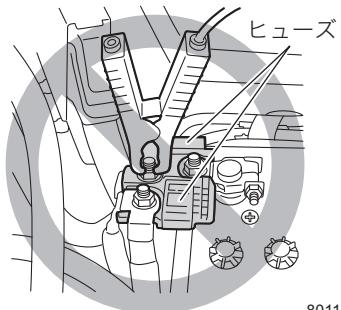

801195

- 補機バッテリーに火気を近づけないでください。補機バッテリーからは、可燃性のガスが発生しているので、引火爆発するおそれがあります。
- 補機バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気のよい場所で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあります。
- バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつけてください。目や皮ふにつくと重大な傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。

## ⚠ 注意

ブースターケーブルを接続するときは、次のことを必ずお守りください。

- 12Vのバッテリーと接続してください。
- ケーブルが発電機（インテグレーテッドスタータージェネレーター）ベルトなどの可動部品に接触しないようにしてください。
- 補機バッテリー上がりおよび補機バッテリー交換後は、ステアリングロックシステムの初期化を行わないと e-BOXER システムが始動しない場合があります。始動しない場合は、ステアリングロックの初期化を行ってください。

☞ P.373参照

- 補機バッテリーが上がったときは、スバル販売店でお車の点検を受けてください。



## 知 識


補機バッテリーの交換時など、補機バッテリーの端子を再接続した直後は、e-BOXER システムが始動しないことがあります。その場合はブッシュエンジンスイッチを ON にし、10秒以上経過してから e-BOXER システムを始動してください。e-BOXER システム始動直後はアイドリングが不安定になることがあります、異常ではありません。

## ●ブースターケーブルの接続手順

1.  $\oplus$  端子のカバーを外し、赤いブースターケーブルの一方を自車の補機バッテリーの $\oplus$ 端子につなげます。(1)
2. 赤いブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの $\oplus$ 端子につなげます。(2)
3. 黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの $\ominus$ 端子につなげます。(3)
4. 黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体（補機バッテリーから離れたボルトなど）につなげます。(4)
5. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
6. 自車のe-BOXERシステムを始動します。
7. ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

### 知識

早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

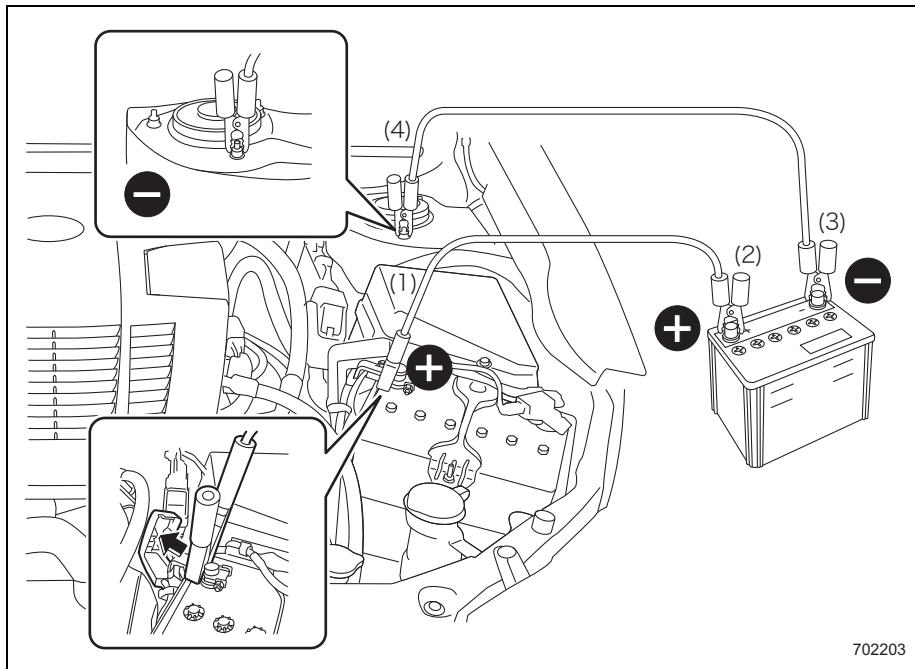

## ヒューズの点検・交換

補機バッテリーが上がっていながら、ランプが点灯しない、電気装置が動かないときは、ヒューズ切れや電球切れが考えられます。


この場合、次の手順で確認してください。

1. プッシュエンジンスイッチをOFFにします。
2. ヒューズが切れていないかを点検します。
  - 故障の状況から点検すべきヒューズをエンジンルームおよび室内のヒューズボックスカバー裏の表示で確認し、点検します。
3. 切れているときは、ヒューズを交換します。


### ■ヒューズボックスの位置

#### ●エンジンルーム内

ポンネットを開け、ヒューズボックスカバーを取り外します。

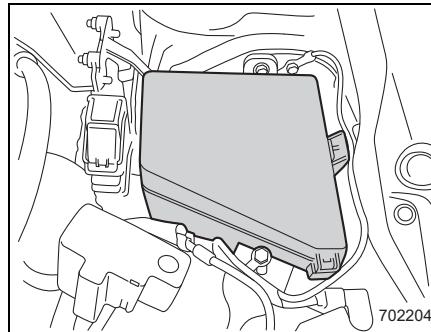

エンジンルームヒューズボックス


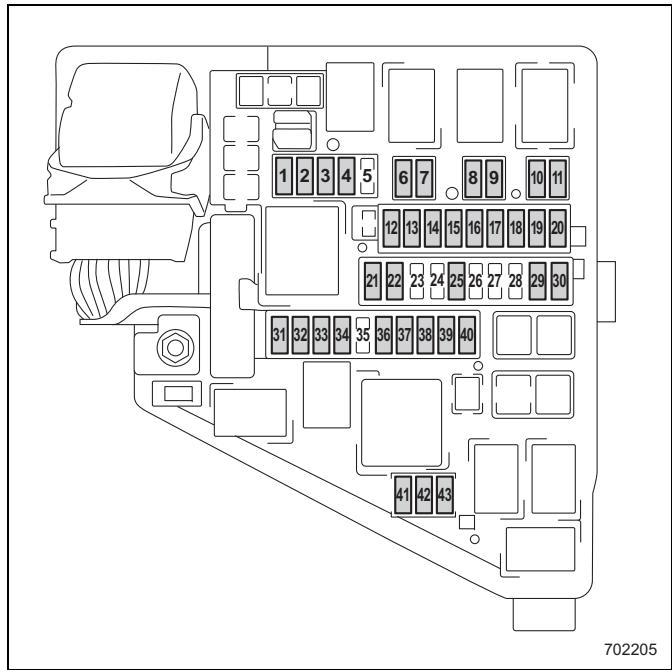


No.	表示	内容	容量 (A)
1	JB-B	J/B	30
2	TAIL	リヤコンビランプ	10
3	H/L HI LH	フロントヘッドランプ ハイビーム 左側	10
4	H/L HI RH	フロントヘッドランプ ハイビーム 右側	10
5	空き	—	—
6	H/L LO LH	フロントヘッドランプ ロービーム 左側	15
7	H/L LO RH	フロントヘッドランプ ロービーム 右側	15
8	HORN 1	ホーン	7.5
9	HORN 2	ホーン	7.5
10	TCU SSR	回転センサー	7.5
11	LINSOL	リニアソレノイドリレー	7.5
12	D/L	ボディ統合ユニット（ドアロック）	20
13	TCU 2	トランスマッショントロールユニット	20
14	MB-B	バッテリーセンサー、電動オイルポンプ	10
15	D-OP +B	OP用パワーサプライ	7.5
16	HAZARD	ターンハザード（ボディ統合ユニット）	15
17	PU B/UP	エンジンコントロールユニット	7.5
18	ODS	エアバッグコントロールユニット	10
19	OBD	データリンクコネクター	7.5
20	FUEL	フューエルポンプ	20
21	E/G1	エンジンコントロールユニット	15
22	IG COIL	イグニッションコイル	15
23	空き	—	—


No.	表示	内容	容量 (A)
24	空き	—	—
25	O <sub>2</sub> HTR	O <sub>2</sub> (酸素) センサー	20
26	空き	—	—
27	空き	—	—
28	空き	—	—
29	E/G2	エンジンコントロールユニット	10
30	AVCS	インテーク	10
31	BLOWER	プロアーファンリレー	15
32	BLOWER	プロアーファンリレー	15
33	SUB FAN	サブファンリレー	25
34	DEICER	ワイパー・デアイサー	10
35	空き	—	—
36	R. DEF	リヤデフォッガー (リヤウインドウデフォッガー)	25
37	F. FOG	フロントフォグランプ	10
38	VDC SOL	VDC	30
39	MAIN FAN	メインファンリレー	25
40	BACKUP	バックアップ (ボディ統合ユニット)	30
41	F. WIPER	フロントワイパー	30
42	F. WASH	フロントウォッシャー、 ヘッドランプウォッシャー	15
43	R. WIPER	リヤワイパー & ウォッシャー	15

## ●室内


ヒューズボックスカバーを開け、取り外します。

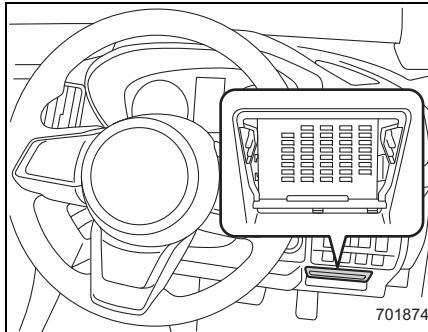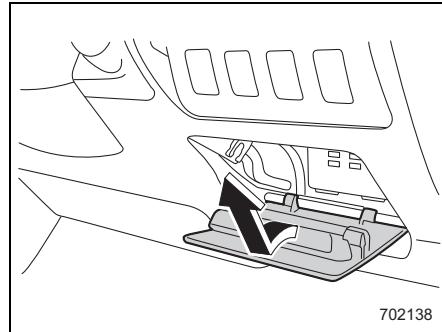

取り付けるときは、下側のツメを確実に合  
わせて取り付けます。

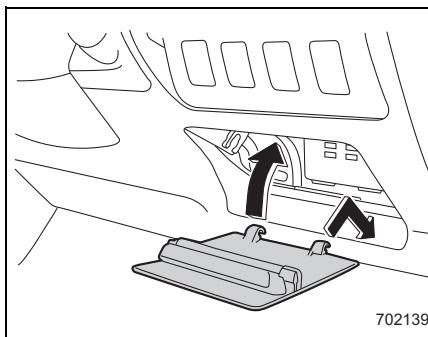

## 室内ヒューズ&amp;リレーBOX

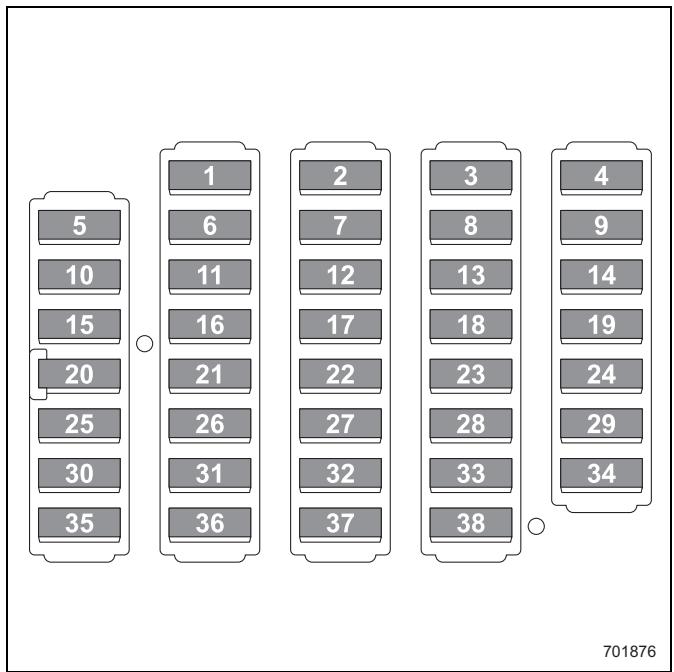

No.	表示	内容	容量 (A)
1	空き	—	—
2	CIGAR	シガレットライター、電源ソケット	20
3	IGA-1	AVHスイッチ、パワーウィンドゥリレー、メインファンリレー	7.5
4	AUDIO NAVI	オーディオ、ナビゲーションシステム	15
5	IGB-2	DCDCコンバータ、エンジンコントロールユニット、フューエルポンプリレー、スターターカットリレー、スターターリレー、トランスマッisionコントロールユニット	15
6	METER IG	コンビメーター	7.5
7	12V SOCKET	電源ソケット	15
8	A/C IG	エアコン	15
9	ACC	オートエアコンユニット	7.5
10	IGB-1	ブレーキリレー、VDC、電動パワーステアリング、ステアリングアンダーセンサー	7.5
11	DMCU	ドライブモーターコントロールユニット	10
12	空き	—	—
13	IGA-3	ステアリングロックユニット、コンビスイッチ	7.5
14	UNIT+B	統合ユニット	10
15	METER IG	コンビメーター	7.5
16	BECU	バッテリーエネルギーコントロールユニット	7.5
17	MIRROR	リモコンミラー	7.5
18	LAMP IG	バックランプリレー、オートヘッドランプレベラー	7.5


No.	表示	内容	容量 (A)
19	IGA-2	キーレスユニット、OP用パワーサプライ、データリンクコネクター、リモスタECU、レインセンサー、LEDアクセサリーライナー、ブレーキスイッチ	10
20	SRS AIR BAG	SRSエアバッグシステムメイン	10
21	HPCU	e-BOXERパワートレインコントロールユニット	7.5
22	SEAT/H STRG/H	シートヒーター、ステアリングヒーター	25
23	空き	—	—
24	A/C ACC	エアコンユニット	7.5
25	UNIT+B	統合ユニット	7.5
26	BACK UP	バックアップ (室内ランプ類、OP用)	10
27	A/C +B	エアコンユニット	10
28	TRAIL R.FOG	リヤフォグランプリレー	20
29	AUDIO ACC	オーディオ	7.5
30	BACK UP	バックアップ (室内ランプ類、OP用)	7.5
31	SMT	スマートエントリー	7.5
32	ILLUMI	イルミネーション	7.5
33	KEY SW A	ブッシュエンジンスイッチ	7.5
34	空き	—	—
35	ILLUMI	イルミネーション	7.5
36	KEY SW B	ブッシュエンジンスイッチ	7.5
37	STOP	ストップランプ	7.5
38	EYE SIGHT	アイサイト用カメラユニット	7.5

## ■ヒューズの点検・交換


### ●ヒューズの外しかた

故障の状況から点検すべきヒューズをエンジルームおよび室内のヒューズボックスカバー裏の表示で確認します。

ヒューズブラーをエンジルーム内のヒューズボックスから抜き取ります。

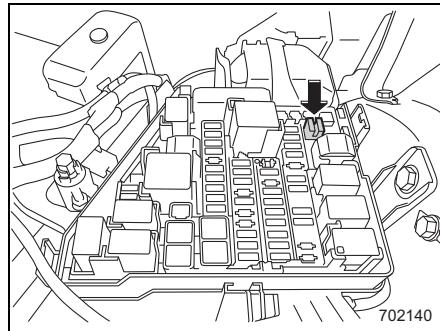



ヒューズブラーでヒューズをつかみ、抜きます。

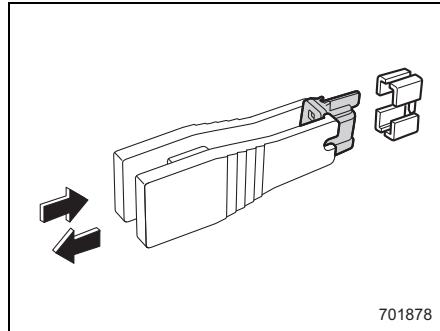

## ●ヒューズが切れているとき

ヒューズが切れているときは、エンジンルーム内のヒューズボックスカバーの裏側にあるスペア（7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各1個）と交換してください。

切れたヒューズと同じ容量（アンペア数）のヒューズと交換してください。

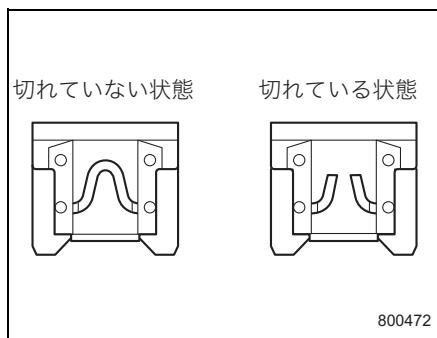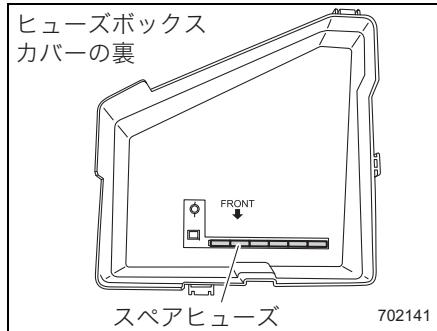

## △ 注意

ヒューズを交換するときは必ず次のことをお守りください。

- プッシュエンジンスイッチを OFF にしてください。ONやACCの場合、ショートするおそれがあり危険です。
- 指定容量のヒューズに交換してください。  
指定以外のヒューズを使うと故障につながります。
- ヒューズの代わりに針金や銀紙などは絶対に使わないでください。配線の過熱や焼損の原因になります。

## ◆ 知識

- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。
- スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充をしてください。
- ヒューズ交換後はスバル販売店で点検を受けてください。

## ●ヒューズが切れていないとき

- ランプ類が点灯しないときは、電球を点検し、切れているときは交換してください。
- 電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

☞ P.700参照

- ランプ類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

# けん引のとき

お車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。

旅先で最寄りのスバル販売店がわからない場合は、JAF ロードサービスなどに依頼してください。

## けん引してもらうとき


### ■けん引方法の違い

次の方法でのけん引が可能です。


- 車載（4輪持ち上げ）  
トランスマミッショナや駆動装置が故障したと思われる場合は車載してください。
- ロープけん引  
次の条件をお守りください。お守りいただかないと、駆動装置が損傷するおそれがあります。
  - 速度30km/h以下で走行してください。
  - 走行距離は30kmを超えないでください。

⚠ 注意

前輪のみを持ち上げてのけん引および後輪のみを持ち上げてのけん引は、絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、お車がトレッカー（台車）から飛び出しがあります。

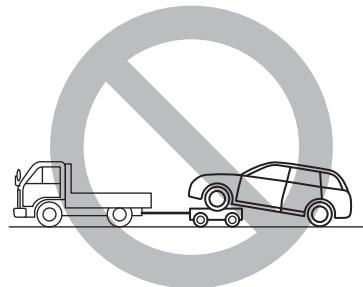

600190

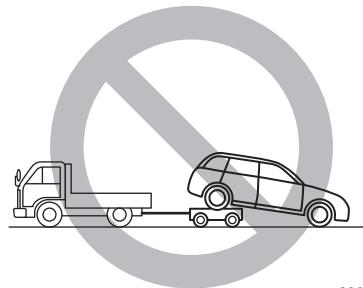


600191

## ■ロープによるけん引


やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、フロントバンパーにけん引フックを取り付けます。

けん引時は、けん引フックにソフトロープをかけて行ってください。

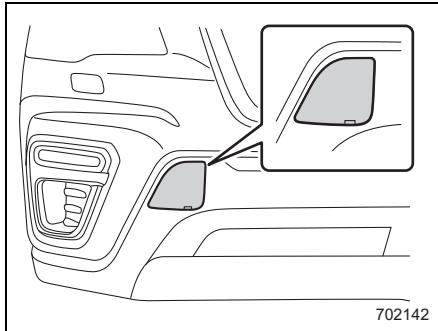

### ●けん引フックの取り付けかた


1. バンパーに傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの切り欠きに差し込み、てこの原理でカバーを取り外します。

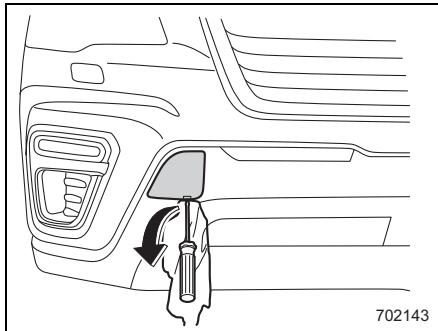


けん引のとき / けん引してもらうとき

2. けん引フックをカーゴルーム床下から取り出し、取り付け部にねじ込みます。

☞P.730参照

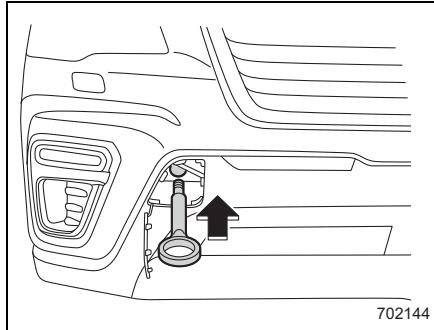

3. ジャッキハンドルなどを使って、確実にけん引フックを締め付けます。

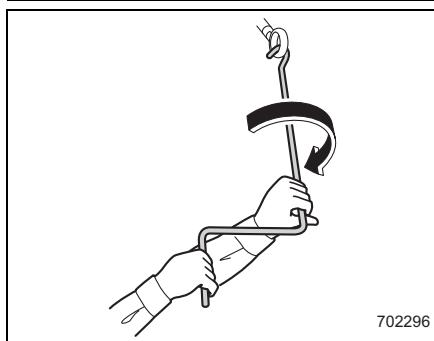


## ●けん引方法

1. ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布（0.3m×0.3m 以上）をつけてます。
2. ブッシュエンジンスイッチを ON にします（e-BOXERシステムは作動させないでください）。

☞ P.372 参照

3. セレクトレバーを “N” にします。

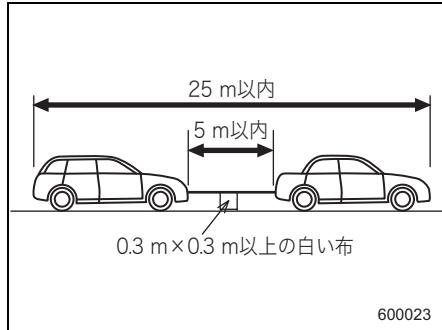

4. 電動パーキングブレーキを解除し、けん引します。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

### 知識

- 手順4.でブレーキペダルから足を離すと車両接近通報装置が作動し、車両の発進を周囲に知らせる音が一定時間鳴ります。

☞ P.425 参照

- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分に布を巻くなどして行ってください。  
そのままけん引されると、バンパーを損傷するおそれがあります。

## ⚠ 警 告

- ・ プッシュエンジンスイッチを OFF にしないでください。ハンドル操作ができなくなり思わぬ事故につながります。
- ・ けん引フックはけん引時以外に使用しないでください。
- ・ けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと前面に衝撃を受けたとき SRS エアバッグ、歩行者保護エアバッグおよびオートディスクネククトが正常に作動しないことがあります。また、衝突性能に影響することがあります。

☞ P.795 参照

## ⚠ 注意

- ・ プッシュエンジンスイッチを ON にしてハンドルが自由に動くことを確認してください。
- ・ セレクトレバーを “N” にしてください。
- ・ 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載（4輪持ち上げ）でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
- ・ 急発進などでロープに衝撃を与えないよう運転してください。
- ・ e-BOXERシステムを作動させずにけん引する場合は、次のような現象が起きます。充分注意して操作してください。
  - ブレーキ倍力装置が動かず、ブレーキの効きが悪くなります。
  - パワーステアリングが動かず、ハンドル操作が重くなります。
- ・ 電動パーキングブレーキを確実に解除してください。
- ・ トランスマッisionおよび駆動装置、走行装置が故障したと思われるときは必ず車載（4輪を持ち上げて）けん引してください。
- ・ 故障の内容によりけん引できない場合があります。

## �� 知 識


- ・ けん引時は、フックにソフトロープをかけて行ってください。
- ・ バンパーフェース下面の傷つきを防止するため、ソフトロープとバンパーフェース下面のロープとのこすれ部分にガムテープなどを貼りつけたり、布を巻くなどの保護処置をしてください。

## 他車をけん引するとき

やむを得ず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。  
また、溝に落ちた車の引き上げは行わないでください。

### ■けん引フックの取り付け位置

リヤバンパー左下にあります。

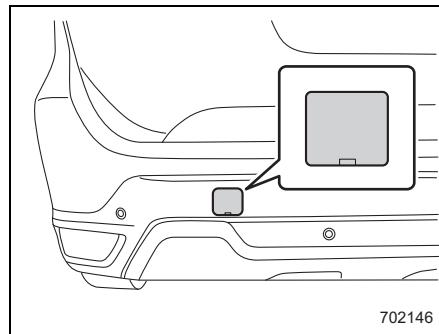

### 警告


- けん引フックはけん引時以外に使用しないでください。
  - けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと後面に衝撃を受けたときオートディスコネクト機能が正常に作動しないことがあります。
- ☞ P.795 参照
- SRVD OFF スイッチを押してSRVD を解除してください。  
けん引車により、レーダー波が妨げられ、システムが正常に機能しません。
- ☞ P.575 参照

### 知識

- けん引時は、フックにソフトロープをかけて行ってください。
- バンパーフェース下面の傷つきを防止するため、ソフトロープとバンパーフェース下面のロープとのこすれ部分にガムテープなどを貼りつけたり、布を巻くなどの保護処置をしてください。


## ■けん引フックの取り付けかた

1. パンパーに傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの切り欠きに差しこみ、てこの原理でカバーを取り外します。

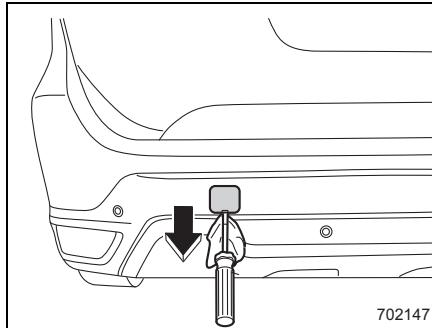


2. けん引フックをカーゴルーム床下から取り出し、取り付け部にねじ込みます。

☞ P.730参照

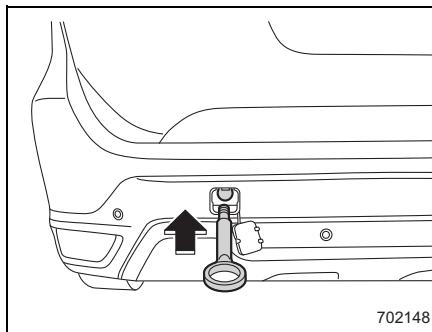

3. ジャッキハンドルなどを使って、奥まで  
確実にけん引フックを締め付けます。

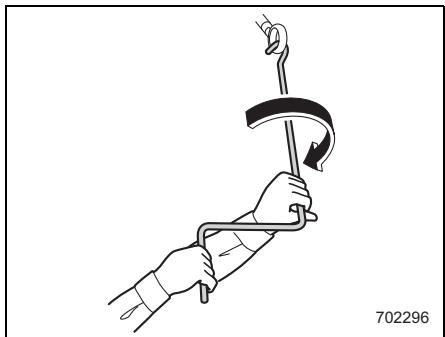

# オーバーヒートしたとき

## オーバーヒートしたとき

このようなときは、オーバーヒートです。


- 水温警告灯が赤色に点滅または点灯したとき
- エンジンの力が急に落ちたとき
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているとき

☞P.136参照

### ■対処のしかた

1. 後続車に注意して安全な場所にお車を止め、エアコンを止めます。
2. 車両の状態に応じて次の処置を行ってください。
  - エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、すぐにプッシュエンジンスイッチをOFFにしてスバル販売店に連絡してください。
  - エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、e-BOXERシステムを作動させたままボンネットを開けて風通しをよくします。冷却ファンが回っている場合は水温警告灯が消灯し、時間が充分経過してからプッシュエンジンスイッチをOFFにします。冷却ファンが回っていない場合は、すぐにプッシュエンジンスイッチをOFFにしてスバル販売店に連絡してください。
3. エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏れなどを点検します。


4. リザーバータンク内の液量を確認し、冷却水が不足しているときは、補給します。冷却水は FULL 位置まで補給してください。

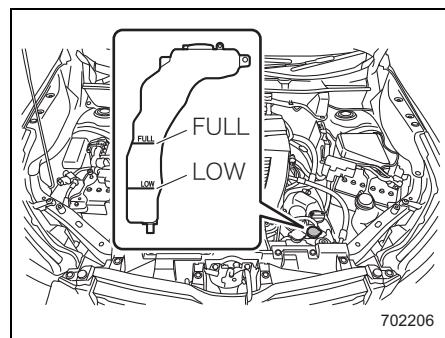


702206

## オーバーヒートしたとき / オーバーヒートしたとき

- ラジエーターキャップを開け、冷却水を補給してください。

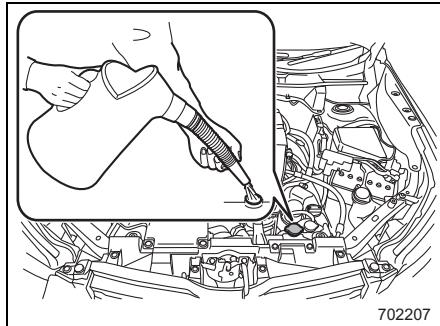

冷却水は注入口の口元（イラストの（1）の位置）まで補給します。

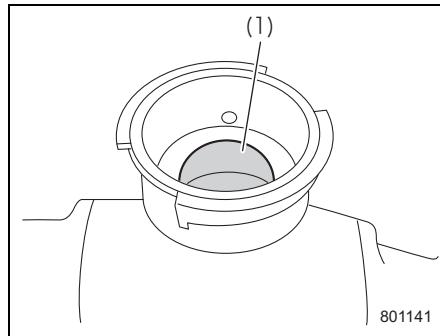

- 早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

### ⚠ 警告

- エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なくなるまでポンネットを開けないでください。エンジンが高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ラジエーターが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあり危険です。キャップを開けるときは、ラジエーターが充分に冷えてから、布きれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。

### ⚠ 注意

冷却水は、エンジンが熱いときに入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが充分に冷えてからゆっくりと入れてください。

### 知識

冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。補給する水は、軟水または水道水を使用してください。

# 事故が起きたとき

## 対処のしかた

あわてず次の処置をしてください。

- 続発事故の防止につとめてください

他の交通の妨げにならないような安全な場所にお車を移動させ、ブッシュエンジンスイッチをOFFにします。

- 負傷者の救護につとめてください

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

- 警察へ届け出をしてください

事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。

- 相手方の確認とメモをおとりください

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。

同時に事故状況もメモしておいてください。

- スバル販売店と保険会社へ連絡してください

ご購入されたスバル販売店と加入の保険会社へ連絡します。

## ⚠ 警 告

感電など命にかかるような重大な傷害につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 感電に注意してください。
  - 高電圧部位、高電圧ケーブル（オレンジ色）およびそのコネクター類などには絶対にさわらない
  - 車室内および車外にはみ出している電気配線には絶対にさわらない
- 液体の付着や漏れがある場合は絶対にさわらないでください。

高電圧バッテリーの電解液は、目や皮膚につくと重大な傷害につながるおそれがあります。

万一付着したときは、以下の対応をとってください。

  - 吸入した場合は、直ちに鼻をかみ、うがいをして、必要ならば医師の診断を受けてください。
  - 皮膚に付着した場合は、直ちに石鹼を使用して水で充分に洗い落としてください。
  - 目に入った場合は、こすらずに直ちに清浄な流水で15分以上洗浄し、医師の診断を受けてください。
- 液体の付着や漏れがある場合は絶対に火気を近づけないでください。

高電圧バッテリーの電解液は引火性の高い液体です。

  - 万一火災が発生した場合は、電気火災に対応した消火器で消火してください。
  - 消火に水を使用する場合は、長ぐつなどの保護用具を着用のうえ、消火栓などからの大量の水をかけて消火してください。

## ■オートディスコネクト機能

この車は、SRSエアバッグが作動する、または、車両後方から大きな衝撃を受けると、e-BOXERシステムを停止して高電圧を遮断します。また、燃料の漏れを最小限に抑えるため、燃料供給を停止します。

### ●作動したとき

車両を動かすなどエンジンを始動する必要がある場合は、次の手順で行ってください。

1. プッシュエンジンスイッチをOFFにします。
2. e-BOXERシステムを始動します。

### △ 注意

オートディスコネクトが作動した場合は、直ちにスバル販売店にご連絡ください。e-BOXERシステムを始動する前に、燃料が漏れていないことを充分確認してください。地面に濡れたあとがあるなど燃料漏れの可能性がある場合は、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

### ↑ 知識

オートディスコネクト作動後、車速は約25km/hで制限されます。

## ■緊急時のオートドアロック／アンロック機能

SRSエアバッグが作動するような強い衝撃を受けたときは、緊急避難ができるように全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが自動で解錠されることがあります。また、通常は車両後方から衝撃を受けた場合、SRSエアバッグは作動しませんが、強い衝撃を受けたときは、全てのドア（リヤゲート含む）とフューエルリッドが自動で解錠されることがあります。これらの状況ではこのとき車両オートドアロック・アンロック機能はアンロック状態で一時停止します。機能を復帰させるには次の手順で行ってください。

1. ブッシュエンジンスイッチをOFFにします。
2. ブッシュエンジンスイッチをONにします。

### △ 注意

次の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

- 走行中、勝手にドアが解錠される場合
- 全てのドアが閉まっているときに、集中ドアロックスイッチの（施錠）を押しても解錠してしまう場合
- オートドアロック機能が作動しない場合

## 8. 仕様一覧

---

### 仕様一覧

サービスデータ .....	798
タイヤ・ホイール .....	801

### カスタマイズ機能

カスタマイズ一覧 .....	802
----------------	-----

# 仕様一覧

## サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多いお車や未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをしたお車については、「メンテナンスノート」をご覧ください。

発電機（インテグレーテッドスタータージェネレーター）ベルト のたわみ量		自動調整式のため点検不要				
スパークプラグ	指定スパークプラグ	品番	メーカー	電極すき間		
		DILKAR7Q8※1	NGK	0.7~0.8mm		
交換時期		100,000kmごと				
ブレーキペダル	遊び	0.5~2.7mm				
	踏み込んだときの床板とのすき間	約300N（約30kgf）の力で踏み込んだとき	85mm以上			
タイヤ空気圧		☞P.801参照				
ウォッシャータンク容量		4.0L				
燃料タンク容量	無鉛レギュラーガソリン使用	約48L				
エアクリーナーエレメント	使用部品	純正エアクリーナーエレメント				
	交換時期	50,000kmごと				
バッテリー型式	補機バッテリー	55D23L				
	再始動用バッテリー※2	N55-R				

※1: イリジウムプラグは、次のことに注意してください。

電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグクリーナーなどによる清掃やプラグギャップ（電極すき間）調整は行わないでください。

※2: 再始動用バッテリーは高性能な専用品を使用しています。交換するときはスバル販売店にご相談ください。

専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やe-BOXERシステムが正常に作動しなくなる原因となります。

エンジンオイル※1	使用オイル	SUBARU MOTOR OIL ECO 0W-20※2
		SUBARU MOTOR OIL SN 0W-20
		SUBARU MOTOR OIL ECO 5W-30
		SUBARU MOTOR OIL SN 5W-30
		SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40
		SUBARU レ・ブレイアード ZERO 0W-30
規定量	オイルのみ交換	オイルとフィルター同時交換
	約4.0L	約4.2L
交換時期	10,000kmごと、または12か月ごと (どちらか早いほうで実施)	
エンジンオイルフィルター	使用部品	純正オイルフィルター
	交換時期	10,000kmごと エンジンオイルと一緒に交換することをお奨めします。
フューエルフィルター	使用部品	純正フューエルフィルター
	交換時期	100,000kmごと
トランスミッションフルード	使用オイル	スバルCVTフルードリニアトロニックII
	規定量	約12.6L
	交換時期	「メンテナンスノート」をご覧ください。

※1: エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定しはじめます。


また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど）での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなることがあります。このような使用の頻度が高い場合、1000km 走行あたり0.5L～1L消費する場合があります。早めの点検・補給をお奨めします。

※2: 工場出荷時充填オイル

フロントデファレンシャルオイル	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラMT 75W-80	
	規定量	約1.3L	
	交換時期	40,000kmごと	
リヤデファレンシャルオイル	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラMT 75W-80	
	規定量	約0.8L	
	交換時期	40,000kmごと	
冷却水	使用冷却水	スバルルースパークーラント	
	規定量	約8.0L	
	交換時期	1回目	220,000kmまたは11年目 (どちらか早いほうで実施)
		2回目以降	120,000kmごと、または6年ごと (どちらか早いほうで実施)
ブレーキフルード	使用フルード	スバル純正ブレーキフルードまたはDOT3 (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)	
	交換時期	初回3年、以降2年ごと	
ディスクブレーキのパッドの摩耗限度	前輪	使用限度：1.5mm	
	後輪	使用限度：1.5mm	
ブレーキディスクの摩耗限度	前輪／後輪	ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、スバル販売店にご相談ください。	
点火時期 [アイドリング時：エアコンOFF時]		BTDC6° /775rpm	

## タイヤ・ホイール

標準装着タイヤのサイズと空気圧は、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。

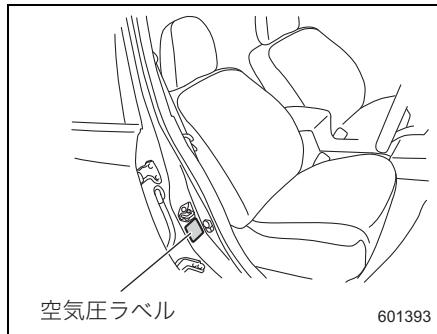

### ■ ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D (mm)	インセット量 (mm)
225/55 R18	18×7J	114.3	48

### ■ タイヤ空気圧

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位 : kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	
	前輪	後輪
225/55 R18	230 (2.3)	220 (2.2)

### ■ タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換（タイヤローテーション） 時期	5,000kmごと
タイヤの交換時期	ウェアインジケーターが現れたとき (タイヤの溝の深さが1.6mm以下)

# カスタマイズ機能

## カスタマイズ一覧

■お客様がマルチインフォメーションディスプレイで変更可能な機能

☞ P.160参照

■お客様がマルチファンクションディスプレイで変更可能な機能

☞ P.181参照

## ■スバル販売店でのみ変更可能な機能

項目	機能の内容	設定	初期設定
盗難警報装置	警報の監視開始時間の設定 次のランプの警報作動時点灯作動 • ルームランプ • スポットマップランプ • カーゴルームランプ	0秒／30秒 作動あり／作動なし	30秒 作動なし
キー閉じ込み防止	キー閉じ込み防止の作動	作動あり／作動なし	作動あり
半ドア対策機能	半ドアのバッテリー上がり防止機能の作動	作動あり／作動なし	作動あり
オートライト	感度調整	1（弱）～4（強）	2（標準）
オートワイパー	ワイパー作動	AUTO／間欠作動	AUTO
リバース連動リヤワイパー	リバース連動リヤワイパーの作動	作動あり／作動なし	作動あり
キー運動格納ドアミラー	展開タイミング	ACC ON／ドアアンロック	ドアアンロック
リバース連動チルトダウンドアミラー	作動対象	助手席のみ／両側	助手席のみ
	ラスト位置保持機能	ON／OFF	OFF
方向指示器の機能	ワンタッチ機能の作動	作動あり／作動なし	作動あり
ウェルカムライティング	ウェルカムライティングの作動時間 (乗車時、降車時それぞれに設定可能)	作動あり／作動なし	作動あり
		10秒／20秒／30秒	30秒
前席ウインドゥリモート開閉機能	アクセスキーまたはリモコンキー操作での前席パワーウィンドゥ開閉	作動あり／作動なし	作動なし
ワイパー連動ヘッドランプ	ワイパー連動ヘッドランプの作動	作動あり／作動なし	作動あり
キーレスアクセス ／電波式リモコンドアロック	アンサーバックブザーの音量	OFF／1（小）～7（大）	5（標準）
エマージェンシーストップシグナル	エマージェンシーストップシグナルの作動	作動あり／作動なし	作動あり

項目	機能の内容	設定	初期設定
SRH (ステアリング連動ヘッドライト)	SRH（ステアリング連動ヘッドライト） およびADB（アダプティブドライビング ビーム）の作動	作動あり／作動なし <sup>※1</sup>	作動あり
オートディマーキャンセル	感度調整	OFF／1（弱）～5（強）	3（標準）
パワーリヤゲート開閉機能 <sup>※2</sup>	アクセスキーによるパワーリヤゲート開閉 の作動	作動あり／作動なし	作動あり

※1: カスタマイズで「作動あり」に設定していても、SRH OFFスイッチを押すと「作動なし」にすることができますが、ブッシュエンジンスイッチをONにするたびに「作動あり」に復帰します。カスタマイズで「作動なし」に設定している場合は常時「作動なし」となり、SRH OFFスイッチを押してもブッシュエンジンスイッチをONにしても、「作動なし」のままとなります。

※2: パワーリヤゲート装備車

# 困ったときのQ&A

	<p><b>アクセスキーでドアが開かない</b></p>
	<p>電波ノイズの影響または電池切れが考えられます。お車に近づいて再度操作してください。 お車の周囲約1m以内で何度か操作をしても開かない場合は、アクセスキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバル販売店にご相談ください。</p> <p>☞ P.241（電波について）参照 ☞ P.697（アクセスキーの電池交換）参照</p>
	<p><b>e-BOXERシステムが始動できない</b></p>
	<p>ブレーキペダルの踏み込みが弱いことが考えられます。 プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が緑色に点灯するまでブレーキペダルを踏み込み、プッシュエンジンスイッチを押してください。 なお、e-BOXERシステム始動前はブレーキペダルが重くなることがあります、異常ではありません。</p> <p>☞ P.375（e-BOXERシステムの始動と停止）参照</p>
	<p>ハンドルがロックされていることが考えられます。 ハンドルを軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。 表示灯が緑色に点滅しているときはe-BOXERシステムは始動できません。</p> <p>☞ P.373（ステアリングロックの解除）参照</p>
	<p><b>後席ドアが中から開けられない</b></p>
	<p>チャイルドブルーフが作動していることが考えられます。 車外からドアハンドルを引いて開けてください。 チャイルドブルーフを解除するときは、レバーを「LOCK」と反対側に動かしてください。</p> <p>☞ P.273（チャイルドブルーフ）参照</p>

	ハンドルが急に重になった
--	--------------

	<p>電動パワーステアリングの保護システムが作動していることが考えられます。</p> <p>車庫入れなどでハンドル操作を何度も繰り返すと、保護システムが作動することがあります。このときハンドルが重くなりますが、故障ではありません。通常の操作力に戻るまで、しばらくハンドル操作を控えてください。</p> <p>☞ P.385 (パワーステアリング) 参照</p>
---	--

	モーター走行やエンジンを自動的に停止しない
--	-----------------------

	<p>モーター走行やエンジンを自動的に停止する条件を満たしていないことが考えられます。</p> <p>「エンジンが充分に暖機されていないとき」、「高電圧バッテリーの残量が少ないとき」、「エアコンの設定温度と車内の温度差が大きいとき」などはエンジンが自動的に停止しないため、モーター走行やエンジンを自動的に停止しないようになっています。</p> <p>☞ P.16 (e-BOXERシステムについて) 参照</p>
---	--

	パワーリヤゲートが動かない (パワーリヤゲート装備車)
---	--------------------------------

	<p>パワーリヤゲートが作動する条件を満たしていないことが考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 作動条件をご確認ください。パワーリヤゲートが開閉できないときは、ブザー（ピピピッ）が鳴ります。</li> </ul> <p>☞ 「パワーリヤゲートの作動条件」 (P.284) 参照</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーリヤゲートは解錠されていますか？ 運転席スイッチでの操作は、パワーリヤゲートが解錠されているときのみ可能です。</li> </ul>
---	---

	<p>スイッチを正しく操作していないことが考えられます。</p> <p>リモコンキーの  ボタンおよびパワーリヤゲート運転席スイッチで開閉するときは、パワーリヤゲートが動き始めるまで押し続けてください。</p>
---	--

	パワーリヤゲートが一番上まで開かない (パワーリヤゲート装備車)
---	-------------------------------------

	<p>メモリーハイトスイッチが ON になっていることが考えられます。</p> <p>運転席のメモリーハイトスイッチを OFFにしてください。</p> <p>☞ 「メモリーハイト機能の使いかた」 (P.293) 参照</p>
---	--

	<p><b>パワーリヤゲートが突然停止した (パワーリヤゲート装備車)</b></p>
	<p>パワーリヤゲートの開け作動中にバッテリー電圧が一時的に下がったことが考えられます。 パワーリヤゲートの作動中は、e-BOXERシステムを始動したり、他の電気用品を使用したりしないようしてください。</p>
	<p><b>いろいろな音がする</b></p>
	<p>e-BOXERシステム特有の音や振動が発生していると考えられます。 e-BOXERシステム特有の音や振動があります。始動時や走行中、エンジンルームやカーゴルームなどから音が聞こえることがあります、異常ではありません。 ☞ P.27 (e-BOXERシステム特有の音や振動について) 参照</p>
	<p><b>高電圧バッテリーの残量が0（ゼロ）になっている</b></p>
	<p>モーター走行を繰り返し、高電圧バッテリーが消費されたことが考えられます。 モーター走行を長く続けたり、継続的に繰り返すと高電圧バッテリーを消費します。高電圧バッテリーの残量によっては、高電圧バッテリーの残量表示の目盛が0（ゼロ）になることがあります、異常ではありません。</p>
	<p><b>渋滞中、高電圧バッテリーの残量が少なくなる</b></p>
	<p>モーター走行を繰り返し、高電圧バッテリーが消費されたことが考えられます。 短距離のモーター走行を繰り返すと、高電圧バッテリーを消費します。 特に問題はありませんが、お出かけ前に交通情報を確認するなど、渋滞走行はできるだけ避けるようにしてください。</p>
	<p><b>高電圧バッテリーが満タンなのに、エンジンが始動する</b></p>
	<p>エアコン作動時など、電気負荷が高くなっていることによるエンジン始動と考えられます。 電気負荷が高くなったときは、エンジンの出力確保のため、エンジンが再始動します。</p>
	<p>ブレーキブースター（制動力倍力装置）の負圧が低下したことによるエンジン始動と考えられます。 高電圧バッテリー満タン時は回生ブレーキが非作動になります。停車時はブレーキブースター（制動力倍力装置）の負圧が低下するため、負圧の回復のためにエンジンが始動します。</p>

# 故障と思う前に

	全車速追従機能付クルーズコントロールがセットできない		先行車を認識しない、認識するのが遅い、すぐに認識しなくなるなど
	(クルーズ) スイッチを押し忘れていませんか？ 押し忘れているときは “ ” (全車速追従機能付クルーズ表示灯) は点灯しません。		停止車両、極端に遅い車両ではありませんか？ 停止車両や極端に遅い車両は認識が遅れる場合があります。
	EyeSight システムが一時停止状態になっていませんか？ EyeSightシステムが一時停止状態のときは、マルチインフォメーションディスプレイに “ ” (EyeSight 一時停止表示灯) が点灯します。 一時停止状態の要因を解消した後、再度設定操作を行ってください。		フロントガラスが汚れたり、曇ったりしていませんか？ フロントガラスに汚れや曇りがある場合、先行車を認識しない場合があります。フロントガラスの汚れや曇りを取り除いてから再び使用してください。
	READY表示灯が点灯していますか？ 全車速追従機能付クルーズコントロールは、READY表示灯が点灯していないとセットできません。READY表示灯が点灯しているときセット操作してください。		先行車が遠い距離にいませんか？ ステレオカメラの最大の認識距離は約 110m です。それ以上の距離が開いていると認識しません。
	READY表示灯が点灯しない		カーブ路ではありませんか？ 認識範囲は左右に限界があります。
	セットできる条件ですか？ READY 表示灯が点灯する条件については下記を参照してください。 ☞ P.461 参照 （全車速追従機能付クルーズコントロール） ☞ P.529 参照（定速クルーズコントロール）		上り下りが連続した道路（陸橋など）、またはバンク路面（路面が傾いている道路）ではありませんか？ 認識範囲は上下に限界があります。
			先行車が入れ替わっていませんか？ 入れ替わった場合は、認識が遅れる場合があります。
			先行車が水や雪などを巻き上げて走行していませんか？ 水や雪を巻き上げている場合、先行車を認識できない場合があります。

	<b>先行車がないのに全車速追従機能付クルーズコントロール制御を行う</b>
	隣車線に車両はありませんか? 道路状況によっては隣車線の車両を先行車として認識する場合があります。
	カーブ付近を走行中ではありませんか? カーブ走行中は、ガードレール、路側の構造物に対してブレーキ制御を行う場合があります。
	<b>先行車がないのに、先行車発進お知らせが作動する</b>
	車両前方の周辺物や交通環境、天候によって先行車以外の物に対して先行車発進お知らせが作動する場合があります。

	<b>EyeSightシステムが一時停止から復帰しない</b>
	雨天の中を、性能が悪化したワイパーのままや、フロントガラスに油膜が付着した状態で走行していませんか？ ワイパーを新品に替え、フロントガラスの油膜を取り除いてください。
	太陽が真正面（西日など）にあったり、夜間対向車の強いヘッドライトをあびていませんか？ この場合、EyeSightシステムが一時停止状態になります。
	低温、または高温の場所に車両を止めていたりしませんか？ この場合、ステレオカメラが使用可能な温度になるまでEyeSightシステムが一時停止状態になります。

	<b>ブレーキ踏み増し要求警報のタイミングが早いとき、または遅いときがある</b>
	ブレーキ踏み増し要求警報は、先行車との距離や速度差などから、システムが踏み増し要と判断したときに作動するため、先行車のブレーキのかけ方によってはタイミングが変わることもあります。

	先行車がいなくなった後や、先行車との距離が離れた後の加速が遅いとき、または速いときがある
--	--

	自車や先行車の走行状態や周囲の道路状況によっては、システムの判断が遅くなる場合があり、加速するタイミングが遅く感じる可能性があります。
---	---

	クルーズコントロールはどの加速レベルを選択していますか？ 選択したモードにより全車速追従機能付クルーズコントロールの特性が変わるために、加速が異なります。
---	--

	システムが赤信号を認識していませんか？ 赤信号を認識しているときは不要な加速を抑えることがあります。
---	---

	クルーズコントロールが勝手に解除された
--	---------------------

	クルーズコントロールを解除する操作をしていませんか？ 解除する条件については下記を参照してください。 ☞ P.475 参照 （全車速追従機能付クルーズコントロール） ☞ P.535 参照（定速クルーズコントロール）
---	---

	EyeSight システムが一時停止状態になっていませんか？ ※ 全車速追従機能付クルーズコントロールを使用している場合
---	---

	自動ブレーキが作動すると音がする
---	------------------

	自動ブレーキの作動音で異常ではありません。
---	-----------------------

	渋滞走行時、ブレーキ制御を行う頻度が高い
---	----------------------

	人の運転と異なり先行車の動きのみにあわせての制御ですので、頻繁な加減速となる場合があります。なお、このような状況で車間距離が保ちにくい場合は使用を控えてください。
---	---

	停止保持中に電動パーキングブレーキが勝手に作動した
---	---------------------------

	次の場合は電動パーキングブレーキがかかります。 • 停止保持状態（P.471 参照）で約2分経過したとき • 自動解除条件（P.475 参照）を満たしたとき
---	--

	<p>(Ⓐ) (レーンキープ) スイッチを押したけど、車線中央維持・先行車追従操舵機能が動かない</p>
	<p>全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしていますか？ 車線中央維持・先行車追従操舵機能は全車速追従機能付クルーズコントロールが作動しているときだけ働きます。</p>
	<p>カスタマイズ機能でレーンキープ（中央維持+先行車追従）をONにしていますか？ カスタマイズ機能でレーンキープ（中央維持+先行車追従）をOFFにしているときは、車線逸脱抑制機能が働きます。</p>
	<p>道路に白線がはっきりと描かれているのに車線中央維持・車線逸脱抑制機能が動かない</p>
	<p>白線は両側ともはっきりと描かれていますか？ 白線が片側のみしかはっきりと描かれていない場合、車線中央維持・車線逸脱抑制機能は車線を認識できないため、作動しません。</p>
	<p>車線の幅が狭い、もしくは広くありませんか？ 車線の幅が約3m～約4mでないと、車線中央維持・車線逸脱抑制機能は作動しません。</p>
	<p>車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能が勝手に解除された</p>
	<p>ハンドルから手を離していませんか？ハンドルに軽く手を添えて運転をしていませんか？ システムが運転者のハンドル操作を検知できない場合、車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能を一時解除します。</p>
	<p>急なカーブを走行していませんか？ 急カーブでは車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能は作動しません。</p>
	<p>クルーズコントロールを解除する操作をしていませんか？ 解除する条件については下記を参照してください。            ↗ P.494 参照            (車線中央維持・先行車追従操舵機能の解除)            ↗ P.504 参照 (車線逸脱抑制機能の解除)</p>
	<p>車線逸脱警報を OFF にしているのに、車線逸脱警報が鳴る</p>
	<p>(Ⓐ) (レーンキープ) スイッチを ON していませんか？ 車線中央維持・先行車追従操舵機能、車線逸脱抑制機能の作動中に車線から逸脱しそうになると、車線逸脱警報と同じ表示・警報音の逸脱回避要求警報が作動します。</p>

	先行車が自車の前方を走行中で先行車表示灯が点灯しているのに、先行車追従操舵機能が働かない
	自車の速度が速くないですか？ 先行車追従操舵機能は約 60 km/h 以上では作動しません。
	先行車の幅が狭くありませんか？ バイクなどの2輪車、超小型車など幅の狭い先行車に対しては先行車追従操舵機能は作動しません。
	先行車との速度差がある、もしくは先行車が自車の正面から外れていませんか？ 先行車と速度差がある（先行車が離れていってしまう）、または先行車が蛇行していたり、車線の端によって走行しているなどの状況では、先行車追従操舵機能が作動しないことがあります。

	後退するときに、アクセルペダルを急に踏んでも後退飛び出し抑制が働かない
	通常の運転操作時に不必要的制限をしないように、踏み込み強さの判定値を高く設定しています。 ただし、後退飛び出し抑制が働かない場合でも、後退速度リミッター※により、急な加速を抑えます。 ※ 後退速度リミッターを作動あり（高速/中速/低速）に設定しているときのみ。
	ブリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が点灯していませんか？ ブリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が点灯しているときは、AT誤後進抑制制御（後退飛び出し抑制、後退速度リミッター）は作動しません。ブリクラッシュブレーキOFFスイッチを押して、機能をONにしてください。
	EyeSight システムが一時停止状態になっていませんか？

	<p><b>後退飛び出し抑制が勝手に解除された</b></p>
	<p>次のいずれかの操作をしていませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクセルペダルを深く踏んだ状態が 3 秒以上継続した。 — システムが速く後退したい意思があると判定し、徐々に制御を解除します。</li> <li>• ブレーキペダルを踏んだ — システムが減速したい意思があると判定し、自動ブレーキ制御を解除します。</li> </ul>
	<p>EyeSight システムが一時停止状態になっていませんか? 後退飛び出し抑制が作動中に EyeSight システムが一時停止したときは、徐々に制御を解除します。</p>
	<p><b>後退速度リミッターが効かない</b></p>
	<p>設定が OFF になっていませんか? または、後退速度リミッターの制限速度が速く設定されていませんか? 後退速度リミッターの制限速度は、カスタマイズ操作で設定します。 OFF になっていたり、制限速度がお客様の通常の後退速度より速く設定されている場合は、設定を変更してください。</p>
	<p>ブリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が点灯していませんか? ブリクラッシュブレーキ OFF 表示灯が点灯しているときは、AT 誤後進抑制制御（後退飛び出し抑制、後退速度リミッター）は作動しません。ブリクラッシュブレーキ OFF スイッチを押して、機能を ON にしてください。</p>
	<p>EyeSight システムが一時停止状態になっていませんか?</p>

	後退速度リミッターが作動中に勝手に解除された
	<p>次のいずれかの操作をしていませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• アクセルペダルを深く踏んだ<ul style="list-style-type: none"><li>– システムが速く後退したい意思があると判定し、徐々に制御を解除します。</li></ul></li><li>• ブレーキペダルを踏んだ<ul style="list-style-type: none"><li>– システムが減速したい意思があると判定し、自動ブレーキ制御を解除します。</li></ul></li></ul>
	<p>EyeSight システムが一時停止状態になっていませんか?</p> <p>後退速度リミッターが作動中に EyeSight システムが一時停止したときは、徐々に制御を解除します。</p>
	ECO-Cスイッチを押しても、ECOクルーズコントロールにならない
	<p>全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしていますか?</p> <p>全車速追従機能付クルーズコントロールをセット(※)していないと ECO クルーズコントロールに切り替わりません。</p> <p>※ セットされているときは、マルチインフォメーションディスプレイにセット車速が表示され、“<p>814</p></p>

# さくいん

## あ

- アームレスト ..... 317、322  
 RAB ..... 538  
 一時停止表示灯 ..... 124、555  
 OFF表示灯 ..... 124、555  
 警告灯 ..... 137  
 RABソナーセンサー ..... 434  
 EyeSight一時停止表示灯 ..... 125  
 EyeSight警告表示灯 ..... 125  
 EyeSightについて ..... 426  
 アクセスキー ..... 240  
 警告音および警告表示 ..... 258、383  
 作動エリア ..... 247、371  
 正常に作動しないとき ..... 763  
 電池交換 ..... 697  
 ドアの施錠・解錠 ..... 247  
 アクティブトルクスプリットAWD ..... 370  
 アシストグリップ（回転式） ..... 657  
 暗証コード式キーレスエントリー ..... 255  
 アンチロックブレーキシステム（ABS） ..... 386  
 警告灯 ..... 129  
 アンテナ ..... 366

## い

- EV表示灯 ..... 120  
 e-BOXERシステム  
     e-BOXERシステムについて ..... 16  
 警告灯 ..... 133  
 始動 ..... 371  
 走行可能（READY）表示灯 ..... 120  
 取り扱い ..... 24  
 EV表示灯 ..... 120  
 逸脱回避要求警報 ..... 497、507  
 イベントデータレコーダー（EDR） ..... 44  
 イモビライザー ..... 301  
 イルミネーションコントロールダイヤル ..... 364  
     ライト（減光キャンセル）機能 ..... 365

## う

- ウェインジケーター ..... 679  
 ウエルカムライティング ..... 267  
 ウオッシャー液  
     スイッチ ..... 354  
     タンク ..... 727  
     濃度調整 ..... 719

## 運転

- 雨天の走行 ..... 37  
 運転支援機能 ..... 556

## え

- AWD（全輪駆動）  
 AWD車の運転 ..... 368  
 警告灯 ..... 130  
 AT誤後進抑制制御  
     AT誤後進抑制制御をOFFにするとき ..... 518  
 後退速度リミッター ..... 517  
 後退飛び出し抑制 ..... 516  
 AT誤発進抑制制御  
     AT誤発進抑制制御をOFFにするとき ..... 513  
 ADB ..... 580  
 警告灯 ..... 135、585  
 使いかた ..... 582  
 表示灯 ..... 121、585  
 AT油温警告灯 ..... 132  
 ABS（アンチロックブレーキシステム） ..... 386  
 警告灯 ..... 129  
 AVH ..... 556  
 作動灯 ..... 557  
 表示灯 ..... 557  
 エアコン  
     エアコンフィルターの交換 ..... 693  
     使いかた ..... 626  
     吹き出し口 ..... 622

ECOクルーズコントロール	478
ECO-Cスイッチ	440
ECO（エコ）ゲージ	117、138
SRSエアバッグシステム	61
警告灯	79、130
作動しないとき	74
作動しにくいとき	72
作動するとき	71
SRSエアバッグシステム （サイド・カーテン）	
作動しないとき	78
作動しにくいとき	77
作動するとき	75
SRVD	565
SI-DRIVE	409
スイッチ	409
表示灯	123
X（エックス）モード	411
スイッチ	412
エマージェンシーストップシグナル	
	391
LEDヘッドライト警告灯	135
エレクトロニックブレーキフォース ディストリビューション（EBD）	
	390
エンジン	
警告灯	132
エンジンオイル	680、799
オイルプレッシャー警告灯	131
点検	722
エンジンブレーキ	37
お	
オートディスコネクト機能	795
オートヘッドライトブレベラー （自動光軸調整機構）	348
オートライト	346
オートワイパー	352
オーバーヒートしたとき	790
オーバーヘッドコンソールボックス	647
応急用パンク修理	736
お子さま専用シート	93
お子さまの安全 シートベルト	34
乗せるときの注意	33
オドメーター（積算距離計）	115
か	
カーゴフック	657
カーゴルームランプ	661
電球（バルブ）の交換	711
ワット数	701
カーテシーランプ	
電球（バルブ）の交換	708
ワット数	700
カーテンエアバッグ	67
回生ブレーキ	421
外装の手入れ	666
買い物フック	658
格納場所	730
カスタマイズ機能	802
カップホルダー	641
ガラスの手入れ	670
感知センサー	639
寒冷地での使いかた	714
き	
キー	240
キーナンバープレート	30
閉じ込み防止機能	270
キーレスアクセス&プッシュスタート 機能の停止	244
警告音および警告表示	
	258、383
作動エリア	247、371
正常に作動しないとき	763
施錠・解錠	247
給油	
給油するときには	41
く	
クルーズコントロール	
セット車速表示灯	122
定速クルーズコントロール	526
表示灯	121
クルーズスイッチ	439
グローブボックス	644

## け

警告灯	13、127
EyeSight警告表示灯	125
AWD警告灯	130
ADB警告灯	135
AT油温警告灯	132
ABS警告灯	129
SRVD警告灯	136
LEDヘッドライト警告灯	135
エンジン警告灯	132
オートヘッドライトプレベラー警告灯	136
オイルプレッシャー警告灯	131
シートベルト警告灯	128
水温警告灯	136
ステアリング制御警告灯	137
チャージ警告灯	132
電動パーキングブレーキ警告灯	128
燃料残量警告灯	133
半ドア警告灯	129
ブレーキ警告灯	127
歩行者保護エアバッグ警告灯	131
警報装置	304
作動させてしまったときには	306
設定	306
表示灯	119
けん引のとき	781
けん引フック	783

## こ

工具	730
高速道路、自動車専用道路で 動けなくなったとき	756
後側方警戒支援システム (SRVD) OFF表示灯	120
警告灯	136
後退速度リミッター	517
後退灯 電球 (バルブ) の交換	707
フット数	701
後退飛び出し抑制	516
高電圧バッテリー 残量表示	19
充電	24
取り扱い	24、26、29
冷却用空気取り入れ口	319
故障したとき	755
故障時の対応方法と連絡先	757
故障と思う前に	808
小物入れ	644
コンソールボックス	646
コンビネーションメーター	112
警告灯	13、127
表示灯	11、118
メーター	112

## さ

サイドエアバッグ	67
サイドビューモニター	586
サブトランク	647
サンバイザー	643
サンルーフ	298
サンシェード	300
閉まらないとき	761
操作	298
シート 正しい運転 (乗車) 姿勢	308
パワーシート	313
フロントシート	311
リヤシート	319
シートヒーター	318、326
シートベルト	46
警告灯	128
警報	57
高さ調整 (ショルダーアジャスター)	51
正しい着用	46
シートベルトで固定するチャイルド シートについて	108
CVT車	35
油温警告灯	132
事故が起きたとき	793
自車表示灯	122

自動光軸調整機構	
(オートヘッドランプレベラー)	348
警告灯	136
シフトポジション表示	120
シフトロックシステム	405
解除ボタン	758
車間設定	
車間距離警報	449
表示灯	122
車間設定スイッチ	440
車間設定を変える	470
車線逸脱警報	
OFF表示灯	124
車線逸脱警報をOFFにするとき	521
車線逸脱抑制機能	498
車線表示灯	124
車幅灯	
ワット数	700
車両接近通報	425
警告灯	137、425
シャワーライト	660
集中ドアロック	270
ショルダーアジャスター	51
信号認識機能	482

## す

水温警告灯／水温表示灯	136
スイッチ	
ECO-Cスイッチ	440
クルーズスイッチ	439
車間設定スイッチ	440
車線逸脱警報OFFスイッチ	441
ステアリングスイッチ	438
SET/ースイッチ	439
ブリクラッシュブレーキOFFスイッチ	441
マルチインフォメーションディスプレイ 操作スイッチ	138
マルチファンクションディスプレイ 操作スイッチ	168
RES/+スイッチ	439
レーンキープスイッチ	440
スタッドレススタイヤ（冬用タイヤ）	
	717
ステアリング制御警告灯	137
ステアリングヒーター	363
ステアリング連動ヘッドランプ（SRH）	
	578
OFF表示灯	579
ステレオカメラの取り扱いについて	
	430
スパークプラグ	798
スピードメーター	114

## スポットマップランプ

シャワーライト	660
使いかた	659
ワット数	700
スマートリヤビューミラー	329
スライド調整（前後の調整）	314
せ	
セキュリティシステム	301
イモビライザー	301
盗難警報装置	304
表示灯	119、303
節電機能	254
SET/ースイッチ	439
セット車速を変える	466、531
背もたれの角度調整 （リクライニング調整）	
フロントシート	314
リヤシート	322
セレクトインジケーター	119、120
セレクトレバー	401
レバーが動かないとき	758
先行車表示灯	122、463
全車速追従機能付クルーズコントロール	
解除	474
使用方法	460
全車速追従機能付クルーズ表示灯	
	121
洗車のしかた	666

前照灯（ヘッドライト）	
ハイビーム／ロービーム	
ワット数	700
センターコンソールトレイ	645
センタートレイ	645
全輪駆動（AWD）	
AWD車の運転	368
警告灯	130

**そ**

走行可能（READY）表示灯	120
走行するときには	36
速度計（スピードメーター）	114

**た**

タイヤ	
ウエインジケーター	679
応急用パンク修理	736
空気圧	801
サイズ	801
タイヤ交換	682
タイヤローテーション（位置交換）	
	681
チェーンの装着	718
点検	678
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）	
	717

タイヤおよびホイール	
アライメント	680
バランス	679
タコメーター	114

**ち**

チャージ警告灯	132
チャイルドシート	
種類	97
適合性一覧表	94
チャイルドブルーフ	273
駐車	
駐・停車するときには	39
ブレーキ警告灯	127
チルト／テレスコピックステアリング	
	327

**つ**

ツーリングアシスト	436
-----------	-----

**て**

停車中発電機能	424
定速クルーズコントロール	
解除	534
使用方法	528
表示灯	121
定速クルーズコントロールを	
セットするとき	528
手入れ	664
電球（バルブ）	
交換	700
ワット数	700、701
電源ソケット	653
電池交換	
アクセスキー	697

電動格納式ドアミラー	337
電動ガラスサンルーフ	298
サンシェード	300
操作	298
電動パーキングブレーキ	393
警告灯	128
作動灯	118
電動リモコンドアミラー	335
電波式リモコンドアロック	261

**と**

ドア	265
開閉	265
施錠・解錠	
	247、253、261
ドアミラー	335
盗難警報装置	304
作動させてしまったときには	306
設定	306
表示灯	119
時計	173、179
トップテザーアンカレッジ	107
トノカバー	649
ドライバー・ポジションメモリー	340
トラクションコントロール（TCS）	
	560
トリップメーター	116

**な**

内装の手入れ ..... 672

**に**

日常点検 ..... 723

日常の手入れ ..... 664

**ね**

燃料

使用燃料 ..... 798

タンクの水分除去 ..... 678

タンク容量 ..... 798

燃料給油口 ..... 280

燃料計 ..... 115

燃料残量警告灯 ..... 133

**は**

パーキングブレーキ ..... 393

排気ガスの換気 ..... 32

ハイビーム／パッシング表示灯 ..... 119

ハザードランプ（非常点滅表示灯）

  スイッチ ..... 362

  電球（バルブ）の交換 ..... 704

  ワット数 ..... 700、701

発炎筒 ..... 753

パッシング ..... 347

バッテリー

  型式 ..... 798

  警告灯 ..... 132

  バッテリーが上がったとき ..... 765

バッテリー上がり防止機能 ..... 374

パドルシフトレバー ..... 407

パニティミラー ..... 644

パニティミラーランプ

  電球（バルブ）の交換 ..... 710

バルブ（電球）

  交換 ..... 700

  ワット数 ..... 700、701

パワーウィンドウ

  パワーシート ..... 313

パワーステアリング ..... 385

パワーリヤゲート ..... 283

  動かなくなったとき ..... 759

  開閉 ..... 283

  メモリーハイト機能 ..... 292

パンクしたとき

  応急用パンク修理 ..... 736

半ドア

  警告灯 ..... 129

半ドア対策機能 ..... 271、272

ハンドル

  ステアリングヒーター ..... 363

  チルト／テレスコピックステアリング

  ..... ..... 327

パワーステアリング ..... 385

ロックの解除 ..... 373

**ひ**

ヒーテッドドアミラー ..... 339

非常点滅表示灯（ハザードランプ）

  スイッチ ..... 362

  電球（バルブ）の交換 ..... 704

  ワット数 ..... 700、701

ヒューズ ..... 770

  点検・交換 ..... 778

表示灯 ..... 11、118

EyeSight一時停止表示灯 ..... 125

SRVD OFF表示灯 ..... 120

自車表示灯 ..... 122

シフトポジション表示 ..... 120

車間設定表示灯 ..... 122

車線逸脱警報OFF表示灯 ..... 124

車線表示灯 ..... 124

水温表示灯 ..... 136

セキュリティ表示灯 ..... 119

セット車速表示 ..... 122

セレクトインジケーター ..... 119

先行車表示灯 ..... 122、463

全車速追従機能付クルーズ表示灯

  ..... ..... 121

定速クルーズ表示灯 ..... 121

電動パーキングブレーキ作動灯 ..... 118

ハイビーム／パッシング表示灯 ..... 119

VDC OFF表示灯 ..... 120

プリクラッシュブレーキOFF表示灯

  ..... ..... 125

フロントフォグランプ表示灯	119	ブリクラッシュブレーキ	
方向指示器表示灯	118	ブリクラッシュブレーキOFF表示灯	125
ライティングスイッチ表示灯	119	ブリクラッシュブレーキの作動	449
リヤフォグランプ表示灯	119	ブリクラッシュブレーキを OFFにするとき	453
レーンキープ表示灯	122	フルオートエアコン	626
READY表示灯	121	ブレーキ	
ヒルディセントコントロール	414	エマージェンシーストップシグナル	391
<b>ふ</b>		警告灯	127
VDC (ピークルダイナミクスコントロール)		電動パーキングブレーキ	393
OFF表示灯	560	ブレーキアシスト	393
警告灯	120、564	ブレーキオーバーライド	392
作動表示灯	134、562	ブレーキブースター	392
フォグランプ		フロントウォッシャー	354
スイッチ	350	フロントシート	
表示灯	119	シートヒーター	318
ワット数	700	上下調整	315
ブッシュエンジンスイッチ	371	スライド調整 (前後の調整)	314
切り替えかた	372	パワーシート	313
警告音および警告表示	383	ヘッドレストの高さ調整	311
e-BOXERシステム		リクライニング調整	
始動の作動エリア	371	(背もたれの角度調整)	314
踏切で動けなくなったとき	756	フロントシートベルト	49
フューエルメーター (燃料計)	115	フロントビューモニター	588
フューエルリッド (燃料給油口)	280	フロントフォグランプ	
冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)	717	スイッチ	350
プラグ (スパークプラグ)	798	表示灯	119
ふらつき警報	522	ワット数	700
ふらつき警報をOFFにするとき	524		
		フロントワイパー	352
		オートワイパー	352
		デアイサースイッチ	360
		<b>へ</b>	
		ヘッドライト	
		合図のしかた (パッシング)	347
		ウォッシャー	358
		オートヘッドランプレベラー	
		(自動光軸調整機構)	348
		上下を切り替えるとき	347
		ハイビーム/パッシング表示灯	119
		ライティングスイッチ	345
		ライティングスイッチ表示灯	119
		ワット数	700
		ヘッドライト (前照灯)	
		ステアリング連動ヘッドライト (SRH)	578
		ヘッドレスト	311、320
		<b>ほ</b>	
		HOLD表示灯	121
		ホーンスイッチ	362
		方向指示器	
		電球 (バルブ) の交換	704
		表示灯	118
		レバー	349
		ワット数	700、701

歩行者保護エアバッグ	80
警告灯	91、131
作動するとき、しないとき	87
ボディカバー	665
ボトルホルダー	642
ボンネット	675

**ま**

マニュアルモード	406
マルチインフォメーションディスプレイ	138
カスタマイズ機能	160
画面の切り替えかた	139
操作スイッチ	138
割り込み画面	143
マルチファンクションディスプレイ	167
エネルギーフロー	19
カスタマイズ機能	181
操作スイッチ	168
割り込み画面	237

**み**

ミラー	
スマートリヤビューミラー	329
ドアミラー	335
バニティミラー	644
ルームミラー	328

**め**

メーター	112
警告灯	13、127
初期作動	114
表示灯	11、118
マルチインフォメーションディスプレイ	138
メカニカルキーによる施錠・解錠	763
メモリーされている車速に 再びセットする	477、537

**ゆ**

USB電源	655
-------	-----

**ら**

ライティングスイッチ	345
表示灯	119

**り**

リクライニング調整（背もたれの角度調整）	314、322
RES/+スイッチ	439
リヤウインドウデフォッガースイッチ	359
リヤゲート	296
開けられなくなったとき	760
リヤシート	
アームレスト	322
シートヒーター	326
ヘッドレストの高さ調整	321

**リクライニング調整**

（背もたれの角度調整）	322
-------------	-----

6：4分割リヤシート	323
------------	-----

リヤシートベルト	52
----------	----

**リヤフォグランプ**

スイッチ	351
------	-----

表示灯	119
-----	-----

ワット数	701
------	-----

リヤワイパー／ウォッシャー	355
---------------	-----

**る**

ルームミラー	328
--------	-----

スマートリヤビューミラー	329
--------------	-----

ルームランプ	659
--------	-----

使いかた	659
------	-----

電球（バルブ）の交換	709
------------	-----

ワット数	700
------	-----

**れ**

レーンキープスイッチ	440
------------	-----

冷却水	800
-----	-----

濃度点検	719
------	-----

READY表示灯	121
----------	-----

**ろ**

ロアアンカレッジで固定する	
---------------	--

チャイルドシートについて	102
--------------	-----

6：4分割リヤシート	323
------------	-----

路上で動けなくなったとき	757
--------------	-----

<b>わ</b>	ワイパー & ウオッシャースイッチ ..... 352
	ワイパーデアイサー ..... 360
	ワイパープレードの交換 ..... 688
	ワントッチ機能（方向指示器） ..... 349
<b>A</b>	ABS（アンチロックブレーキシステム） ..... 386
	警告灯 ..... 129
	ADB ..... 580
	警告灯 ..... 135、585
	使いかた ..... 582
	表示灯 ..... 121、585
	AT誤後進抑制制御
	後退速度リミッター ..... 517
	後退飛び出し抑制 ..... 516
	AT誤後進抑制制御をOFFにするとき ..... 518
	AT誤発進抑制制御
	AT誤発進抑制制御をOFFにするとき ..... 513
	AT油温警告灯 ..... 132
	AVH ..... 556
	作動灯 ..... 557
	表示灯 ..... 557
	AWD（全輪駆動）
	AWD車の運転 ..... 368
	警告灯 ..... 130
<b>C</b>	CVT車 ..... 35
<b>E</b>	EBD（エレクトロニックブレーキフォースディストリビューション） ..... 390
	e-BOXERシステム
	警告灯 ..... 133
	始動 ..... 371
	走行可能（READY）表示灯 ..... 120
	取り扱い ..... 24
	e-BOXERシステムについて ..... 16
	EV表示灯 ..... 120
	ECOクルーズコントロール ..... 478
	ECO-Cスイッチ ..... 440
	ECO（エコ）ゲージ ..... 117、138
	EDR（イベントデータレコーダー） ..... 44
	EV表示灯 ..... 120
	EyeSight一時停止表示灯 ..... 125
	EyeSight警告表示灯 ..... 125
	EyeSightについて ..... 426
<b>H</b>	HOLD表示灯 ..... 121
<b>L</b>	LEDヘッドランプ警告灯 ..... 135
<b>R</b>	RAB ..... 538
	一時停止表示灯 ..... 124、555
	OFF表示灯 ..... 124、555
	警告灯 ..... 137
	RABソナーセンサー ..... 434
	READY表示灯 ..... 121
	READY表示灯（走行可能表示灯） ..... 120
	RES/+スイッチ ..... 439
<b>S</b>	SET/-スイッチ ..... 439
	SI-DRIVE ..... 409
	スイッチ ..... 409
	表示灯 ..... 123
	SRSエアバッグシステム ..... 61
	警告灯 ..... 79、130
	作動しないとき ..... 74
	作動しにくいとき ..... 72
	作動するとき ..... 71
	SRSエアバッグシステム（サイド・カーテン）
	作動しないとき ..... 78
	作動しにくいとき ..... 77
	作動するとき ..... 75
	SRVD ..... 565
<b>T</b>	TCS（トラクションコントロール） ..... 560

**U**

USB電源 ..... 655

**V**

VDC (ピークルダイナミクスコントロール) .....

..... 560

OFF表示灯 ..... 120、564

警告灯 ..... 134、562

作動表示灯 ..... 119、562

**X**

X (エックス) モード ..... 411

スイッチ ..... 412

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店  
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願ひいたします。

\* お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、  
お客様へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじ  
め、お手元にお車の車検証等をご準備いただきますようご協力を  
お願いしております。

- ①車検証記載事項  
型式・車台番号・登録番号・登録年月日
- ②走行距離
- ③販売店・担当者名

**SUBARUお客様センター**

SUBARUコール  **0120-052215**

受付時間 【平 日】9:00 ~ 17:00 / 【土日祝】9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

※平日の 12:00 ~ 13:00 および土日祝は (1) のインフォメーションサービスのみとなります。

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1)ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き 他）
- (2)お問合せ／ご相談

株式会社SUBARU

〒150-8554 渋谷区恵比寿1-20-8（エビススバルビル）

**JAF**

ロードサービス  
救援コール

全国共通・24時間年中無休



**0570-00-8139**

通話料は有料（固定電話は1分/10円、携帯電話は20秒/10円）。  
ただし、一部のIP電話等からはご利用になれません。  
※携帯電話からおかけの場合  
基本使用料金に含まれる無料通信分の対象とはなりません。

または 短縮ダイヤル #8139

通話料は有料。  
ただし、固定電話【ダイヤル回線】からはご利用になれません。

スバルオフィシャルサイトから  
取扱説明書がダウンロードできます。





スマートフォン用アプリでもご覧いただけます。ダウンロードは[こちら](#)