

ドアポケットに入れてお使いください

クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、
プレオを楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。
初めてプレオに触れるときにぜひご一読ください。

PLEO


基本操作

各部の名称と使い方

便利な機能

表示灯・警告灯


こんなときは

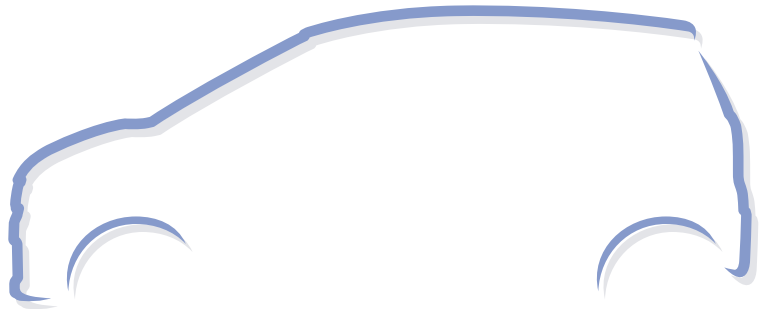

SUBARU

クイックユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。取扱説明書を必ずお読みください。

1 鍵を開ける



● --- 作動範囲
車両中心から周囲
約3m以内

メインキーが作動しないときは・・・

電池切れが考えられます。早めに電池交換をしてください。

詳細は、
P.10「こんなときは」をご覧ください。




2 シートを調整する

フロントシート

リクライニング調整



ヘッドレスト
調整

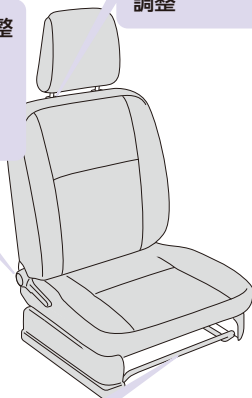


スライド調整
(前後位置の調整)

リヤシート

リヤシートを操作して、カーゴルームを広くできます。

背もたれの前倒し


- ①かみ込み防止のため、格納ホルダーにシートベルトをかける。
- ②ノブを操作して背もたれを前に倒す。

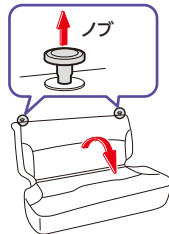


一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

3 ミラーの向きを調整する


■格納のしかた
格納、角度調整は手でおこないます。

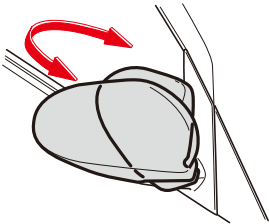

■調整のしかた
鏡面部分を押しして角度を調整します。

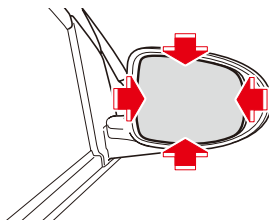


4 エンジンがかかる

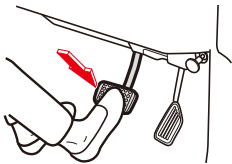

ブレーキペダルとクラッチペダルを
しっかり踏む



チェンジレバーをニュートラルの
位置にする

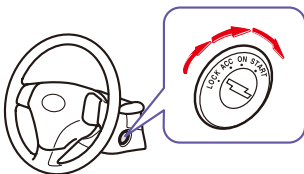

エンジンスイッチを“START”の
位置まで回す



START!



エンジンが始動


LOCK	キーを抜き差しする位置です。キーを抜くとハンドルがロックされます。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディオが聞ける位置です。
ON	エンジン回転中の位置です。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に“ON”の位置に戻ります。

5 チェンジレバーを操作する



シフト位置を変更するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操作します。

6 エンジンをとめる

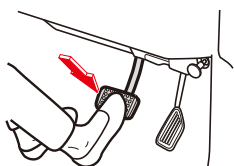

車を完全に停止する
ブレーキペダルとクラッチペダルを
しっかり踏む



チェンジレバーをニュートラルの
位置にする



エンジンスイッチを“LOCK”の位置まで回す



STOP!



エンジンが停止する




駐車するときは、車が動き出さないように**駐車ブレーキ**をかけてください。

一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

7 鍵を閉める



を押す。



● --- 作動範囲
車両中心から周囲
約3m 以内

8 給油する

フューエルリッドの位置



メーター表示部の燃料計に
フューエルリッド（燃料給油
口）の位置を示す表示があり
ます。

左側



フューエルリッドを開ける



フューエルリッドオープナーレバーを引き上げます。

使用燃料

無鉛レギュラーガソリン

タンク容量

約 36L (2WD 車) / 約 34L (4WD 車)




詳細は、取扱説明書「車を運転する前に」、「車を運転するにあたって」をご覧ください。




ワイパー・ウォッシャースイッチ

フロント

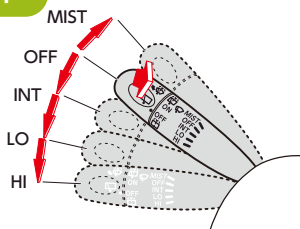

MIST	レバーを上押ししている間、作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動
PULL	レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液を噴射し、ワイパーが作動


リヤ

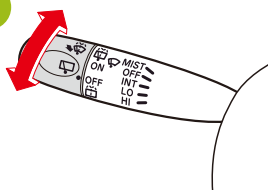

 (上側)	ワイパーが作動中にウォッシャー液を噴射し、手を離すと「ON」に戻る
ON	連続で作動
OFF	停止
 (下側)	ウォッシャー液が噴射し、手を離すと「OFF」に戻る

リヤウインドウデフォググースイッチ

リヤウインドウガラスの曇りをとるときに使用します。

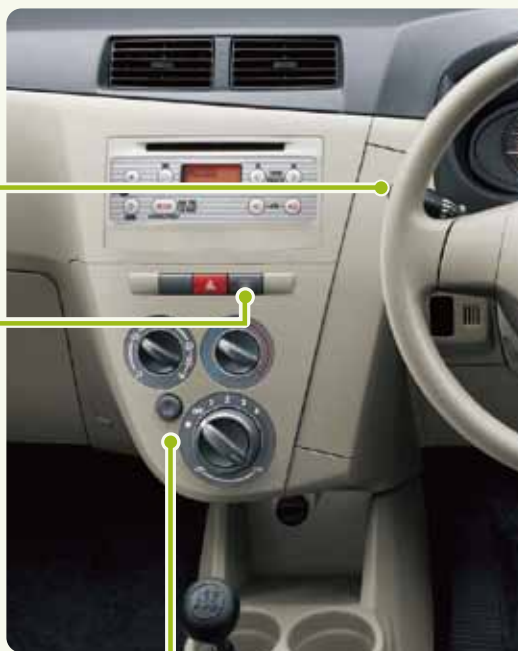

エアコン


冷暖房、除湿、曇り取りなどができます。

吹き出し口切り替えダイヤル

の位置のときは外気導入をおすすめしますというマークです。

A/C スイッチ

冷房、除湿機能を作動・停止します。

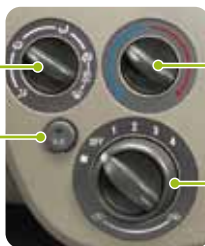

温度調整ダイヤル

風量調整ダイヤル (外側)
内外気切り替えダイヤル (内側)



詳細は、取扱説明書
「装備品の使いかた - 空調 -」
をご覧ください。



一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

オド/トリップ表示切り替え・リセットスイッチ

スイッチを押すごとに、表示を切り替えることができます。



*1 車幅灯が点灯しているときに表示されます。



詳細は、取扱説明書「車を運転するにあたって - メーターのはたらき -」をご覧ください。



光軸調整ダイヤル

ヘッドランプの光軸（光の照らす方向）を上下に変えることができます。

通常はダイヤル0の位置で使います。



上向き

下向き

ライティングスイッチ



	消灯
	車幅灯、番号灯、尾灯
	上記●に加えてヘッドランプが点灯

■ヘッドランプの上下を切り替える

上向き（ハイビーム）：レバーを前に押す

下向き（ロービーム）：レバーを元に戻す

■パッシング（合図）

レバーを手前に引くと、ヘッドランプは上向きに点灯します。

ロックスイッチ/パワーウィンドウスイッチ

ロックスイッチ

運転席ウィンドウガラス以外は開閉できなくなります。



運転席ウィンドウスイッチ

「カチッ」と音がするまで押し下げる、または引き上げると自動作動します。

メーターに表示される警告灯・表示灯を記載しています。

異常時に点灯 / 点滅。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店へご連絡ください。

**ブレーキ警告灯 (赤色)**

駐車ブレーキがかかっているとき、ブレーキ液が不足しているとき、EBD 制御に異常があると点灯。

**オイルプレッシャー警告灯**

エンジンオイルの圧力が低下すると点灯。

**チャージ警告灯**

充電系統に異常 (ベルトののび、損傷など) があると点灯。

**水温警告灯**

エンジン冷却水温が異常に高くなると点滅、その後さらに水温が高くなると点灯。

**ABS警告灯**

ABS (アンチロックブレーキシステム) に異常があると点灯。

**エンジン警告灯**

エンジン電子制御システムに異常があると点灯、または点滅。

**ステアリング制御警告灯**

電動パワーステアリングシステムに異常があると点灯。

**SRSエアバッグ警告灯**

SRS エアバッグシステムに異常があると点灯。

**CVT警告灯**

CVT システムに異常があると点灯または点滅。

取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。



シートベルト警告灯

運転席シートベルトを着用していないと点滅。



水温表示灯

エンジン冷却水温が低いときに点灯。十分に暖機していても水温センサー等に異常があると点灯したままになる。



燃料残量警告灯

燃料残量が 2WD 車は約6L、4WD 車は約 5.5L 以下になると点灯。

各装置の状態を示しています。



ハイビーム/パッシング表示灯



セキュリティ表示灯



方向指示器表示灯



Info-ECO (インフォ・エコ) ランプ

- ・メーターの明るさは調整ができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- ・エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。
- ・グレードにより装備されていない機能もあります。



詳細は、
取扱説明書「車を運転するにあたって - 表示灯、警告灯のはたらき -」をご覧ください。



車の警報が鳴ってしまった!

次のいずれかの操作で、警報は止まります。

- ・すべてのドアを閉めて、キーの施錠ボタンを押す。
- ・エンジンスイッチを“ON”の位置にする。

盗難警報装置について

電波式リモコンドアロック操作以外でドアが開けられたとき、警報が鳴り周囲に異常を知らせます。



取扱説明書「車を運転する前に - 車体各部の開閉 -」


キーの電池交換

次のようなときは、キーの電池消耗が考えられます。

- ・スイッチを押しても作動しない・著しく作動距離が短くなった・インジケーターが点灯しない

電池交換方法


- ①くぼみに入る程度の薄刃のマイナスドライバーを用意します。(傷付き防止のため、先端に布などを巻いてください)
- ②マイナスドライバーをくぼみに差し込み、グリップを外します。

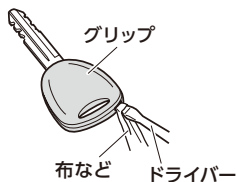

- ③モジュールの裏側のカバーを外します。



- ④矢印の方向に軽く押し込んで電池を取り出し、新しい電池と交換します。



交換したあと

- ①カバーとモジュール、およびグリップを逆の手順で取り付けます。
- ②スイッチを押したとき、インジケーターが点滅することを確認します。



使用電池

CR1616 (3V)



取扱説明書「車のお手入れ - 車のお手入れ -」

■ キーについているプレートは？

キーナンバープレートです。

キーナンバープレートは、車両以外の場所に大切に保管してください。

万一キーを紛失したときは、キーナンバーをスバル販売店に連絡いただければ、指定キーを作ることができます。




キーナンバー
プレート

■ タイヤがパンクしてしまった！


車載の応急用スペアタイヤで応急修理をしてください。

工具類は、カーゴルームに収納されています。

2WD 車

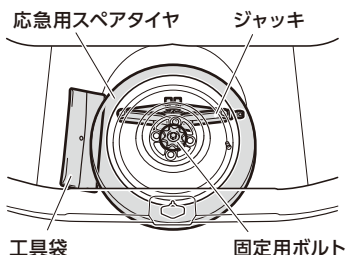

4WD 車

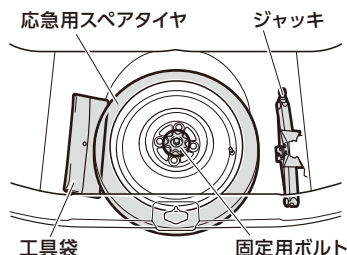

取扱説明書「いざというときに - 工具類 -」



タイヤを交換する場合は、4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄、同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。4輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動システムを損傷したり、最悪の場合火災に至る可能性があります。

そのほか困ったときは・・・


取扱説明書の「いざというときに」を参照してください。

取扱説明書に記載がある方法で対処しても作動しない、改善しないときは、スバル販売店にご連絡ください。



車のご使用前に必ずお読みください

取扱説明書

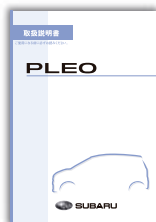

車両の取り扱い方について必要事項、重要事項を説明しています。

メンテナンスノート



保証の内容および点検・整備について記載しています。

MEMO

.....

.....

.....

.....

※本文中の写真は実物とは異なる場合があります。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARUコール  **0120-052215**

受付時間【平 日】 9:00～17:00
【土日祝】 9:00～12:00、13:00～17:00

※平日の12:00～13:00および土日祝は
(1) のインフォメーションサービスのみとなります。

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)
- (2) お問い合わせ/ご相談

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 (エビスパビル)

お問い合わせ先スバル販売店

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.jp